SHARP

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

形名 BD-HDW15（ビー ディー エイチ ディー ダブル）
BD-HDW20





確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に､｢安全にお使いいただくために｣（**7** ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- この取扱説明書（本書）の他に、別冊のガイドが３冊あります。
  - ・本書は、接続・設定・操作について説明しています。
  - ・別冊の「接続・設定ガイド」は、接続と設定の基本的な手順を説明しています。
  - ・別冊の「かんたん !! ガイド」は、本機を使う前の準備・録画・再生の基本的な操作について説明しています。
  - ・別冊の「ファミリンク操作ガイド」は、ファミリンクを楽しむための接続・設定・操作について説明しています。

目的別早見もくじ


● ご使用の前に「**安全にお使いいただくために**」（**7** ページ）を必ずお読みください。

ご自分で接続・設定を行う

・アンテナ線の接続やテレビとの接続をするときにご覧ください。


基本的な操作をテレビ画面で確かめたい

・基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。

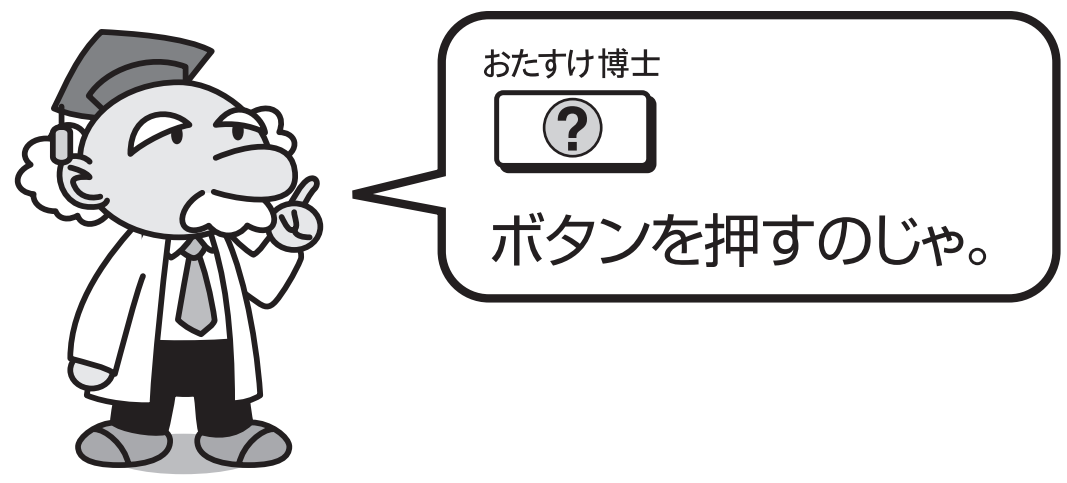

録画を行いたい


・録画したい番組を選局して、録画ボタンを押すだけで録画できます。

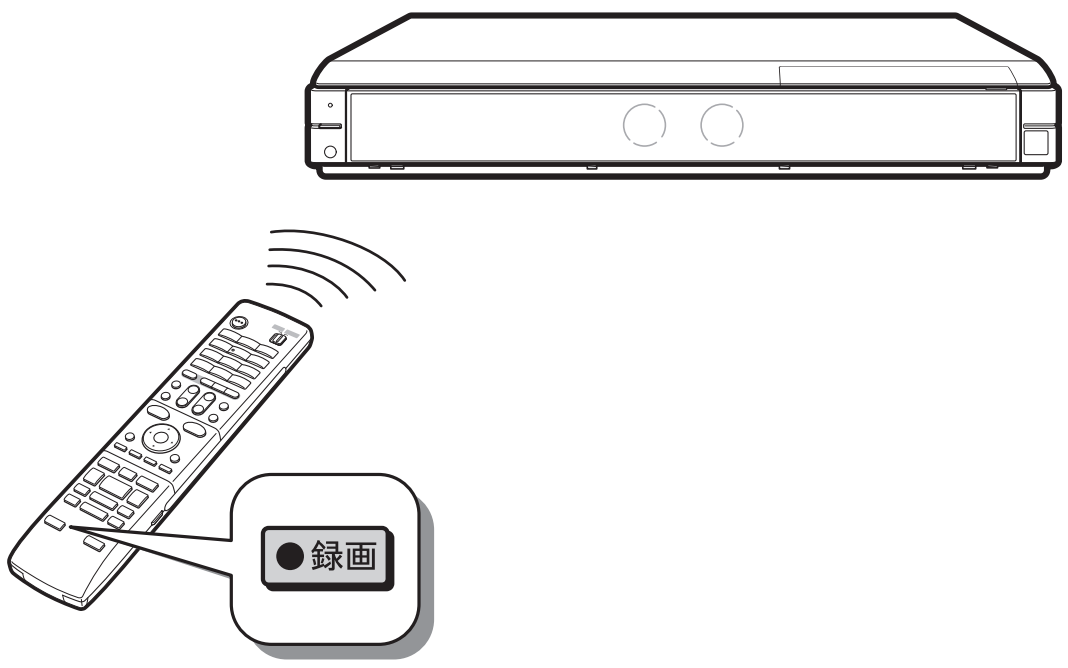

※　BDやDVDディスクへの直接録画は行えません。

予約録画を行いたい

・デジタル放送は、電子番組表を使って予約できます。

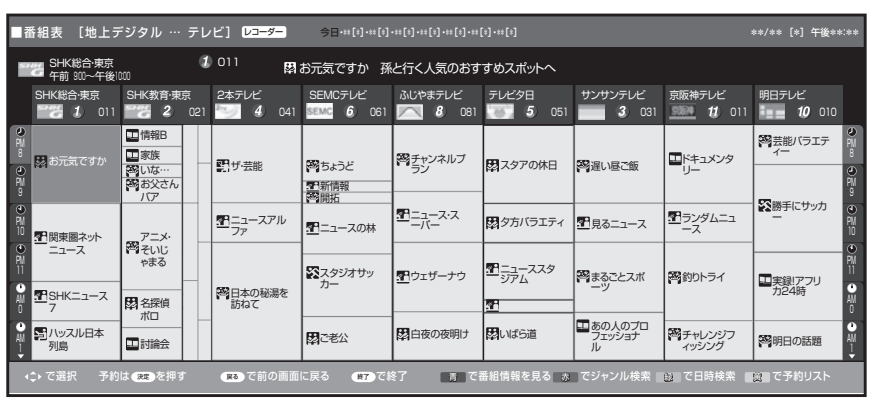


※　BDやDVDディスクへの予約録画は行えません。

録画した番組を再生したい

・録画した番組の再生や市販のBDビデオやDVDビデオの再生ができます。再生中の便利機能も試してみましょう。

HDD（ハードディスク）に録画した番組をBDやDVDに保存したい

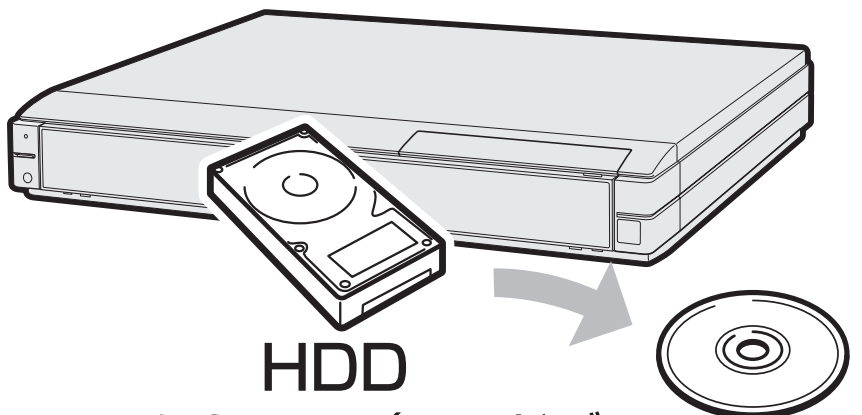


HDD　BD　DVD

※BDやDVDからHDD（ハードディスク）にはダビングできません。


ファミリンクで便利に使う

・シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルを使って接続することにより、テレビと本機を連動させて操作できます。

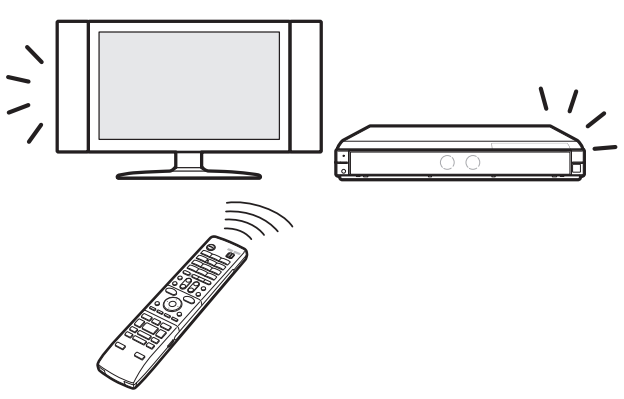

※ ファミリンクについては、別冊の「ファミリンク操作ガイド」もご覧ください。

写真を表示して楽しむ

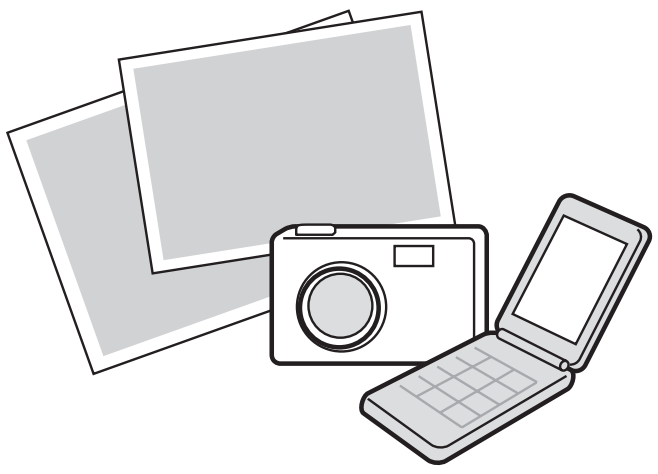

※ BDに写真をコピーすることはできません。

操作ができないときは

DVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。 ⇒ http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

- 取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD-HDW15/BD-HDW20」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書では、「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。
- 取扱説明書の操作説明は、おもにリモコンを使って説明しています。

もくじ

まずは 接続するときは別冊「接続・設定ガイド」
基本的な使いかたは別冊「かんたん!! ガイド」
さらに詳しくは 本書「取扱説明書」 をお読みください

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

●お使いになる前に「**安全にお使いいただくために**」（**7** ページ）を必ずお読みください。

はじめに

【確認する】

【基本の使いかた】

ご自分で接続するときはここからお読みください。

接続と設定

【接続・準備する】

【初期設定する】

【チャンネルなどを設定する】

使ってみよう

【番組を見る】

【録画・予約録画する】


【再生する】

付属品

付属品

・箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。
・B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。


リモコン× 1 個、
単 4 形乾電池× 2 個

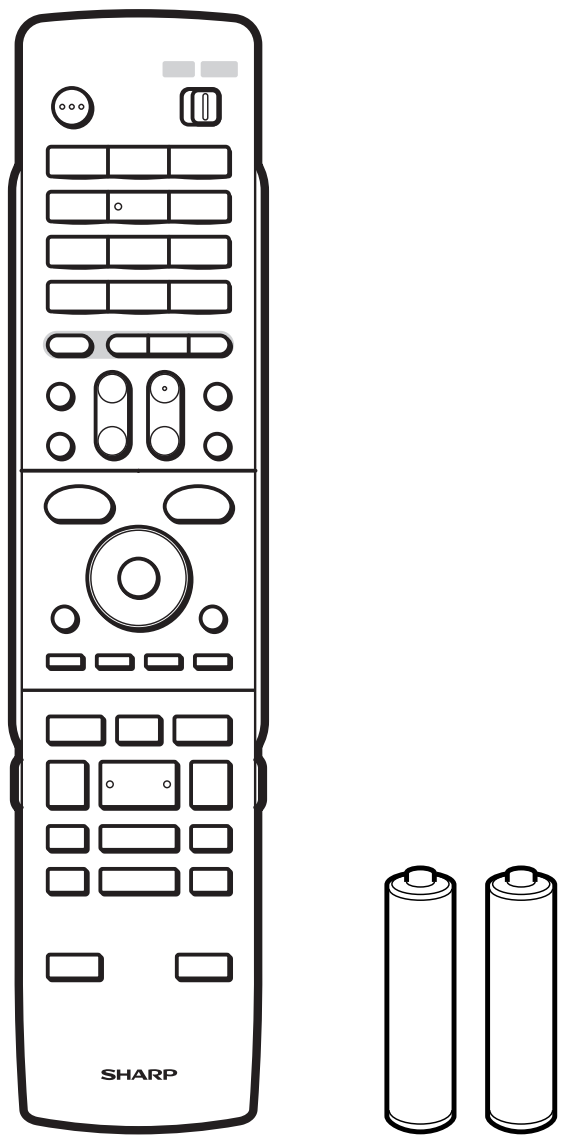


使いかたは **22** ～ **24** ページ

・電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

B-CAS（ビーキャス）カード× 1 枚

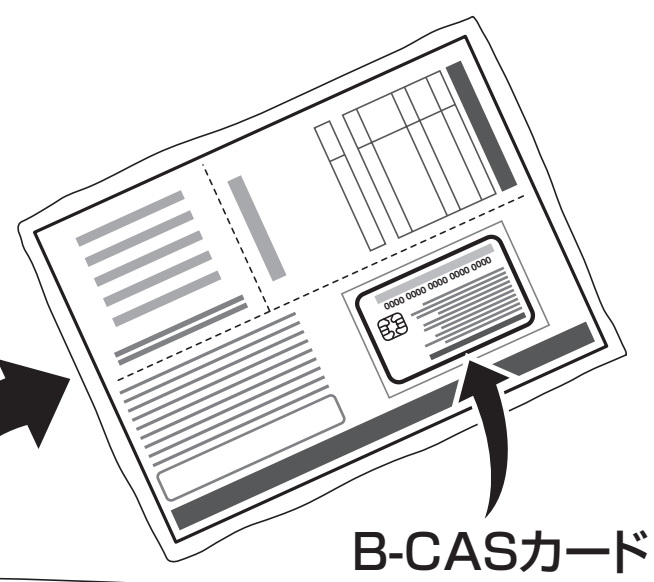

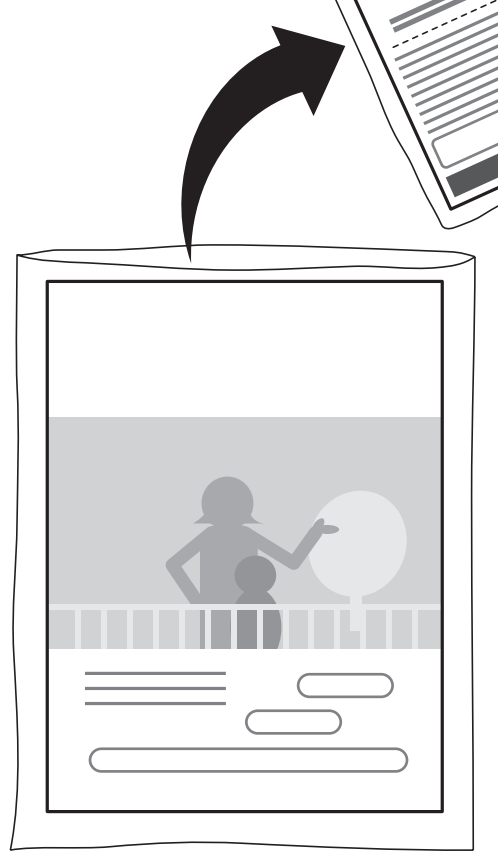

B-CASカード



B-CAS カードは、デジタル衛星放送案内チラシと一緒に同梱されています。

（B-CAS カードユーザー登録はがき、B-CAS カード使用許諾契約約款付き）

使いかたは **194** ～ **195** ページ


電源コード× 1 本

注意：
本製品以外にこの電源コードは、使用しないでください。




使いかたは **196** ページ

HDMI ケーブル（約 2m）× 1 本



使いかたは **156**、**184** ページ

映像・音声コード（約 1m20cm）× 1 本

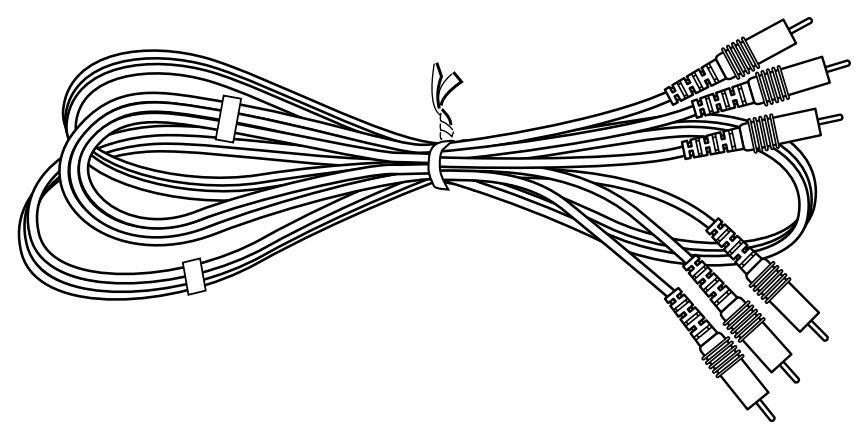

使いかたは **130**、**182**、**185** ～ **186**、**189**、**192** ページ

アンテナケーブル（約 2m）× 1 本
（両側 F 接栓ケーブル）



使いかたは **181** ～ **182**、**188** ページ

取扱説明書

・取扱説明書（本書）※
・接続・設定ガイド※
・かんたん !! ガイド※
・ファミリンク操作ガイド※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

安全にお使いいただくために

●「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


図記号の意味

- ⚠ 気をつける必要があることを表しています。
- ⊘ してはいけないことを表しています。
- ● しなければならないことを表しています。

⚠ 警告


煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

・異常状態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

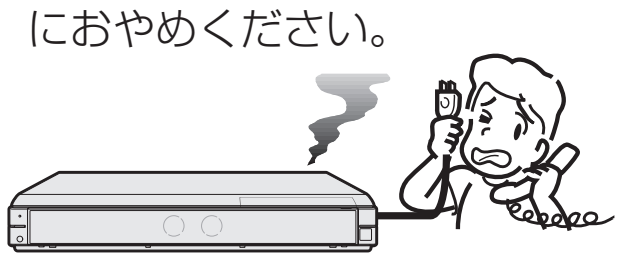

電源プラグを抜く


・本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜く


内部に物や水などを入れない

・本機の開口部（通風孔やディスクトレイ開閉口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

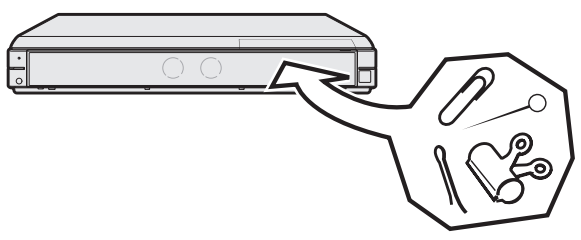

禁止


・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜く

不安定な場所に置かない


・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止


本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

・水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。




水ぬれ禁止

・水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

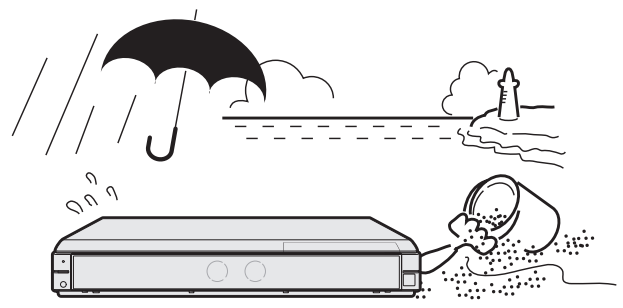

水ぬれ禁止


・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止

表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外で使用すると、火災・感電の原因となります。




100V 使用

⚠警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない


・感電の原因となります。

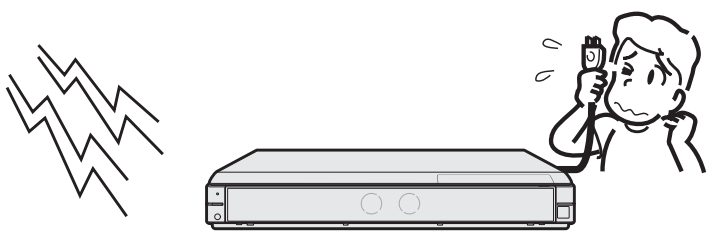

接触禁止


キャビネットは絶対に開けない

・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止


・本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に当たると視力障害を起こす原因となります。

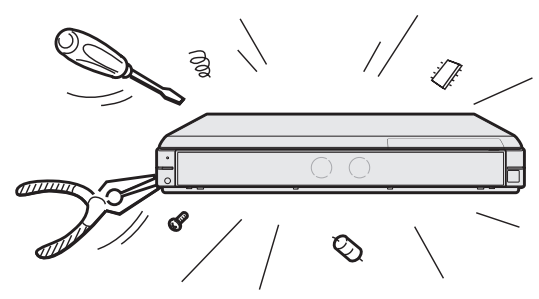

分解禁止　禁止


電源コードを破損するようなことはしない

・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。




禁止

・電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



交換を依頼する


・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

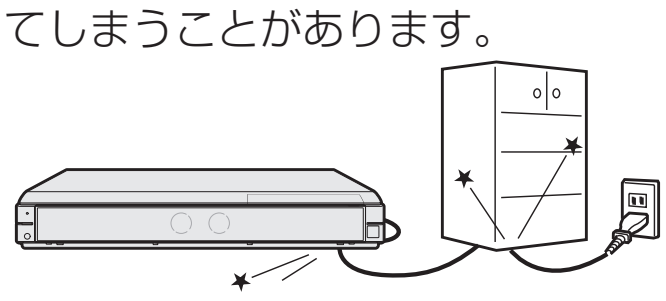

禁止

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

・そのままで使用すると火災・感電の原因となります。

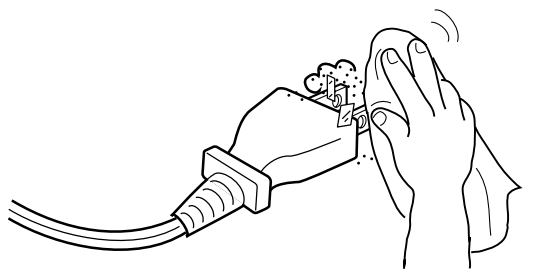


ほこりを取る

⚠注意

本機の通風孔をふさがない

・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
  ・本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
  ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

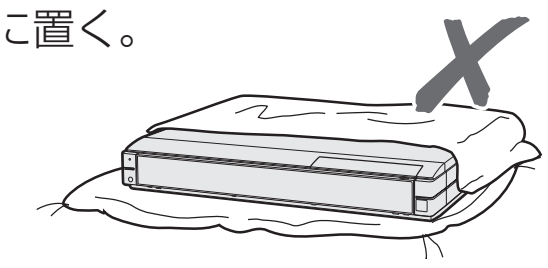


禁止

  ・あお向けや横倒し、逆さまにする。（動作姿勢水平）


重いものを置かない

・本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。




禁止

・本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

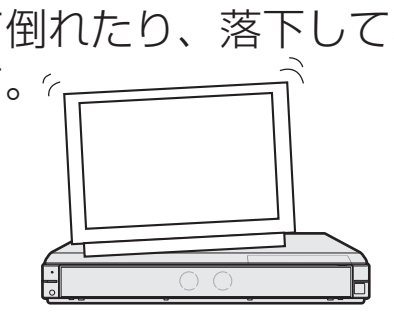

禁止


・ディスクトレイの上にものを置かないでください。



禁止

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

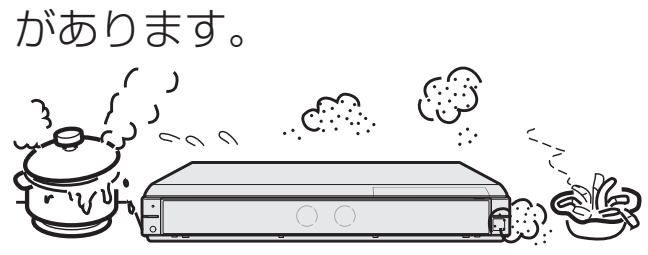

禁止

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない


・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。



注意

直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

・内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。

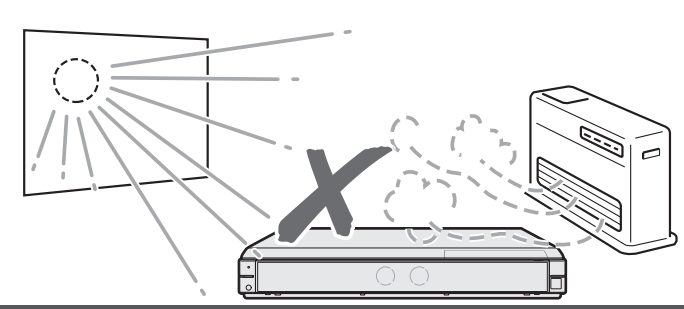



禁止

⚠ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

・コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。






禁止

移動させるときは必ず接続コードを外す

・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
またディスクは取り出しておいてください。



電源プラグを抜く


・移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となることがあります。



禁止

お手入れのときは電源プラグを抜く

・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。







電源プラグを抜く

テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグをコンセントから抜く

・電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。






電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。






ぬれ手禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

・差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。

・金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。







確実に差し込む

電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。






禁止

ディスクトレイ開閉口に手を入れない

・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。







指のケガに注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

・飛び散ってけがの原因となることがあります。







禁止

長時間、音が歪んだ状態で使わない

・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

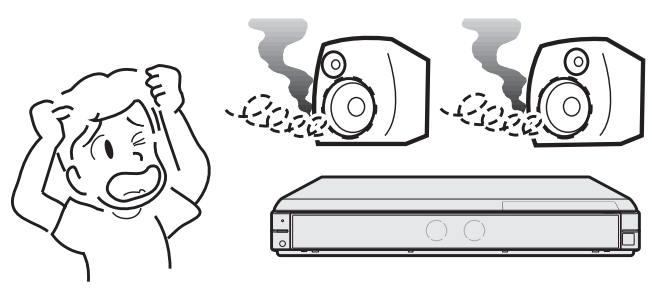




禁止

電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする

・突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

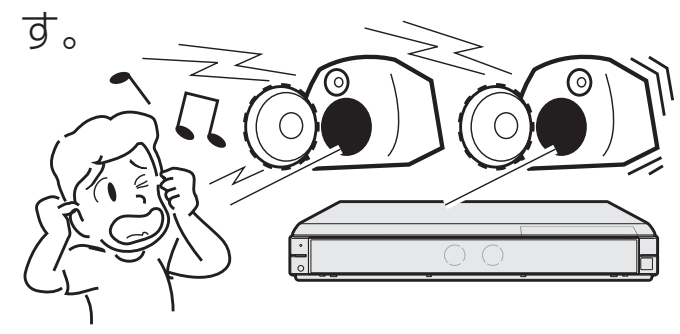




音量を小さく

確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは

⚠ 注意

旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く

- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

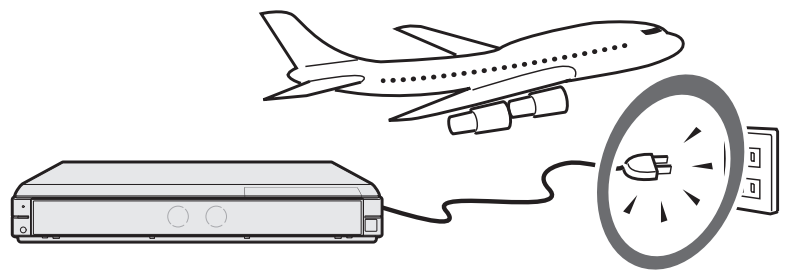

電源プラグを抜く


3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

- 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。

注意

タコ足配線をしない


- 感電・火災の原因となることがあります。

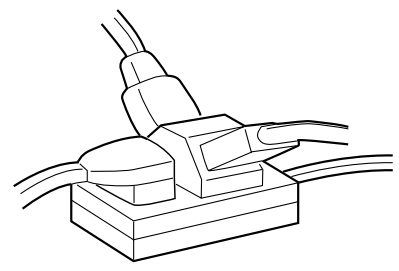

禁止

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電気工事店などにご相談ください

- 送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

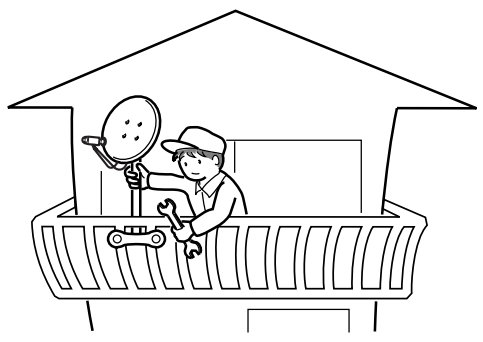

アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。

ご相談ください

電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない


- 電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。



禁止

電池の液が漏れたときは素手でさわらない


- 電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談してください。



禁止

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない


- 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



禁止

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる


- 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

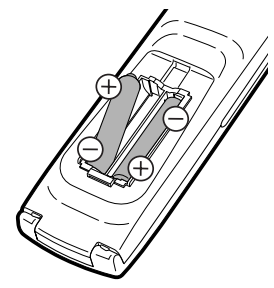

表示どおりに入れる

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない


- 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

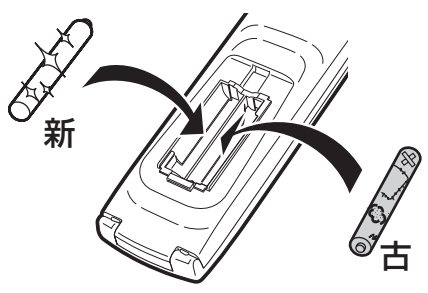

禁止

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

- 電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

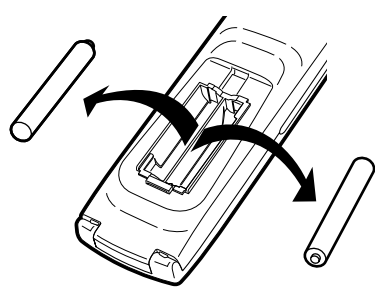

電池を取り出す

重要

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

重要　必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は……… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切な映像はHDD（ハードディスク）に録画したままではなく、BDやDVD（DVD-RW/-R）ディスクにダビング保存しておくことをおすすめします。

■ 録画（録音）内容の補償はできません……… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。

■ 著作権について……………… あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について…… 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

■ 保証について…………………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。


■ 再生の制限について……… 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

ご注意

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

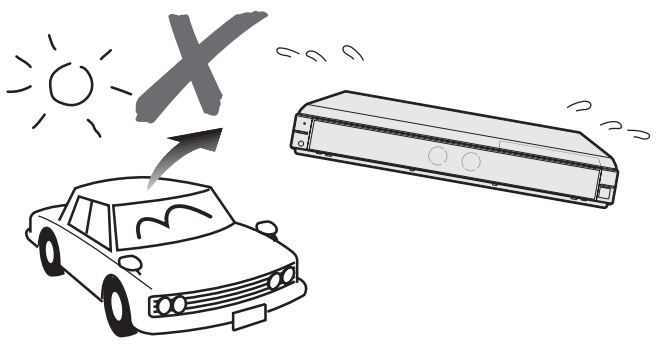

・発熱する機器の上には本機を置かないでください。

・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

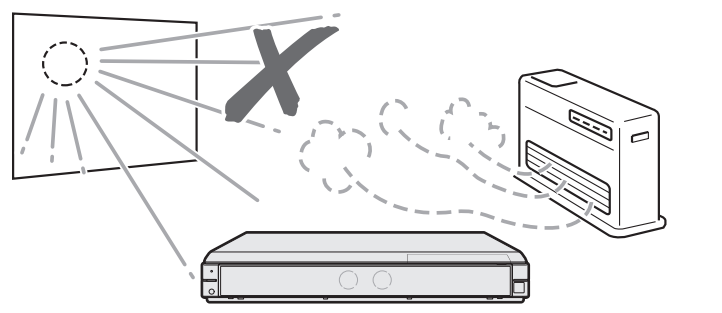

雨天・降雪中でのご使用の場合は

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

・本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。

・毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

・不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください


・立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

本機の上には物を乗せないでください

・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してください。

・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。

・ディスクトレイの上に物を置かないでください。

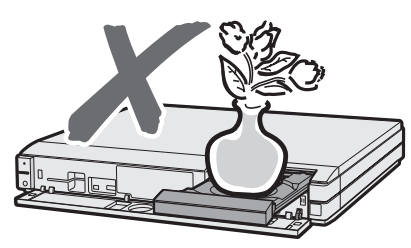

取扱いはていねいに

・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

・ディスクを取り出してから梱包してください。
また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

接続機器について

・本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

- ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

使用温度について


- 室温が 5℃～ 35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1 時間あたりの温度変化を 10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

結露（つゆつき）について


- 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

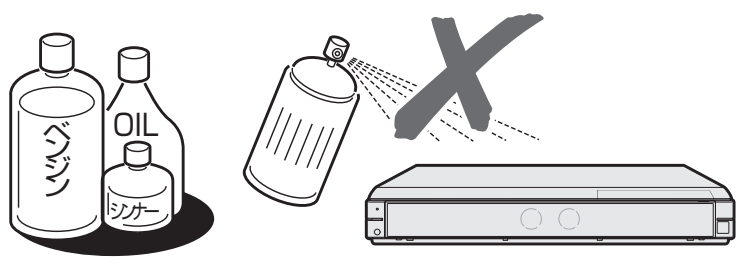


- キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
  強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

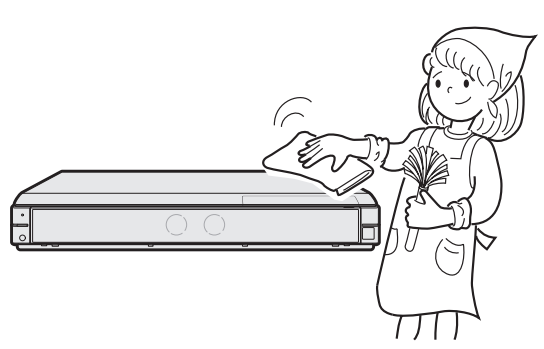

節電について

- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

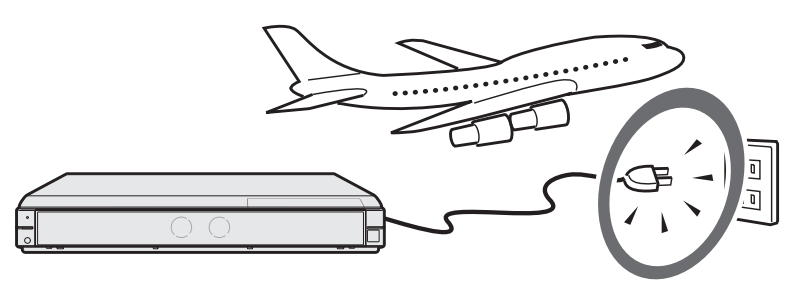

長期間ご使用にならないとき


- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

磁気について

- 本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。


電磁波妨害について

- 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

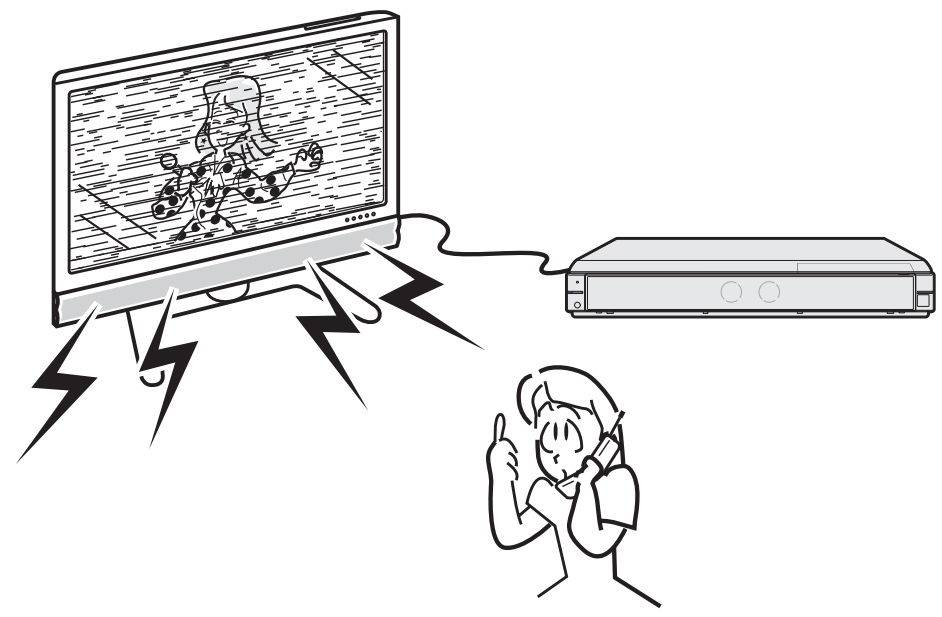

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
  万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。

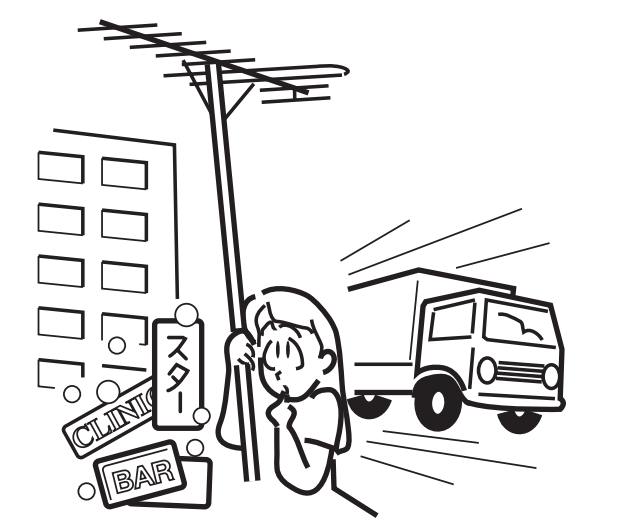

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- BS・CS アンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。


B-CAS カードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CAS カードの中には IC（集積回路）が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

国外では使用できません

- 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

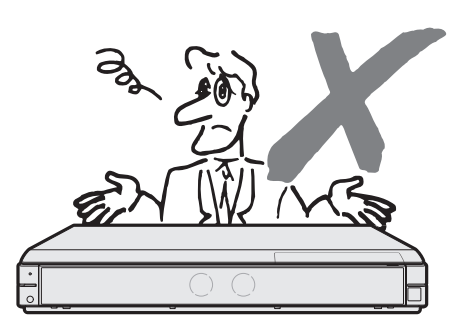

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

設置時のお願い

- 本体後面にある冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
  冷却ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

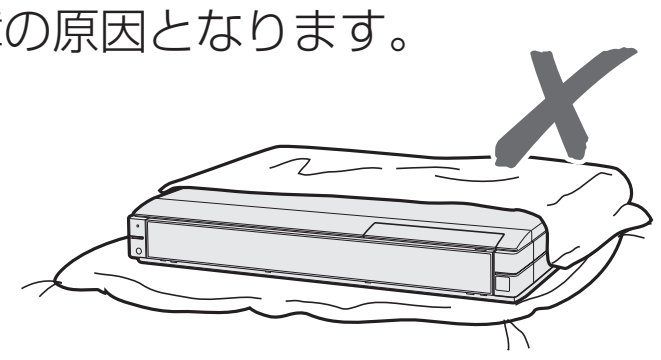

キャビネットについて

- 本機をご使用中、使用環境によっては本体（キャビネット）の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- 「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の「BS・CS アンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。
- 使用上のご注意（→ **11** ～ **12** ページ）もご覧ください。

使用前に必ず設定をしてください

- 接続（→ **179** ～ **193** ページ）と準備（→ **194** ～ **196** ページ）が終わったら、必ず初期設定（→ **198** ～ **201** ページ）を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。
- 後から設定し直すときは以下のページをご覧になり、必要な設定を行ってください。
  - 「初期設定をやり直す」（→ **201** ページ）
  - 「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（→ **207** ～ **215** ページ）
  - 「デジタル放送の視聴設定をする」（→ **216** ～ **228** ページ）

本機の電源について

- ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新が行われたときは、本機の電源が自動的に入ります。
  ソフトウェアの更新中は、本機前面の HDD ランプと BD/DVD ランプが点滅（点灯）します。
  本体表示部には「DL」の表示が出ます。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。
- 衛星からの情報を HDD（ハードディスク）に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD（ハードディスク）保護のため、「クイック起動設定」（→ **206** ページ）を「しない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **221** ページ）を「しない」に設定してから電源を切った状態（**本体の電源ランプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってから**）で行ってください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数 10 秒～ 10 分程度、動作しない場合があります。
  また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が出たときは、ディスクの状態の確認に 10 分以上かかる場合があります。
- 電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- 電源を切っていても次のような場合は内部の電源が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転します。
  - 地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **221** ページ）が「する」に設定されているときは、設定された時刻に電源「切」になっていれば番組表データを取得するため約 40 分本体内部の電源が入った状態となります。（受信できる放送局が多いほど、番組表データの取得に時間がかかります。）
  - 「クイック起動設定」（→ **206** ページ）が「する（設定 1）」または「する（設定 2）」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。
  - 本機が B-CAS カードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

- 地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。
  今後も受信可能エリアは順次拡大されます。
  この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は 2011 年 7 月までに、BS アナログ放送は、2011 年までに終了することが、国の法令によって定められています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

- 別売のデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

HDD（ハードディスク）の取り扱いに関するご注意とお知らせ

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足しますと、次のような症状が発生します。

- HDD（ハードディスク）が故障する
- HDD（ハードディスク）に録画した内容が損なわれる
- 動作が中断する
- ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってください。

次のような場所には置かないでください。

- 本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- 本体前面の扉が開けられないようなところ
- 傾いたところ（水平に置いてください）
- 振動の激しいところ（振動や衝撃は与えないでください）
- 湿度の高いところ
- 温度差の激しいところ
  以下のような温度差の激しいところに設置すると、「つゆつき（結露）」が起こる場合があります。
  - 暖房をつけた直後。
  - 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  - 冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。

  本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD（ハードディスク）に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。

  つゆがつくと
  信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

  つゆをとるには
  電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- 電源プラグをコンセントから抜かない
- 本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- 本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故障の原因になります。

- 「クイック起動設定」（→ **206** ページ）と地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **221** ページ）をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で（本体の電源ランプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってから）、接続や電源プラグを抜いてください。
- 振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

- 「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD（ハードディスク）が故障していることがあります。
  HDD（ハードディスク）が故障した場合、ご自身でHDD（ハードディスク）を交換することはできません。HDD（ハードディスク）が故障しても再生が可能であれば、録画内容を BD や DVD-RW/-R ディスクに保存してください。その上で、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にご連絡ください。
  ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。
  ※ 録画した内容の修復はできません。
- エラーメッセージが表示されたとき、症状によってはHDD（ハードディスク）を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては **35** ページをご覧ください。
  ※ **初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に BD や DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化をしてください。**

停電になったら

- 録画中、または録画予約中に停電になると、録画中の内容が損なわれることがあります。
- 再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれることがあります。

大切な録画内容は

- HDD（ハードディスク）が故障すると、HDD（ハードディスク）に録画した内容が失われることがあります。大切な内容は、BD や DVD-RW/-R ディスクに保存しておくことをおすすめします。


本機では HDD の容量の一部を、システム管理領域として使用しています。

HDD の故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


ディスク（BD・DVD・CD）の取り扱いに関するご注意とお知らせ

ディスク（BD・DVD・CD）の取り扱いはていねいに

・記録面（再生面）には手を触れないでください。

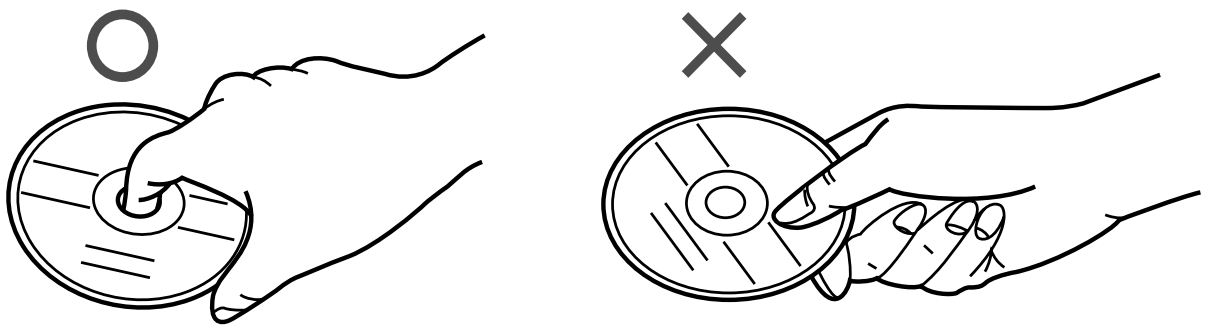

・ディスクに紙やシールを貼らないでください。

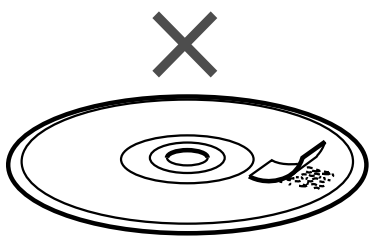

ディスク（BD・DVD・CD）のお手入れについて

・ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。




・汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

ディスクの再生で音飛びしたり、画像が乱れるときは

・レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。
修理は、お買い上げの販売店またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にご依頼ください。

ディスク（BD・DVD・CD）の保管のしかた


・ディスクのケースに入れ、立てて保管してください。




・直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。



・落としたり、強い振動やショックを与えないでください。



・ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは避けてください。



つゆつきについて

・以下のような温度差の激しいところに設置すると、内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき（結露）」が起こる場合があります。
  ・暖房をつけた直後。
  ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  ・冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと
ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには
ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

停電になったら

・録画中、予約録画中、またはダビング中に停電になると、録画が中断された時点より前の内容が数分ぶん損なわれることがあります。また BD や DVD ディスクが使用できなくなる場合があります。

登録商標

商標・登録商標など

- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができるようになります。
  この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度（ビットレート）の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。
  ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。
  注：使用した記録型 DVD に対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- Dolby、ドルビーおよびダブル D（DD）記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DTS-HD Advanced Digital Out は、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
- Blu-ray Disc は商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- DVD は DVD フォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- i.LINK（アイリンク）と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA（The Digital Transmisson Licensing Administrator）というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成
本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア
本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。
また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License（以下、GPL）、GNU Lesser General Public License（以下、LGPL）またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法
フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/source/download/index.html（シャープ GPL 情報公開サイト）
なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。
また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞
本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。
- linux kernel
- glibc
- OpenSSL
- modutils
- DirectFB
- zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務
本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.(http://www.openssl.org)
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

BSD License

This product includes software developed by the University of California,Berkeley and its contributors.
この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。
特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント（複製禁止）が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

放送の種類について

地上アナログ放送

従来の放送です。録画やダビングが自由にできます。

地上デジタル放送

テレビ放送　データ放送

BSデジタル放送

テレビ放送　ラジオ放送　データ放送

110度CSデジタル放送

テレビ放送　データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。
デジタルハイビジョン番組を、HDD（ハードディスク）に高品位で録画できます。ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

- **テレビ放送**　従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送が楽しめます。
- **ラジオ放送**　CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。（本機への録音はできません。）
- **データ放送**　静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。
- **電子番組表**　デジタル放送から送られてくる番組表データを表示させて、選局や録画予約などができます。
- **HD／SD放送**　デジタル放送にはハイビジョン放送（HD放送）と、スタンダード放送（SD放送…従来画質の放送）があります。
- **字 幕**　映画などの番組では、字幕が放送されます。
- **双方向サービス**　クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることができます。

衛星デジタル放送の専用サービス


自動仮視聴サービスについて

有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。
ただし、放送事業者（チャンネル）によってはB-CASカードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があります。（仮視聴期間といいます。）これは、契約促進を目的としたサービスです。
お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。（録画もできません。）

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示と共に、契約をご案内する番組への切換えを促す画面が表示されることがあります。

画面例

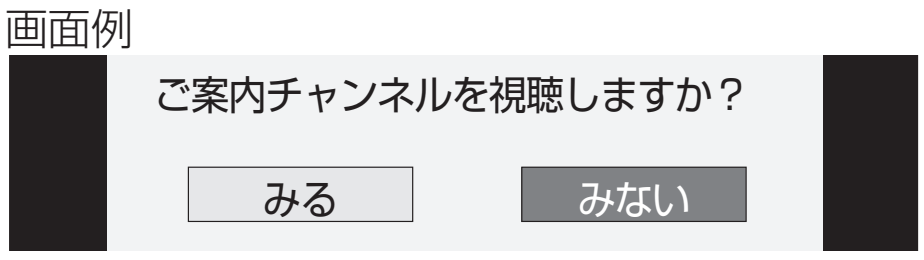

ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

ボード（掲示板）

プラットフォーム（e2 by スカパー!）単位でいろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。
詳しくは**242**ページをご覧ください。

デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送で視聴・録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

「録画可能」の番組	録画できます。ダビングに制限はありません。
「1 回だけ録画可能」の番組	録画できます。ただし、録画した番組は複製することができません。2004 年 4 月からは、地上デジタル放送と BS デジタル放送のほとんどの番組が「1 回だけ録画可能」の番組になりました。110 度 CS デジタル放送の番組には「録画可能」の番組もあります。
「録画禁止」の番組	録画はできません。視聴のみ可能です。

デジタル放送を録画できるディスク

HDD（ハードディスク） デジタル放送が直接録画できます。	本機に内蔵されています。
BD • HDD に録画した番組がダビングできます。（BD にデジタル放送を直接録画することはできません。） • 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。	BD-RE Ver.2.1 SL（片面 1 層）
	BD-RE Ver.2.1 DL（片面 2 層）
	BD-R Ver.1.1 SL（片面 1 層）
	BD-R Ver.1.1 DL（片面 2 層）
	BD-R Ver.1.2 SL（片面 1 層）
	BD-R Ver.1.2 DL（片面 2 層）
DVD • HDD に録画した番組がダビングできます。（DVD ディスクにデジタル放送を直接録画することはできません。） • 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。	DVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-RW Ver.1.2 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R Ver.2.0 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R Ver.2.1 CPRM 対応（VR フォーマット）
	DVD-R DL Ver.3.0 CPRM 対応（VR フォーマット）

「CPRM（Content Protection for Recordable Media）」とは
デジタルメディアに対する著作権保護技術です。
本機は、CPRM 著作権保護技術を採用しています。

ダビングの制限

HDD（ハードディスク）に録画した「1 回だけ録画可能」の番組を BD や DVD、または i.LINK 機器へダビングすると、番組を複製するのではなく、ダビング元からダビング先へ移動（ムーブ）することになります。（ダビング元からは録画した番組が消去されます。）

各部のなまえとおもな機能


本体前面

電源ボタン（→37ページ）／電源ランプ（→37、196ページ）
- 電源切のときはランプが赤点灯、電源入のときは緑点灯します。

IrSS※受光部（→166ページ）
- デジタルカメラや携帯電話で撮った写真をIrSS（高速赤外線通信）機能で本機に転送して見ることができます。

※IrSS（高速赤外線通信）機能は一方向の赤外線通信システムです。

ディスクトレイ（→32 ページ）

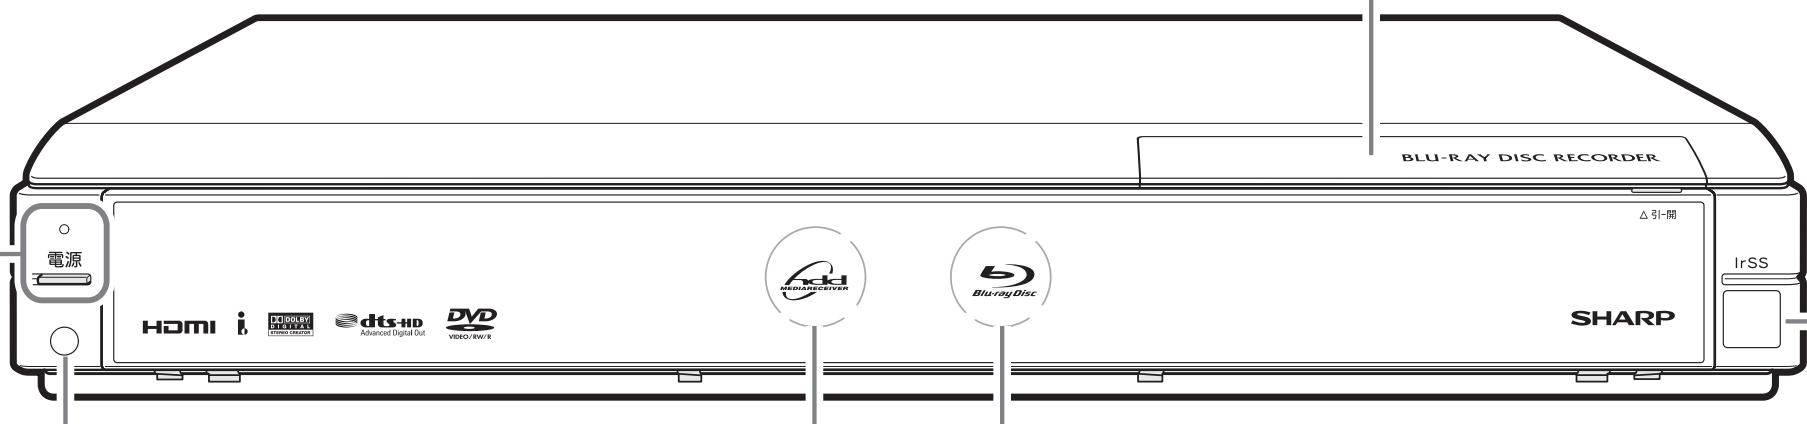

リモコン受光部（→24ページ）

HDDランプ
- HDD（ハードディスク）使用に切換時▶白点灯
- HDD（ハードディスク）再生中▶青点灯
- HDD（ハードディスク）録画中▶オレンジ点灯

BD/DVDランプ
- BD/DVD使用に切換時▶白点灯
- BD/DVDディスク再生中▶青点灯
- BD/DVDディスクへダビング中▶オレンジ点灯

本体前面（扉内）


i.LINK（HDV入力/TS）端子（→123、126 ページ）
- シャープ製ハイビジョンレコーダー、BDプレーヤー、BDレコーダーや、HDVカメラなどとi.LINKケーブルで接続します。


写真入力端子（→165、167 ページ）
- デジタルカメラとUSBケーブルで接続します。

トレイ開／閉ボタン（→32 ページ）

リセットボタン（→250 ページ）

扉の開けかた

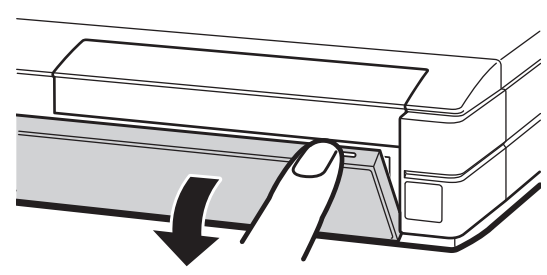

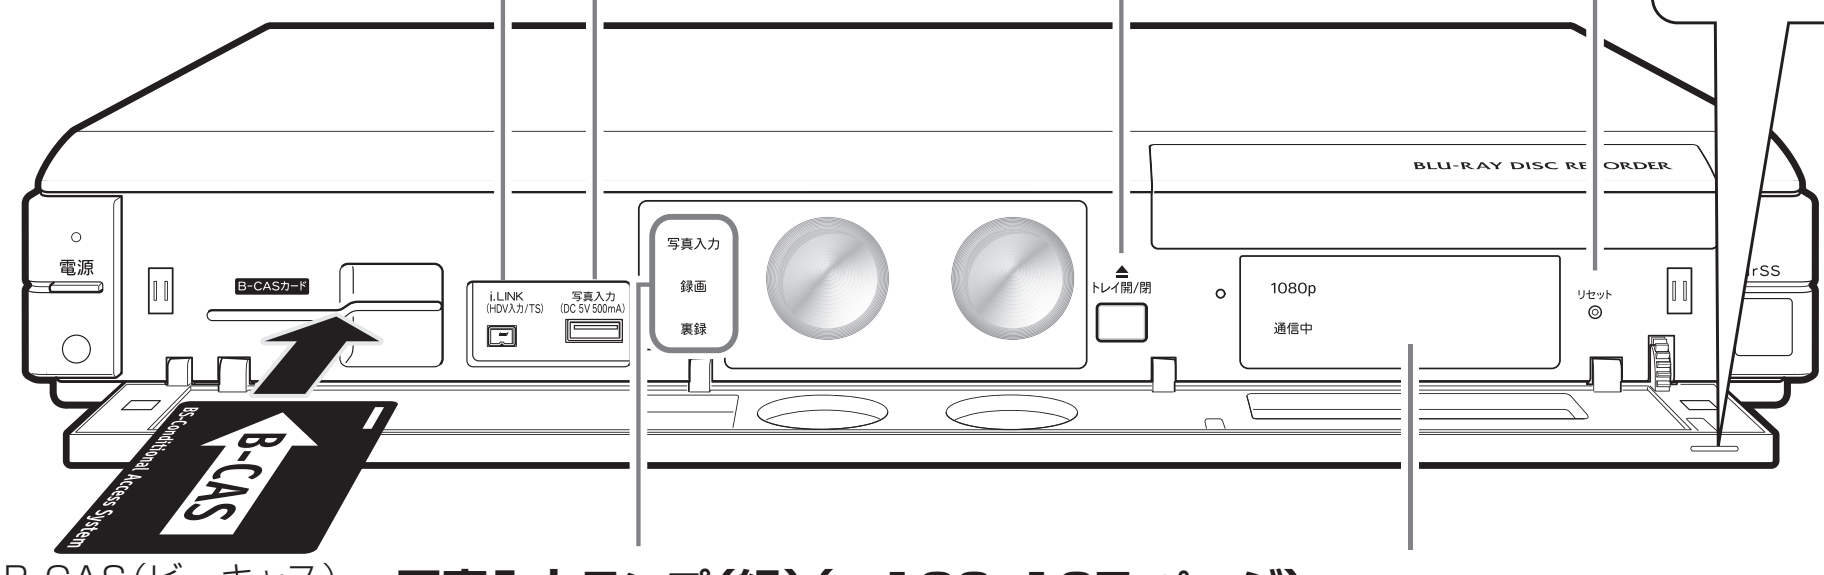

B-CAS（ビーキャス）カード（付属品）

B-CAS（ビーキャス）カードスロット（→6、195 ページ）

写真入力ランプ（緑）（→166、167 ページ）
- 写真データを入力中に点灯します。

録画ランプ（赤）（→56、59、65、159ページ）
- ハードディスクへの録画中／予約録画中に点灯します。
- BDまたはDVDへのダビング中に点灯します。

裏録ランプ（赤）（→67 ページ）
- デジタル放送の「裏録予約」録画中に点灯します。

本体表示部（→25 ページ）

1080pランプ（緑）
- 1080pの映像を再生中に点灯します。

通信中ランプ（緑）
- デジタル放送を行っている放送局との通信中に点灯します。
- デジタル放送の双方向通信中に点灯します。

本体後面

- 接続について詳しくは

179 ページ

i.LINK S400(HDV入力/TS)端子(→123、126 ページ)
- シャープ製BDプレーヤーやハイビジョンレコーダーなどと接続します。

LAN端子(→236 ページ)
- デジタル放送の双方向番組などを楽しむために接続する端子です。(ソフトウェア更新により使用できる端子です。)

写真入力端子(→165、167 ページ)
- デジタルカメラとUSBケーブルで接続します。


電話回線端子(→230 ページ)
- 電話線で、電話回線と接続します。

S映像・映像・音声入力端子(入力1/入力2)(→130、182、189 ページ)
- BS/CS チューナー、CATV ボックス、ビデオデッキなどと接続します。

地上デジタル・地上アナログ(VHF/UHF)(→181～182 ページ)

(左)アンテナから入力端子
- VHF/UHFアンテナのアンテナ線を接続します。

(右)テレビへ出力端子
- テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子と接続します。

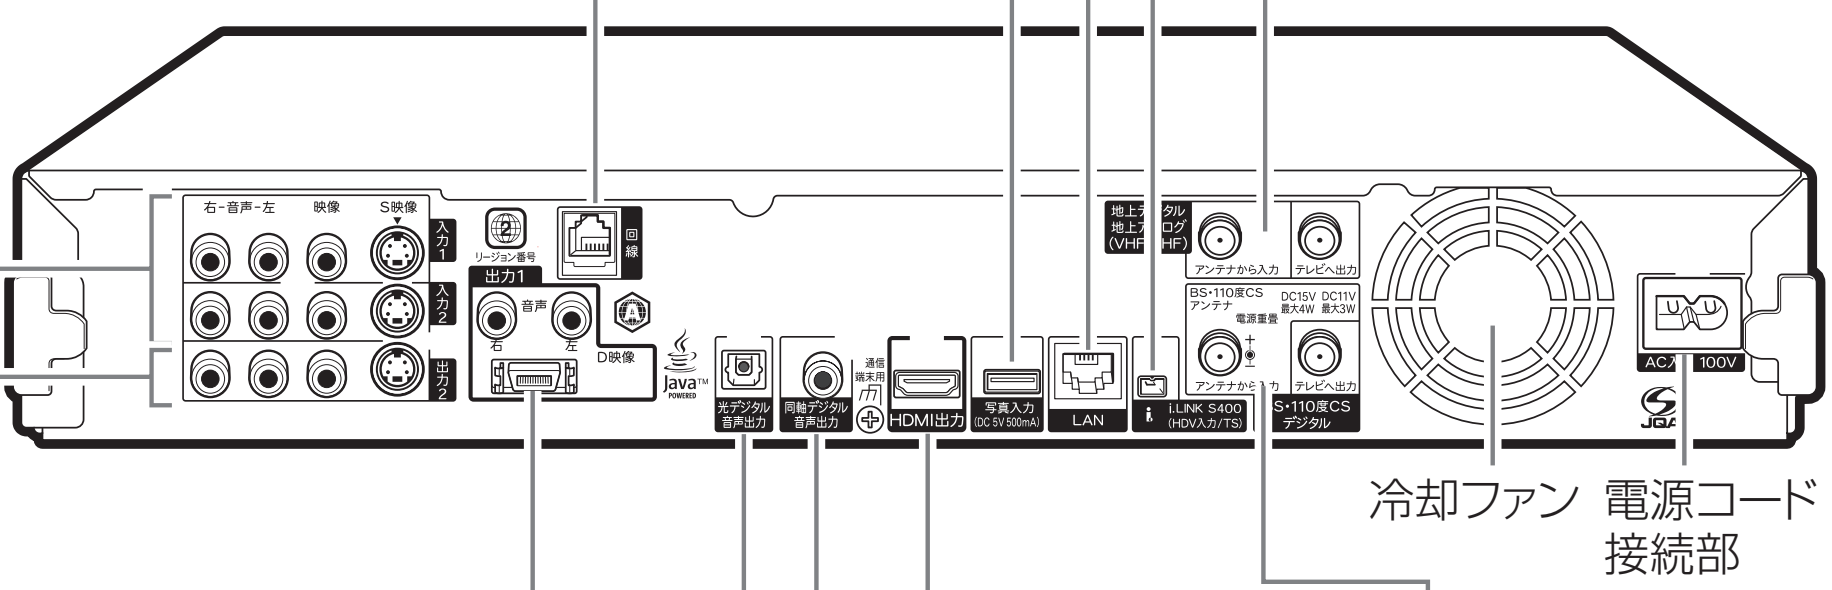

S映像・映像・音声出力端子(出力2)(→186 ページ)
- テレビのS映像・映像・音声入力端子と接続します。

D映像出力・音声出力端子(D1/D2/D3)(出力1)(→185 ページ)
- D映像入力端子付きテレビと接続します。

BS・110度CSデジタル(→181～182 ページ)

(左)アンテナから入力端子
- BS・110度CSアンテナのアンテナ線を接続します。

(右)テレビへ出力端子
- BS・110度CS対応のチューナーや、テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子と接続します。

HDMI出力端子(→156、184、190、192 ページ)
- HDMI入力端子付きテレビやオーディオ機器などと接続します。

同軸デジタル音声出力端子(→191ページ)
- 同軸デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。

光デジタル音声出力端子(→191 ページ)
- 光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。

リモコン

・本機のリモコンで、本機とテレビを操作することができます。



テレビに向けて操作します。

テレビ

テレビの操作をする

テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えるときはリモコンをテレビに向けて操作してください。


テレビ／レコーダー切換スイッチ
(→37、162～163、203ページ)
- テレビ側と本機側の操作を切り換えます。
- テレビ入力を自動切換する機能があります。(→162ページ)



本機に向けて操作します。

レコーダー

レコーダーの操作をする

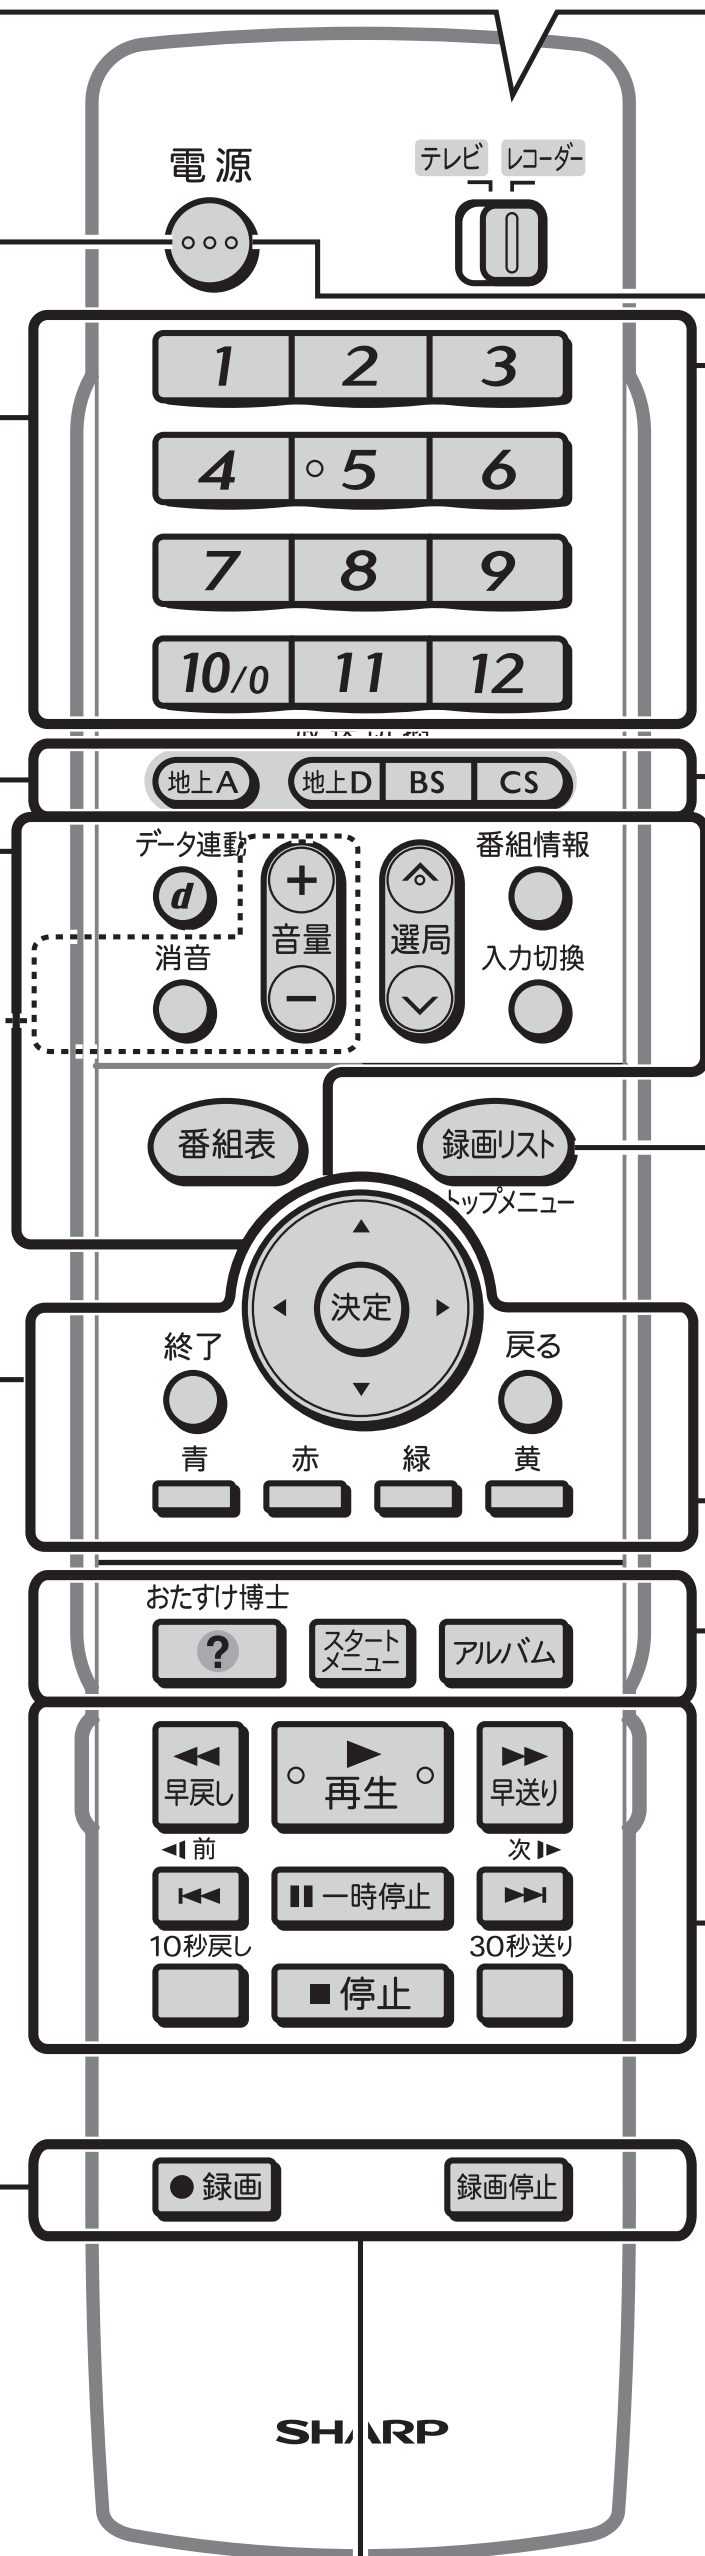

※ **テレビの電源(→37、203ページ)**
・テレビの電源を入／切します。

チャンネル・数字(→203ページ)
・メーカー指定シャープCのとき、チャンネルを選局できます。

地上A/地上D/BS/CS(→203ページ)
・地上アナログ放送やBSデジタル放送など、 放送の種類を切り換えます。

データ連動
・デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

消音
・音を一時的に消します。

※ **音量**
・音量を調整します。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもテレビを操作できます。

※ **選局(→203ページ)**
・テレビのチャンネルを切り換えます。

番組情報
・視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。

番組表
・電子番組表を表示します。

※ **入力切換(→37、203ページ)**
・外部入力に切り換えます。

決定　カーソル　終了　戻る
・メニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを閉じる、などの操作をします。

青　赤　緑　黄(カラーボタン)
・メニューやデータ放送の画面に使いかたが表示されている場合に操作できます。

ファミリンク対応テレビ専用ボタン

録画(→158ページ)
・テレビで視聴中のデジタル放送の番組を本機のHDD(ハードディスク)に録画します。

録画停止(→158ページ)
・録画を停止します。

電源(→37ページ)
・本機の電源を入／切します。

チャンネル・数字(→38、152ページ)
・チャンネルを選局します。
・その他、数字の入力に使用することもあります。

地上A/地上D/BS/CS
(→38、56ページ)
・地上アナログ放送やBSデジタル放送など、放送の種類を切り換えます。

データ連動(→44ページ)
・デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

選局(→30、38、56ページ)
・本機のチャンネルを切り換えます。

番組情報(→30、44ページ)
・視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。

番組表(→40、42、58ページ)
・デジタル放送の番組表を表示します。

入力切換(→39、56、131ページ)
・外部入力に切り換えます。

録画リスト(→84ページ)
・録画済みの番組を一覧表示します。

トップメニュー(→91ページ)
・BDビデオやDVDビデオのトップメニュー画面を表示します。

決定　カーソル　終了　戻る(→29ページ)
・スタートメニューなどの設定画面で、項目の選択、決定、前の画面に戻る、メニューを閉じる、などの操作をします。

青 赤 緑 黄(カラーボタン)
(→28、40、42、168ページ)
・メニューやデータ放送の画面に使いかたが表示されている場合に操作できます。

おたすけ博士(→26ページ)
・本機の使いかたを画面で確認できるヘルプ画面を表示します。

スタートメニュー(→29ページ)
・スタートメニューを表示します。

アルバム(→169ページ)
・HDD(ハードディスク)に保存してある写真のアルバムを表示します。

録画　録画停止
(→56、57、60ページ)
・HDD(ハードディスク)に、すぐに録画します。
・録画を停止します。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもレコーダーを操作できます。

再生操作に使うボタン
(→95～97ページ)
・再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した番組の場面を探す操作などに使います。


※ **203** ページのテレビメーカー指定で設定したテレビで操作できるボタンです。
その他のテレビ操作ボタンは、テレビメーカー指定「シャープ C」でのみ操作できるボタンです。(シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」で操作できるボタンです。)



テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えるときはリモコンをテレビに向けて操作してください。

テレビ／レコーダー切換スイッチ
(→37、162〜163、203ページ)
- テレビ側と本機側の操作を切り換えます。
- テレビ入力を自動切換する機能があります。(→162ページ)



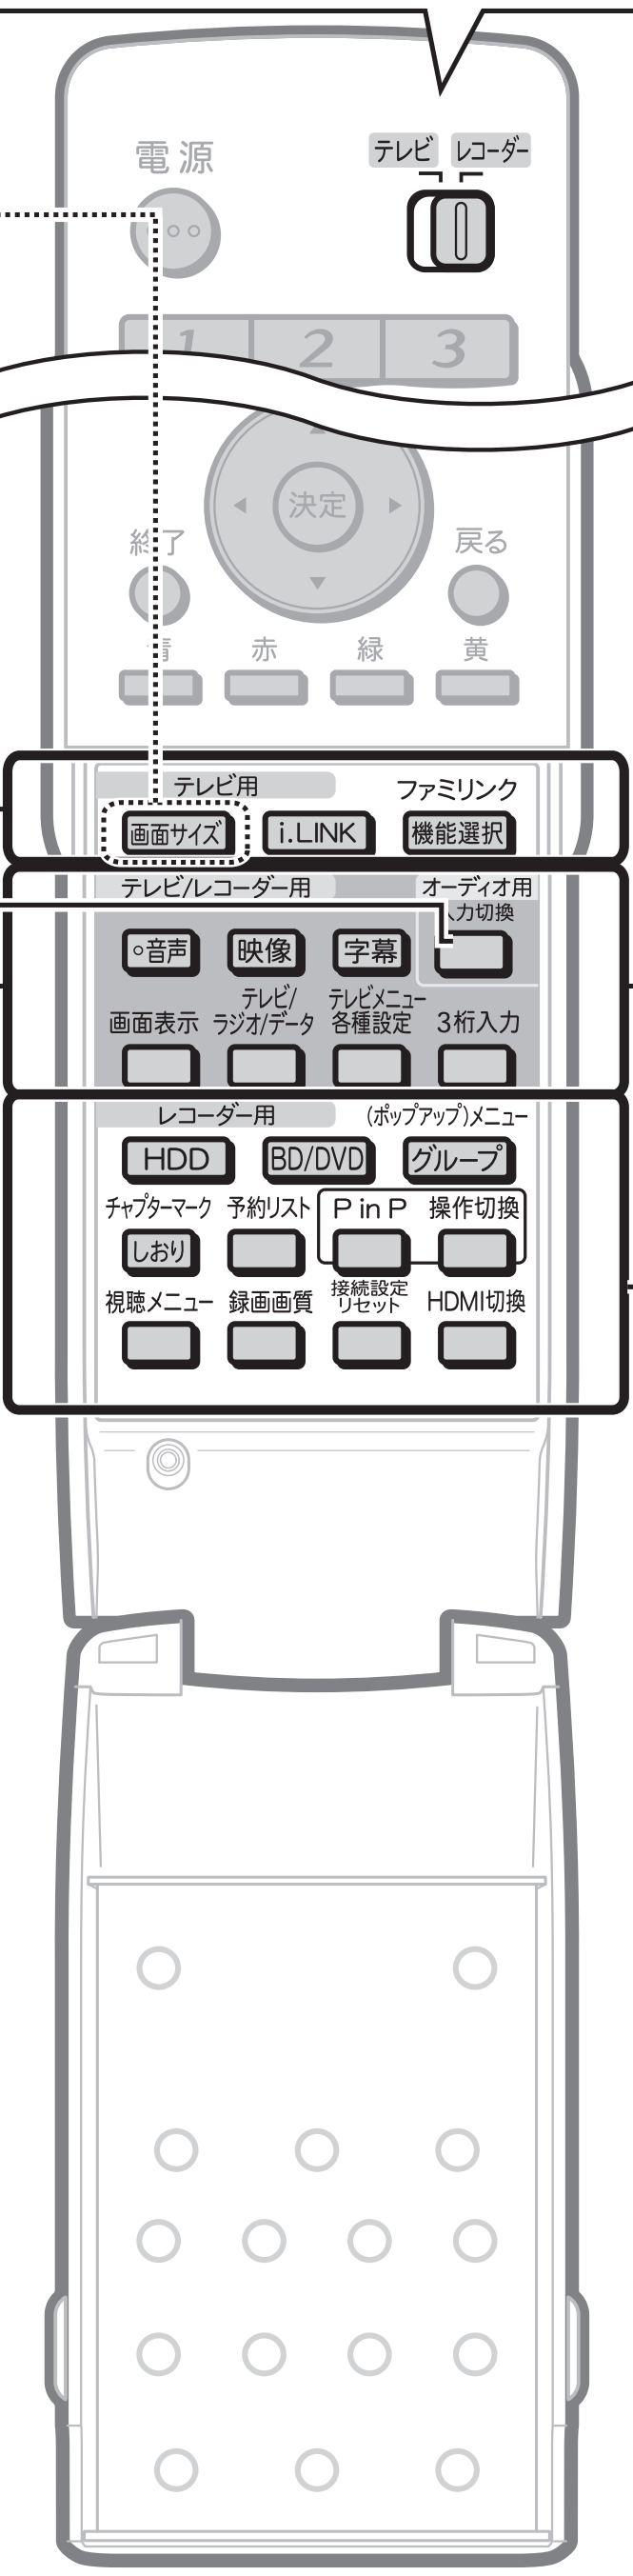

画面サイズ
- 画面サイズを切り換えます。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもテレビを操作できます。

i.LINK
- テレビをi.LINK入力に切り換えます。

ファミリンク対応テレビ専用ボタン

機能選択
- ファミリンク機能選択メニューを表示させます。

音声
- 音声を切り換えます。

映像
- 映像を切り換えます。


字幕
- 字幕を切り換えます。

画面表示
- 画面表示を入／切します。

テレビ／ラジオ／データ
- デジタル放送の種類を切り換えます。

テレビメニュー
- テレビのメニュー画面表示を入／切します。

3桁入力
- デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネル番号で選局するときに押します。

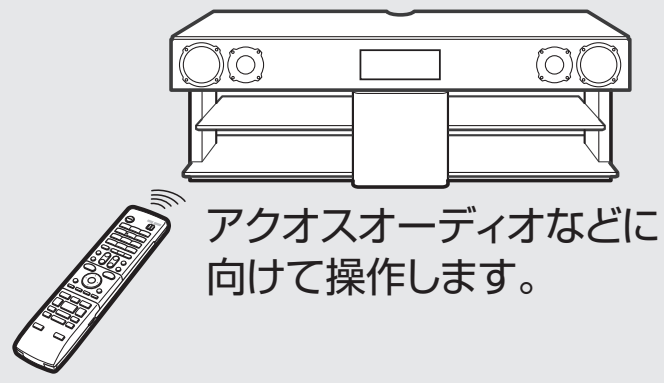

オーディオ用入力切換
- シャープ製オーディオ機器と接続している場合、オーディオ機器の入力を切り換えます。

音声(→44、98ページ)
- 音声を切り換えます。

映像(→45、99ページ)
- 映像を切り換えます。

字幕(→45、99ページ)
- 字幕を切り換えます。

画面表示(→30、41ページ)
- 画面表示を入／切します。
- デジタルハイビジョン対応テレビと接続時、電子番組表の表示(縦にチャンネルを並べた、6時間/3時間)を切り換えます。

テレビ／ラジオ／データ(→38ページ)
- デジタル放送の種類を切り換えます。

各種設定(→143ページ)
- 各種設定画面を表示します。

3桁入力(→39ページ)
- デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネル番号で選局するときに押します。

テレビ／レコーダー切換スイッチがどちらの場合でもレコーダーを操作できます。

HDD、BD/DVD
(→47、84、86、90ページ)
- HDD(ハードディスク)やBD/DVDの操作モードを切り換えます。

(ポップアップ)メニュー(→91ページ)
- BDのポップアップメニューやDVDのメニューを表示します。

グループ(→86ページ)
- 録画済みの番組を仕分けるグループの一覧を表示します。

チャプターマーク(しおり)
(→57、81ページ)
- HDDの録画中や再生中にチャプターマークを記録します。

予約リスト(→76ページ)
- 予約録画の一覧を表示します。

P in P(→91ページ)
- BD再生時、2画面表示します。(2画面表示できるかは、BDソフトによります。)

操作切換(→91ページ)
- 2画面表示したとき、操作する画面を切り換えます。

視聴メニュー(→45、93、98、104ページ)
- 視聴／再生中に、番組や録画した番組の音声や字幕を切り換えるための設定メニューを表示します。

録画画質(→56、131、145ページ)
- 録画画質を選びます。


接続設定リセット(→201ページ)
- 停止中に3秒以上押すと、かんたん設定画面が表示されます。テレビと接続した端子の設定や、オーディオ機器(音声出力)の設定ができます。

HDMI切換(→184ページ)
- 長押しして映像出力をHDMI出力に切り換えます。

お知らせ
- テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


電池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける

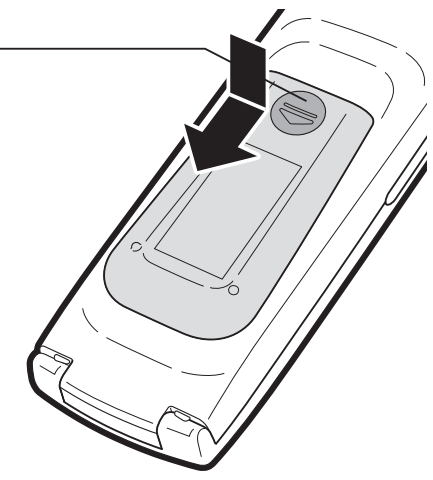

②付属の乾電池〈単４形×２個〉を入れる


・収納部の⊕⊖の表示どおりに正しく入れてください。

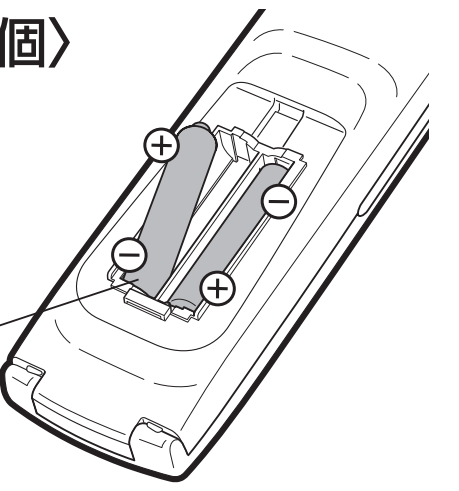


・新しい乾電池を交換する際は、アルカリ乾電池をご使用ください。

③裏ぶたを閉める

・カチッと音がするまで確実に閉めてください。

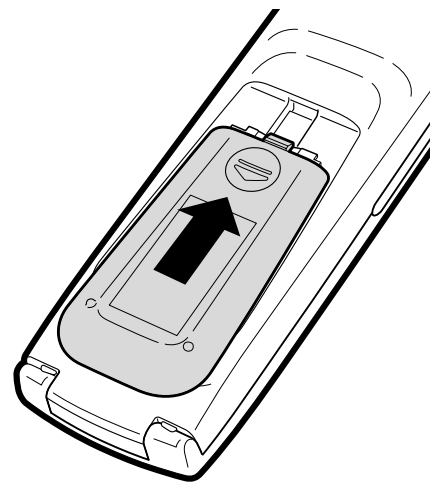

リモコンの操作範囲

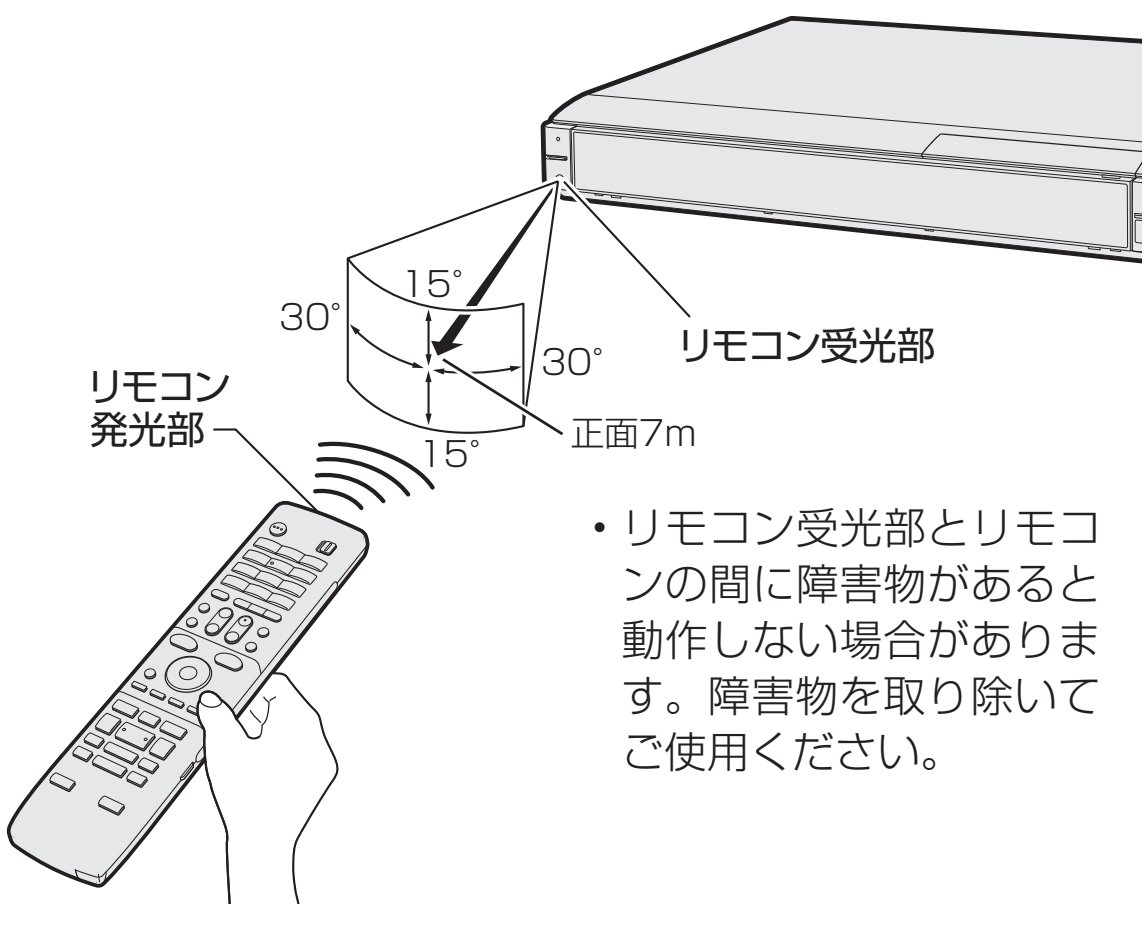

・リモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。

⚠注意　乾電池使用上のご注意


乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすことがありますので、次の点について特にご注意ください。

・**乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。**
・**乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。**
・**乾電池は種類によって特性が異なります。**
種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
・**新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。**
新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
・**乾電池が使えなくなったら…**
液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
・**不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条例）に従って処理してください。**

重要

・リモコンには衝撃を与えないでください。
・リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
・リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
・乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、５分以上たってから入れ直してください。
・本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
・**付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。**早めに新しい乾電池と交換してください。（寿命は通常６カ月～１年が目安です。）
・長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
・長時間（約１日）電池のない状態が続いたときは、「リモコン番号」（→ **204** ページ）や「メーカー指定」（→ **203** ページ）がリセットされますので、設定し直してください。
・リモコンの「テレビ入力自動切換」は、電池がなくなるとリセットされますので、設定し直してください。（→ **162** ページ）

本体表示部の動作表示例

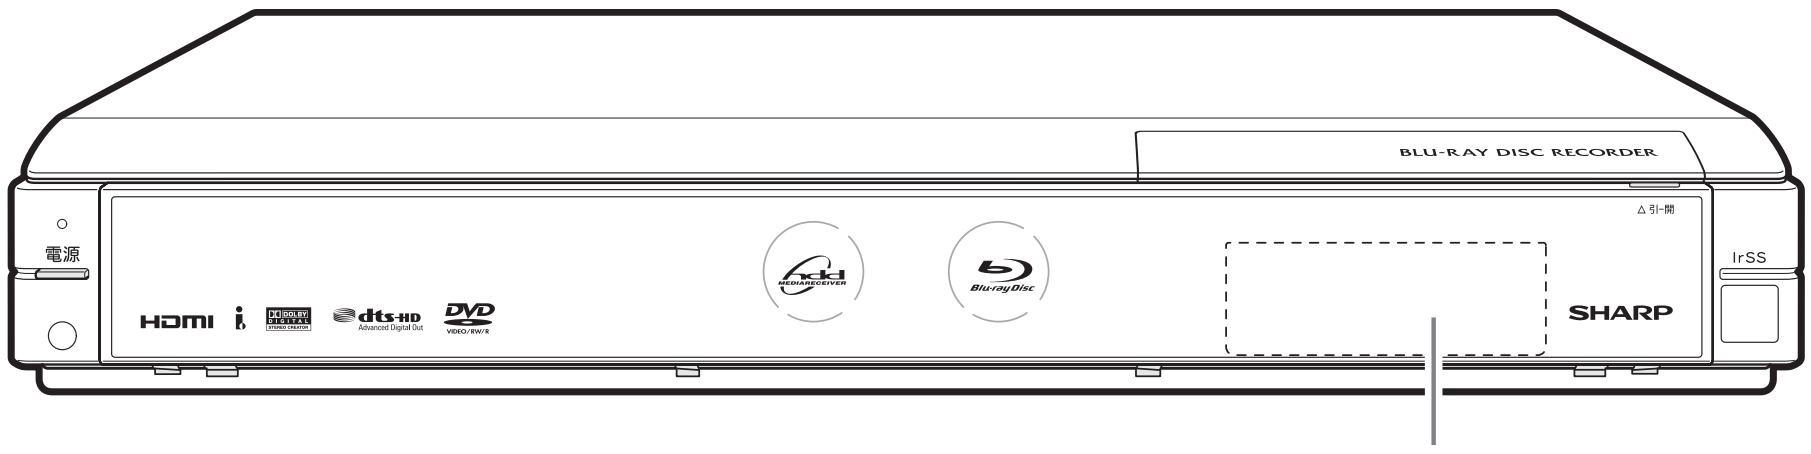

本体表示部

選局時（停止時）

地上アナログ放送選局中	A: 62
地上デジタル放送選局中	D:052
BS デジタル放送選局中	B:103
110 度 CS デジタル放送選局中	C:320
ケーブルテレビ（CATV）放送選局中	A:c63
外部入力選択中（入力 1）	L: 1
外部入力選択中（入力 2）	L: 2

i.LINK 入力時

i.LINK(TS) 入力の表示　TS- in

ダウンロード中

「DL」表示　DL

> **ダウンロードサービスについて**
> - 電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を改善させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます（→ **151** ページ）。
> - ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、後面ファンが回転し、本体表示部に「DL」の表示が出ます。また、本体の HDD（ハードディスク）ランプ、BD/DVD ランプが点滅（点灯）します。
> - ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

再生・録画時

カウンター表示（裏録はカウンター表示されません。）　0 1:23:45

メニュー画面の操作時

「MENU」表示　MENU

電話回線使用中

「ACCESS」表示　ACCESS

- 放送局との通信中は、数時間「ACCESS」の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- 「ACCESS」表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

番組表（EPG データ）取得中

電子番組表データ取得中表示　EPG

D 映像／ HDMI 出力切換

D 映像出力時	D-oP
HDMI 出力時	H-oP

エラー表示について

- エラー表示については **262** ページをご覧ください。

時計を表示させるには

時計表示　AM 8:27

- 「電源オフ時計表示設定」（→ **150** ページ）を「する」に設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。

本体表示部のバックライトを消したいときは

- スタートメニューから「各種設定」－「機能切換」－「液晶設定」（→ **150** ページ）で設定してください。

おたすけ博士（ヘルプ機能）で操作を覚える

「おたすけ博士」（ヘルプ機能）で基本的な操作を画面で案内する機能です。

▼「おたすけ博士」の画面



はじめに

・操作を始める前に知っておいていただきたいことについて説明しています。

便利な機能

・本機を活用していくうえで便利な機能を紹介しています。

基本的な操作の説明

・録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。


・画面の操作を案内しています。

・具体的な説明が表示されます。

・見ている画面が何番目の画面かわかります。



・操作で使うリモコンのボタンが表示されます。

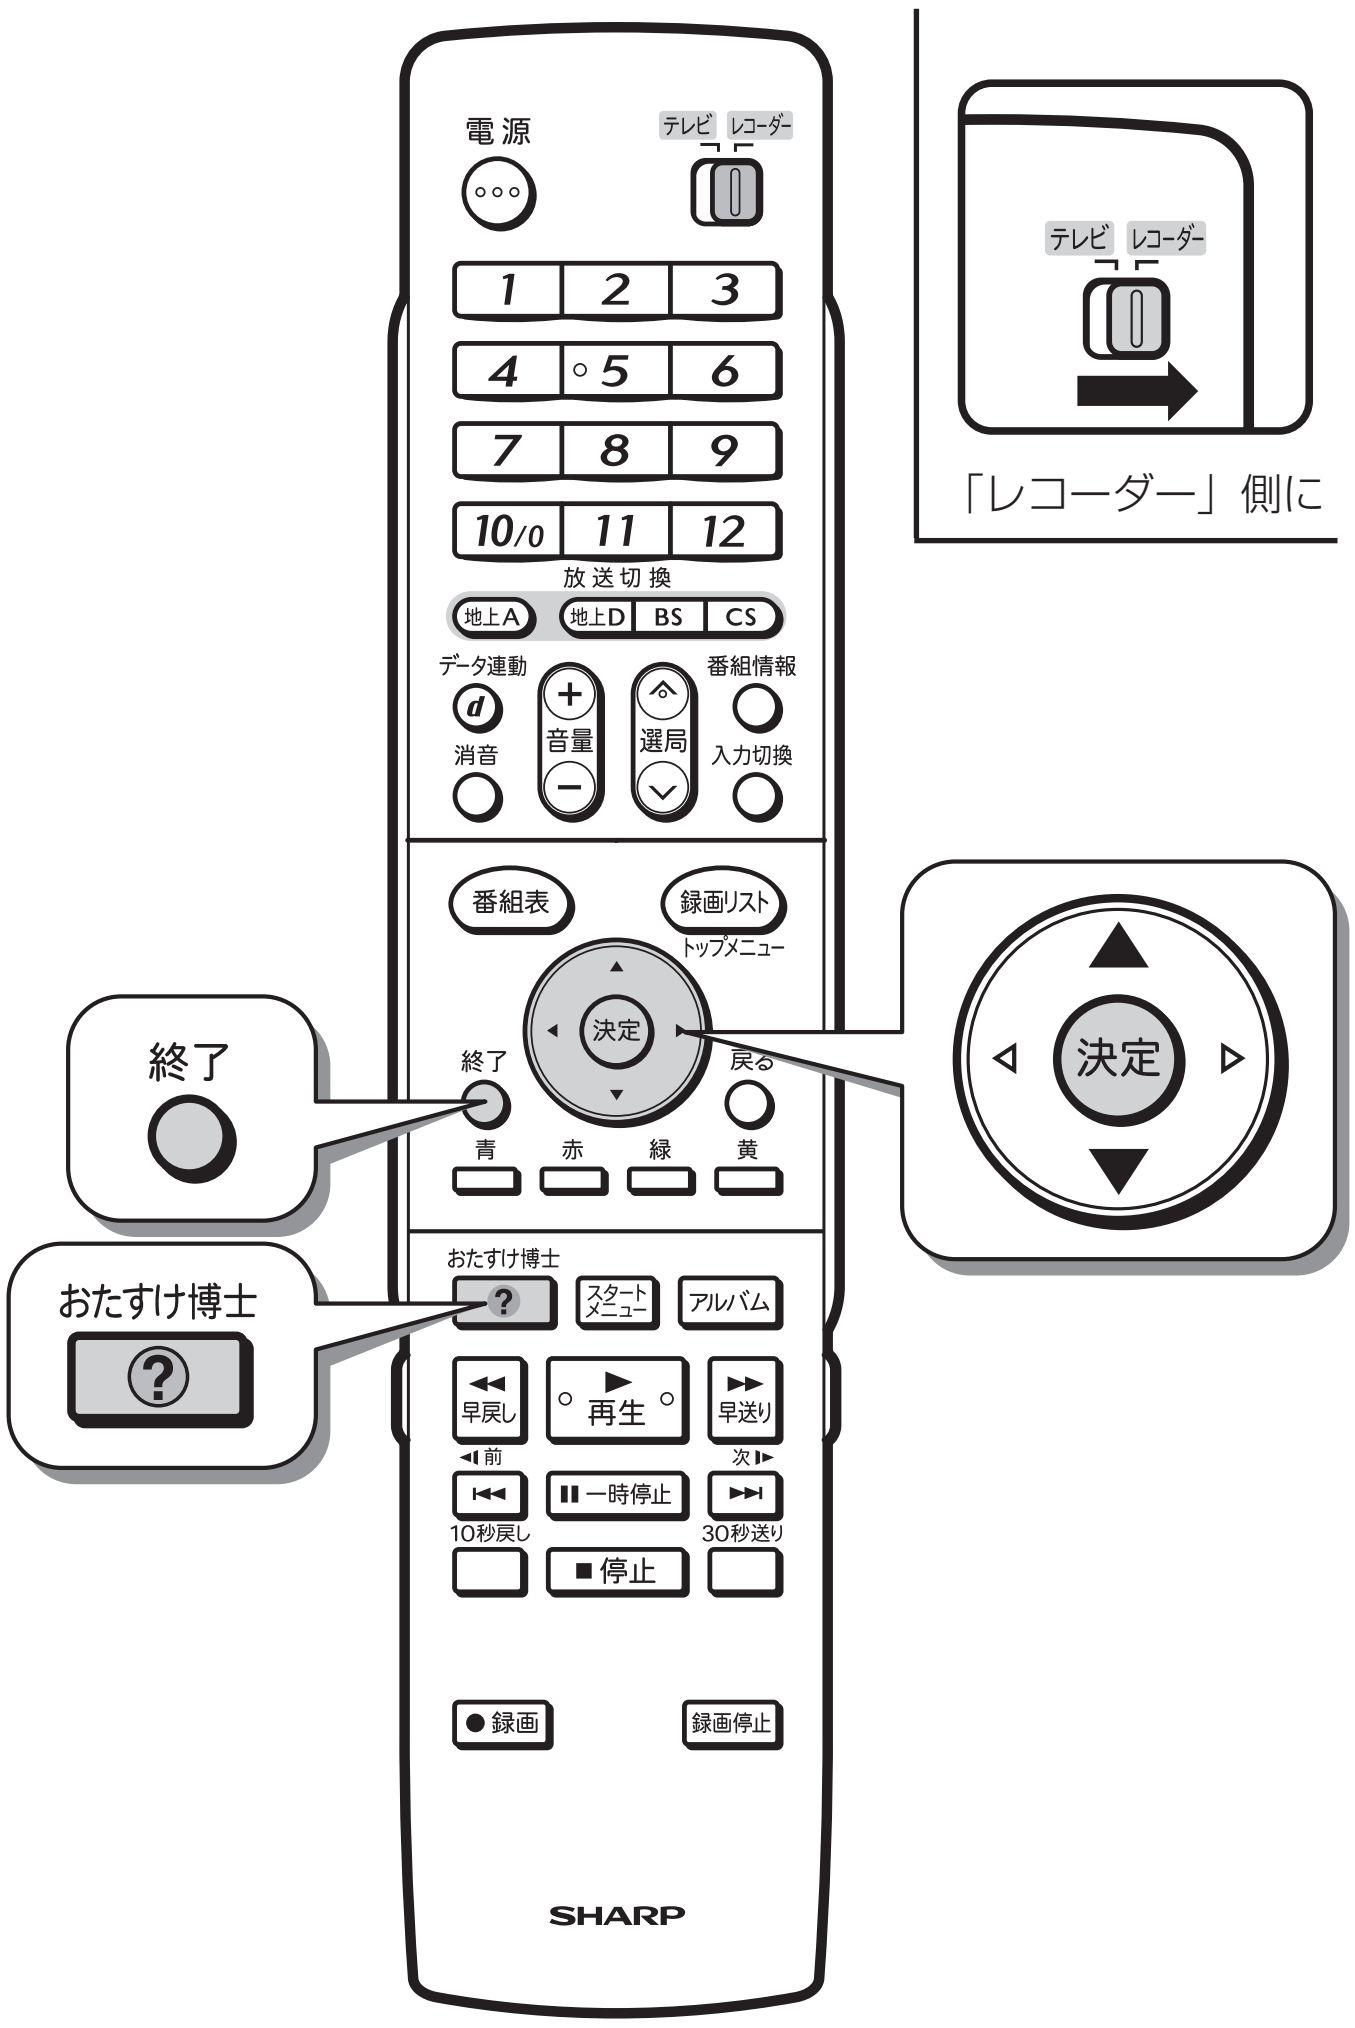

「レコーダー」側に

ご注意


・電子番組表やメニュー画面などの画面表示中は「おたすけ博士」は表示されません。
リモコンの 終了 を押して画面表示を消してから おたすけ博士 を押して操作してください。

・「おたすけ博士」は本機が停止中に使える機能です。録画や再生などの動作をしているときは、表示できません。

〔例〕録画の操作方法について調べるとき

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ


2 「おたすけ博士」を表示させます



3 知りたい項目を選んで決定します




（例：「録画」を選ぶ場合）
選んだ項目はオレンジ色で表示

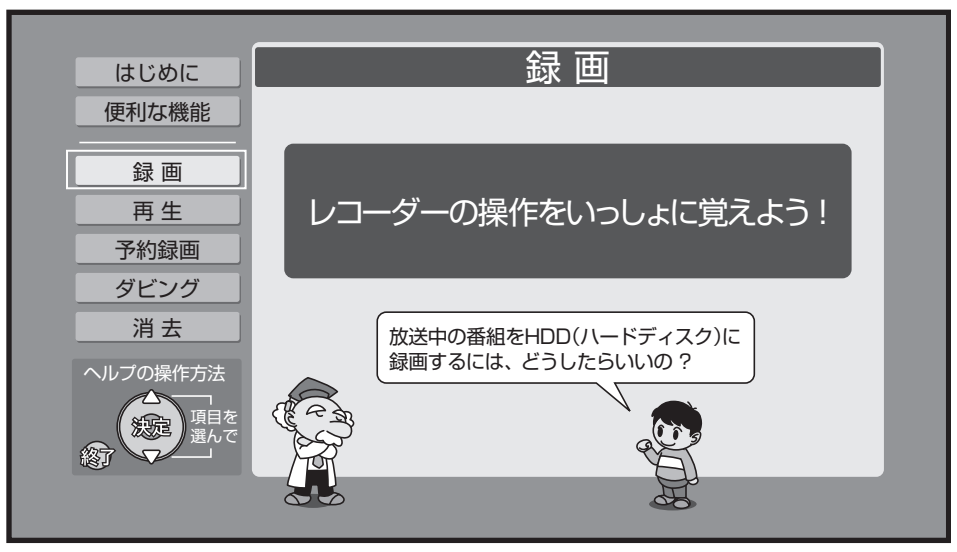

4 ① 画面を見ながら操作方法を画面と音声で学びます
② 「次へ」を選んで決定します



選んだ項目はオレンジ色で表示

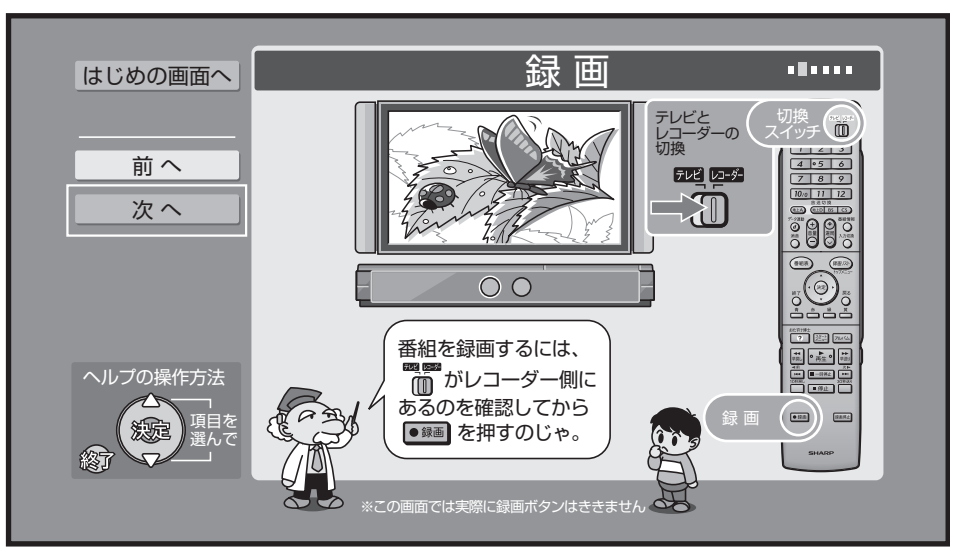

- 「前へ」を選んで (決定) を押すと前の説明に戻ります。
- 「次へ」を選んで (決定) を押すと次の説明に進みます。
- ほかの項目の説明が読みたい場合は「はじめの画面へ」を選んで (決定) を押して、操作をくり返してください。

5 手順 4 をくり返します

6 操作を終わるとき



⇨「おたすけ博士」終了

スタートメニューの使いかた


■スタートメニューのあらまし

再生・編集
「録画リスト」で録画済みの番組を一覧表示します。録画した番組を選んで再生できます。
録画リストから「機能メニュー」で編集なども行えます。

放送視聴／外部機器
放送の種類を選んだり、外部入力に切り換えることができます。

操作内容表示
選んでいる項目の操作内容を表示します。

予約
録画予約の設定や、予約内容の確認ができます。

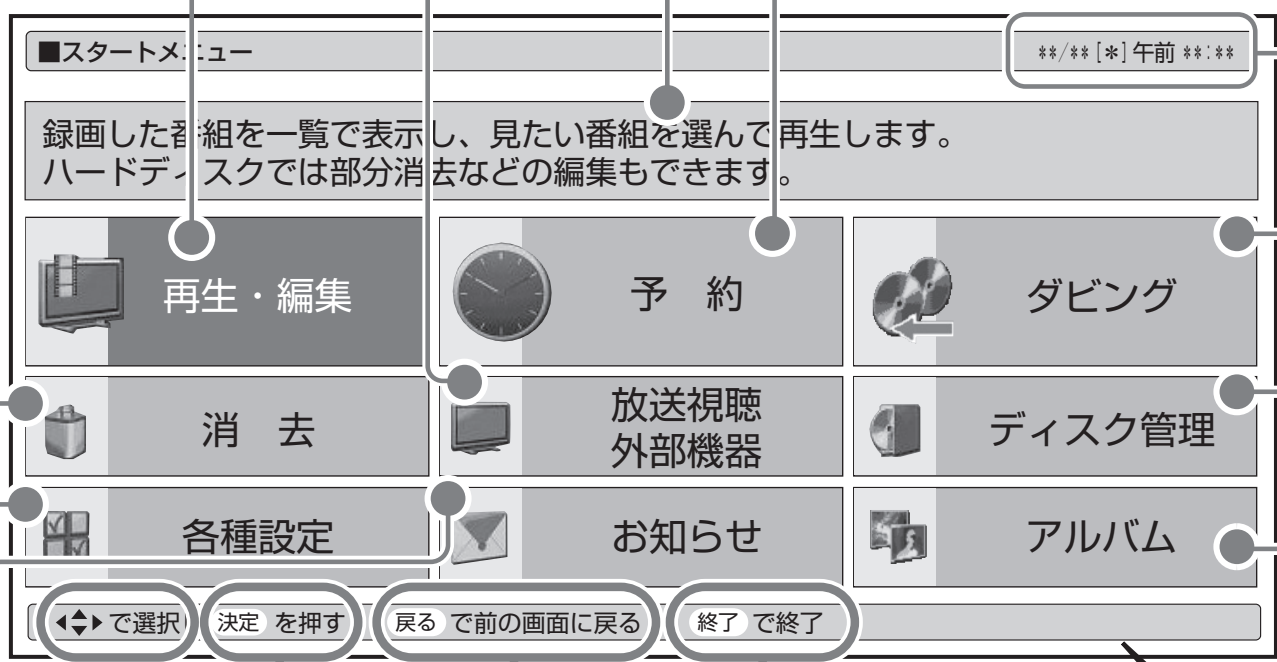

現在の日時が表示されます。

消去
録画した番組の中から選んで消去したり、録画した番組をすべて消去することができます。

各種設定
放送視聴や録画、その他本機を使うための各種設定ができます。

お知らせ
放送局から送られてくるメッセージや、B-CASカード・有料放送に関する情報などが見られます。

未読の受信メッセージがあるときは、スタートメニューのお知らせ表示が「 」になります。




ダビング
HDD（ハードディスク）からBDまたはDVDディスクへダビングできます。

ディスク管理
録画済みのBD・DVDディスクの保護やDVDのファイナライズ、BD・DVDディスク・HDD（ハードディスク）の初期化ができます。

アルバム
HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真を表示します。

ガイド表示
- ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンと操作のしかたをお知らせします。
- 画面によっては、この他に「青」や「赤」などのカラーボタンで選べる機能が表示されます。

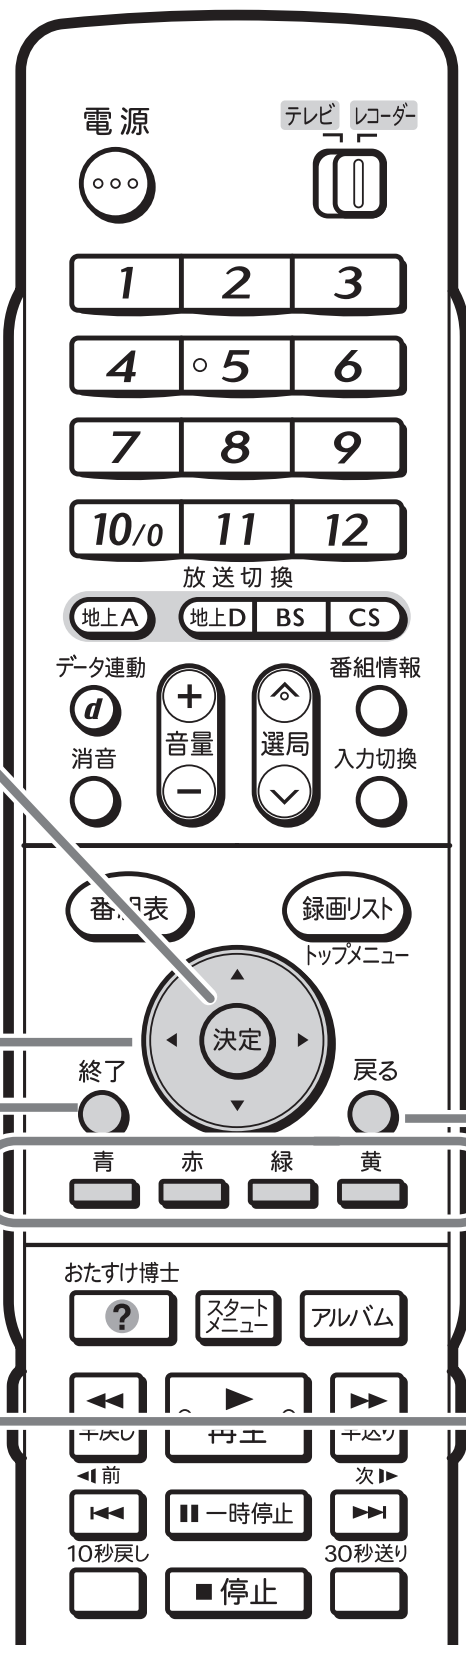

決定ボタン
- 選んだものを決定します。


カーソルボタン
- 選択したり、設定するときに押します。

終了ボタン
- 設定操作が完了したときに押します。

戻るボタン
- 前の画面に戻るときに押します。

カラーボタン
- 画面によって、使える機能が各色に割り当てられます。

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。

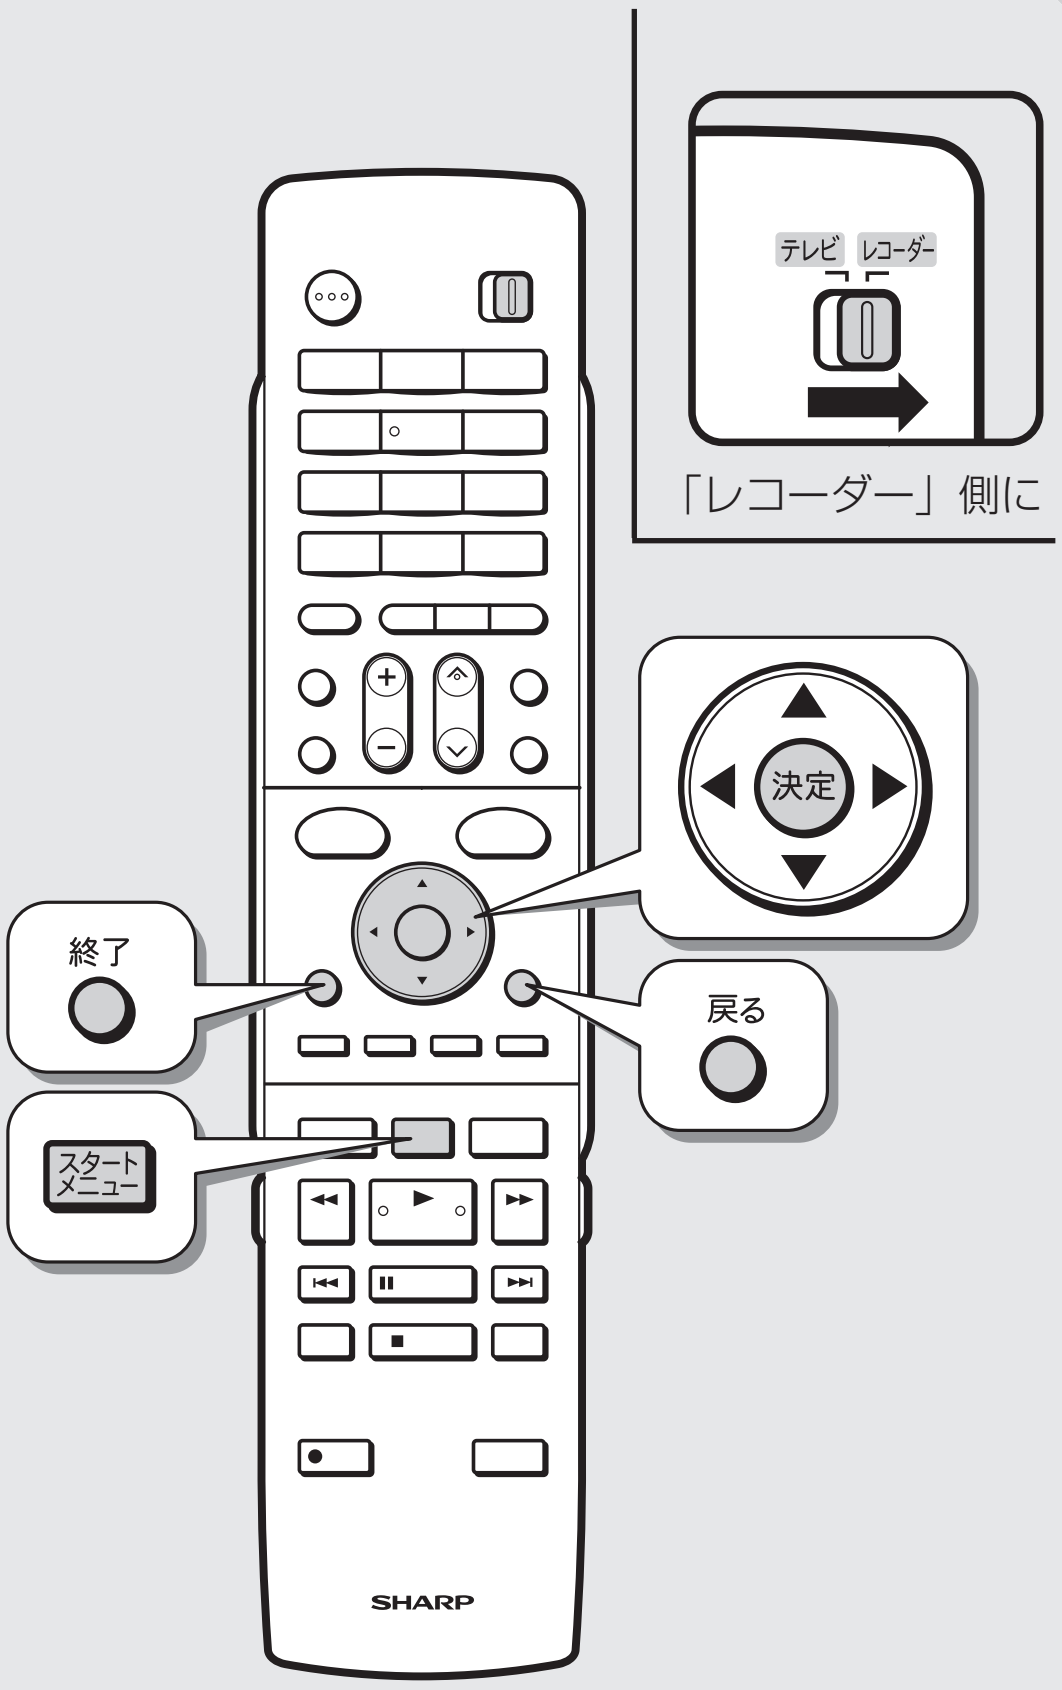

お知らせ

- スタートメニュー画面を表示後約 1 分間何も操作をしないと、画面は自動的に消えます。
- スタートメニュー画面が表示されない場合は、「故障かな？と思ったら」（→ **264** ページ）をお読みください。

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 スタートメニューを表示させます





3 項目を選んで決定します



（例：「各種設定」を選んだとき）




⇨選んだ項目の画面

4 さらに項目を選んで決定します



（例：「各種設定」－「録画機能設定」－「外部入力音声設定」を選んだとき）

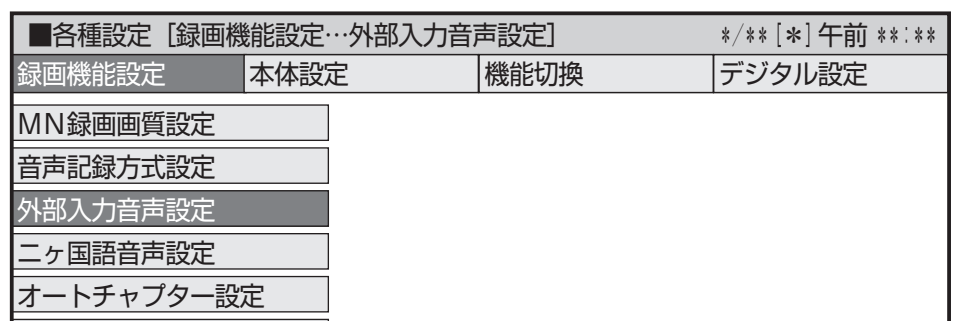

⇨選んだ項目の画面

5 設定します

・戻る を押すと、前の画面に戻れます。

6 設定を終了します




⇨スタートメニュー画面終了

■表示文字サイズ設定について

- スタートメニューは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、小さな文字（高精細画面）で表示されます。
  - D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき
  - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」、「1125p 固定」または「1125i 固定」にしているとき
- 小さな文字（高精細画面）でない場合でも、スタートメニューの表示内容、操作方法などは基本的に変わりません。
- 小さな文字（高精細画面）で表示されているときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）で文字の大きさを選ぶことができます。

テレビ画面表示について


番組情報やディスクの残り時間などの情報をテレビ画面に表示できます。

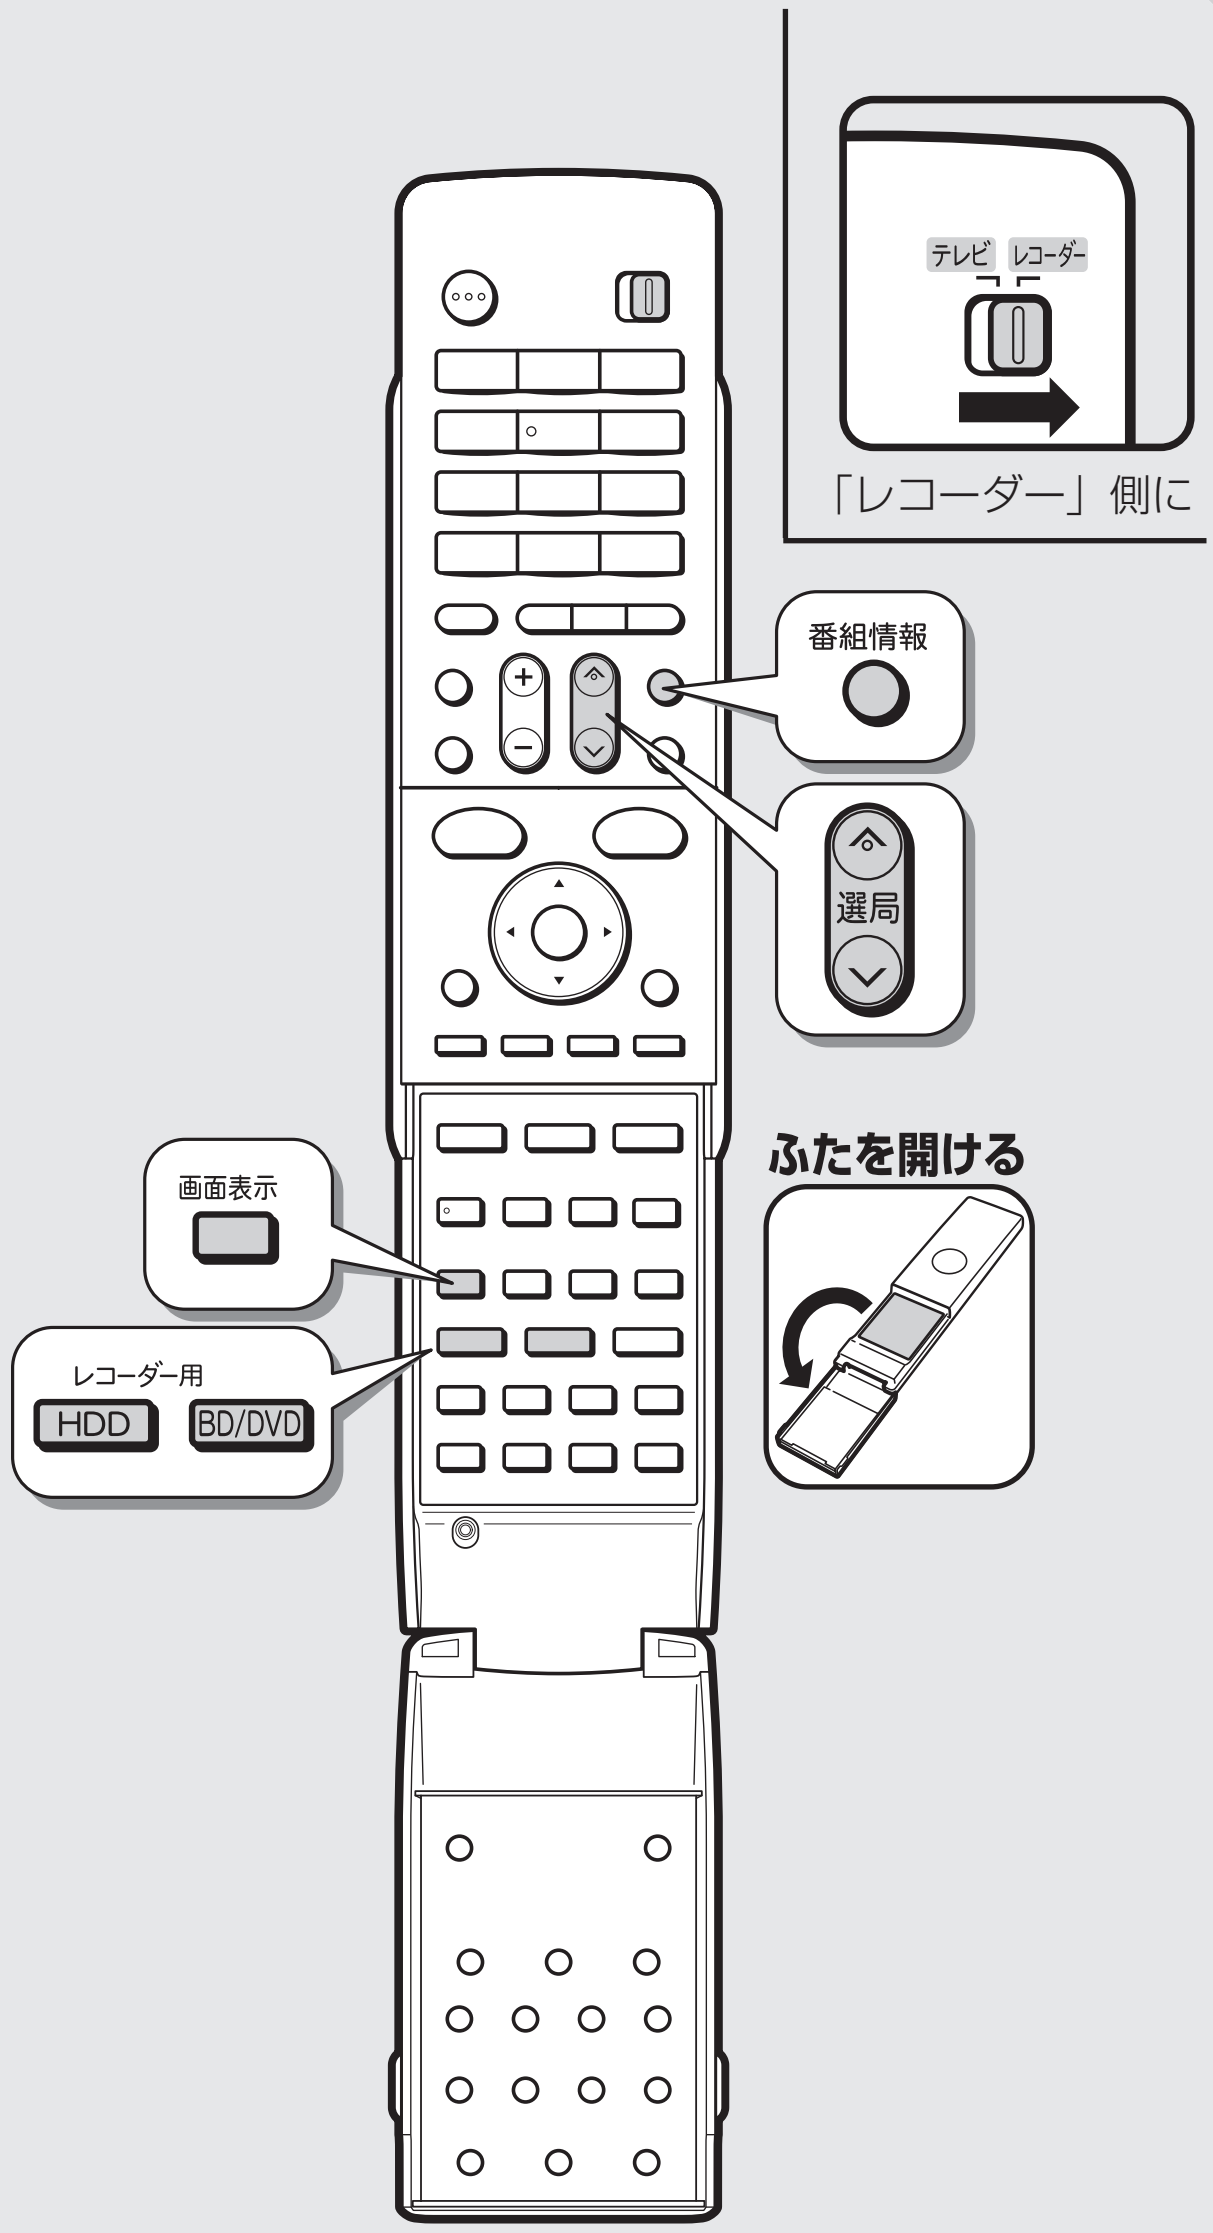

チャンネル表示と番組情報

選局 選ぶ ▶


チャンネル表示
BS デジタル放送の例



（自動的に消えます。）

番組情報 押す ▶

見ているチャンネル
／番組情報表示

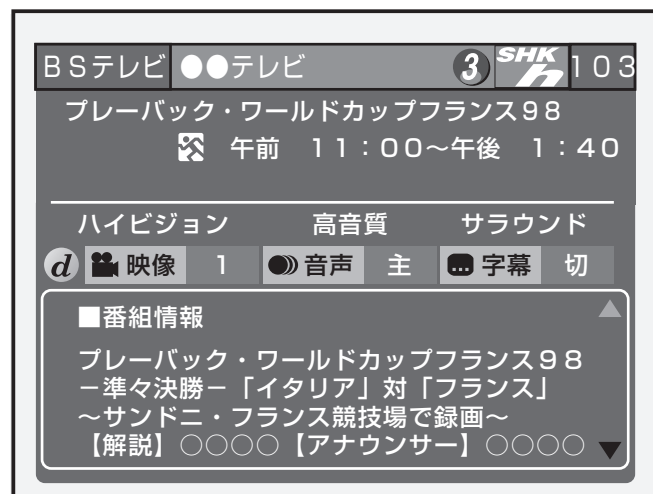


・もう一度押すと消えます。

ディスクの残り時間やカウンター表示

画面表示 押す
（ふた内）

⇨ディスクの残り時間やカウンター表示
（約 1 分後に自動的に消えます）

HDD 操作中の例

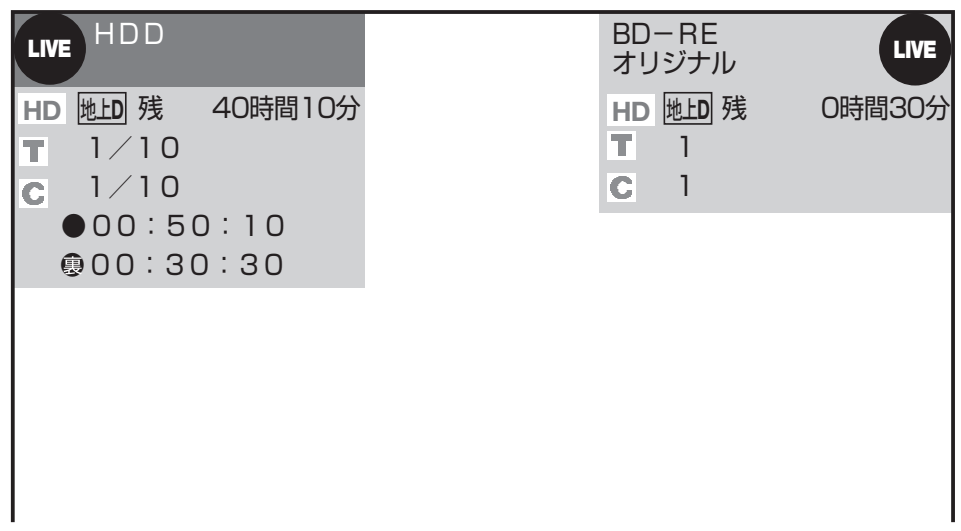

・HDD モード中に HDD を押すか、BD/DVD モード中に BD/DVD を押しても表示されます。


・もう一度 画面表示 を押すと、消えます。
再生／録画中であればカウンター表示だけになります。カウンター表示を消すには、もう一度 画面表示 を押してください。

お知らせ

・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。
・一部の市販の BD ビデオでは、チャプターやカウンターの総時間表示が出ないことがあります。
・コンセントから電源コードを抜いたあと再び接続して電源を入れた場合、あるいはリセット操作（→ **250** ページ）を行うと以下の表示が出ることがあります。表示が消えるまでお待ちください。

ディスクを確認しています。
完了まで10分以上かかる場合があります。

■ディスク情報表示例

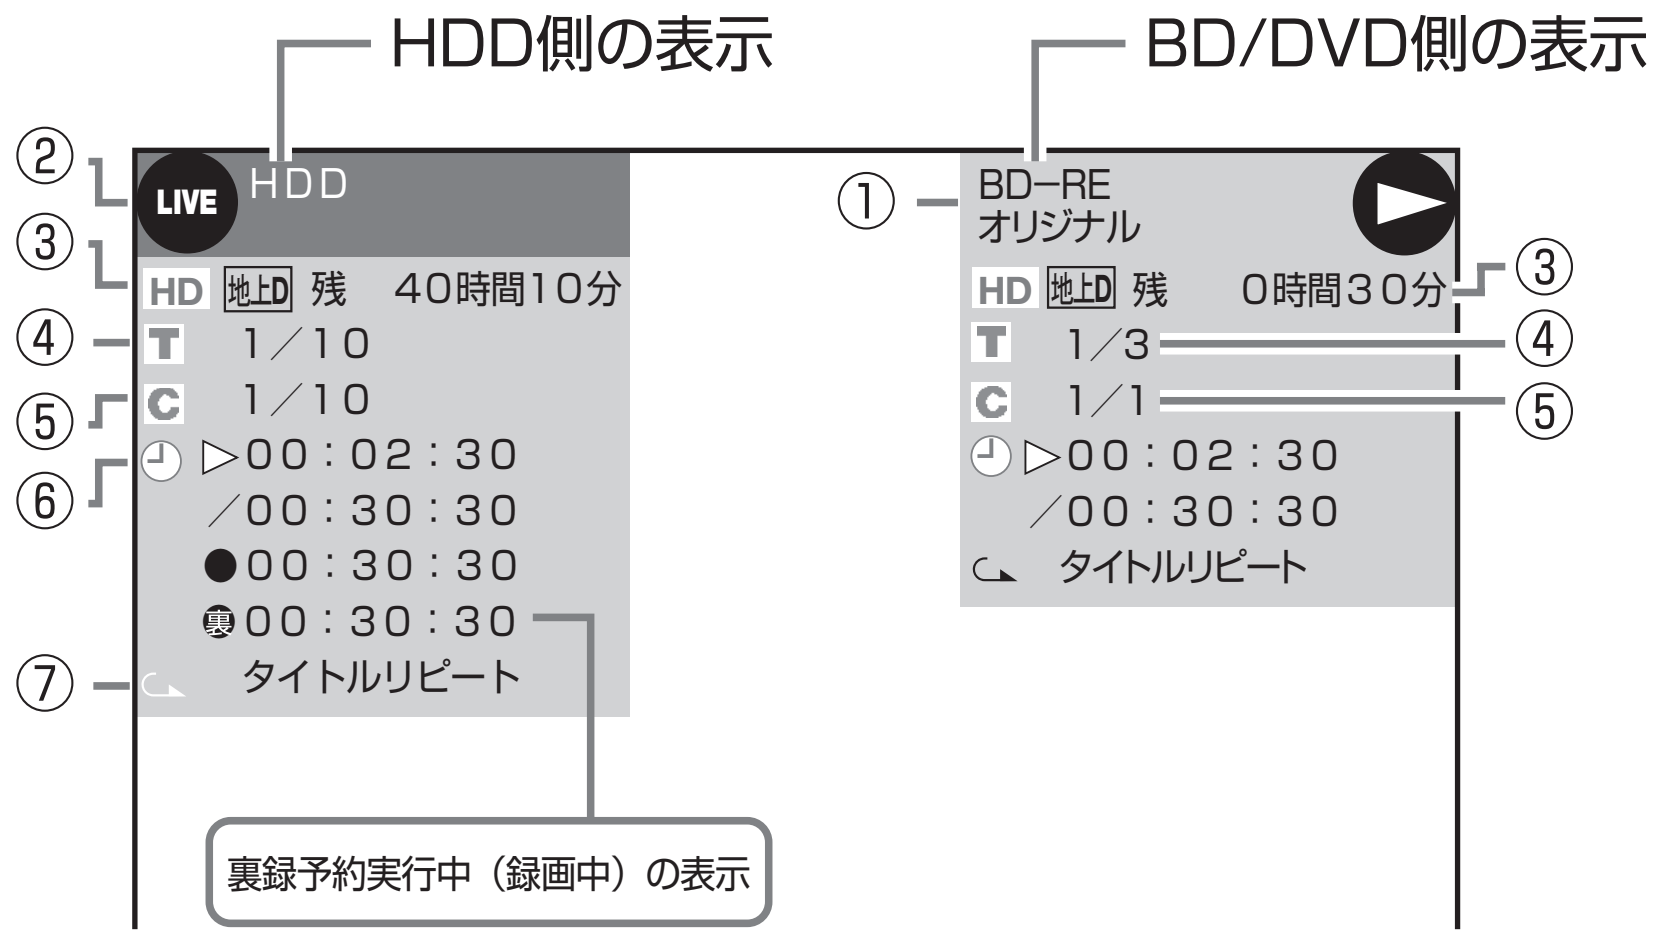

① **ディスクの種類／録画フォーマットを表示**
- セットしたディスクの種類を表示
- オリジナルタイトルを再生しているかプレイリストを再生しているかを表示（他機でプレイリストを作ったディスクの場合）
- DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示

② **動作表示**

再生中	（青いマーク）	録画停止時	（赤いマーク）
再生停止時	（青いマーク）	録画中	（赤いマーク）
録画開始時	（赤いマーク）	停止中	（青いマーク）

③ **現在受信している放送を録画する場合に、選択されている録画画質で録画するときの残量時間（録画可能時間）を表示**
- 表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質できめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- 残時間が100時間以上あるときは、「分」表示は表示されません。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残　0時間00分」と表示されます。
- ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- 通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- 選択している録画画質でHDD（ハードディスク）の残時間が3時間を切ったときは、画面左下に「 」のマークが表示されます。

④ **再生中または録画中のタイトル番号／そのタイトル数を表示**
（停止中はディスク内の総タイトル数を表示）


⑤ **再生中または録画中のチャプター番号／そのタイトルの総チャプター数を表示**
(停止中はディスク内の総チャプター数を表示)


⑥ **再生中は、カウンター／再生中のタイトルの総時間を表示**
録画中は、録画開始からの経過時間を表示

⑦ **リピート再生をしているときに表示**

ディスクの入れかた・出しかた

BD や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。

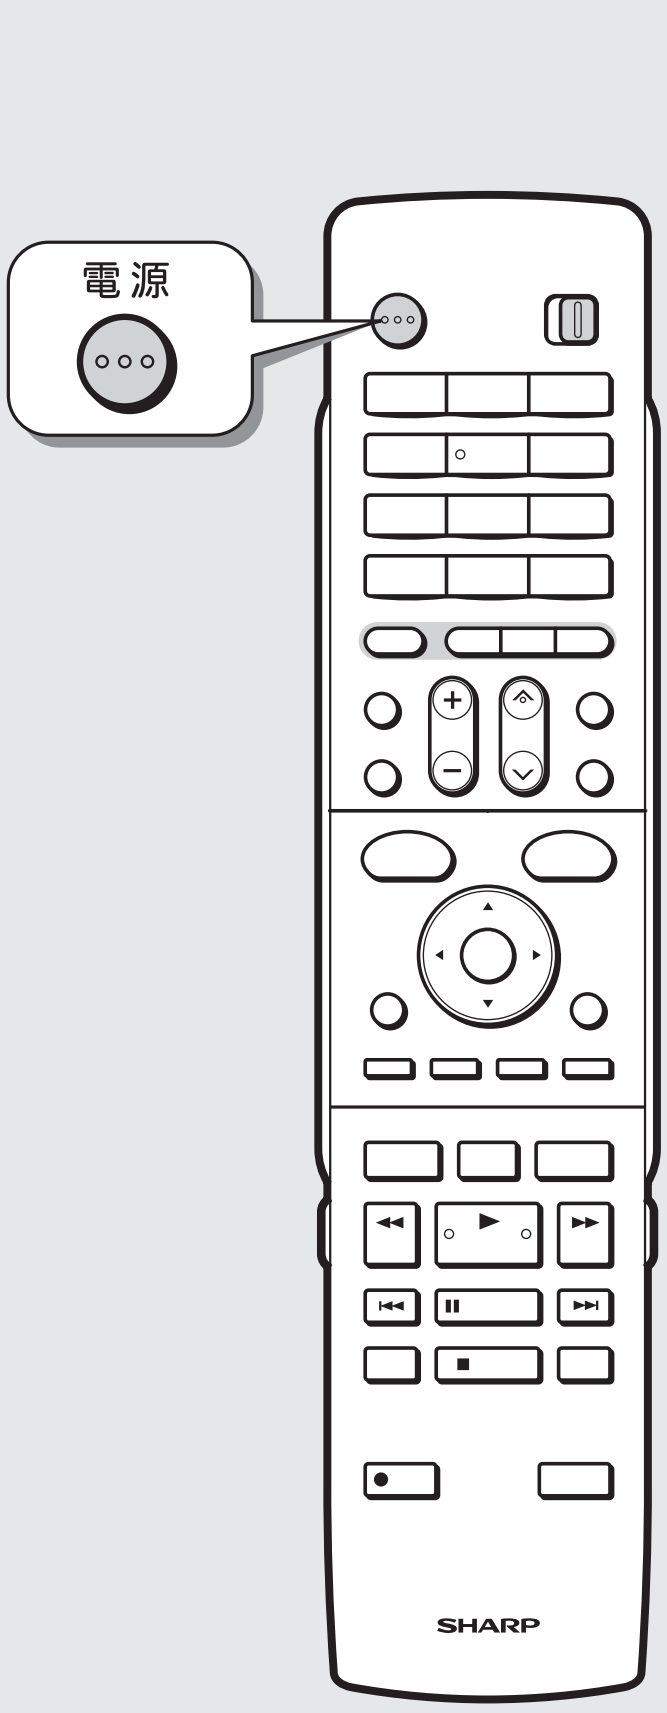


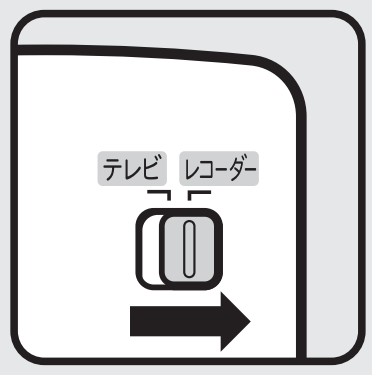

「レコーダー」側に

ディスクの持ちかた


- 光っている面に手を触れないように持ってください。
  指紋などがつくと、ダビングや再生ができなくなる場合があります。




- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクの入れかた

1 本機の電源を入れます




2 本体前面の扉を開けます

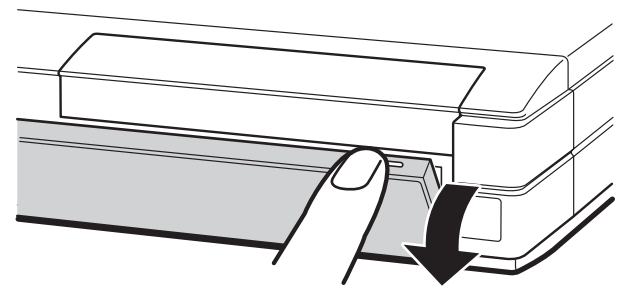

- 扉の「引一開」部分に指をかけて開けます。

3 本体のトレイ開／閉ボタンを押して ディスクトレイを開けます

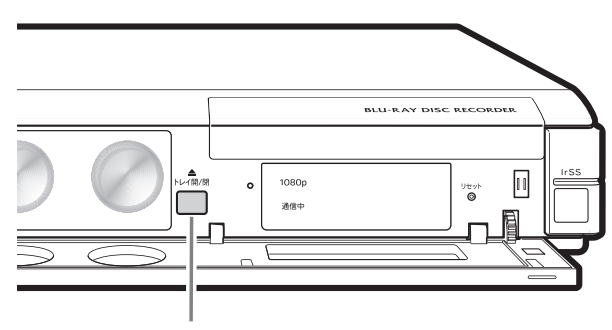

⇨ディスクトレイが開きます。


- トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。

・電源が切れているときにトレイ開／閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

お知らせ


- 本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」（→ **246** ページ）をご覧ください。
- 新品の BD-RE/-R をセットしたときは、自動的に初期化が始まります。詳しくは「ディスクを初期化する」（→ **34** ページ）をご覧ください。
- DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化についてご確認ください。（→ **34**、**35**、**245**、**247**、**248** ページ）
- 新品の DVD-RW ディスクをセットしたときは、自動的に VR フォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になります。
  DVD-R ディスクを VR フォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。
- ディスクトレイにセットできるディスクは 1 枚です。2 枚以上セットすると、故障の原因となります。
- 1 回の記録（ダビング）の最長時間
  ※BD-RE/-R SL（片面 1 層 25GB）：約 24 時間（録画画質「MN01」）
  ※BD-RE/-R DL（片面 2 層 50GB）：約 24 時間（録画画質「MN01」）
  DVD ディスク（片面 1 層 4.7GB）：約 8 時間（録画画質「MN01」）
  DVD-R DL（2 層）　VR フォーマット：9 時間
  ビデオフォーマット：約 14 時間 30 分（録画画質「MN01」）
  ※ 1 枚の BD-RE/-R に記録できる時間は最長 24 時間です。詳しくは **55** ページをご覧ください。
- 記録（ダビング）できる番組数
  BD：200 番組
  DVD ディスク：99 番組

4 ディスクトレイにディスクを置きます

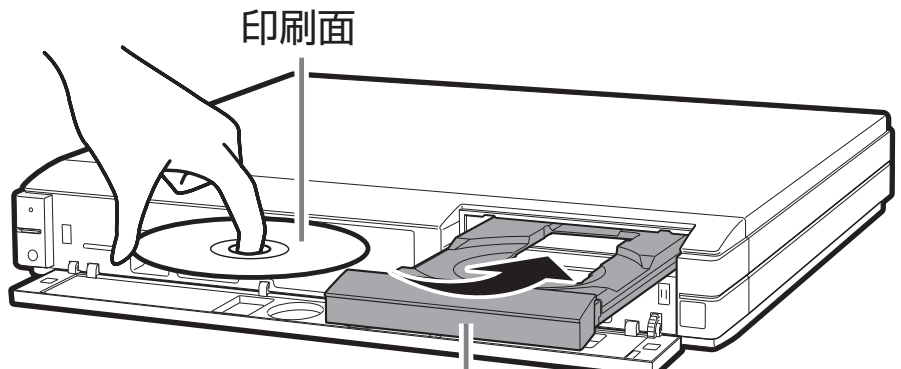

- 印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、ダビングまたは再生したい面を下にして置きます。

5 本体のトレイ開／閉ボタンを押してディスクトレイを閉めます

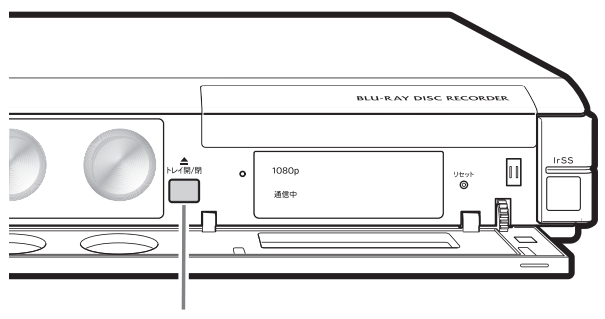


⇨ディスクトレイが閉まります。

- ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。
- 新品のディスクをセットしたときは、録画するための準備「初期化」が自動で始まります。

・セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

ディスクの出しかた


本体前面の扉を開け、本体のトレイ開／閉ボタンを押してディスクトレイを開けます

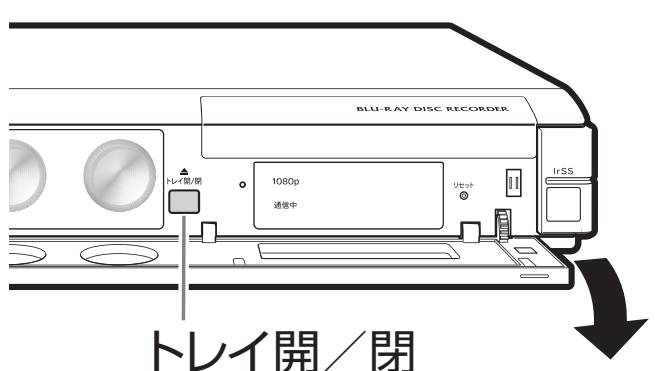

▶ディスクを取り出す

ディスクを初期化する

- 新品の BD や DVD ディスクを使ってダビングを行う前には、ディスクの初期化が必要です。
- 新品の BD や DVD-RW をセットしたときは、自動的に初期化が始まります。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- 使用済みの BD-RE や DVD-RW ディスクを未使用の状態に戻したい場合は、次ページの手順で初期化をします。

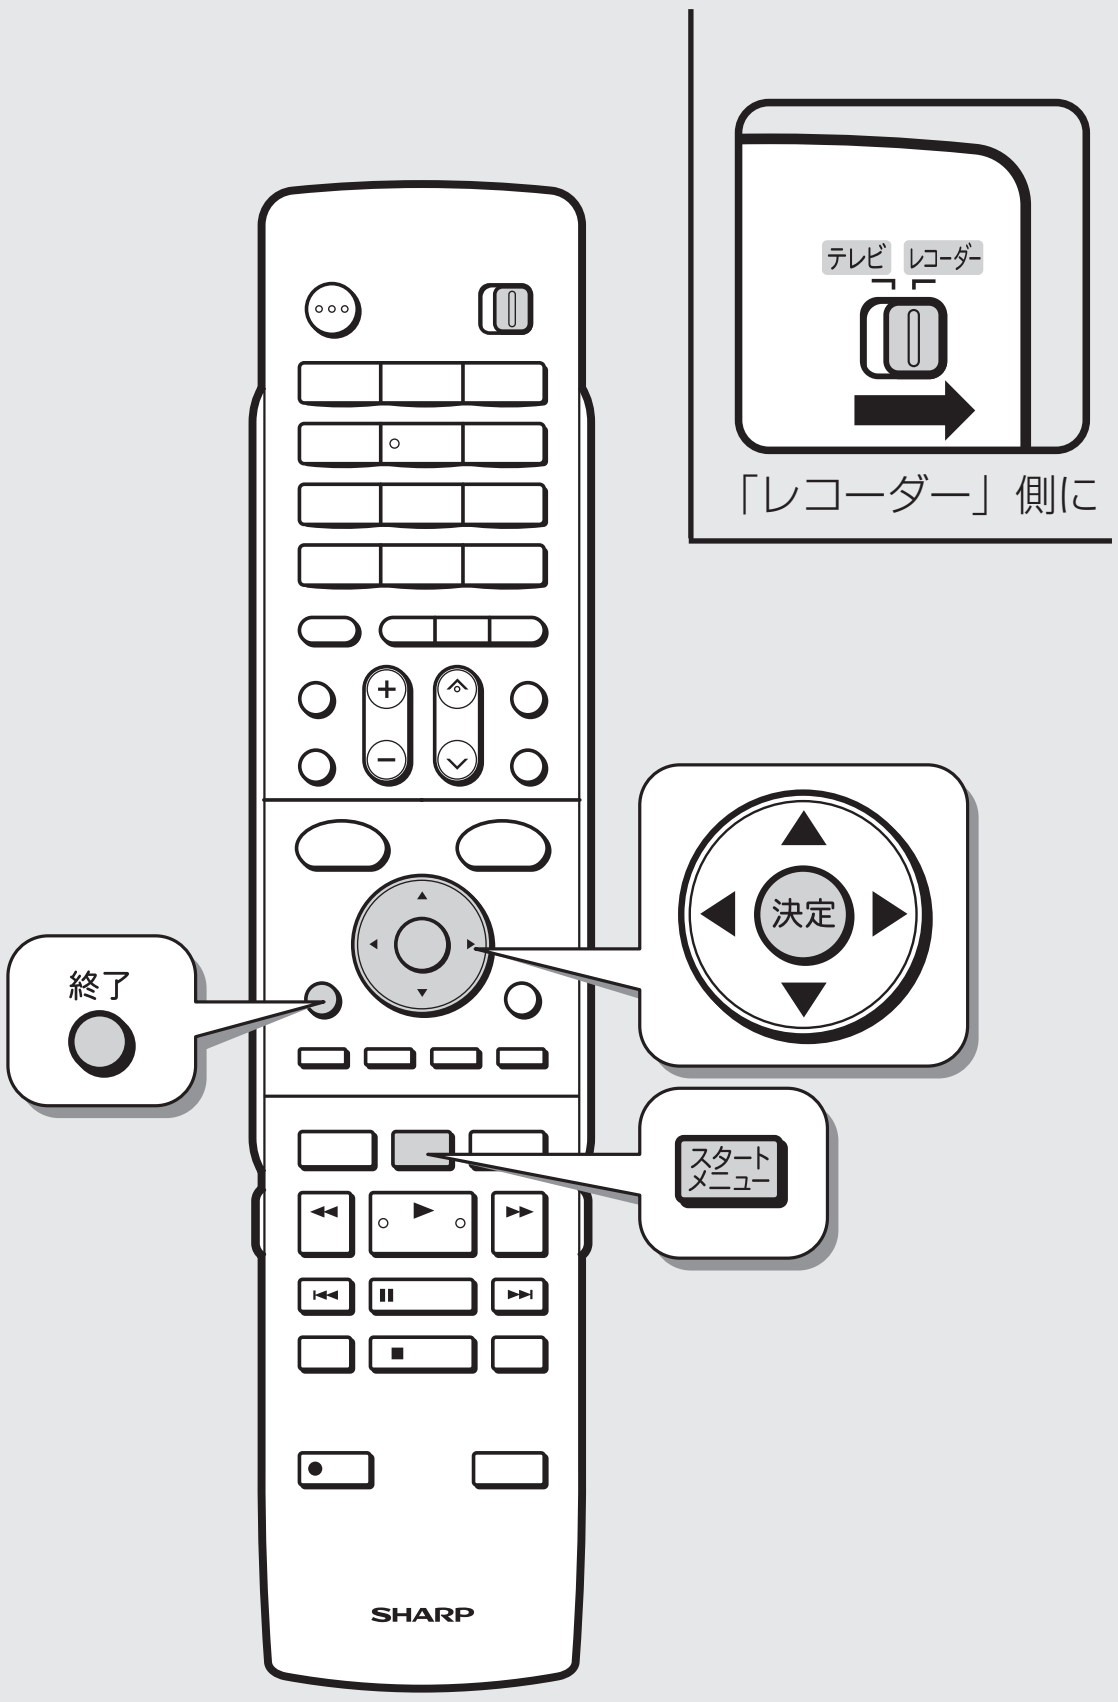

ご注意

- 初期化をすると、「タイトル保護設定」（→ **132** ページ）されたものも含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容をよくご確認のうえ、初期化してください。
- 他社のレコーダーで録画した BD-RE をセットしたときも、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」を選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、「ディスク取り出し」を選んで決定してください。
- 「ディスク保護」されたディスクは初期化できません。（ディスク保護設定を解除してから初期化してください。）（→ **133** ページ）
- DVD-RW Ver.1.0 ディスクはビデオフォーマットおよび写真用フォーマットでの初期化はできません。
- BD-R/DVD-R は記録後の初期化はできません。
- お使いになる前の HDD（ハードディスク）の初期化は不要です。HDD の内容をすべて消したい場合に初期化してください。（大切なタイトル（録画した番組）はあらかじめ BD または DVD にダビング（→ **120** ページ）してください。）
- デジタル放送を DVD にダビングするには CPRM 対応の DVD ディスクが必要です。

お知らせ

- デジタル放送をダビングしたい場合は CPRM 対応の DVD-RW/-R を「VR フォーマット」で初期化し、ダビングしたディスクを他の機器で再生したい場合は DVD-RW/-R を「ビデオフォーマット」で初期化することをおすすめします。
- 工場出荷時設定では、新品の DVD-RW ディスクをセットすると自動的に「VR フォーマット」で初期化されます。新品の DVD-RW をビデオフォーマットで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマットで使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。

■ DVD ディスクの録画フォーマットについて

フォーマット	説明
VRフォーマット	・デジタル放送を記録できる（CPRM対応の場合）
ビデオフォーマット	・市販のDVDプレーヤーなどで再生できる
写真用フォーマット	・携帯電話やデジタルカメラから本機のHDD（ハードディスク）に取り込んだ写真をコピーするためのフォーマットです。

・写真をコピーしたDVDディスクをパソコンで確認するときはファイナライズ処理が必要です。

141 ページ

・写真を本機で再生するときは、HDD（ハードディスク）にコピーし HDD のアルバムから再生できます。

169 ページ

■新しい BD の初期化について

- 新品の BD-RE/-R をセットすると、自動的に初期化が始まります。
- DVD ディスクのようなフォーマットの違いはありません。

■新しい DVD ディスクの初期化について

ディスクの種類	新品のディスクへの初期化（フォーマット）
DVD-RW CPRM対応 DVD-RW	**VRフォーマットで使いたい** → 自動でVRフォーマットに初期化を行います。（工場出荷時）（→**35、248**ページ） **ビデオフォーマットで使いたい** → 初期化が必要です。（DVD ビデオフォーマット）（→**35、248**ページ） **HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真を保存したい** → 初期化が必要です。（写真用フォーマット）（→**35、248**ページ）
DVD-R CPRM対応 DVD-R	**VRフォーマットで使いたい** → 初期化が必要です。（DVD VRフォーマット）（→**35、248**ページ） **ビデオフォーマットで使いたい** → 初期化の必要はありません。

■ HDD（ハードディスク）の初期化について

- お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態ですので初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- ハードディスク内の番組を消去しても空き容量（残量時間）が増えないとき。
- 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されないとき。
- ハードディスク内のタイトル（録画した番組）をすべて消去し、リフレッシュさせたいとき。

ディスクの初期化

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 BD や DVD ディスクの初期化の場合、ディスクをセットします 32 ページ


- 新品の BD をセットした場合は自動的に初期化が始まります。
  初期化が完了すると、HDD から BD へのダビングができるようになります。
- 新品の DVD-RW をセットした場合は自動的に VR フォーマットで初期化が始まります。（工場出荷時）
  初期化が完了すると、HDD から DVD-RW へのダビングができるようになります。
- CPRM 対応の DVD-R をセットした場合は「初期化する」を選んで決定すると VR フォーマットで初期化が始まります。「初期化しない」を選んで決定すると初期化は行われず、そのままビデオフォーマットのディスクとして使用できます。

3 スタートメニューを表示させます




4 ①「ディスク管理」を選んで決定します
②「ディスク初期化」を選んで決定します

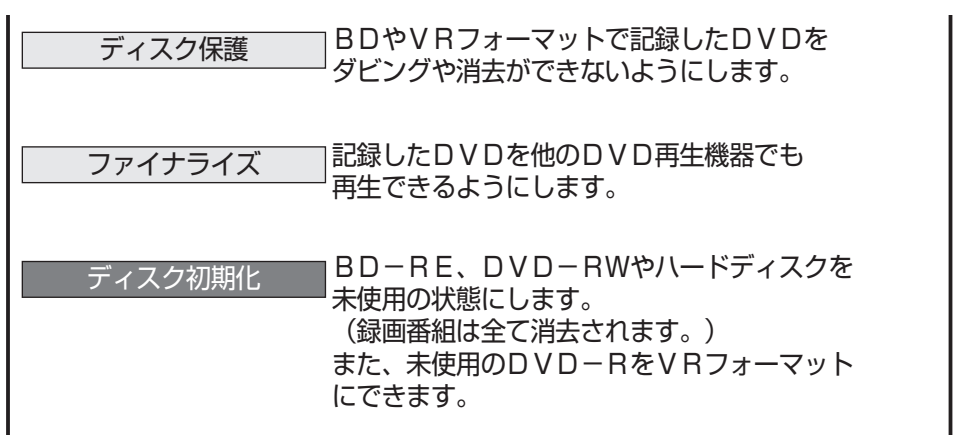


ディスク保護　BDやVRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
ファイナライズ　記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
ディスク初期化　BD－RE、DVD－RWやハードディスクを未使用の状態にします。（録画番組は全て消去されます。）また、未使用のDVD－RをVRフォーマットにできます。

5 ①初期化の種類を選んで決定します
②「する」を選んで決定します

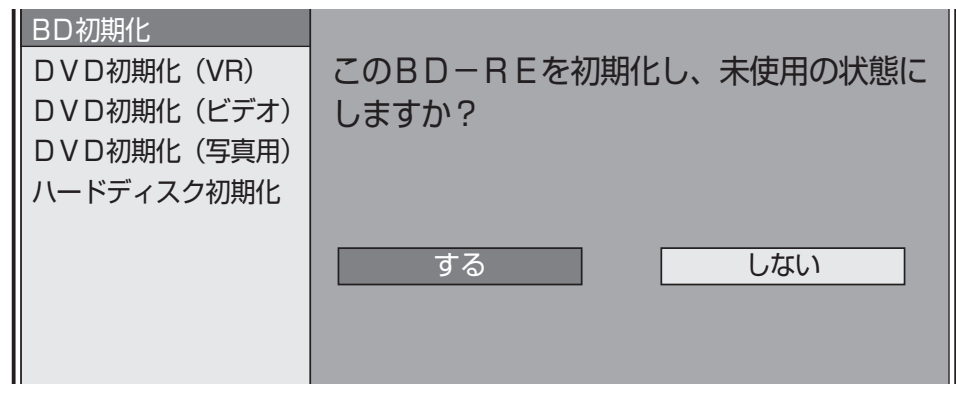



BD初期化
DVD初期化（VR）
DVD初期化（ビデオ）
DVD初期化（写真用）
ハードディスク初期化
このBD－REを初期化し、未使用の状態にしますか？
する　しない


6 「はい」を選んで決定します



初期化実行

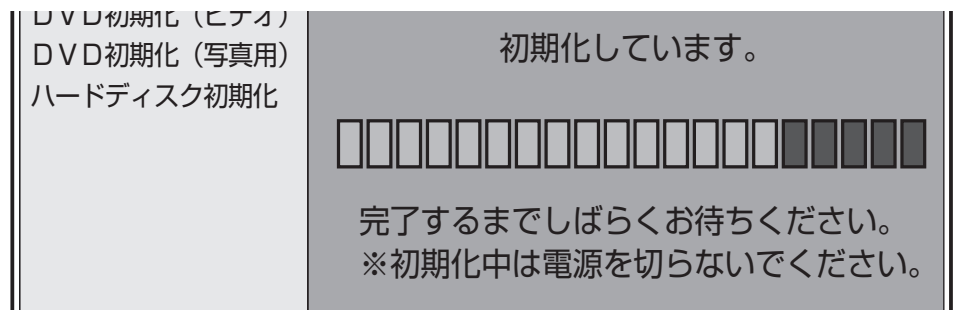

DVD初期化（ビデオ）
DVD初期化（写真用）
ハードディスク初期化
初期化しています。
完了するまでしばらくお待ちください。
※初期化中は電源を切らないでください。

▼本体表示部



初期化開始　初期化終了


7 「確認」で決定します



8 操作を終了します




使ってみよう

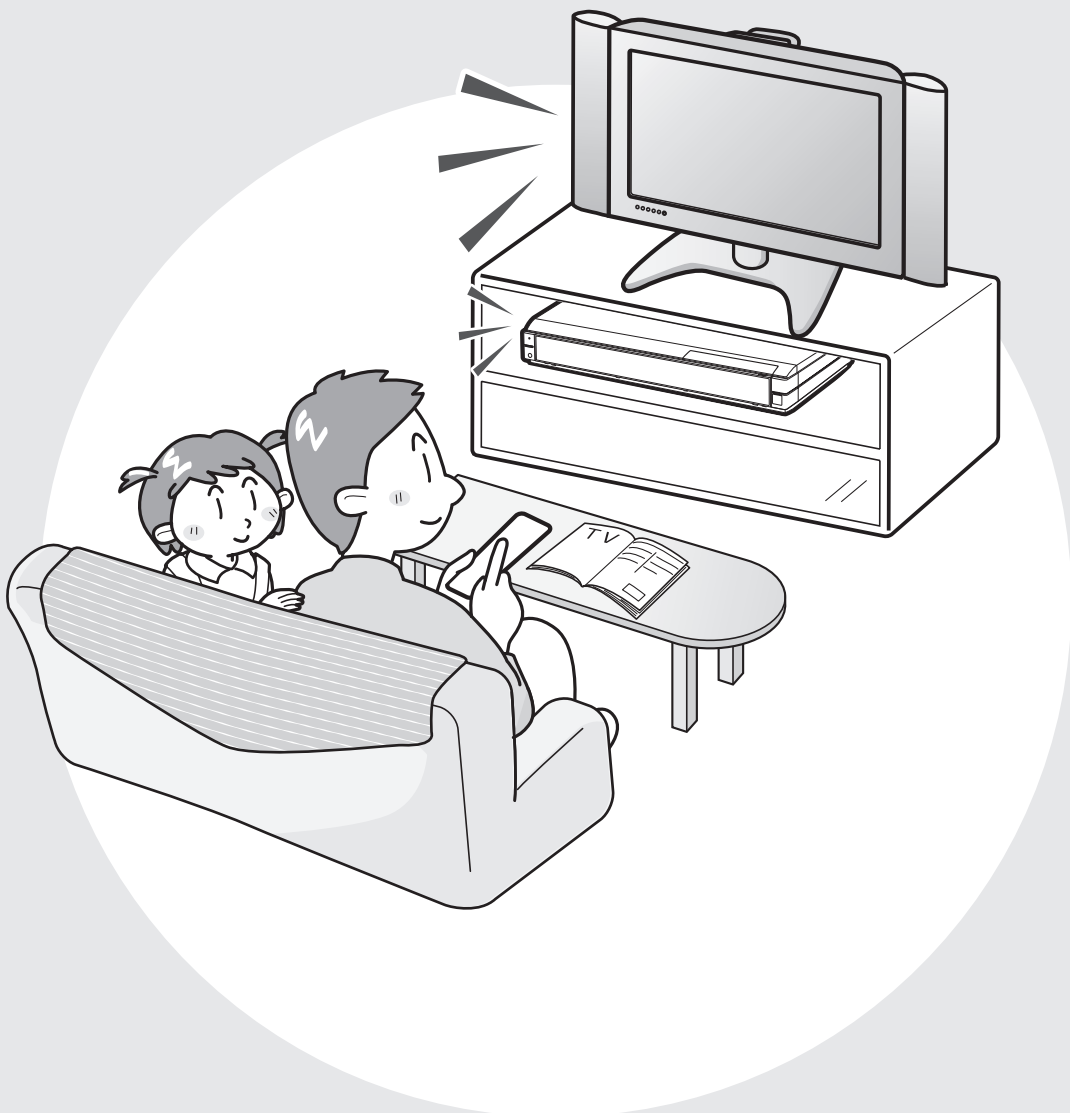

この章では、放送中の番組を選局して
ハードディスクに録画・予約録画する方法、
再生・編集・ダビングする方法について
説明しています。

テレビと本機の準備をする

テレビと本体の電源を入れ、本機を操作するための準備をします。

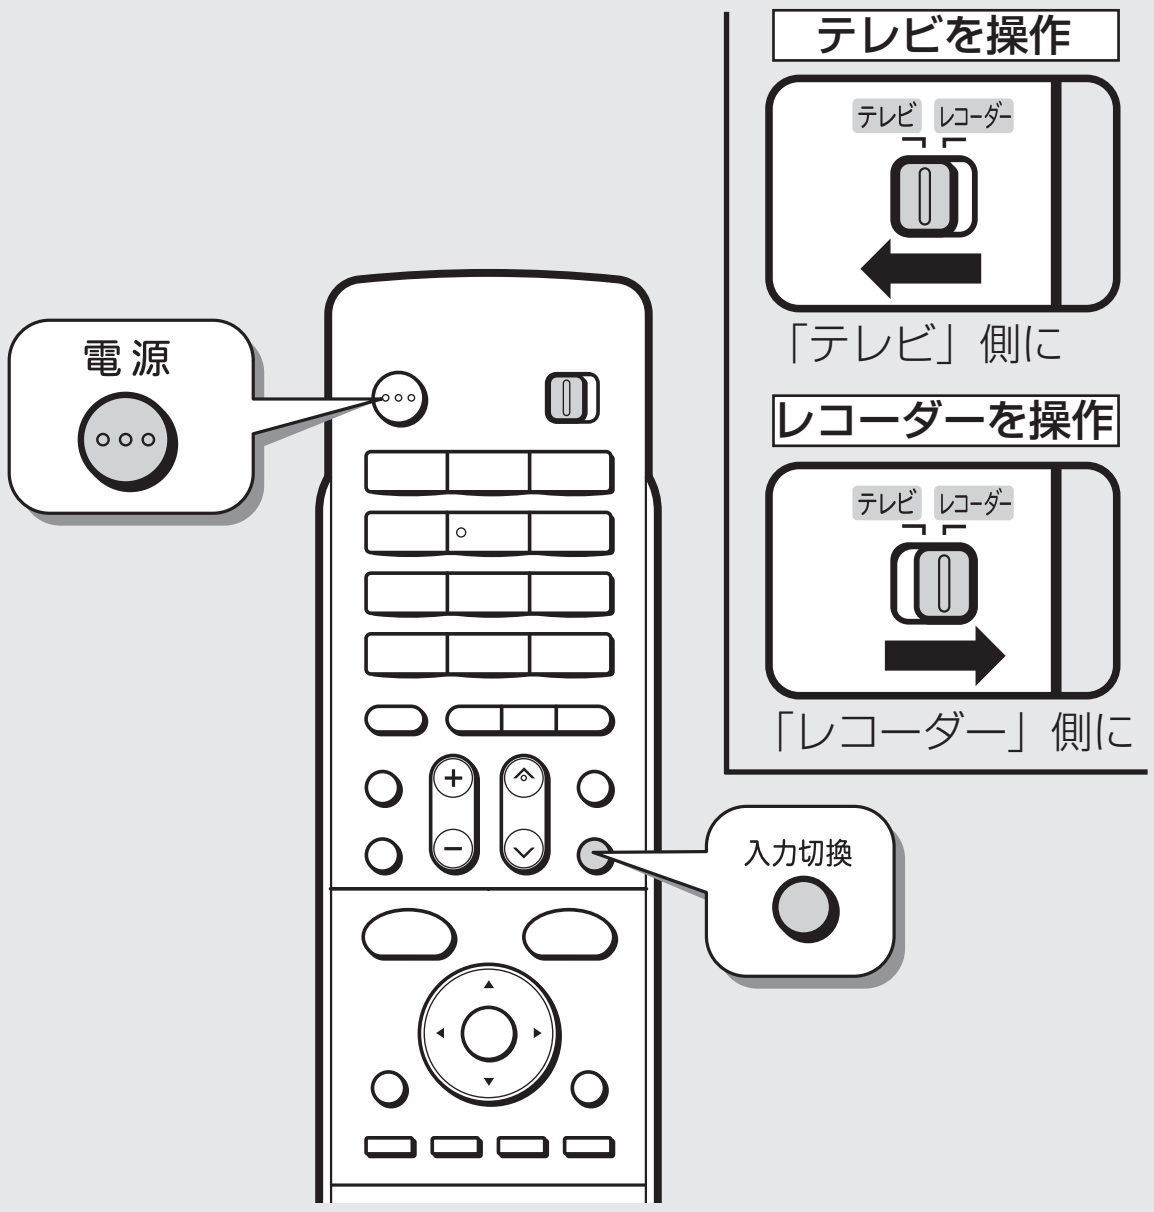


お知らせ

・デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、B-CAS カードは視聴／録画のため、本機にもセットする必要があります。

ご注意


・本機のリモコンでテレビを操作する場合に、初期状態で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ「アクオス」です。それ以外のシャープ製テレビや、シャープ製以外のテレビを操作するときは、テレビメーカー指定で設定をしてください。（→ **203** ページ）
・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。（→ **204** ページ）

1 テレビの電源を入れます

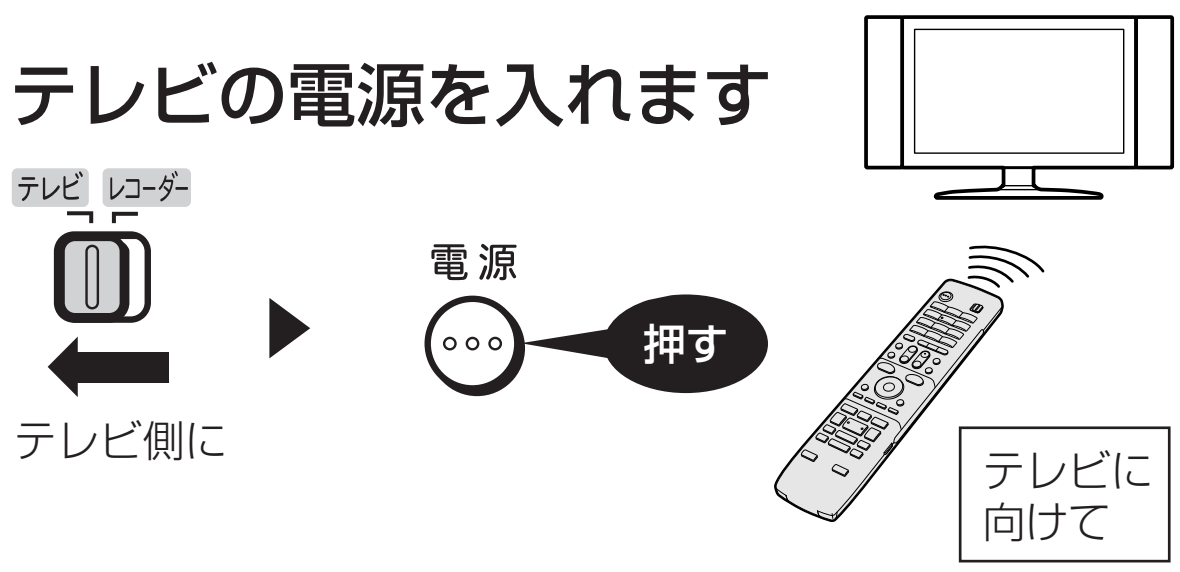


・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設定を行う必要があります。（→ **203** ページ）

2 入力切換 ○ をくり返し押して、テレビの入力を本機を接続した入力（「入力 1」など）に切り換えます

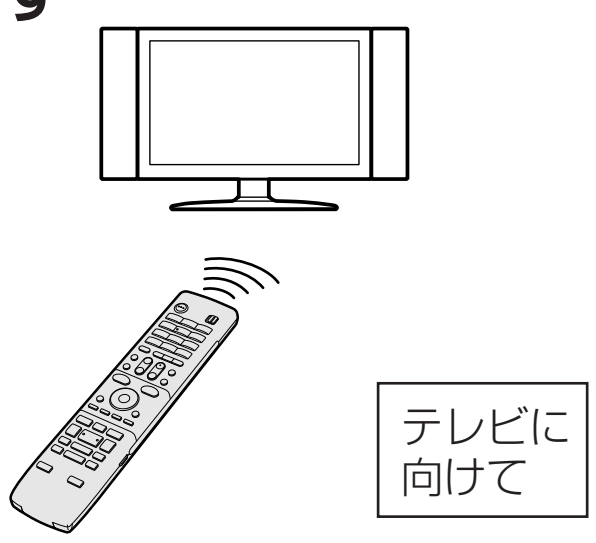

3 B-CAS カードを本機にセットしていることを確認します 195 ページ


4 本機の電源を入れます

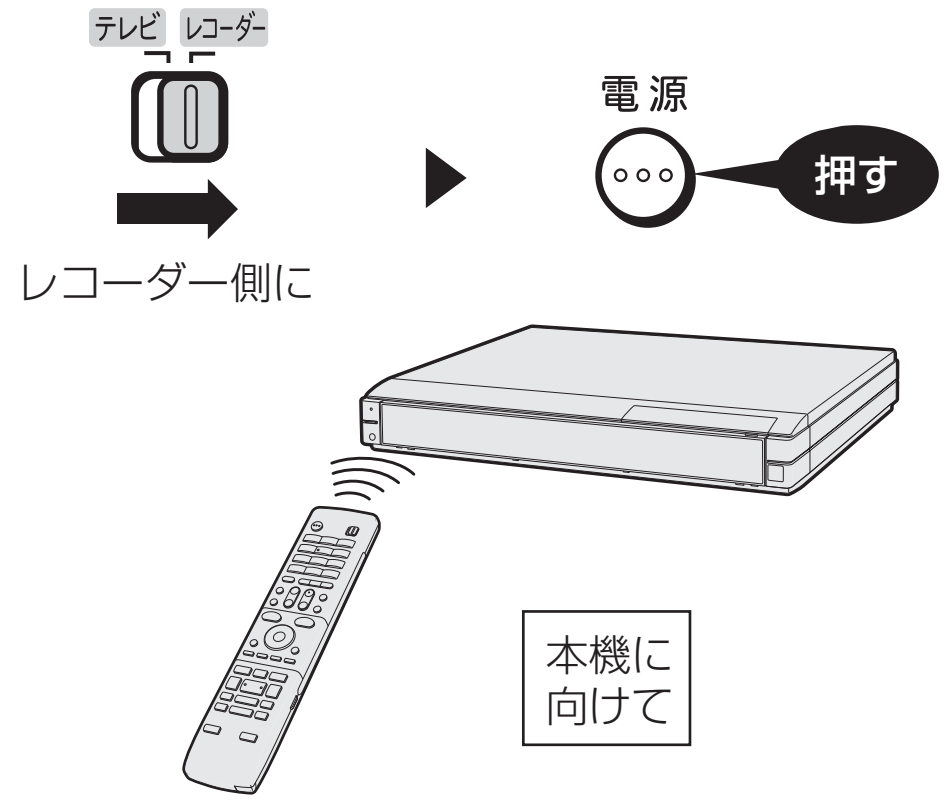

・もう一度押すと本機の電源が切れます。


本体ボタンでの本機電源の入／切

■電源を入れる

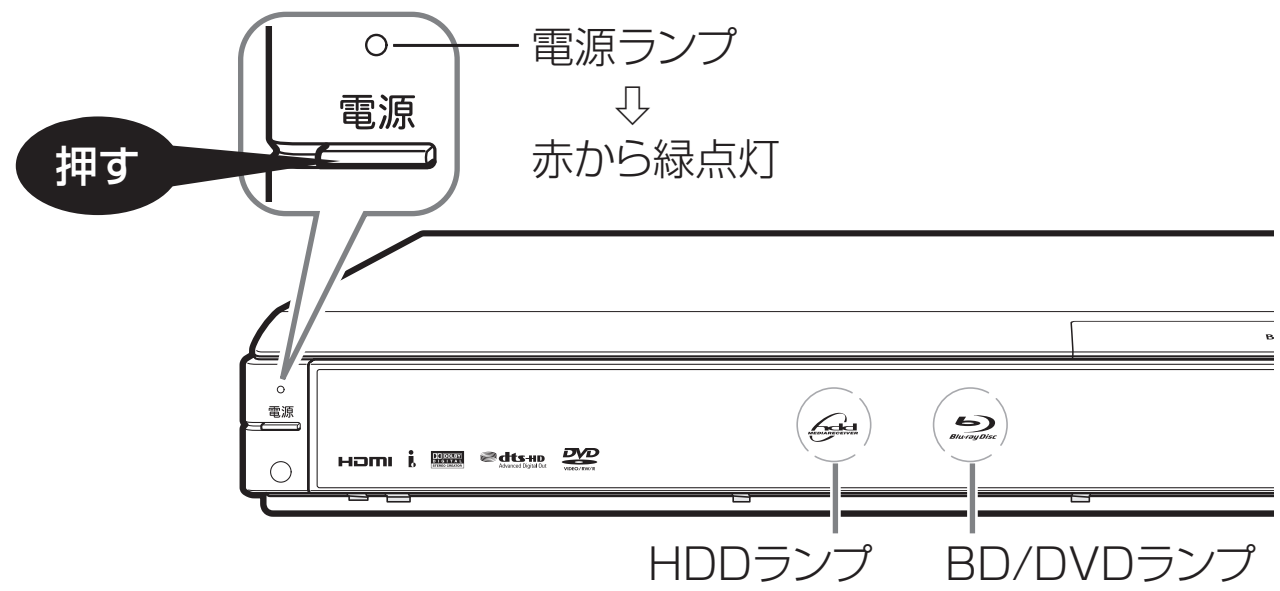

・電源を入れると、本体の HDD ランプ・BD/DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまでお待ちください。
・接続後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」画面になります。（→ **198** ページ）


■電源を切る

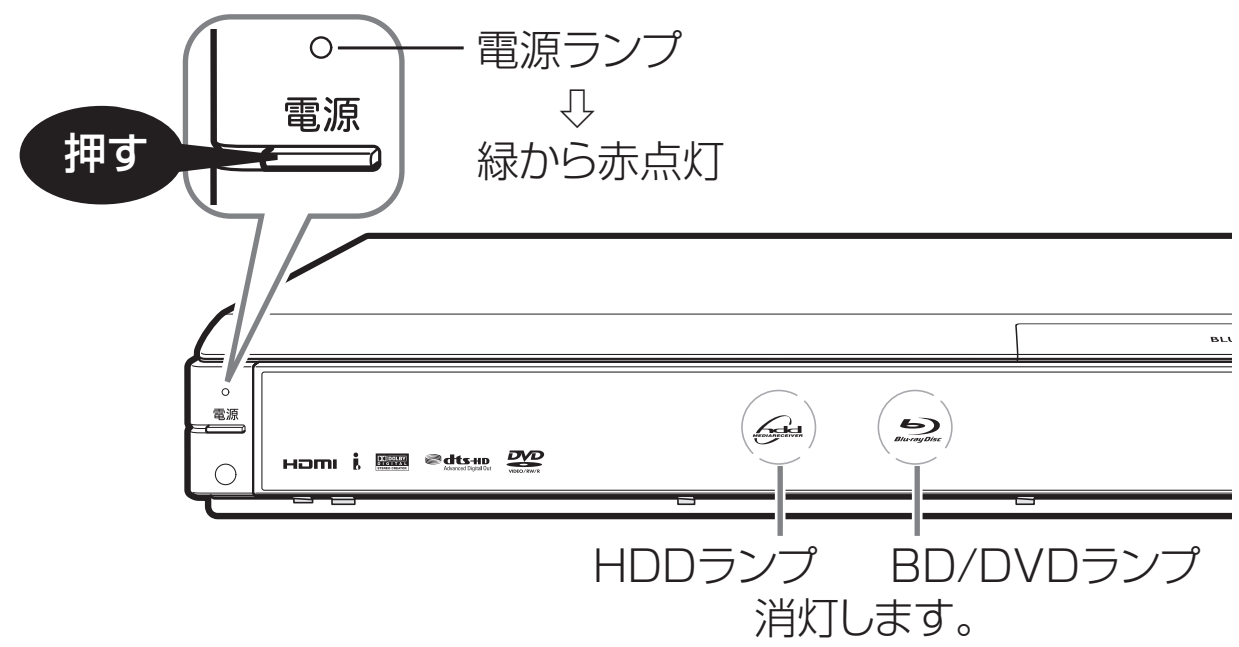

・電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。

チャンネルを選ぶ

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

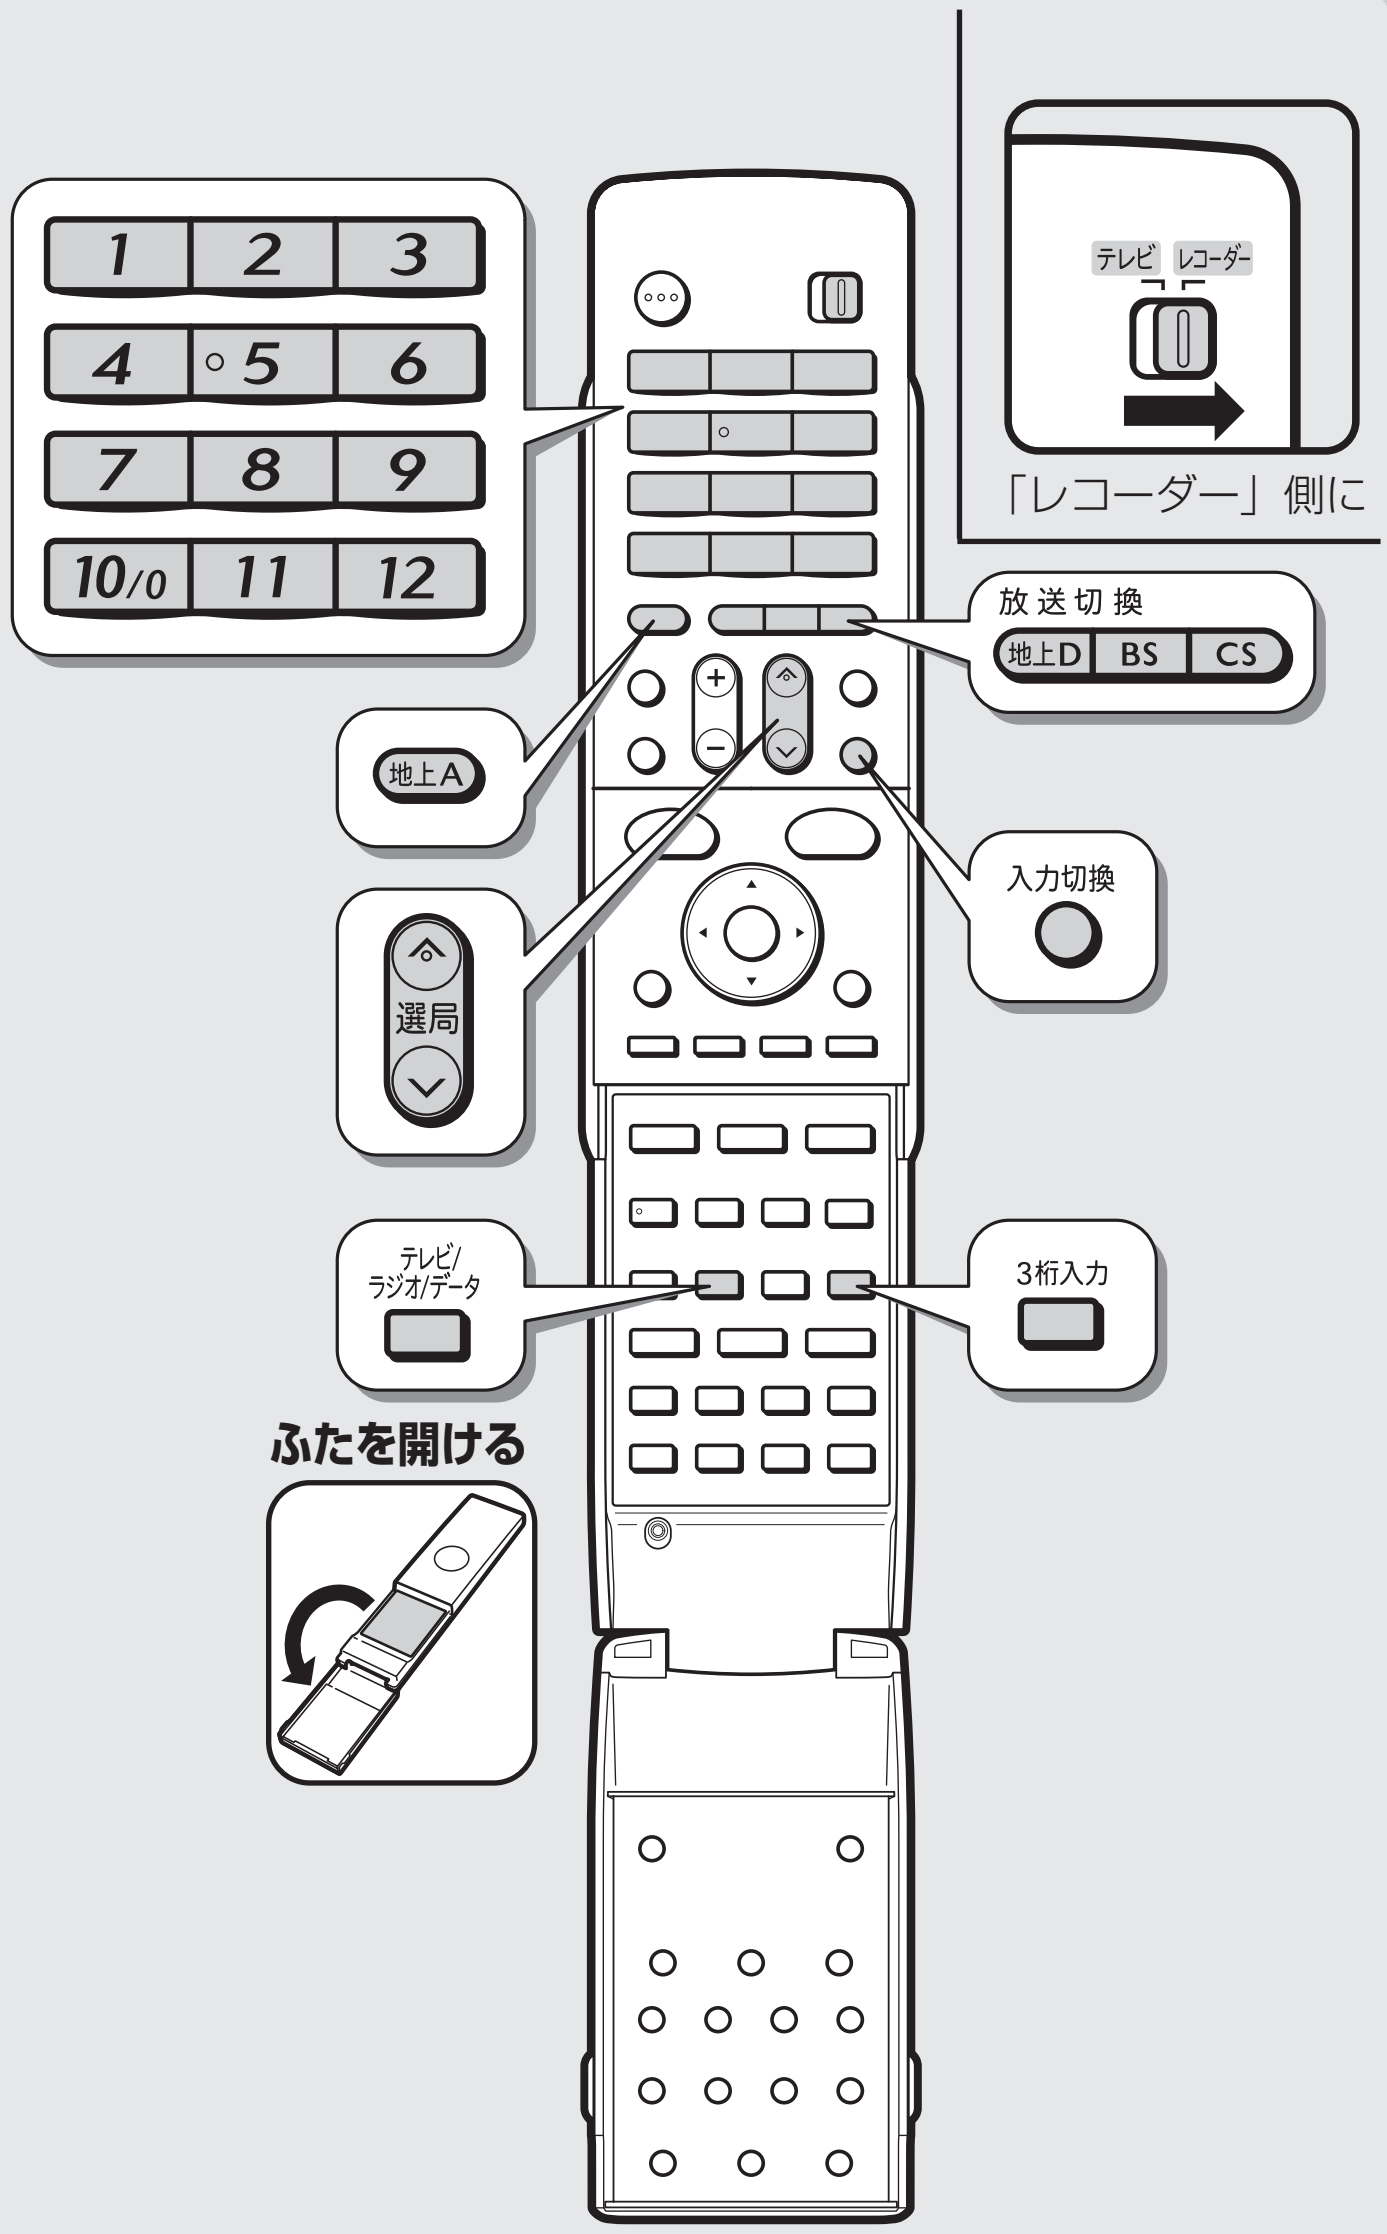


1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

- 付属の B-CAS カードは、必ずセットしてください。B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれません。

2 放送を選びます



3 データ放送やラジオ放送を選ぶ場合




押すたびに

→テレビ→ラジオ→データ


- ラジオ放送（BS デジタル放送のみ）
- データ放送

・デジタル放送を 3 桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要ありません。

4 選局します



⇨ **選局したチャンネルの情報表示（自動的に消えます。）**



重要

- WOWOW や、スターチャンネル、110 度 CS デジタル放送は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。
- 放送局との契約については、**195** ページをご覧ください。

ご注意

- 録画中は、選局の操作ができません。
- 放送番組によっては、上下または上下左右に黒い帯が付いて見える場合があります。（放送局の送信データによるもので、本機の故障ではありません。）

外部入力を選ぶには（入力切換）



- 押すたびに、次のように切り換わります。


  → L1（外部入力1）→ L2（外部入力2）→ i.LINK(TS)※ → 放送（現在のチャンネル）→


- 本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力に切り換えます。

※i.LINK（TS）に切り換えたときは本体表示部に「TS- in」と表示されます。

デジタル放送のチャンネルを入力するには（3 桁入力）

選局時に






- 番号を間違えたときは、もう一度 [3桁入力] を押してから、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「枝番選択」について

- チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、3 桁目を入力すると、下の画面になります。チャンネルボタンで 4 桁目の番号を入力して選局してください。（枝番選択）

4 桁目の入力画面例

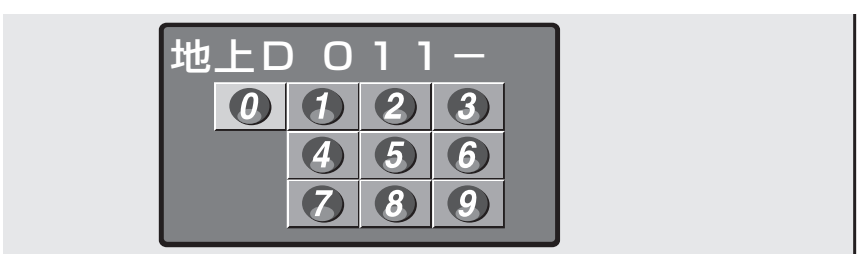

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

- 数字ボタンを押して選局できる放送局です。

関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS（BSデジタル放送）チャンネル			地上デジタルチャンネル		
チャンネルボタン	テレビ放送を選んだとき 放送局名	チャンネル番号	チャンネルボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	1	NHK総合・東京	011
2	NHK BS2	102	2	NHK教育・東京	021
3	NHK ハイビジョン	103	3	―	―
4	BS 日テレ	141	4	日本テレビ	041
5	BS 朝日	151	5	テレビ朝日	051
6	BS-i	161	6	TBS	061
7	BS ジャパン	171	7	テレビ東京	071
8	BS フジ	181	8	フジテレビジョン	081
9	WOWOW	191	9	東京MXテレビ	091
10/0	スターチャンネル	200	10/0	―	―
11	BS11	211	11	―	―
12	TwellV	222	12	放送大学	121

- BS デジタル放送のラジオ放送やデータ放送、110 度 CS デジタル放送は設定されていません。
- 110 度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組表または [選局] で放送局を選んでください。
- 登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。（→ **223** ～ **228** ページ）
- チャンネルプランは 2007 年 11 月現在のもので、変更されることもあります。

メ モ

- **データ放送の視聴方法は、各放送局によって異なります。**
- **選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定（→ 215、224、227 ページ）したチャンネルは飛び越します。**
- **リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更については、223、227 ページをご覧ください。**

デジタル放送を電子番組表で選ぶ

電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。

電子番組表の表示について

- 本機の電子番組表は、デジタルハイビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する（モード 1）と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する（モード 2）の 2 つの番組表を表示できます。（工場出荷時は、モード 2 となっております）。設定は「各種設定」－「デジタル設定」－「番組表設定」－「表示方式設定」で行います。（→ **151**、**222**ページ）
  - D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」（→ **146** ページ）を「D3/D4/D5」に設定しているとき
  - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」（→ **146** ページ）を「オート」、「1125i 固定」または「1125p 固定」にしているとき
- 上記以外のテレビ（S 映像コードや AV コード接続にしている）では、チャンネルが縦方向に並んだ 3 時間表示の番組表となります。
- デジタルハイビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表（モード 1）にしているときは、「小さな文字（高精細／ 6 時間表示）」と「大きな文字（3 時間表示）」の選択ができます。
  切り換えは次の方法で行えます。
  - リモコンふた内の［画面表示］を押す。
    「小さな文字（高精細／ 6 時間表示）」⇔「大きな文字（3 時間表示）」と切り換わります。
  - 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）で切り換えられます。

新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べ表示（「モード 2 ／小さな文字（高精細）」表示のみ）



電子番組表がモード2（小さな文字（高精細））のとき、1つの放送局から2つ以上の番組が放送される場合に番組枠が表示されます。
［十字キー］で番組枠を選ぶと、番組情報が番組表の上部に表示されますので内容を確認できます。
［決定］を押せば、選局・録画予約を行うことができます。

※1 番組情報を示すマーク

マーク	内　容
※3 予	録画予約（本体のHDD）している番組
¥	有料放送
	録画できない番組
1	1回だけ録画可能な番組

※3 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示されません。

※2 ジャンルを示すマーク


マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
	ニュース・報道		映画
	スポーツ		アニメ・特撮
	情報・ワイドショー		教養・ドキュメンタリー
	ドラマ		劇場・講演
	音楽		趣味・教育
	バラエティー		福祉

縦にチャンネルを並べ、横に 6 時間分を表示（「モード 1 ／小さな文字（高精細）」設定時）の画面例

レコーダーの番組表を表します
番組情報を示すマーク※1
今見ている放送の種類
ジャンルを示すマーク※2
番組表の日付
選んでいる番組（黄色表示）

※ 1、※ 2 については、左ページ下の表をご覧ください。


数日分の番組表が表示できます。
・テレビ放送…8日分
・ラジオ放送…3日分
・データ放送…最低1日分

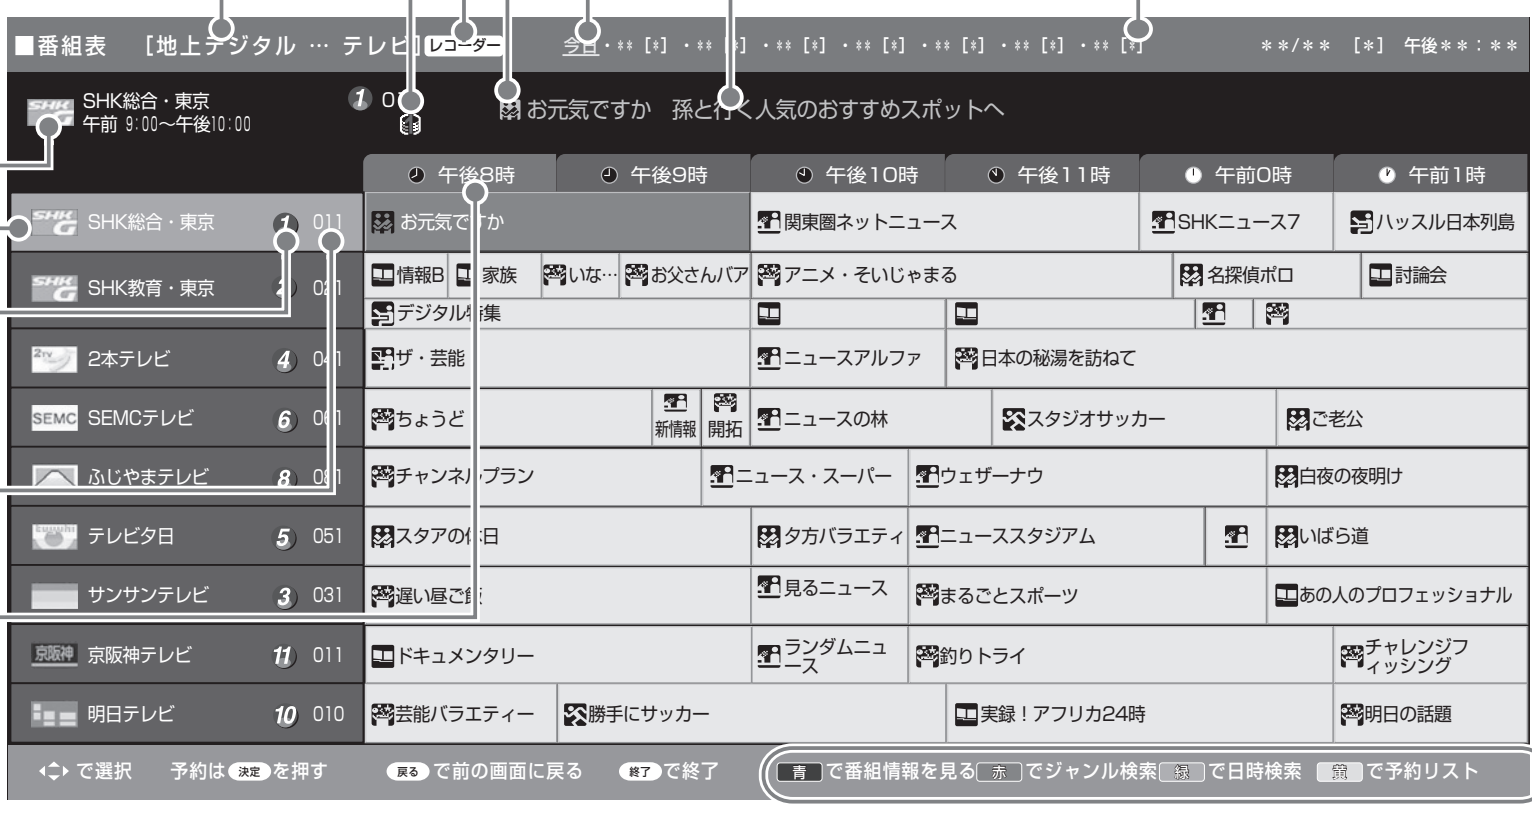

チャンネルロゴ
選んでいるチャンネル
チャンネルが登録されているリモコンのボタン
チャンネル番号
時間帯
カラーボタンで選べる機能

「モード 1」のとき、画面表示（リモコンふた内）または「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）で表示のしかたを選べます。


縦にチャンネルを並べ、横に 3 時間分を表示する画面例（「モード 1 ／大きな文字」設定時）

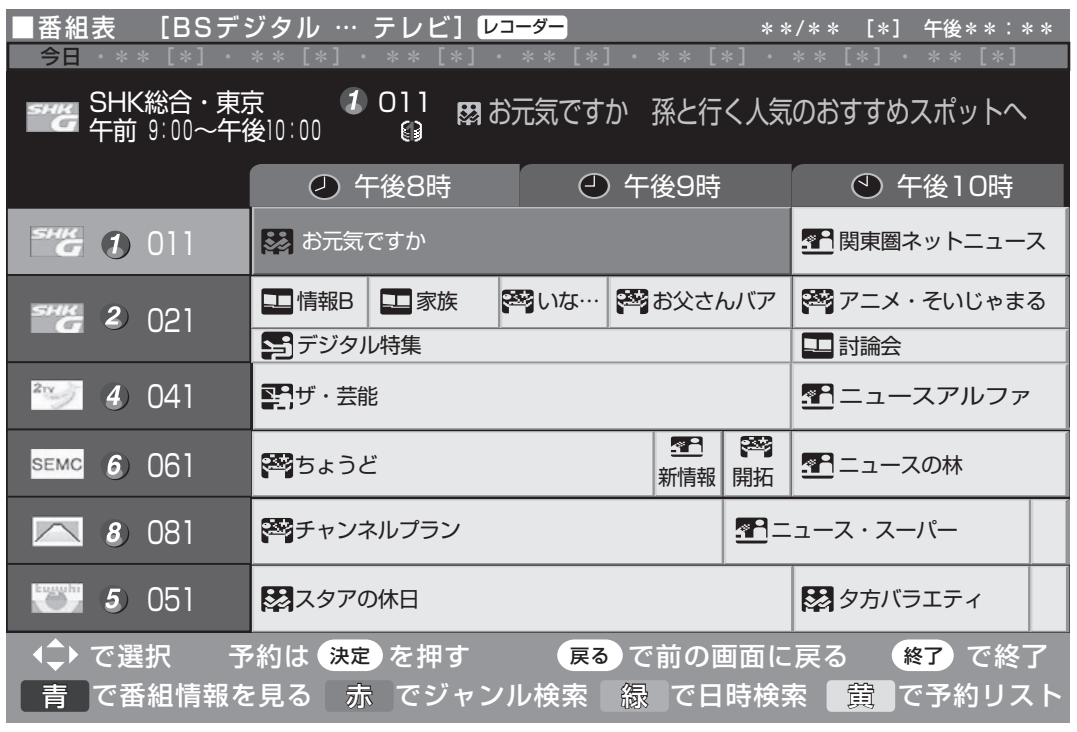

小さな文字（高精細／ 6 時間表示）番組表の表示方法を切り換える

・「スタートメニュー」－「各種設定」－「デジタル設定」－「番組表設定」－「表示方式設定」で、「モード 1」または「モード 2」のいずれかを選んで切り換えることができます（→ **151**、**222** ページ）。

・表示文字サイズ設定（→ **149** ページ）が「大きな文字」に設定されているときは「モード 1」の表示のみとなります。

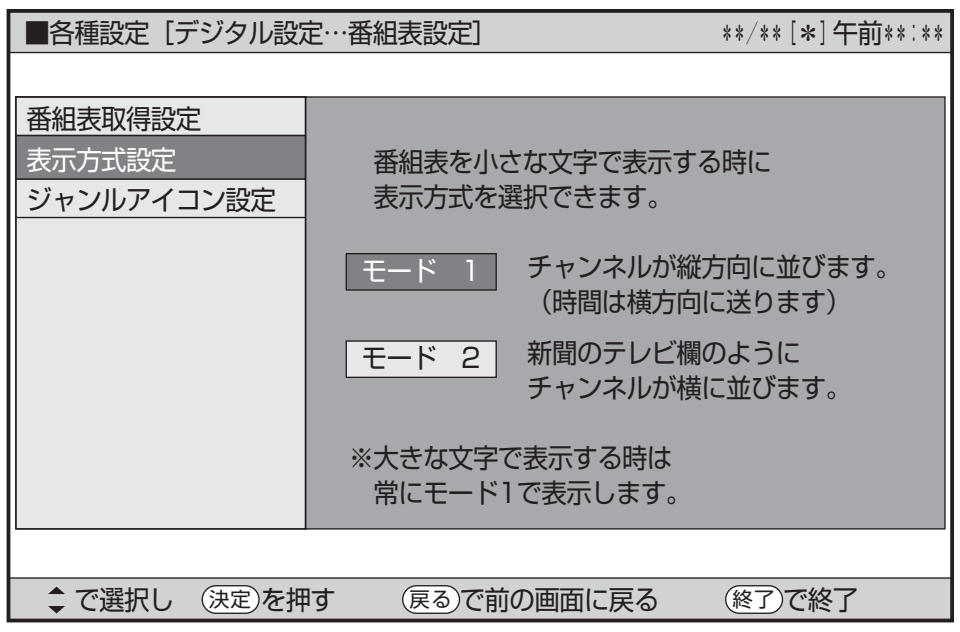


ご注意

・各放送局が随時最新のデータを送信しています。
・地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間（→ **221** ページ）に番組表データを自動で取得します。
・番組表データ取得中は、本体表示部に「EPG」が表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作ができない場合があります。
・電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。（空白となります。）

お知らせ

・電子番組表が表示されない場合については「故障かな？と思ったら」（→ **254** ページ）をお読みください。
・デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。
・「ジャンルアイコン設定」（→ **151** ページ）により、番組表の「ジャンルを示すマーク」を目立たせることができます。

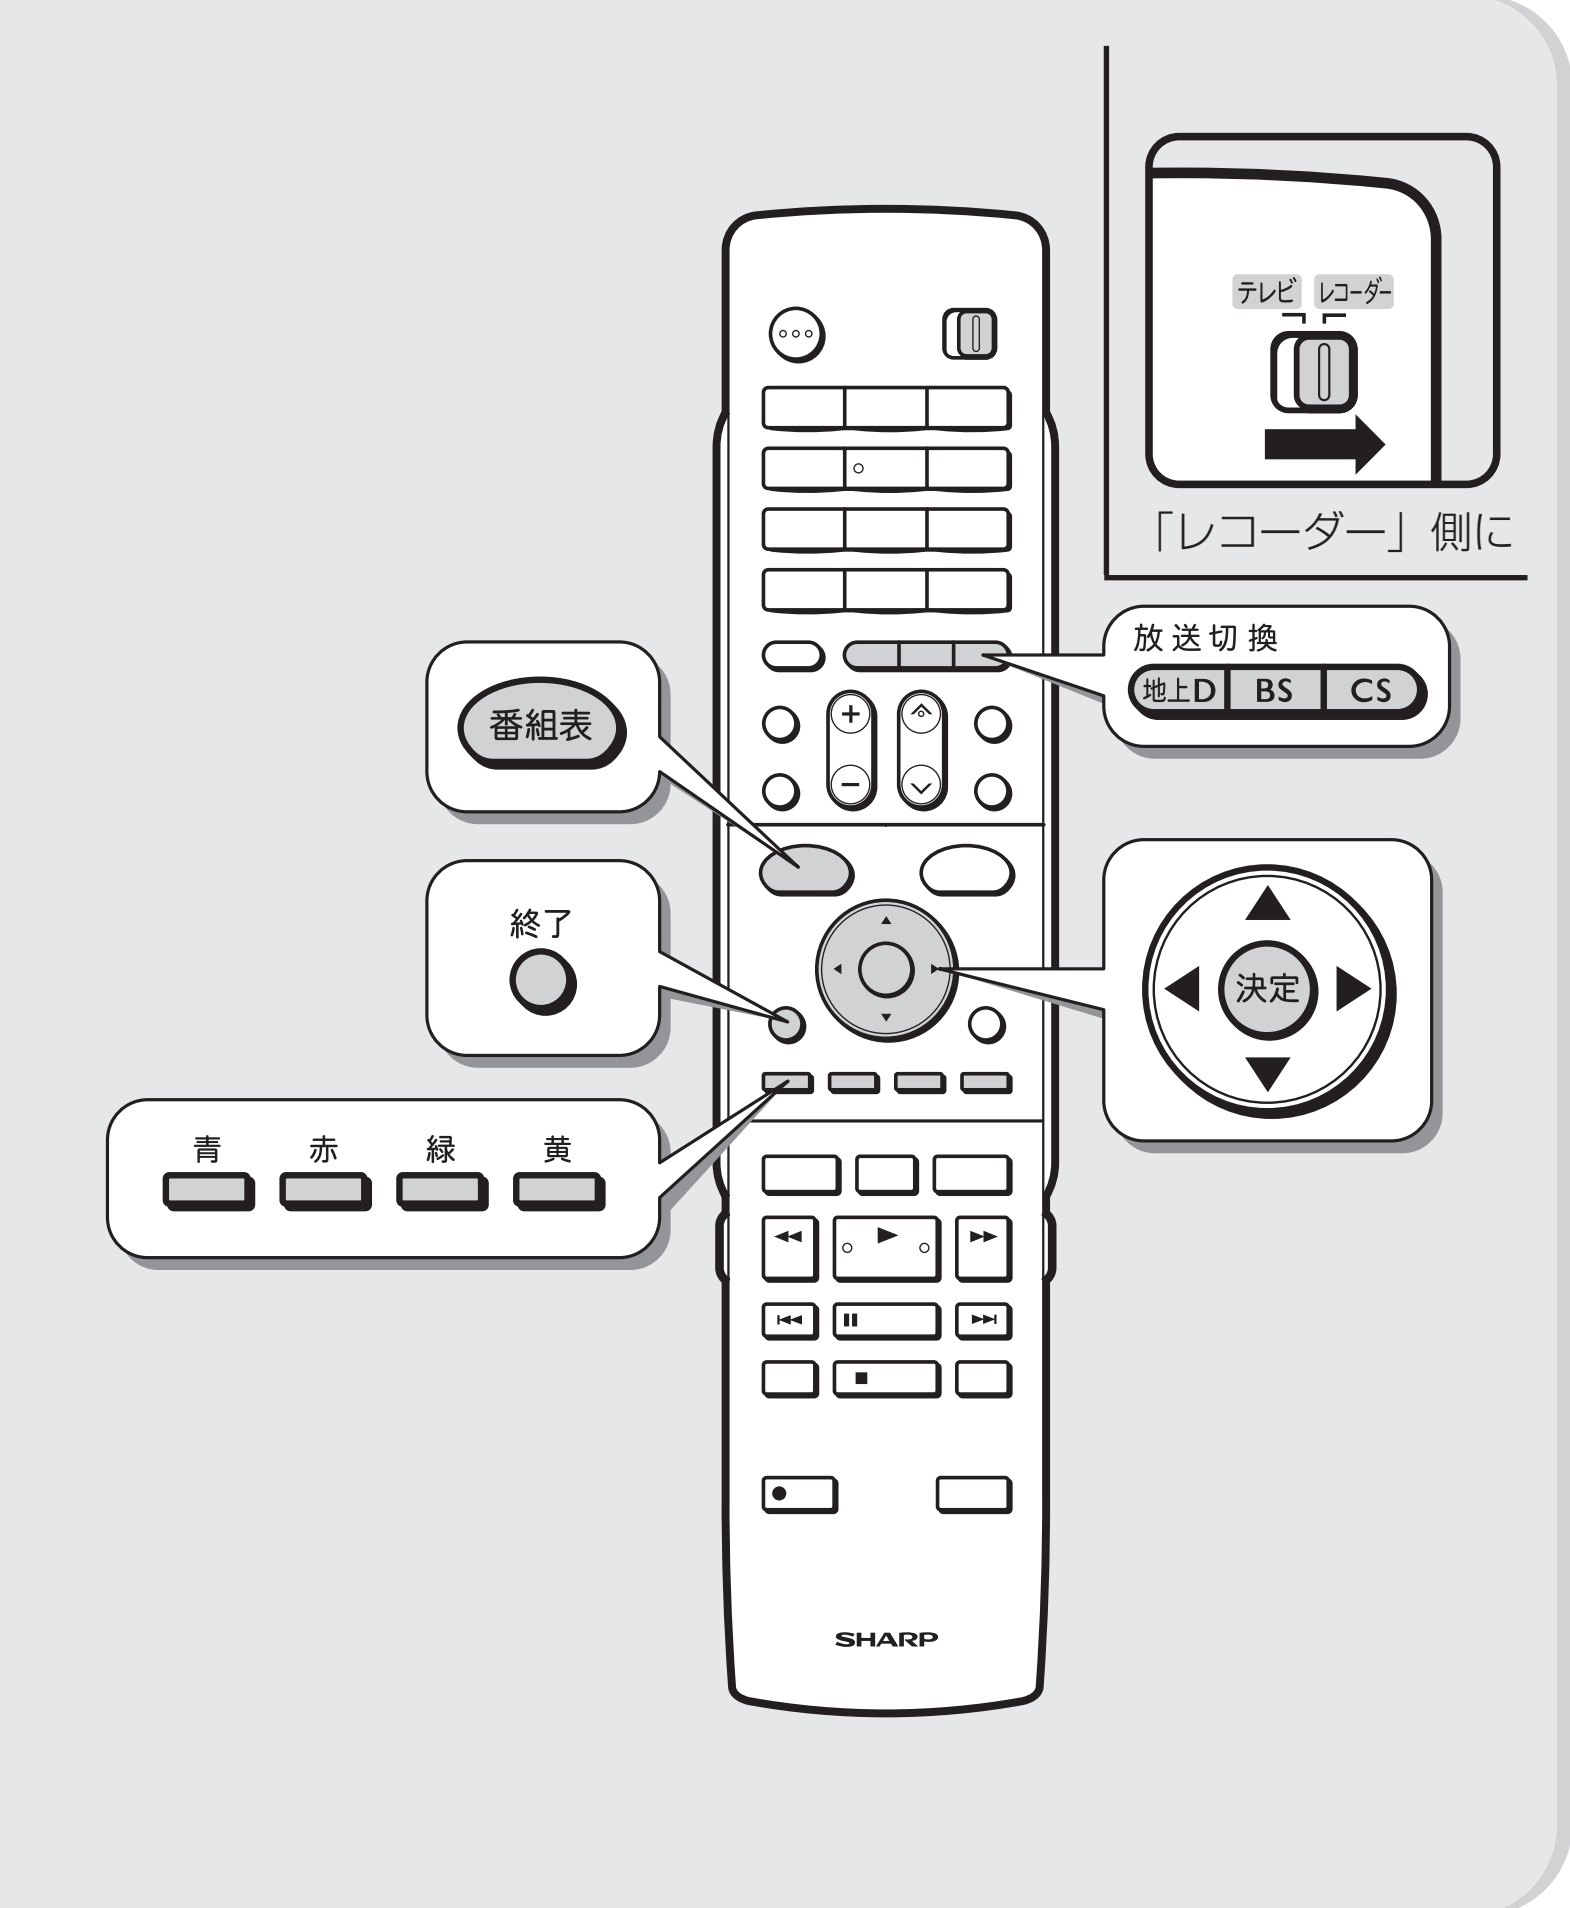

番組を選ぶには

1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

2 デジタル放送を選びます

放送切換 地上D BS CS 選ぶ

・データ放送やラジオ放送の場合

☞ 38 ページ


3 電子番組表を表示させます

番組表 押す

4 番組を選んで決定します



［例］小さな文字（高精細／6時間表示）（モード2）

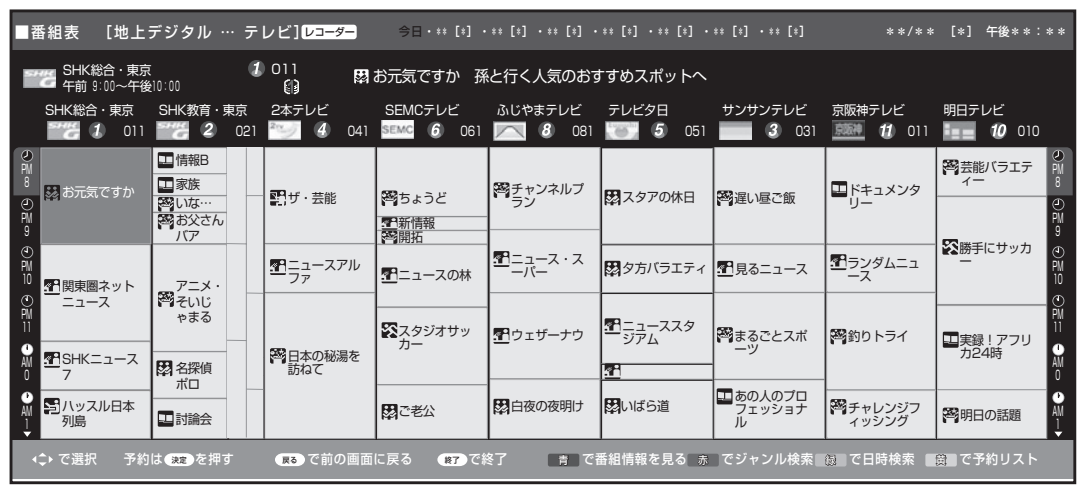

- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 時間表示の番組表（モード 1）となります。
  詳しくは **40** ページをご覧ください。


放送中の番組 ⇨視聴
未放送の番組 ⇨予約録画 ☞ 58 ページ

- 番組表を消すには
  番組表 押す または 終了 押す

選んだ番組の情報を見るには

1 番組情報を表示します

青 押す

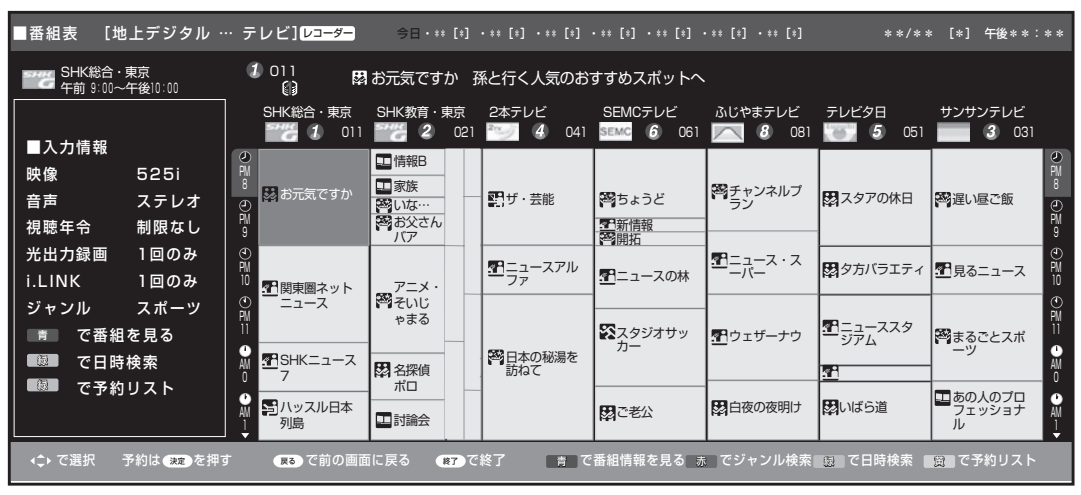

2 見たい番組を選びます


選ぶ

- 番組情報が 2 ページ以上あるときは、緑（前ページ）や 黄（次ページ）を押してページを切り換えられます。
- 番組表に戻したいときは 青 押す

メモ

- 現在見ている番組を録画することができます。（→ **56** ページ）

番組表を表示する日時を選ぶ

1 電子番組表を表示させます

☞ 前ページ

2 日時検索画面を表示させます


緑 ― 押す

3 日付を選びます

黄 ― 押す


- 黄 を押すたびに日付が進みます。
- 日付を戻したいときは 緑 を押します。

日付が変わります。

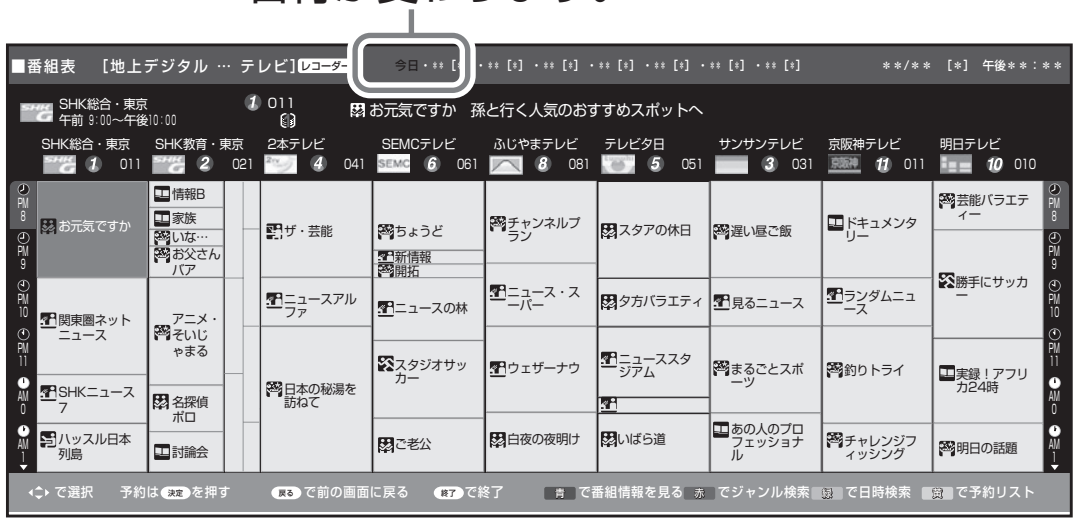

4 時間帯を選んで決定します

選んで 決定する　または　赤 ― 押す（実行）

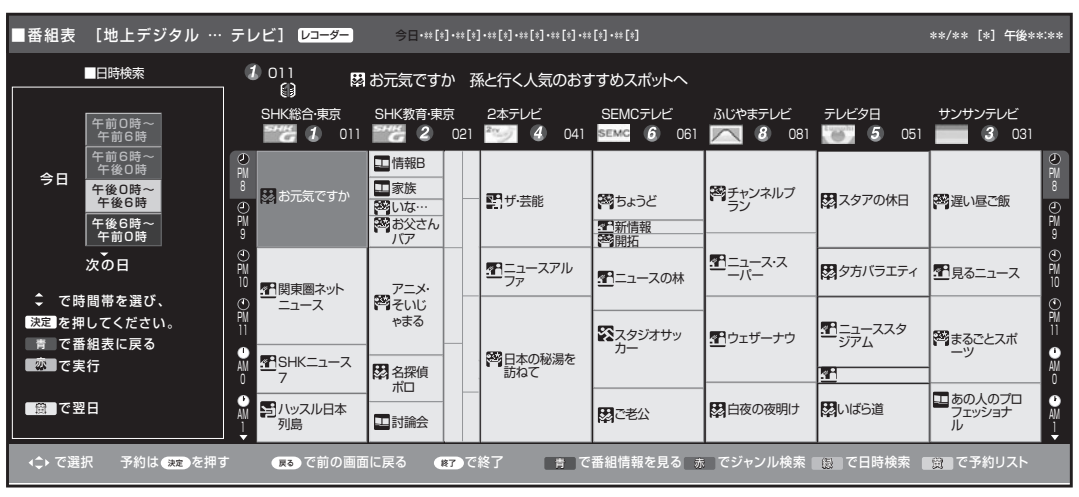

5 番組を選んで決定します

選んで 決定する

放送中の番組 ⇨視聴

未放送の番組 ⇨予約録画 ☞ 58 ページ

- 大きな文字（3 時間表示）と小さな文字（高精細／6 時間表示）では情報量が異なります。

お好みのジャンルの番組をさがす

1 電子番組表を表示させます

☞ 前ページ

2 ジャンル検索を表示させます

赤 ― 押す

3 ジャンルを選んで決定します

選んで 決定する

4 時間帯を選び、番組を選びます



ジャンル　時間帯



- 電子番組表（モード 1）（→ **41** ページ）を「大きな文字（3 時間表示）」にしているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。
- 黄 を押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑 を押します。
- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、大きな文字（3 時間表示）の番組表（モード 1）となります。詳しくは、**40** ページをご覧ください。

5 決定します

決定する


放送中の番組 ⇨視聴

未放送の番組 ⇨予約録画 ☞ 58 ページ

- 大きな文字（3 時間表示）と小さな文字（高精細／6 時間表示）では情報量が異なります。

番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

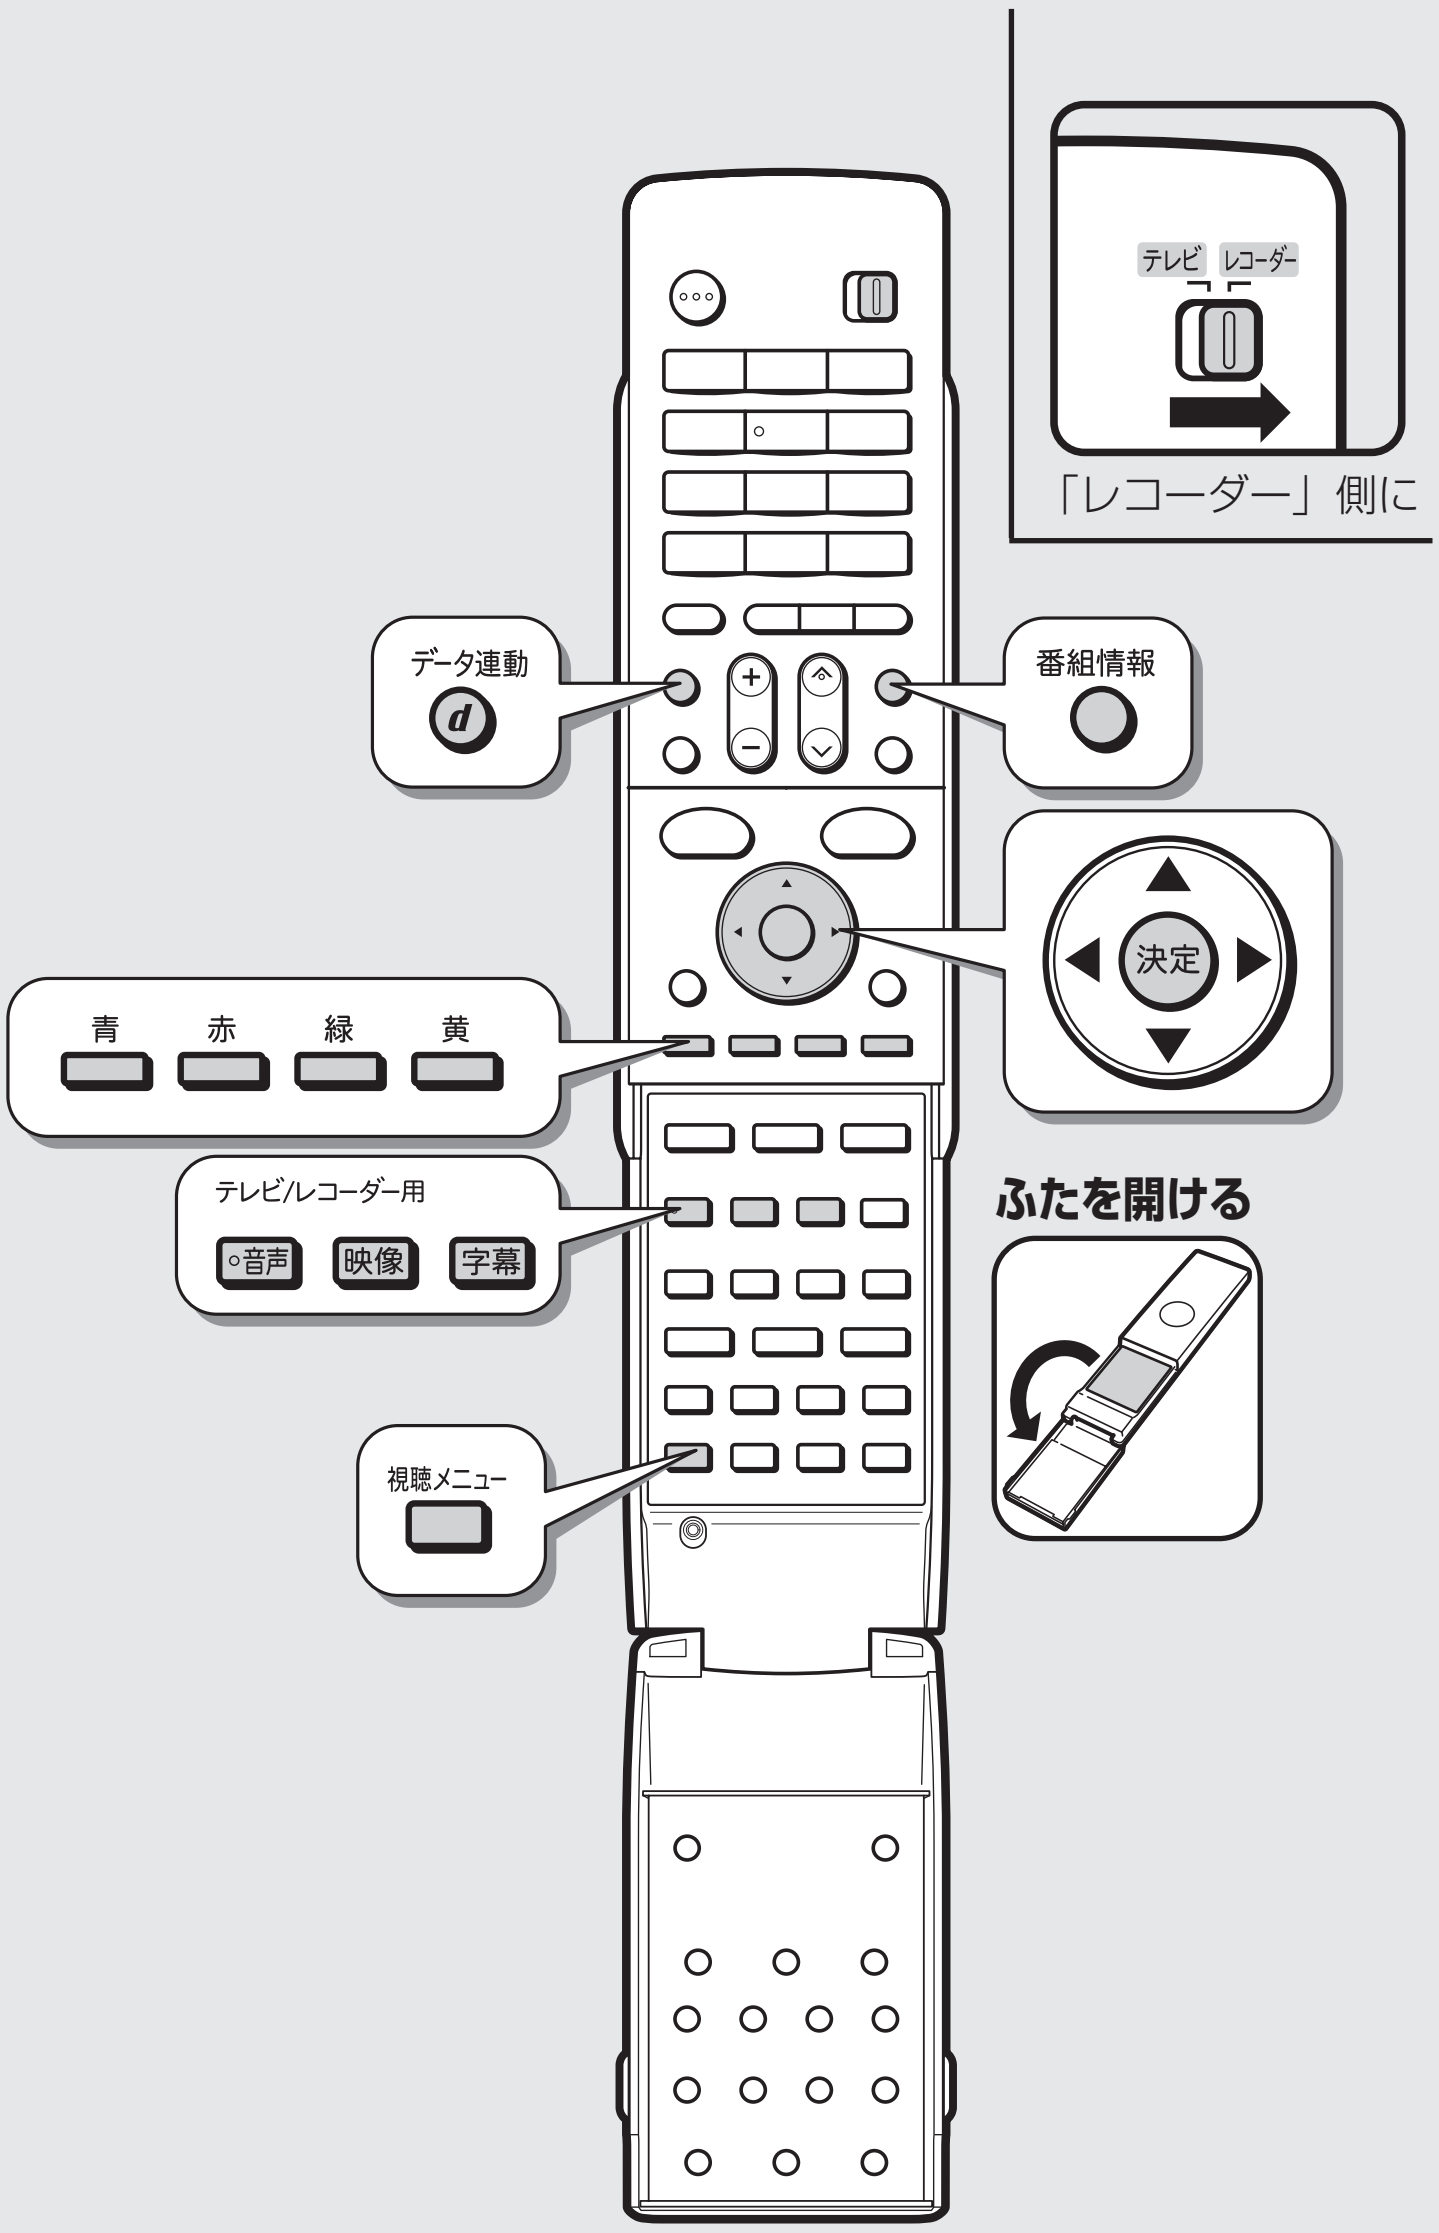


ご注意

マルチビューサービス放送などをHDD（ハードディスク）に録画して再生する場合は


・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

番組情報・連動データ放送を見るには

1 視聴中に番組情報を表示させます



• もう一度押すと番組情報が消えます。

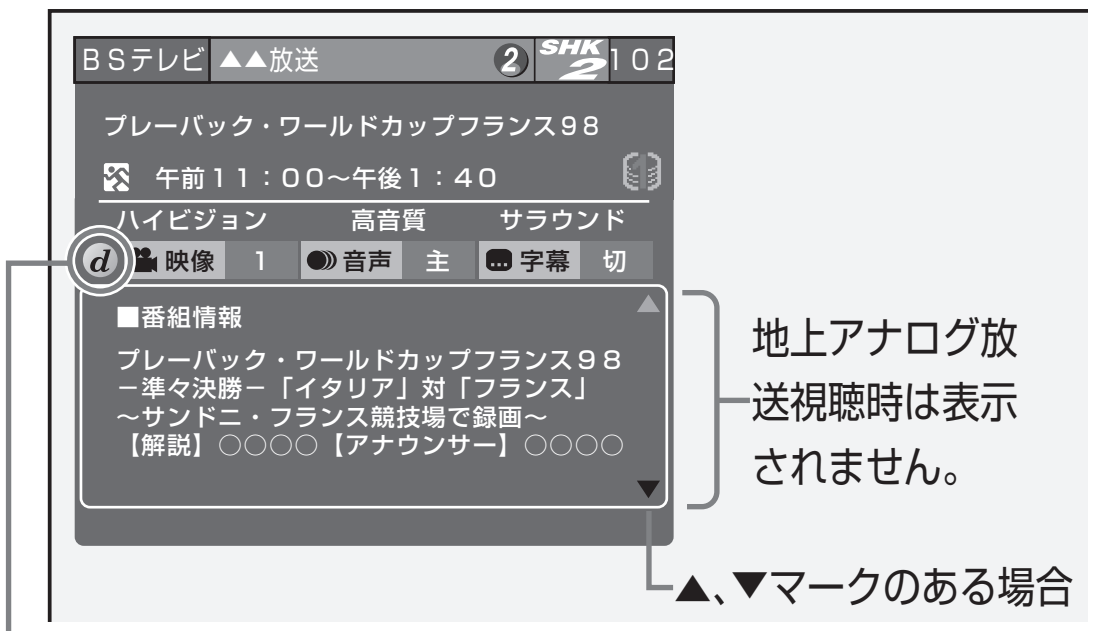

デジタル放送で *d* マークのあるとき



2 連動データ放送を表示させます



・画面の指示に従って操作してください。



主音声・副音声を切り換えるには
（番組情報に「音声」表示がある場合）



（ふた内）

• ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



二重音声番組のとき
• 主 → 副 → 主／副 → 主

マルチ音声番組のとき
• 音声 1 →音声 2……音声 8※→音声 1

※番組により音声の数は異なります。

• モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

字幕を切り換えるには

（番組情報に「字幕」表示がある場合）

字幕 押す
（ふた内）

・ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



主映像と副映像を切り換えるには

（番組情報に「映像」表示がある場合）

映像 押す
（ふた内）

・ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



お知らせ

音声切り換えについて

・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声 1」が選択されます。
・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
・二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
・二重音声放送を録画する場合について、「二ヶ国語音声設定」（→ **145** ページ）と「二ヶ国語の音声が切り換えられない。」（→ **256** ページ）をご覧ください。

字幕を消したいときは

・視聴メニューで「切」を選んでください。
・「字幕表示設定」（→ **151** ページ）が「する」に設定されているときは、字幕は消せません。「しない」に設定してください。

メ　モ

連動データ放送の録画について

・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質（→ **52** ページ）を「AUTO」（予約録画時は「HD/SD（放送画質）」）に設定して録画すると、テレビ放送と共に録画（記録）されます。
・連動データ放送のある番組を「AUTO」（予約録画時は「HD/SD（放送画質）」）以外で録画しているときは連動データ放送に切り換えることはできません。
・HDD（ハードディスク）や BD に「AUTO（HD/SD）」で録画（ダビング）した連動データ放送は、放送視聴時と同じ操作で再生することができます。（再生時の制限を行っている放送局もあります。）

視聴メニューによる切り換え


1 視聴中に視聴メニューを表示させます

視聴メニュー 押す
（ふた内）

2 機能を選んで決定します

選んで 決定 決定する

（例：字幕を選んだとき）

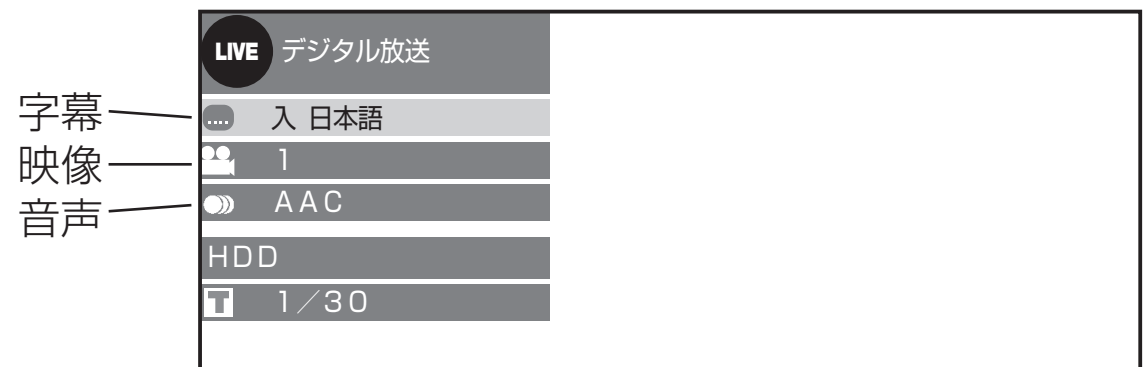

3 機能を切り換えます

選んで 決定 決定する


・字幕を消したいときは「切」にしてください。

メ　モ

再生時の番組情報について

・HDD（ハードディスク）や BD に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画した番組を再生したときも、番組情報 を押すと録画した番組の番組情報を表示して確認することができます。
　※HDD（ハードディスク）や BD に「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画したタイトル（録画した番組）や DVD ディスクに記録されたタイトル（記録された番組）の場合、番組情報表示画面は表示されません。


番組情報表示画面

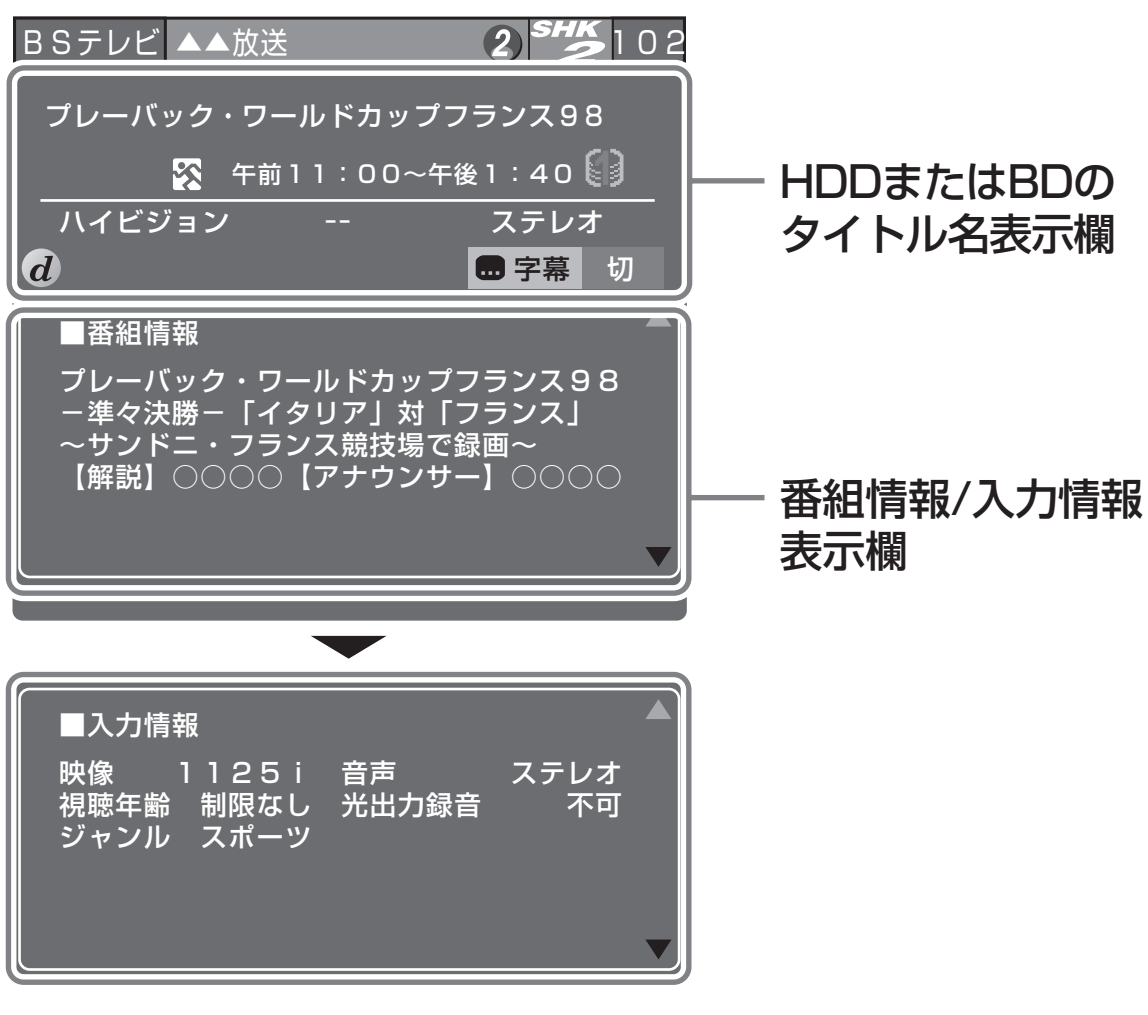

本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする（タイムシフト）

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。
タイムシフト視聴をするためには、「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「タイムシフト視聴設定」で 30 分、60 分、90 分のいずれかを選びます。（選んだ時間分、さかのぼって視聴できます。）

■タイムシフト例

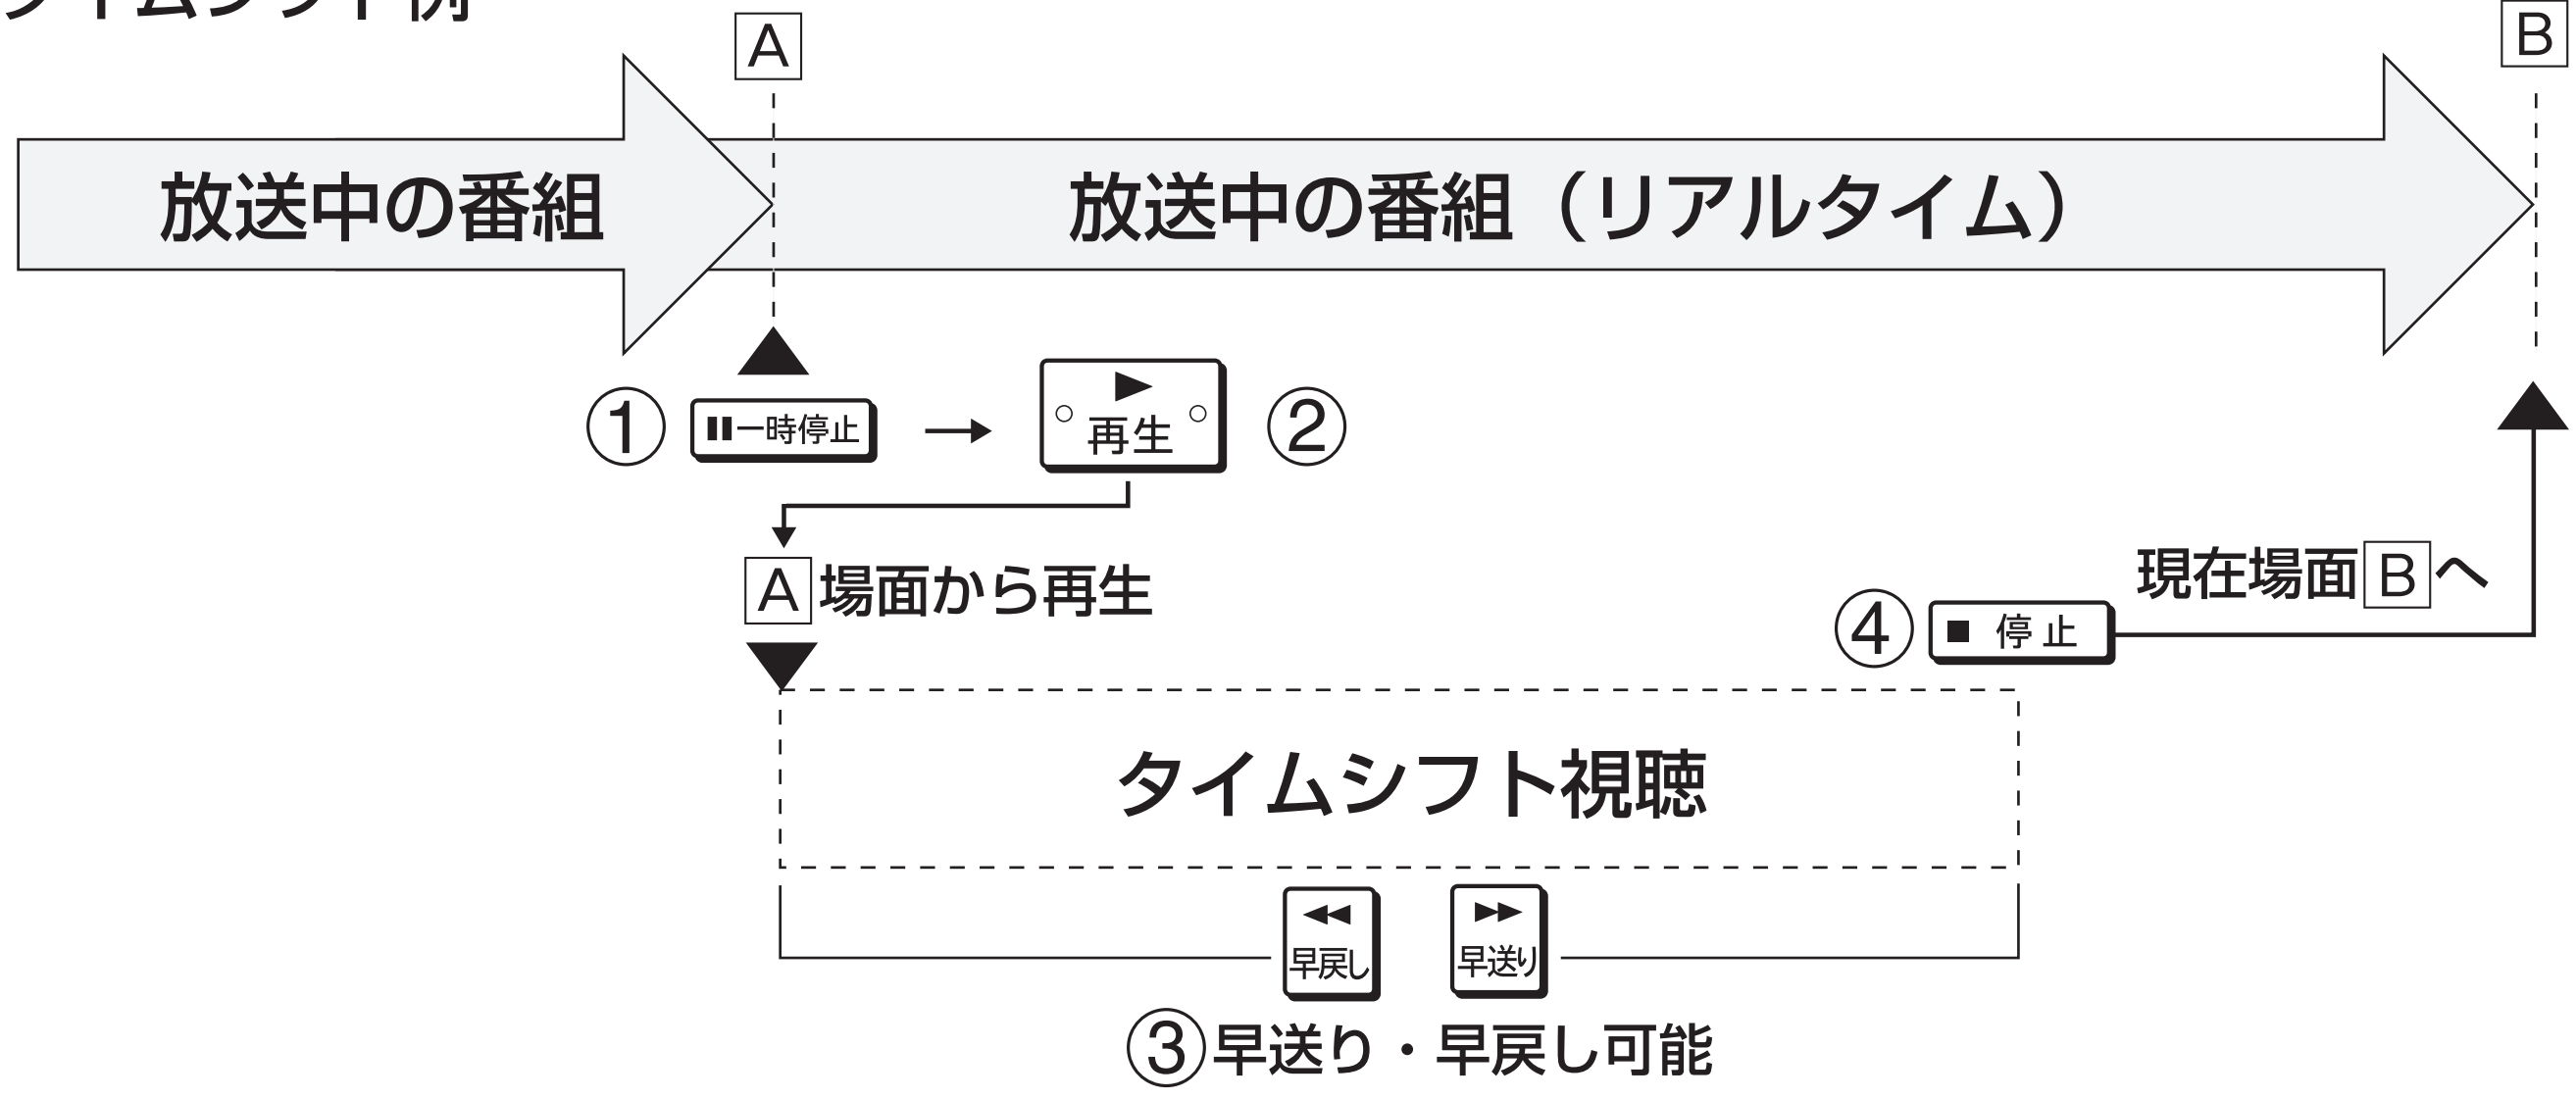

タイムシフトの種類

■「ちょっと待って」視聴

来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」
用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」
①一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■「今のシーンをもう一度」視聴

見逃したシーンを見たいとき
⇨戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■タイムシフト視聴中に

・早送りや早戻ししたいとき



・不要な箇所（CM など）を 30 秒単位で飛ばしたいとき



・「今のシーンをもう一度見たい」ときに



・現在時刻の放送に戻りたいとき



ご注意

・タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのための一時的な録画をします。

次の場合はタイムシフト視聴はできません。

・タイムシフトを「しない」にした場合（「タイムシフト視聴設定」（→ 150 ページ）で設定してください。）
・ラジオ放送またはデータ放送、アナログ放送、外部入力の場合
・録画禁止の番組や著作権保護による場合
・BD または DVD 使用中（本機の BD/DVD ランプが点灯しているとき）
・i.LINK 入力録画中
・HDD の残量が少ないとき


タイムシフト視聴をするときの画質について

・録画画質「HD/SD（放送画質）」となります。

お知らせ

・タイムシフト視聴は、本機の HDD（ハードディスク）のタイムシフト用エリアに視聴中のデジタル放送を常に自動録画することにより行われます。
・さかのぼって視聴できる時間は、初期設定や「タイムシフト視聴設定」で設定した時間（30 分 /60 分 /90 分）の範囲です。
・一時停止状態が 15 分以上続いたときは、一時停止状態は解除され再生となります。
・タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴が停止され、録画されるチャンネルの現在放送画面に変わります。

タイムシフトの設定は 150 ページ

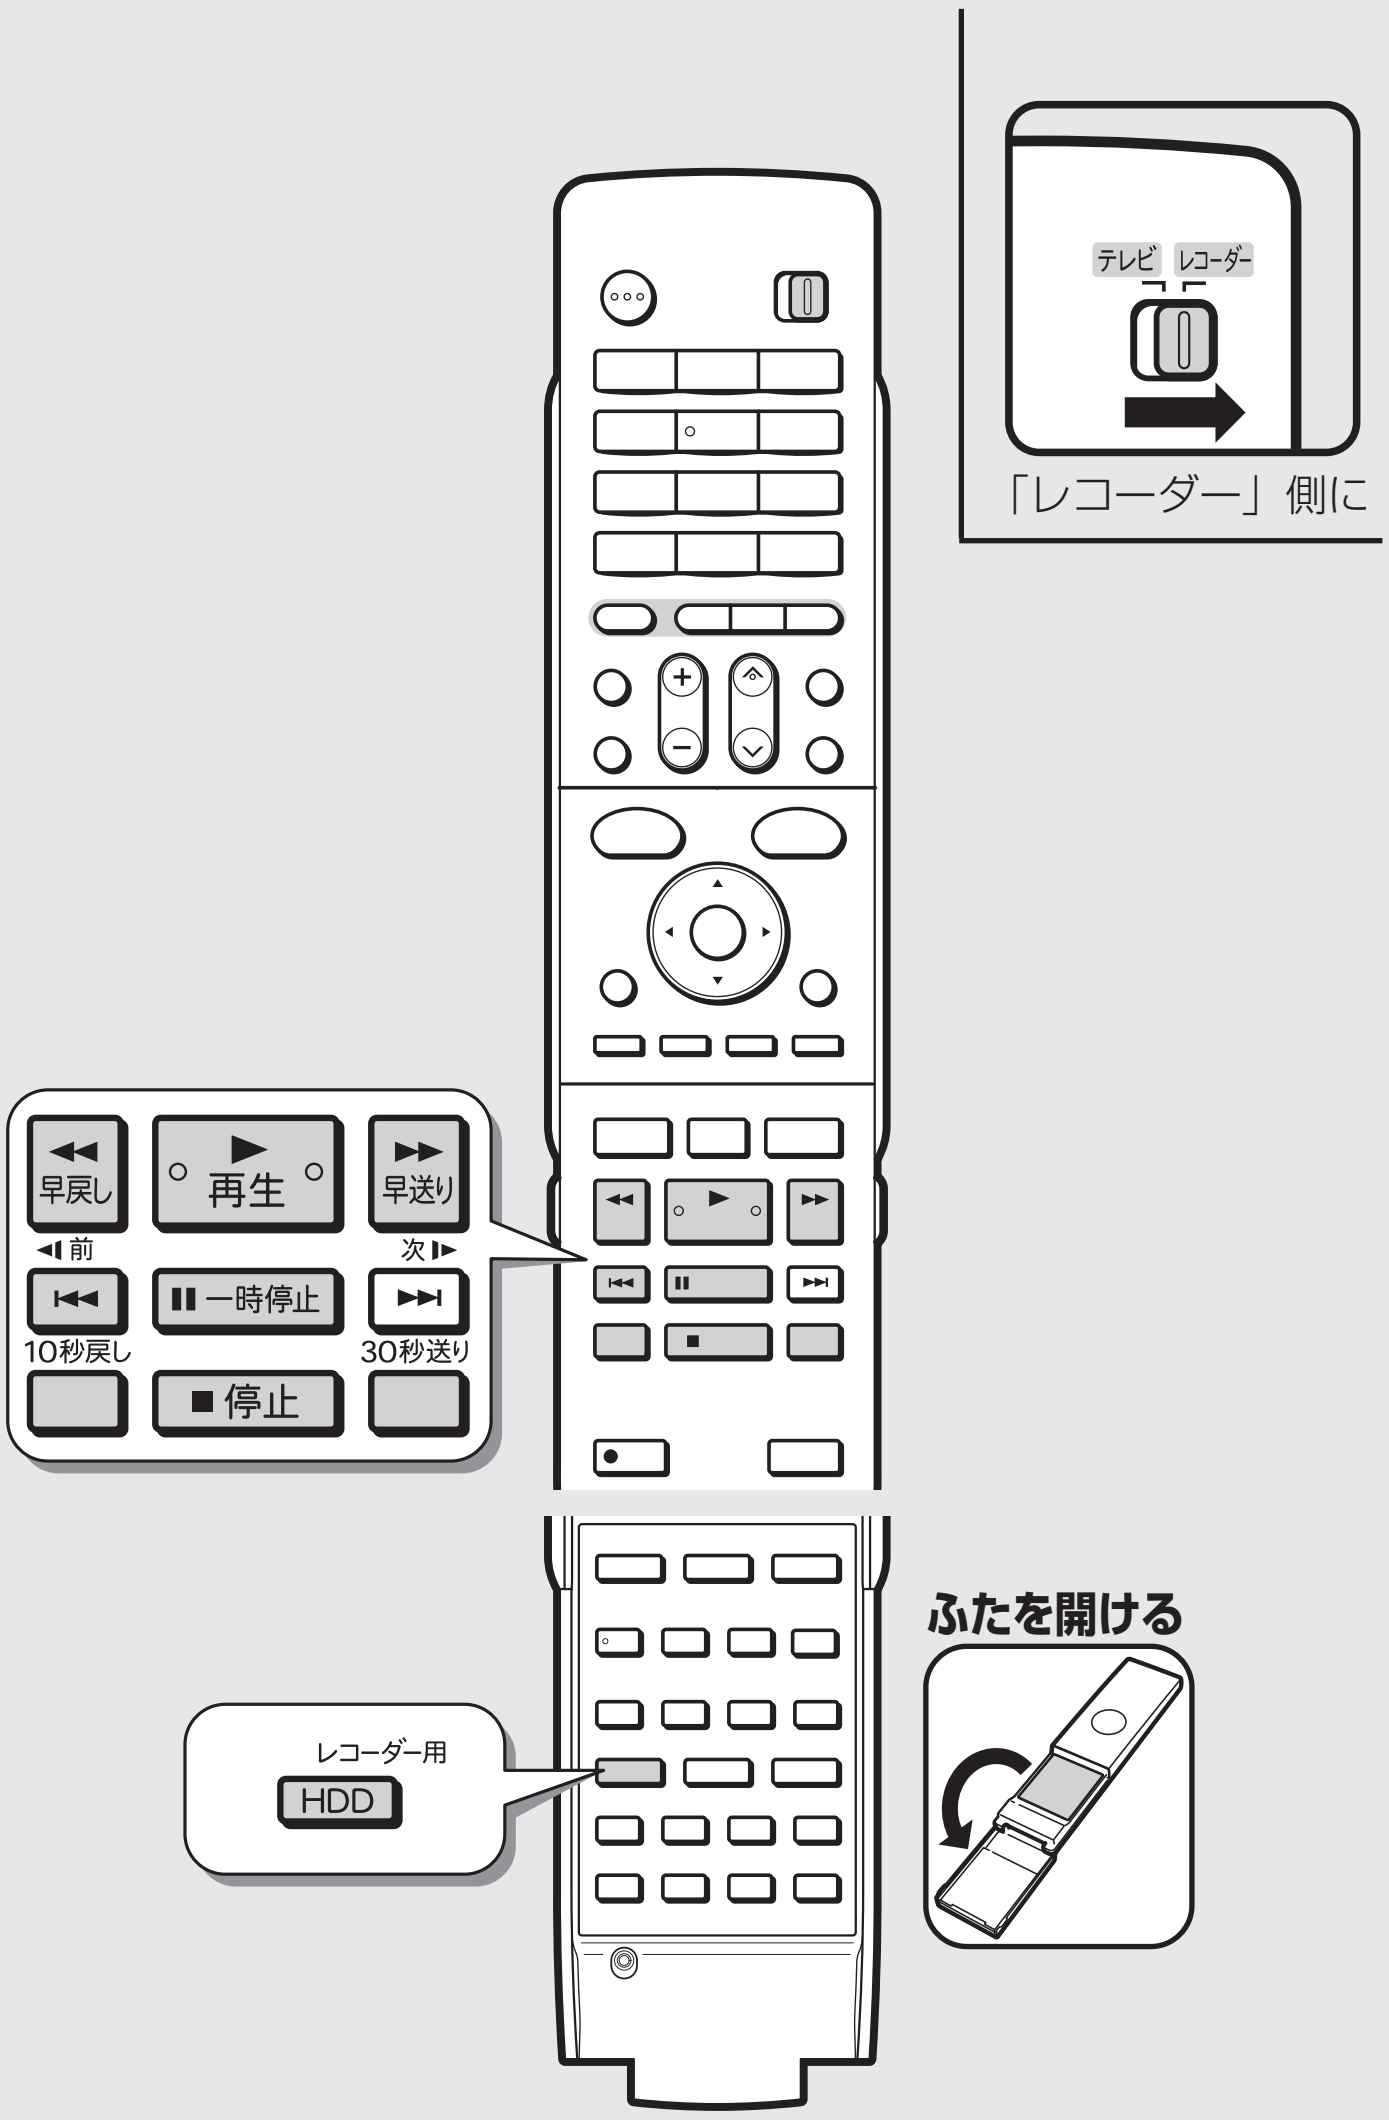

タイムシフト操作

1 HDD モードを選びます

HDD 押す
（ふた内）

2 タイムシフトの操作をします

■「ちょっと待って」視聴

▮▮一時停止 押す ⇨画面が止まる

一時停止マーク
（タイムシフト中は四角のマーク表示）
・マークはしばらくすると自動的に消えます。

3 停止したところからタイムシフト視聴を開始します

▮▮一時停止 押す または ► 再生 押す

再生マーク ⇨続きが始まる

■「今のシーンをもう一度」視聴

早戻し／◄▮前／10秒戻し } いずれかを押して戻します

■タイムシフト視聴中の早戻し／早送り

早送り 押す または 早戻し 押す

・押すごとに早送り／早戻しの速度が変わります。
・現在放送されている番組の手前になると現在の放送に戻ります。
・► 再生 を押すと、通常再生になります。

4 タイムシフトを終わるとき

■停止 押す ⇨現在の放送に戻ります

メモ

タイムシフト視聴中の早戻し／早送り速度

→(約2倍速)→(約10倍速)→(約30倍速)

・タイムシフト視聴中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の放送に戻ります。

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

録画をする前に

本機の HDD（ハードディスク）に録画・予約録画をする前にお読みください。

録画の種類について

やりたいこと	方法	参照ページ
今見ている番組を録画したい	放送中の番組録画	56ページ
デジタル放送を予約録画したい	電子番組表から	58ページ
	日時・チャンネル指定	64ページ
地上アナログ放送を予約録画したい	日時・チャンネル指定	64ページ
2番組を同時に録画したい	裏録予約	66ページ
ケーブルテレビ放送や外部チューナーから予約録画したい	日時・チャンネル指定	70ページ

予約設定・変更などについて

やりたいこと	参照ページ
予約の詳細設定をしたい	71ページ
予約内容を確認・変更・取消したい	76ページ

ご注意

・外部入力および放送を直接 BD や DVD ディスクに録画することはできません。HDD（ハードディスク）に録画した後、BD や DVD ディスクにダビングしてください。
・予約の最大件数は 65 番組です。それ以上の予約はできません。（件数には電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約が含まれます。）
・65 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
・HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクへのダビング中は、予約録画ができません。予約開始時刻までにダビングを終了してください。

予約録画実行中の制限について

・通常の予約（表録画予約）または裏録予約が実行中（録画中）の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。
　－通常の予約が実行中の場合は裏録予約のみ設定できます。
　－裏録予約が実行中の場合は通常の予約のみ設定できます。
　－通常の予約と裏録予約が両方とも実行中の場合は、予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、通常の予約録画を停止させてから設定してください。

メ モ

■本体表示部のあかりが気になるときは

・電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。（→ **150** ページ「液晶設定」）

お知らせ

■予約録画のしかた

・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
・時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
・既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作し直してください。

■操作中に録画開始時刻が近づいた場合

・BD や DVD ディスクの再生中であれば、テレビ画面にメッセージが表示されます。
・HDD（ハードディスク）の編集中であれば、編集は中断されて予約録画が行われます。
・BD や DVD ディスクのタイトル名変更などの操作中であれば、変更は中断され、予約録画が行われます。

こんな録画のしかたがおすすめです

ハイビジョン放送をそのままの画質で録画・ダビングするには

放送中の番組は、録画画質「AUTO」で HDD（ハードディスク）に録画してください。（→ **56** ページ）
予約録画する場合は、HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD」で予約してください。（→ **58**、**65** ページ）

録画した後で編集するには

・HDD（ハードディスク）に録画した映像は、不要なシーンのカットなどの編集が行えます。（→ **107** ページ）

ダビング

・かんたんな操作で HDD（ハードディスク）に録画した番組を、BD や DVD ディスクにダビングできます。

短時間でダビングするには

HDD（ハードディスク）から BD へ高速ダビングできます。（→ **115** ～ **118**、**120** ページ）
・DVD ディスクへの高速ダビングはできません。

DVDディスクにダビングした後でほかのDVDプレーヤーなどで見るには

HDD（ハードディスク）に録画した番組は、BD や DVD ディスクにダビングできます。（→ **120** ページ）
ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングした場合、ファイナライズ（→ **141** ページ）を行えば、ほかの DVD プレーヤーなどで再生できます。
・再生する機器が「RW COMPATIBLE」と表示されていて VR フォーマットに対応している DVD プレーヤー / レコーダーであれば、VR フォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングした映像も再生できます。
・CPRM に対応した DVD プレーヤー / レコーダーであれば、デジタル放送をダビングした DVD ディスクも再生できます。

延長される可能性のある番組の録画をするには

・予約録画で「延長」を「入」に設定してください。（→ **61** ページ）
・電子番組表から予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。
・アナログ放送を予約したときは、番組延長はありません。
・毎週 / 毎日予約設定したドラマなどで最終回の放送時間が拡大した場合などに、「延長」を設定しておけば自動で録画時間を延長できます。（→ **62** ページ）

録画した番組の構成


録画した番組は、１回の録画ごとに**「タイトル」**として記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示され、再生や編集ができます。(→ **82** ページ)


・タイトルは**「チャプター」**マークをつけることによりさらに区切ることができ、あとから検索するときに便利です。(→ **57** ページ)

・「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的に一定時間ごとにチャプターが区切られます。(→ **145** ページ)


・「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係は以下のとおりです。


（例：録画リストの画面）

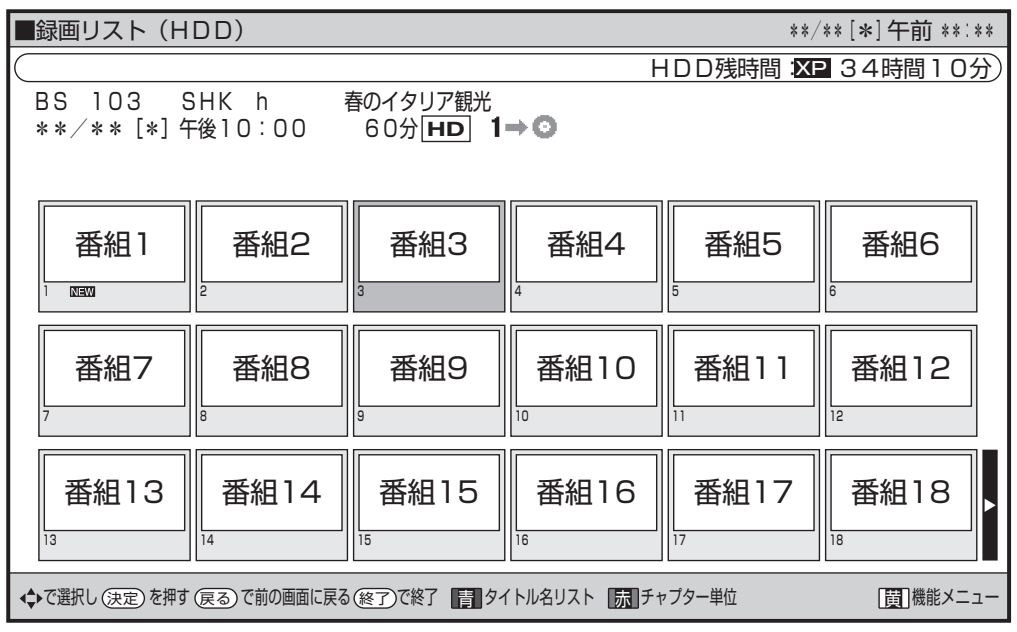

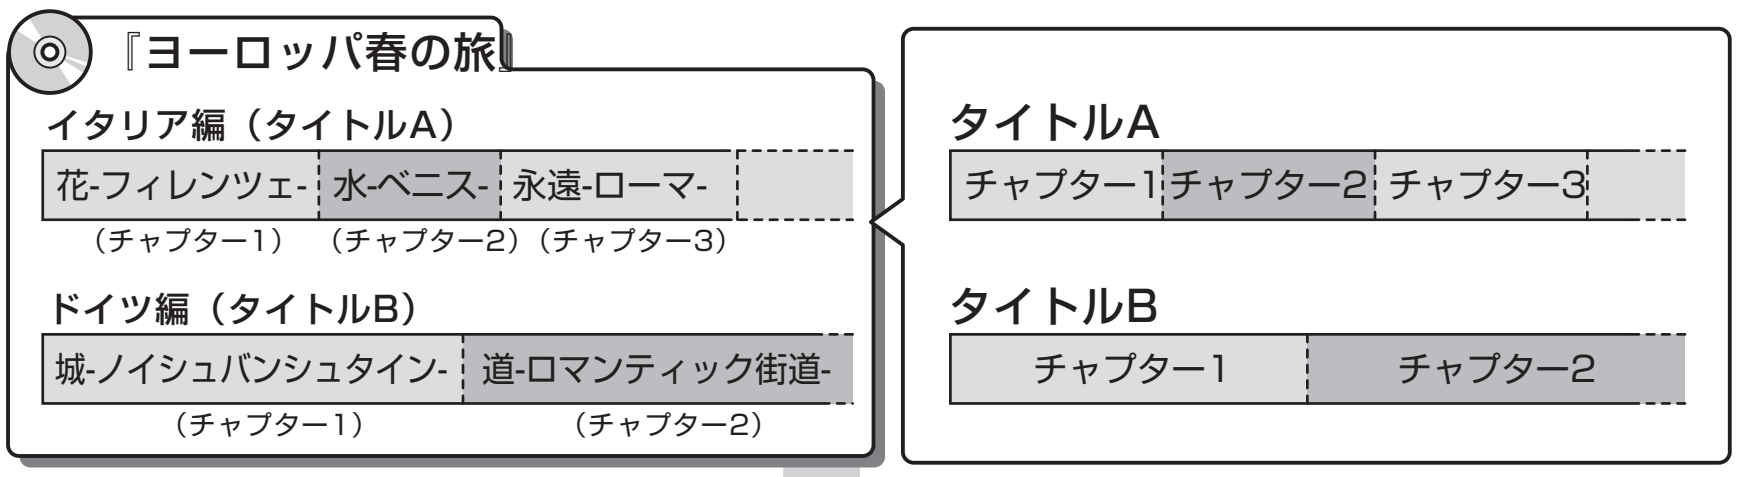

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。
- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

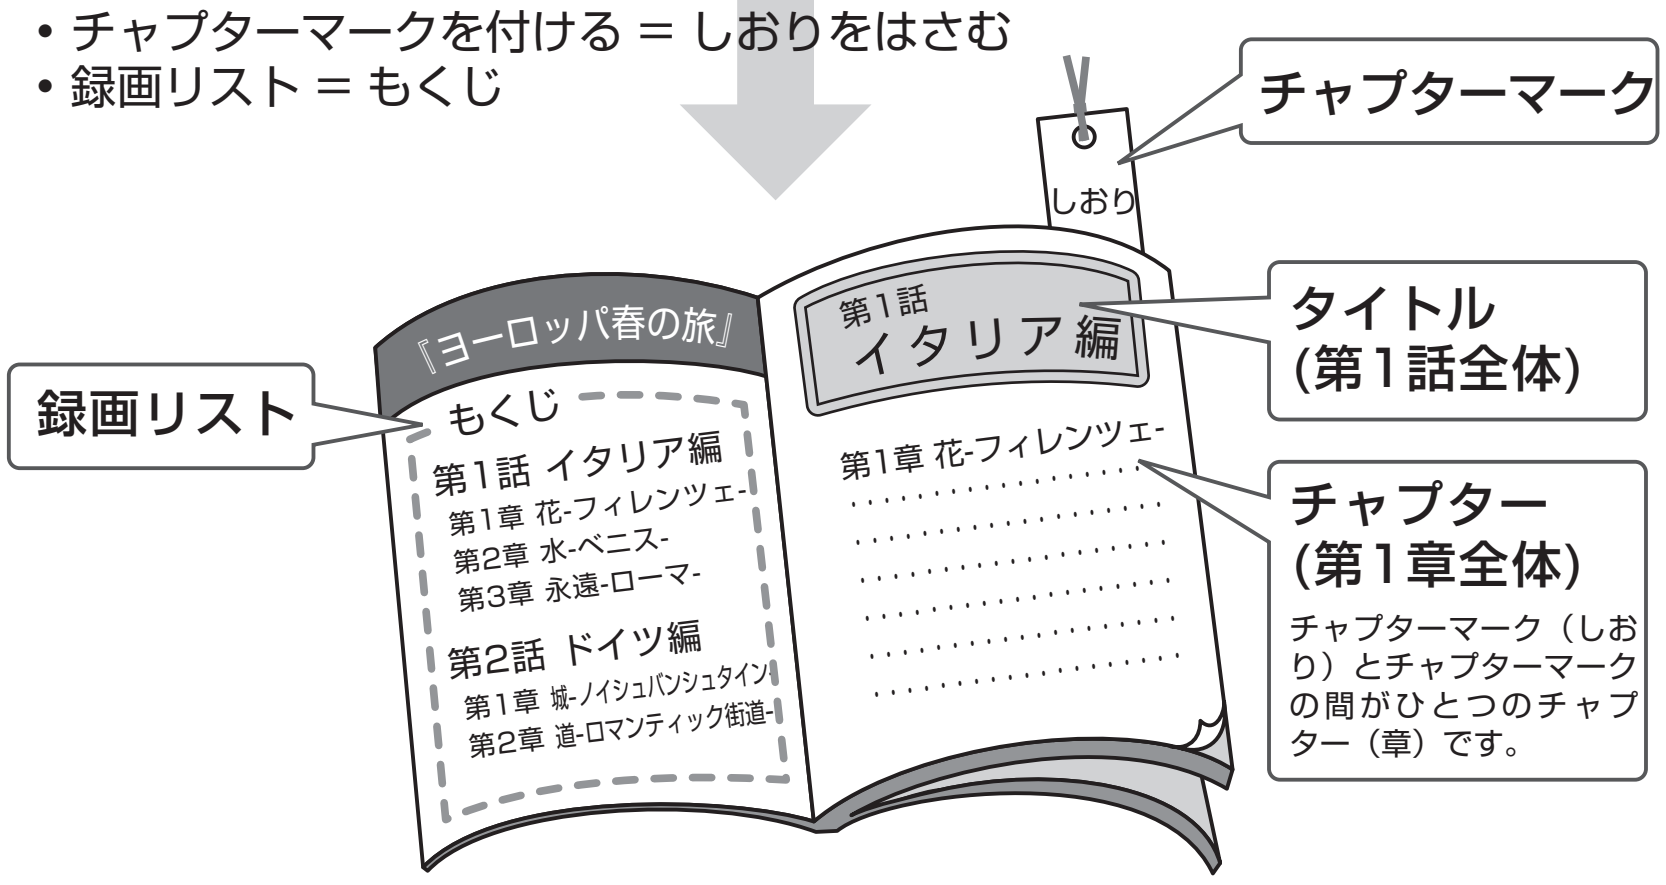

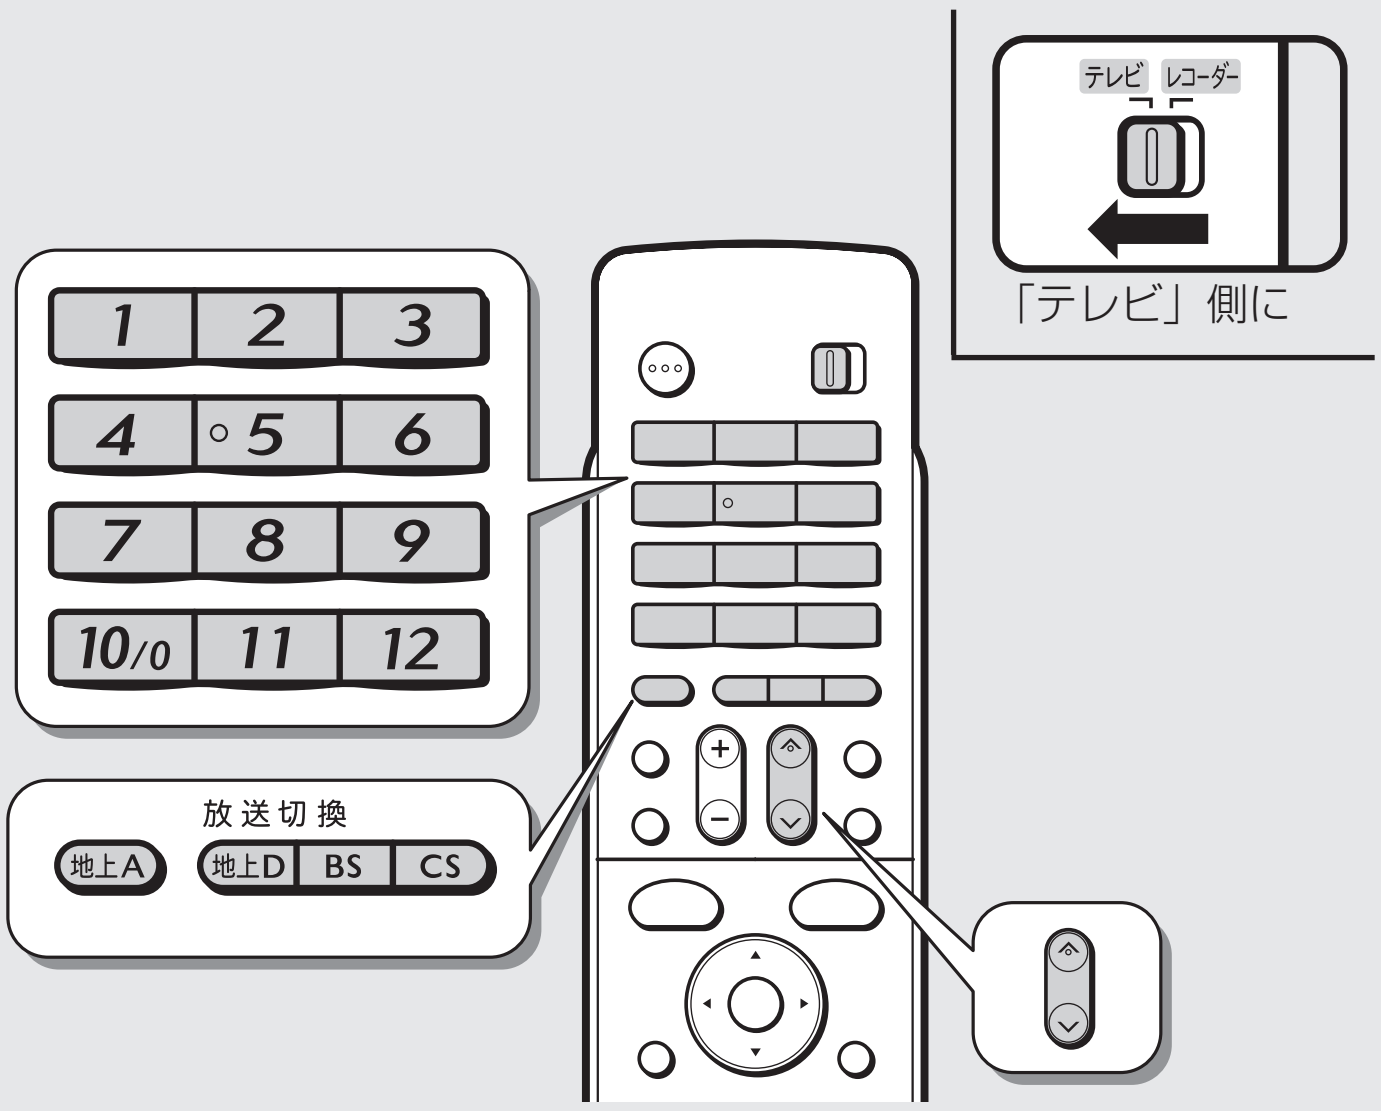

録画中に別の番組を見たい場合は

放送中の番組を録画中に別の番組を見たいときは、テレビ側のチャンネルを切り換えます。テレビのリモコン、または本機のリモコンが使えます。

■本機のリモコンで操作するとき

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします



2 選局ボタンでチャンネルを切り換えます


・詳しくは **38** ページをご覧ください。

ディスク残量（残量時間）の確認

1 ディスク情報を表示させます

画面表示 押す

（ふた内）

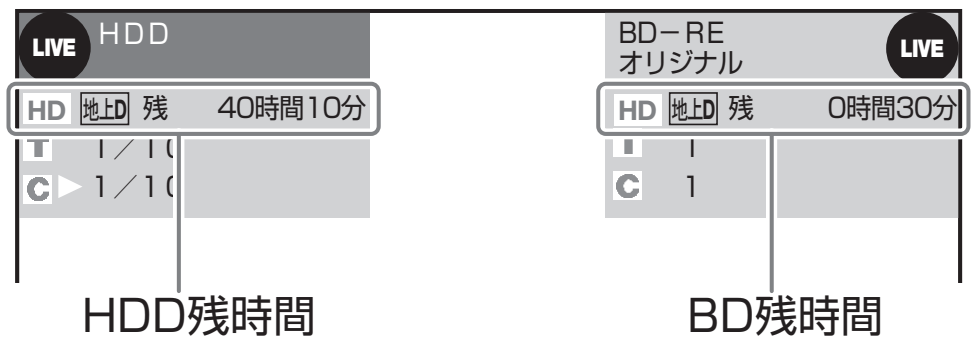


2 表示を切り換えます

画面表示 押す

（ふた内）

押すごとに、「残量時間※1」

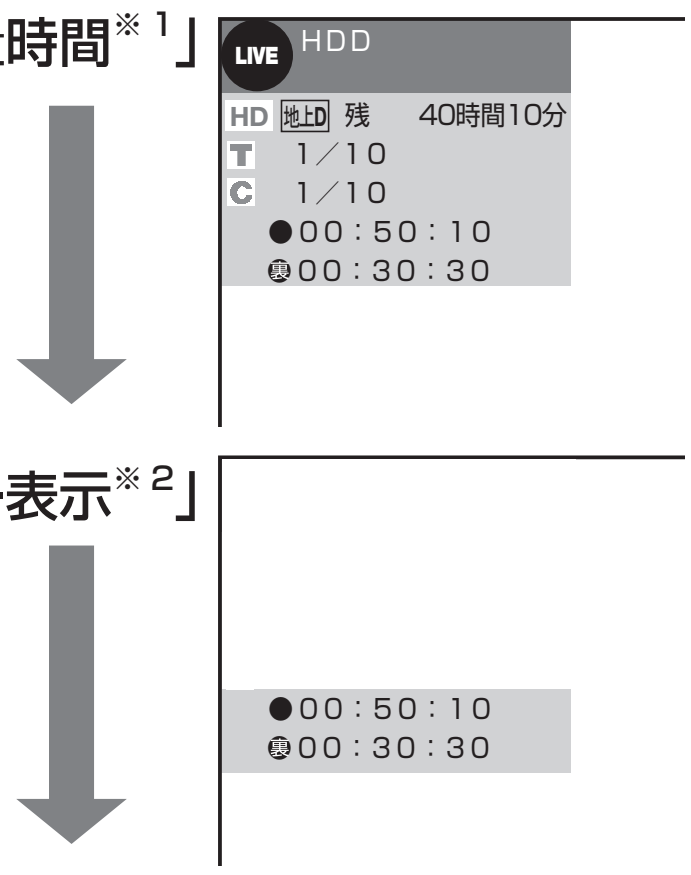

「カウンター表示※2」

「消える」

※1 残時間が 100 時間以上あるときは、「分」表示は表示されません。

※2 録画・再生・タイムシフト視聴の時にカウンター表示します。

お知らせ

- 残量が足りない場合は、録画や予約ができないことがあります。
- 表示される残時間は、その時点で受信中の放送のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。（→ **31** ページ）
- 録画できない BD や DVD ディスクがセットされた場合は、「残　0 時間 00 分」や空欄で表示されます。

デジタル放送の録画について

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

「HDD（ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があります。

視聴中の番組：「AUTO」
予約録画の場合：「HD/SD」

- 放送内容に合わせて HD（ハイビジョン画質）や SD（標準画質）で録画されます。
- HDD に録画した番組は、BD に画質を劣化させることなくダビング（高速ダビング）できます。

■連動データ放送の録画をするには

「HDD（ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があります。

放送中の番組：「AUTO」
予約録画の場合：「HD/SD」

- テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放送とともに録画（記録）されます。
- 録画した番組は、再生時も放送視聴時と同じ操作で連動データ放送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場合があります。

ご注意

- 連動データ放送のある番組を AUTO（HD/SD）以外の録画画質で録画しているときは、連動データ放送に切り換えることはできません。

■ DVD ディスクにデジタル放送をダビングするには

「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクをご使用ください。

- 録画前に「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで初期化してください。（→ **34** ページ）
- DVD-RW ディスクの場合は、新品をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます（工場出荷時設定)。
- 新品の DVD-R（CPRM 対応）ディスクをセットしたときは VR フォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初期化実行」を選び決定すると VR フォーマットで初期化されます。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

■ BD にデジタル放送をダビングするには

- BD ディスクは、初期化が行われていればダビングできます。
- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク）に録画して再生する場合は

- 主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。

■コピー制御信号について

デジタル放送には次の３種類のコピー制御信号が含まれています。

録画可能	：制限なしに録画・ダビングが可能です
録画禁止	：録画できません（視聴のみ）
１回だけ録画可能	：録画できますが、HDD → BD または DVD へダビングすると HDD のデータが消えます（ムーブ）

録画画質と録画時間について

・録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に大きな差が生まれますので、目的によって録画画質を切り換えてください。（下記の表を参照ください。）
・画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため、HDD（ハードディスク）にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質で録画するほど、録画できる時間が短くなります。
・BD にハイビジョン画質で記録（ダビング）する場合は、高速ダビング（→ **118**、**120** ページ）を行ってください。

録画時間の算出について

・BS・110 度 CS ハイビジョン（HD）放送は約 24Mbps、地上デジタルハイビジョン（HD）放送は約 17Mbps、標準放送（SD）は約 12Mbps で算出しています。

マニュアル録画画質について

・HDD と BD は MN（マニュアル）で 20 段階、DVD は 65 段階とさらに細かく録画画質を選べますので、ディスクの残量に応じてできるだけきれいな画質で録画設定することが可能です。録画前に設定してください。（→ **54** ページ）

・HDD と BD の MN（マニュアル）録画画質設定は、MN01、05、07、08、10、11、13、18、21、26、33、37、42、44、49、55、65、66、67、68、の 20 段階があります。
DVD の MN（マニュアル）録画画質設定は MN01 ～ MN65 の 65 段階があります。

- **デジタル放送をHDDへ録画時おすすめ！ / BDへのデジタル放送ダビング時おすすめ！** → ハイビジョン画質（HD）、デジタル標準画質（SD）
- **地上アナログ放送をHDDへ録画時おすすめ！ / BDへの地上アナログ放送ダビング時おすすめ！** → 高画質（SXP）
- **DVDダビング時おすすめ！** → 高画質（XP）、標準画質（SP）

録画画質	マニュアル	HDD 録画時間 ※1(BD-HDW20)	BD 録画時間 ※2(25GB)	DVD-R/-RW 録画時間 (4.7GB)	参考画質 (VHSとの比較)
ハイビジョン画質（HD）	――	※3 90時間	2時間10分	――	さらに高画質
デジタル標準画質（SD）	――	180時間	4時間20分	――	↑
高画質　（SXP）	MN68	146時間	3時間30分	――	↑
高画質　（XP）	MN65	194時間	4時間40分	60分	S-VHSクオリティー以上
標準画質　（SP）	MN37	350時間	8時間20分	120分	S-VHSクオリティー
長時間　（LP）	MN13	701時間	16時間50分	240分	VHSクオリティー
より長時間（EP）	MN05	1316時間	24時間	360分	VHS 3倍モード
	MN01	1403時間	24時間	480分	VHS 3倍モード以下

（上：画質がきれい ⇔ 下：長時間）

※ 1 BD-HDW15 の録画時間は次のページをご覧ください。
※ 2 2 層ディスクの録画時間は次のページをご覧ください。
※ 3 BS ハイビジョンの録画時間です。

お知らせ

・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
・タイムシフト（→ **150** ページ）を設定している場合は次ページの表より録画時間が短くなります。
・地上アナログ放送を受信中に表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
・デジタル放送受信中に表示される HD/SD（録画画質）の残量時間は、受信中のデジタル放送が録画できる残量時間です。

HDD（ハードディスク）の録画画質と録画時間

録画画質			録画時間	
			BD-HDW15	BD-HDW20
AUTO（自動設定） デジタル放送をそのままの画質で録画したいときは、「AUTO」を選んでください。	デジタル放送の場合は、HD/SD（放送画質）に自動設定	HD（BS/CS ハイビジョン）放送	約 44 時間	約 90 時間
		HD（地上 D ハイビジョン）放送	約 63 時間	約 127 時間
		SD（標準）放送	約 89 時間	約 180 時間
	地上アナログ放送の場合は、SXP（高画質）に自動設定		約 73 時間	約 146 時間
SXP			約 73 時間	約 146 時間
XP			約 96 時間	約 194 時間
SP			約 174 時間	約 350 時間
LP			約 348 時間	約 701 時間
EP			約 653 時間	約 1316 時間

BD の録画画質と録画時間
（HDD からのダビングのみ行えます。）

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

録画画質		録画時間	
		BD-RE（片面 1 層 25GB） BD-R（片面 1 層 25GB）	BD-RE（片面 2 層 50GB） BD-R（片面 2 層 50GB）
HD/SD	HD（BS/CS ハイビジョン）放送	約 2 時間 10 分	約 4 時間 20 分
	HD（地上 D ハイビジョン）放送	約 3 時間	約 6 時間
	SD（標準）放送	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分
SXP		約 3 時間 30 分	約 7 時間
XP		約 4 時間 40 分	約 9 時間 20 分
SP		約 8 時間 20 分	約 17 時間
LP		約 16 時間 50 分	約 24 時間
EP		約 24 時間	約 24 時間


DVD ディスクの録画画質と録画時間
（HDD からのダビングのみ行えます。）

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

録画画質	録画時間	
	DVD-RW（片面 1 層 4.7GB） DVD-R（片面 1 層 4.7GB）	DVD-R DL （片面 2 層 8.5GB）
XP	約 60 分	約 111 分
SP	約 120 分	約 215 分
LP	約 240 分	約 431 分
EP	約 360 分	約 646 分

マニュアル録画画質「MN ○○」を設定する

HDD（ハードディスク）に録画するときの MN（マニュアル）録画画質を、20 段階の中から手動で設定できます。

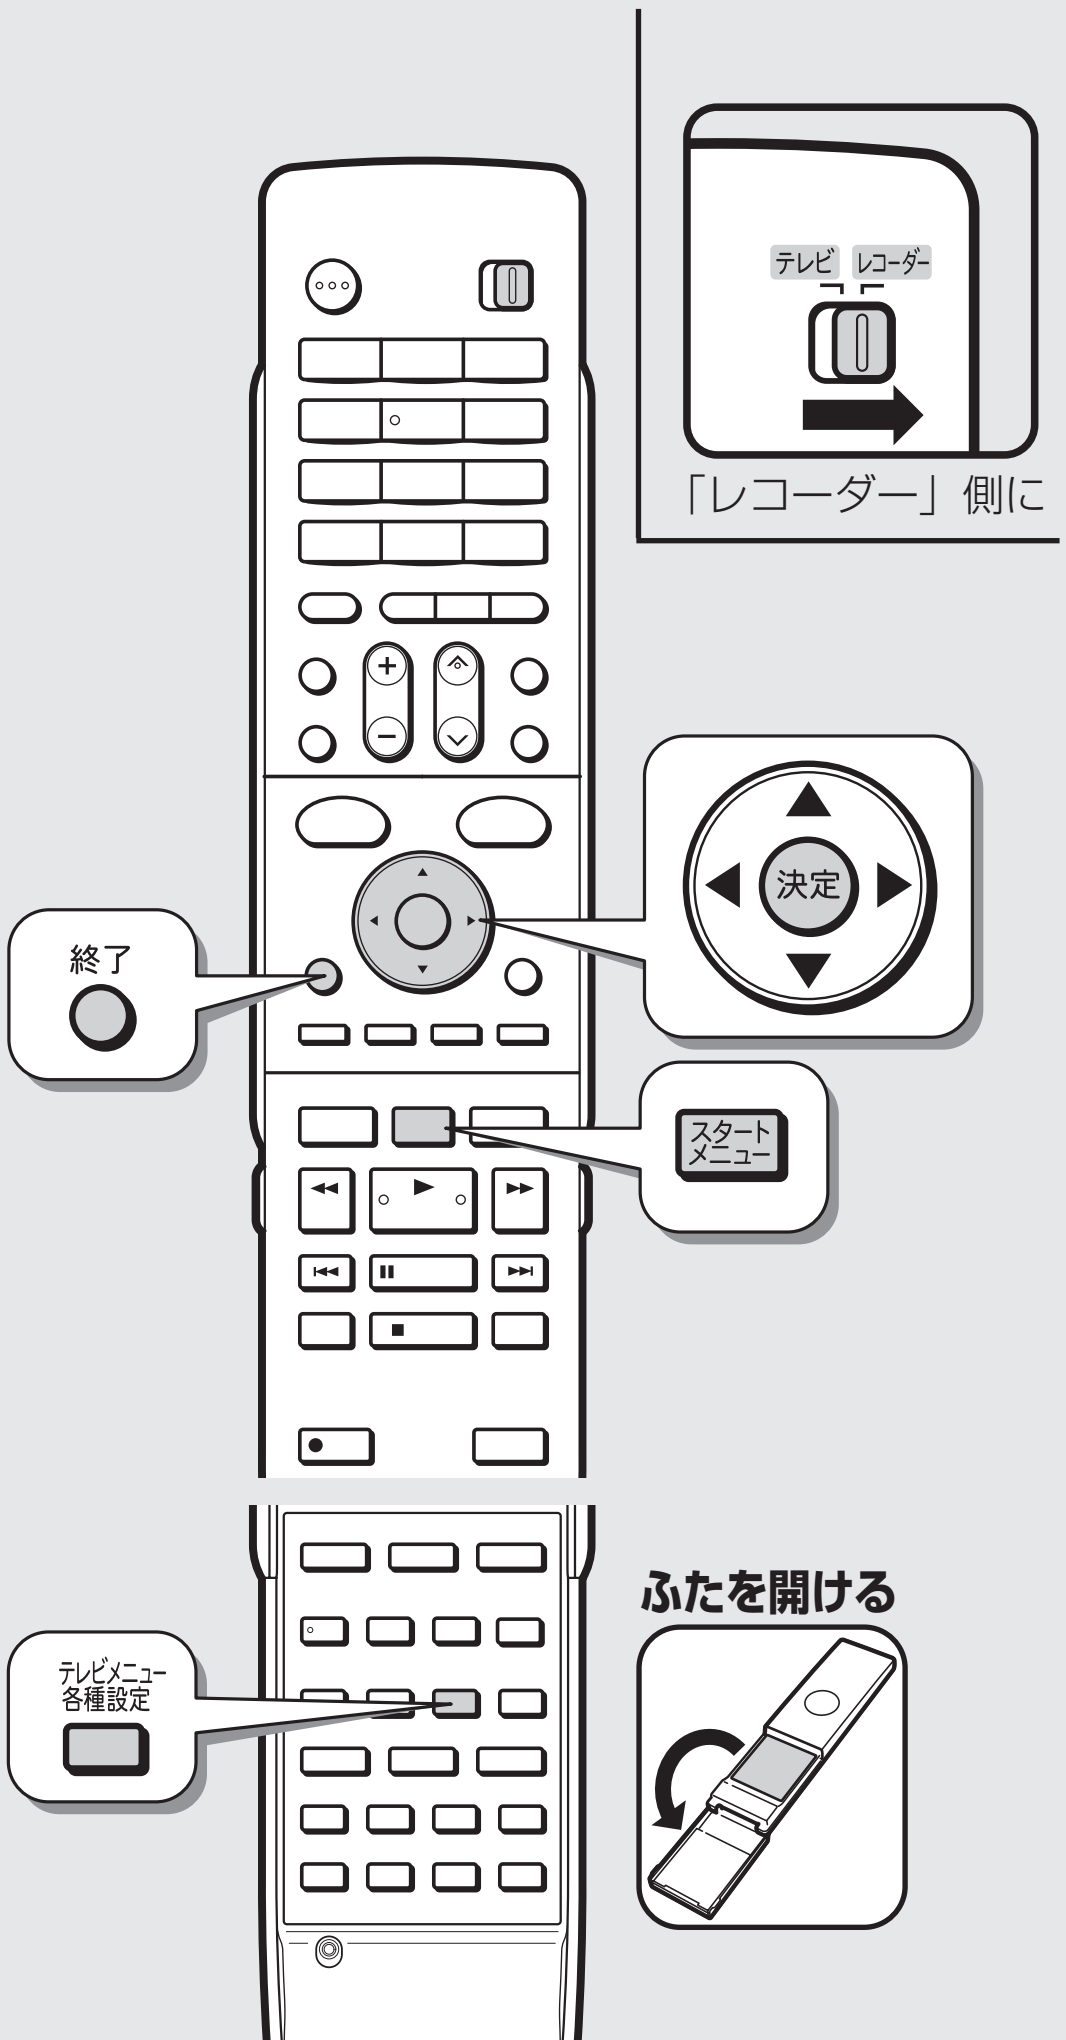

ご注意

・録画前に設定しておいてください。

お知らせ

・MN ○○の数字が大きいほど高画質で録画できますが、録画時間は減ります。
・各録画画質と録画時間についての一覧表は、**55** ページをご覧ください。

お知らせ

55 ページの一覧表について

・HDD（ハードディスク）と BD の録画時間は目安です。DVD ディスクの録画時間は 4.7GB のディスクを使用したときの目安です。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
・録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さいほど録画時間が長くなります。
・**55** ページの表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。使用するディスクの種類や録画フォーマットにより、画質が大きく変わる録画画質が異なります。
・録画画質 MN01 ～ MN04 は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。
・BD や DVD ディスクへの録画画質設定は、ダビング時に行います。

録画時、録画画質「MN ○○」を選択した際の画質を設定します。録画画質の選択については **56** ページをご覧ください。


AUTO ↔ SXP ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP ↔ MN○○

ここに切り換えたときの設定値の設定です。

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 スタートメニューを表示させます

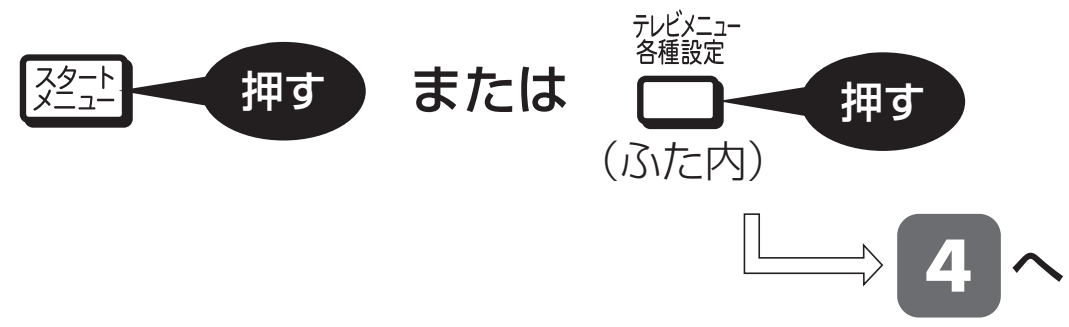


3 「各種設定」を選んで決定します




4 「録画機能設定」－「MN 録画画質設定」を選んで決定します




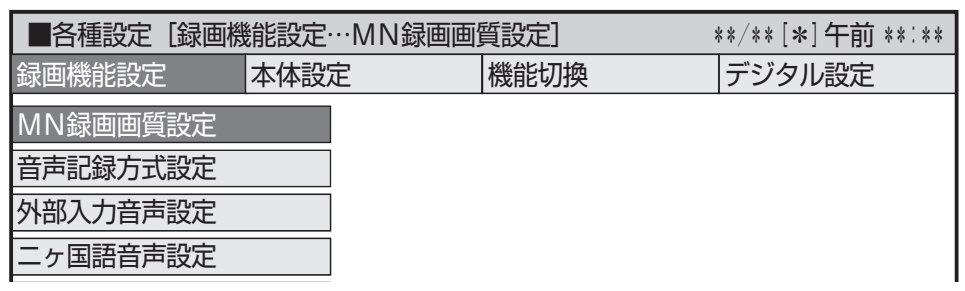

5 録画画質を設定します

録画画質(MN ○○）を 選んで 決定する



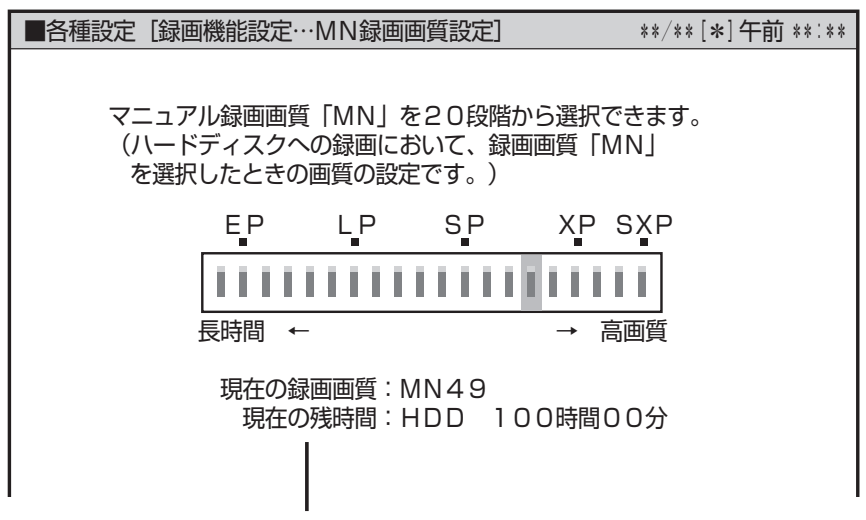

選択した録画画質で録画できるHDD（ハードディスク）の録画可能時間表示

6 設定画面を消すには



HDD（ハードディスク）の録画画質と録画時間

録画画質	録画時間 BD-HDW15	録画時間 BD-HDW20
MN01	約 696 時間	約 1403 時間
EP MN05	約 653 時間	約 1316 時間
MN07	約 522 時間	約 1052 時間
MN08	約 484 時間	約 974 時間
MN10	約 435 時間	約 877 時間
MN11	約 387 時間	約 779 時間
LP MN13	約 348 時間	約 701 時間
MN18	約 290 時間	約 584 時間
MN21	約 261 時間	約 526 時間
MN26	約 232 時間	約 467 時間
MN33	約 193 時間	約 389 時間
SP MN37	約 174 時間	約 350 時間
MN42	約 154 時間	約 311 時間
MN44	約 145 時間	約 292 時間
MN49	約 130 時間	約 263 時間
MN55	約 116 時間	約 233 時間
XP MN65	約 96 時間	約 194 時間
MN66	約 87 時間	約 175 時間
MN67	約 77 時間	約 155 時間
SXP MN68	約 73 時間	約 146 時間
SD	約 89 時間	約 180 時間
HD（地 D）	約 63 時間	約 127 時間
HD	約 44 時間	約 90 時間

BD へダビングする際の録画画質と録画時間


録画画質	録画時間 SL（1層）	録画時間 DL（2層）
MN01	約 24 時間	約 24 時間
EP MN05	約 24 時間	約 24 時間
MN07	約 24 時間	約 24 時間
MN08	約23時間30分	約 24 時間
MN10	約21時間10分	約 24 時間
MN11	約18時間50分	約 24 時間
LP MN13	約16時間50分	約 24 時間
MN18	約 14 時間	約 24 時間
MN21	約12時間40分	約 24 時間
MN26	約11時間10分	約22時間40分
MN33	約9時間20分	約18時間55分
SP MN37	約8時間20分	約 17 時間
MN42	約7時間30分	約 15 時間
MN44	約 7 時間	約14時間10分
MN49	約6時間20分	約12時間40分
MN55	約5時間30分	約11時間20分
XP MN65	約4時間40分	約9時間20分
MN66	約4時間10分	約8時間30分
MN67	約3時間40分	約7時間30分
SXP MN68	約3時間30分	約 7 時間
SD	約4時間20分	約8時間40分
HD（地 D）	約 3 時間	約 6 時間
HD	約2時間10分	約4時間20分

DVD-RW/-R ディスクへダビングする際の録画画質と録画時間

録画画質	録画時間 VR フォーマット	録画時間 ビデオフォーマット
MN01	約 480 分	約 480 分
MN02	約 450 分	約 450 分
MN03	約 420 分	約 420 分
MN04	約 390 分	約 390 分
EP MN05	約 360 分	約 360 分
MN06	約 345 分	約 345 分
MN07	約 330 分	約 330 分
MN08	約 315 分	約 315 分
MN09	約 300 分	約 300 分
MN10	約 285 分	約 285 分
MN11	約 270 分	約 270 分
MN12	約 255 分	約 255 分
LP MN13	約 240 分	約 240 分
MN14	約 230 分	約 230 分
MN15	約 220 分	約 220 分
MN16	約 210 分	約 210 分
MN17	約 200 分	約 200 分
MN18	約 190 分	約 190 分
MN19	約 185 分	約 185 分
MN20	約 180 分	約 180 分
MN21	約 175 分	約 175 分
MN22	約 170 分	約 170 分
MN23	約 165 分	約 165 分
MN24	約 160 分	約 160 分
MN25	約 156 分	約 156 分
MN26	約 153 分	約 153 分
MN27	約 150 分	約 150 分
MN28	約 146 分	約 146 分
MN29	約 143 分	約 143 分
MN30	約 140 分	約 140 分
MN31	約 136 分	約 136 分
MN32	約 133 分	約 133 分
MN33	約 130 分	約 130 分
MN34	約 127 分	約 127 分
MN35	約 124 分	約 124 分
MN36	約 122 分	約 122 分
SP MN37	約 120 分	約 120 分
MN38	約 117 分	約 117 分
MN39	約 115 分	約 115 分
MN40	約 112 分	約 112 分
MN41	約 110 分	約 110 分
MN42	約 108 分	約 108 分
MN43	約 106 分	約 106 分
MN44	約 105 分	約 105 分
MN45	約 103 分	約 103 分
MN46	約 101 分	約 101 分
MN47	約 100 分	約 100 分
MN48	約 98 分	約 98 分
MN49	約 96 分	約 96 分
MN50	約 95 分	約 95 分
MN51	約 93 分	約 93 分
MN52	約 92 分	約 92 分
MN53	約 90 分	約 90 分
MN54	約 88 分	約 88 分
MN55	約 87 分	約 87 分
MN56	約 85 分	約 85 分
MN57	約 83 分	約 83 分
MN58	約 82 分	約 82 分
MN59	約 80 分	約 80 分
MN60	約 78 分	約 78 分
MN61	約 76 分	約 76 分
MN62	約 74 分	約 74 分
MN63	約 72 分	約 72 分
MN64	約 70 分	約 70 分
XP MN65	約 60 分	約 60 分

放送中の番組を録画する（らくらく一発録画）

今見ている番組をその場で HDD（ハードディスク）に録画します。

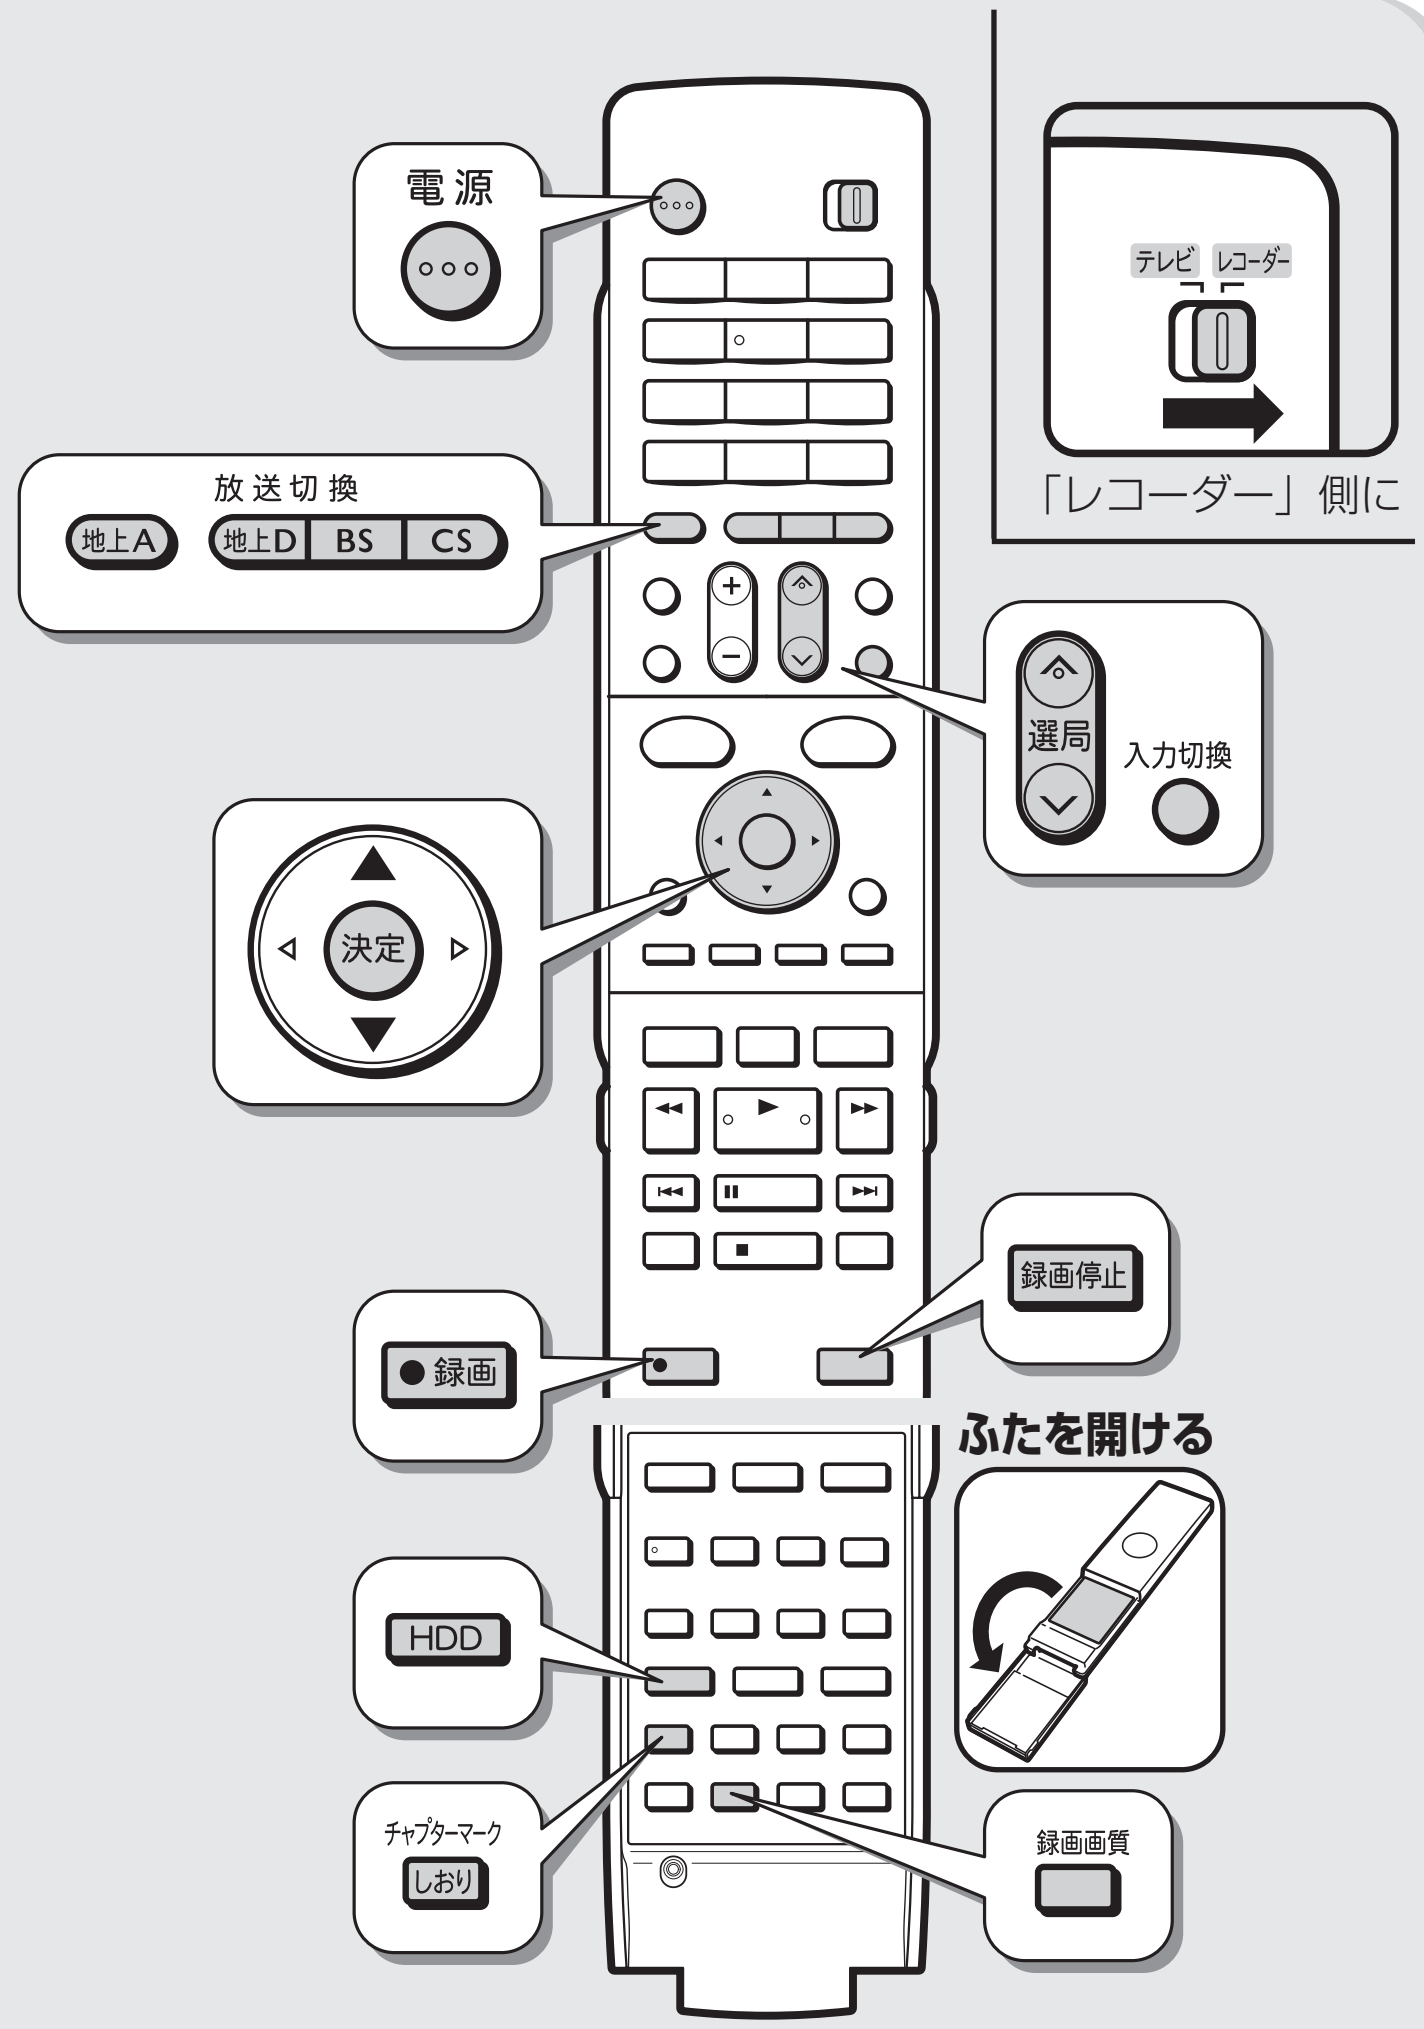

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 HDD モードを選びます

HDD 押す
（ふた内）

3 録画したい番組を選局します

放送切換 地上A 地上D BS CS 選ぶ ▶ 選局 選ぶ

・外部機器（ケーブルテレビなど）を録画するときは 入力切換 で接続した外部入力名（L1 など）を選んでください。

4 録画画質設定画面を表示させます

録画画質 押す
（ふた内）

5 録画画質を選んで決定します





AUTO ↔ SXP ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP ↔ MN○○

・録画画質については、**52** ページ
・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画する場合は「AUTO」を選んでください。
・MN ○○の設定については、**54** ページ
・残量を確認したいときは、**51** ページ

6 録画を始めます

● 録画 押す

⇨HDD ランプがオレンジ色に点灯
⇨録画ランプが赤色に点灯
⇨テレビ画面左上に REC マーク表示

電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約 2 分前を過ぎて録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定されます。

ご注意

- 放送中の番組を BD や DVD ディスクに直接録画することはできません。
- 1回の録画の最長時間
  HDD（ハードディスク）：12 時間
- 録画できる番組数
  HDD（ハードディスク）：999 番組
- 「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。（録画予約優先）
- 録画が禁止されている番組や独立データ放送やラジオ放送は録画できません。
- 録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- デジタル放送を「AUTO（HD/SD）」以外の録画画質で録画しているとき、データ連動放送の視聴はできません。
- 録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その番組は保存されません。

お知らせ

- 録画画質と録画時間については、**52** ページ
- 録画画質の「AUTO」について
  HDD（ハードディスク）：デジタル放送：「HD/SD（放送画質）」
  地上アナログ放送：「SXP（高画質）」
- ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル放送のさまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は、HDD（ハードディスク）に「AUTO」で録画してください。

6 録画の終了時刻を確認します

- デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終了時刻のメッセージが表示されます。

録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。
終了時刻　午後　9：00

- 終了時刻より前に録画を止める場合は、録画停止を続けて2回押してください。

録画終了時刻の表示について

- 以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージは表示されません。
  - ・地上アナログ放送や外部チューナーなどから録画したとき。
  - ・録画開始時に、番組の終わりまでが12時間を越える番組。
  - ・録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。
  - ・残量が不足するとき。
  - ・ケーブルテレビ（CATV）などの外部入力を録画するとき。
- 予約録画と重複するときは、録画中の番組は途中で録画停止となり、予約録画が実行されます。

録画終了時刻を設定し直すには

1 終了時刻設定画面を表示させます

録画中に

●録画　押す

終了時刻を設定します。
終了時刻　設定しない（解除）

- 電子番組表で番組情報が取得されていないときや、地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」は設定できません。

2 終了時刻を選んで決定します（15分単位）

選んで　決定　決定する

終了時刻を設定します。
終了時刻　午後　11:00

- 設定を解除したい場合は、「設定しない（解除）」を選びます。

「この番組の最後まで」を設定したとき

- 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が設定されます。
- 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。

録画終了時刻を設定したとき

- 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。
- **録画停止後に電源が切れるようにしたいときは、**終了時刻を設定した後に 電源 を1回押します。


・「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基づいて録画を行います。
そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合などは、番組の最後まで録画されないことがあります。

チャプターマーク（しおり）を付けるには

あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプターマーク（しおり）を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。（本にたとえると「しおり」のようなものです。）お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便利です。

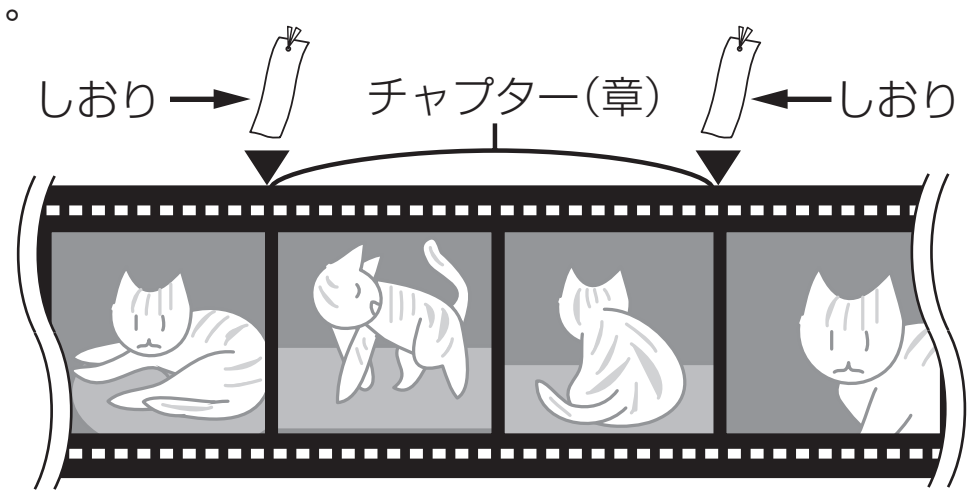

HDDの録画中や再生中に

マークを付けたい箇所で　チャプターマーク しおり　押す
（ふた内）

⇨ チャプターマークを記録しました。

・同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。

メモ


- ・通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、追いかけ再生中（**101** ページ）はできません。
- ・1タイトルごとに記録できるチャプター数： 99
- ・記録できるチャプター合計数：4000
- ・BDやDVDディスクのタイトルにチャプターマークを付けることはできません。

録画中に別の番組を見たいときは

テレビのチャンネルを切り換えて別の番組をご覧ください。
詳しくは、**50** ページをご覧ください。

デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく一発予約）

デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。
アナログ放送の電子番組表は表示できません。

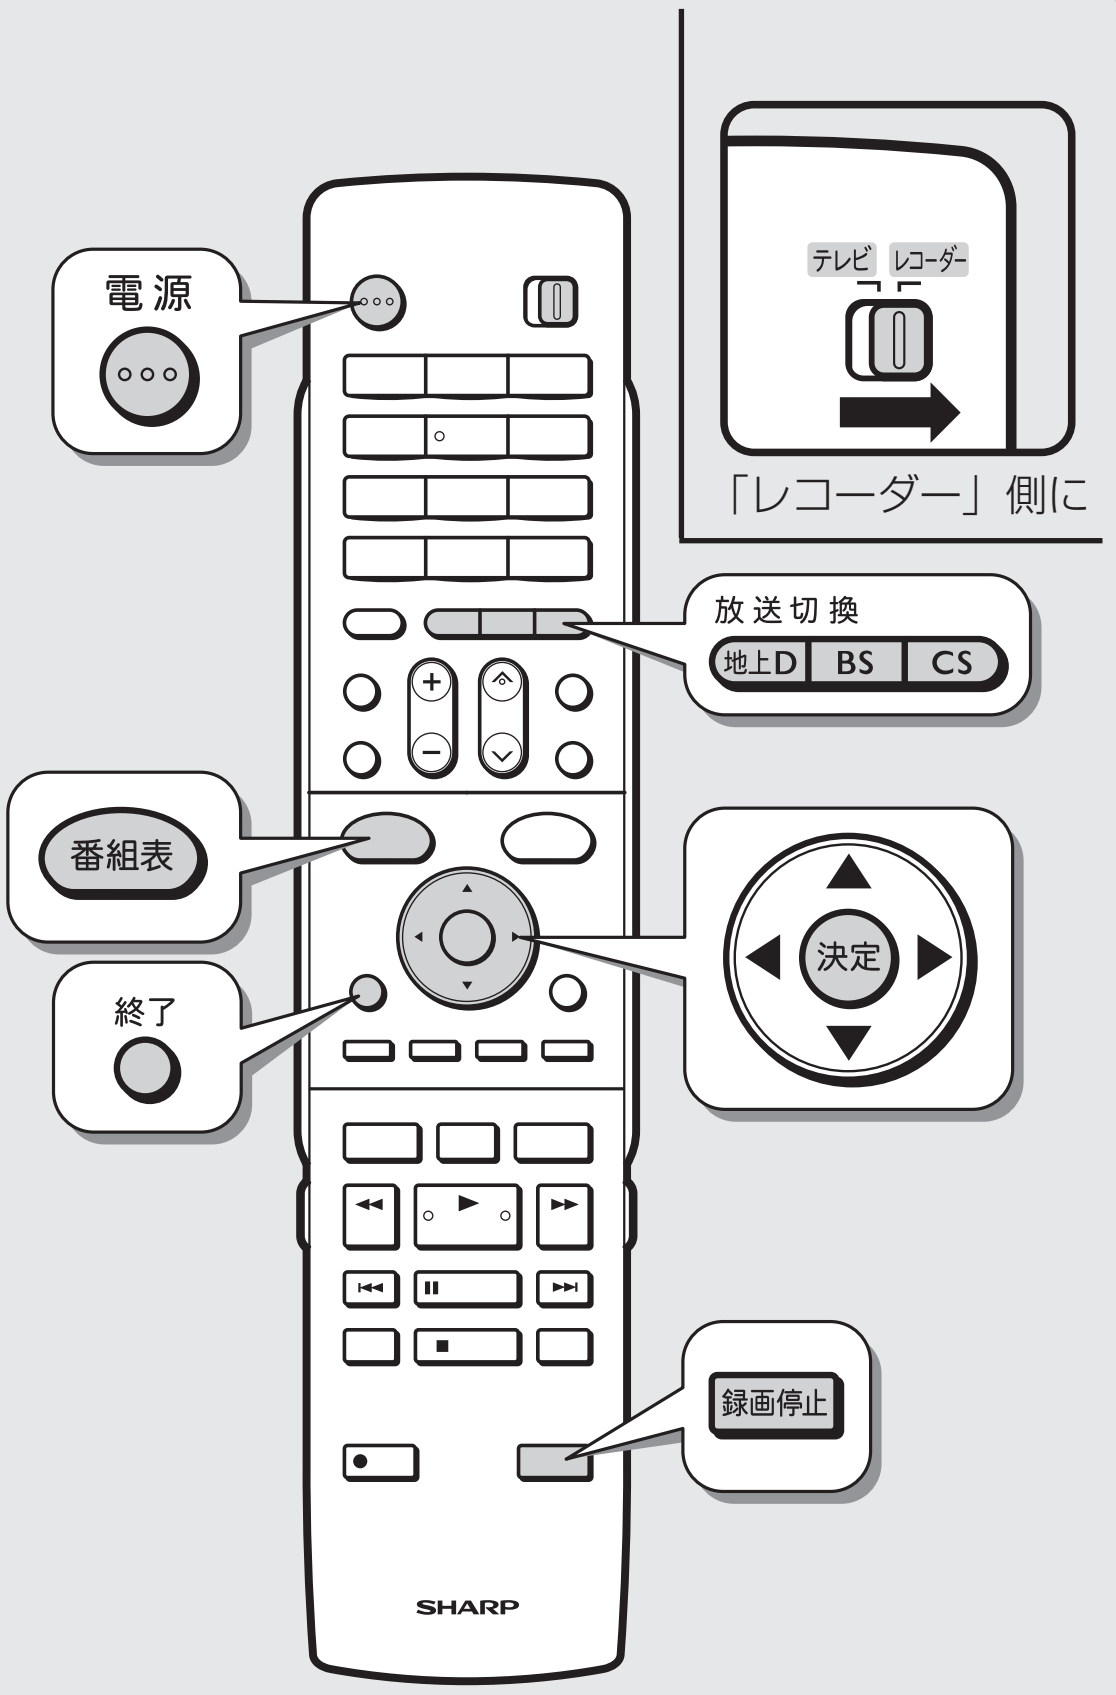



1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 予約したいデジタル放送を選んで決定します

放送切換 地上D BS CS — 選ぶ

▼テレビ画面の表示



画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。


3 番組表を表示させます

番組表 — 押す ▶番組表を表示

4 予約する番組を選んで決定します


・翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、電子番組表の使い方について詳しくは **40** ページをご覧ください。
・現在放送中の番組を選択したときは、予約（録画）されず、選択した番組が選局されます。

放送局の続きがあります

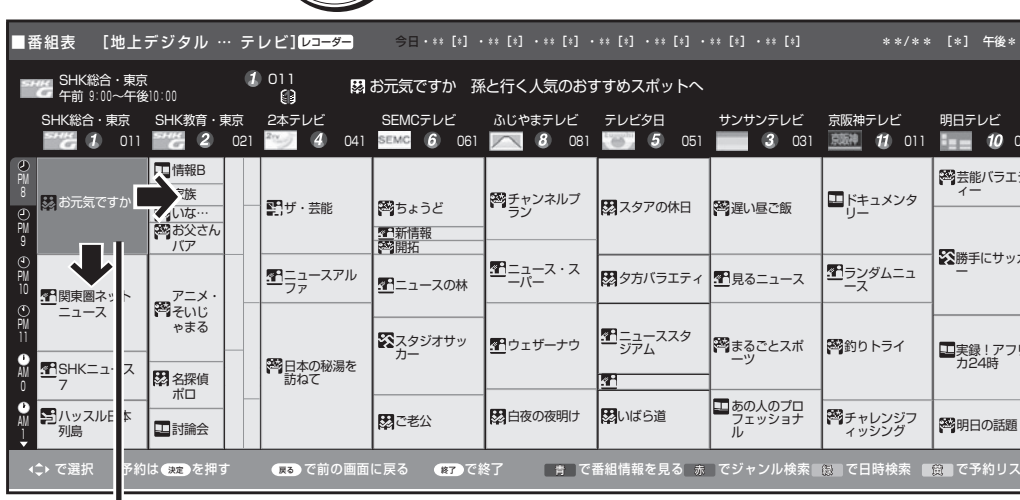

7日先までの続きがあります

選んでいる番組（黄色で表示されます）



選ぶ 番組選択

決定した番組に「予」が表示されます。

⇨ HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD」で録画予約が完了します。

5 番組表を消します

終了 — 押す


- 開始時刻になると、録画が始まります。
- 電源を切っても録画予約は働きます。
- 録画が始まると、録画ランプと HDD ランプが点灯します。
- HDD の残量が少なく録画しきれないときは、タイトル消去（→ **78**、**134**、**135** ページ）ができます。
- 予約録画した番組と同じ時間帯に重複する予約があるときは、予約の重複をお知らせする画面（→ **59** ページ）が表示されます。

・毎週（毎日）予約や延長予約をしたいときは、**61**、**62** ページをご覧ください。

■ HDD（ハードディスク）の残量が不足している場合

- 手順 **4** で（決定）を押したあと次のような画面になったときは、HDD（ハードディスク）の残量が足りないため、HDD（ハードディスク）の残量を増やすためのタイトル消去を行うことができます。

タイトル選択消去を行うとき

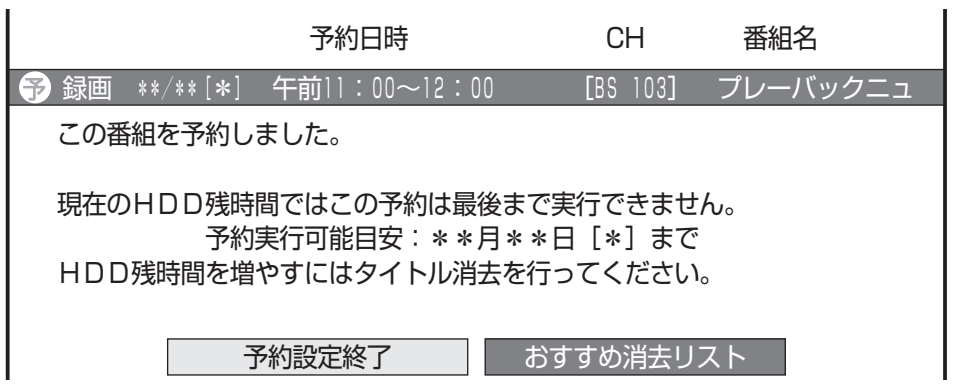


- 「おすすめ消去リスト」を選んで決定を押すと、タイトル消去画面になります。




- 見終わった番組など不要なタイトルを選んで（決定）を押すと、タイトルの消去ができます。タイトル消去について詳しくは **78** ページをご覧ください。

■予約の重複について

- 手順 **4** で（決定）を押したあと次のような画面になったときは、既存の予約と重複しています。このようなときは、現在の予約を「裏録予約」にすることができます。詳しくは **66** ページをご覧ください。

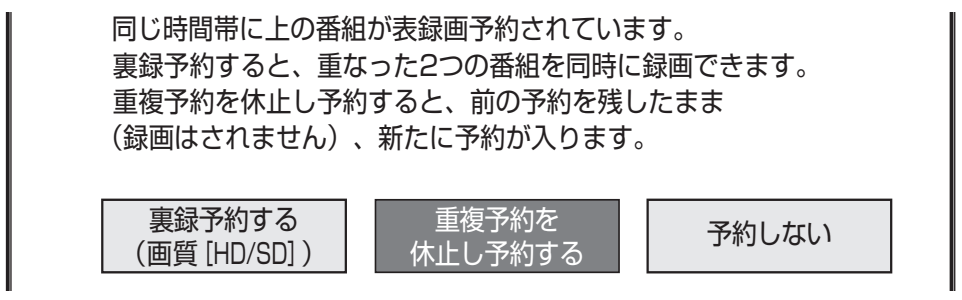

- 手順 **4** で（決定）を押したあと次のような画面になったときは、裏録予約を含む既存の予約と重複しています。このようなときは、既存の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させることができます。「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができます。切り換えの操作については **77** ページをご覧ください。

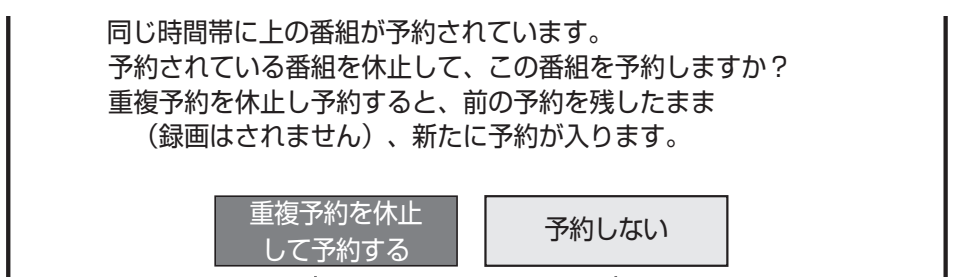


すでに設定された予約を休止し、新しい予約を設定

すでに設定された予約を残す


ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合

- 次のような画面になります

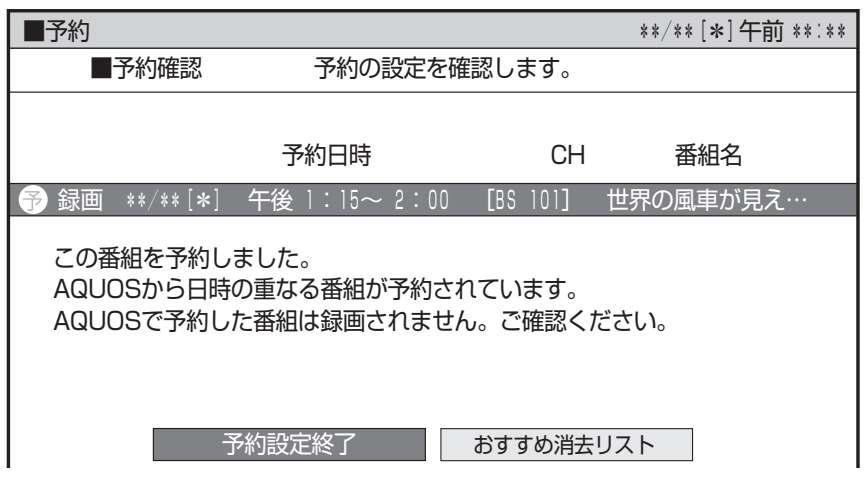

- 予約設定を終了すると本機の予約が実行され、アクオスで予約した番組は録画されません。
- 両方の番組を録画したいときは、本機の予約を裏録予約してください。ファミリンク予約［1］（標準）との重複予約については、**161** ページをご覧ください。

録画開始時刻になると、録画が始まります。

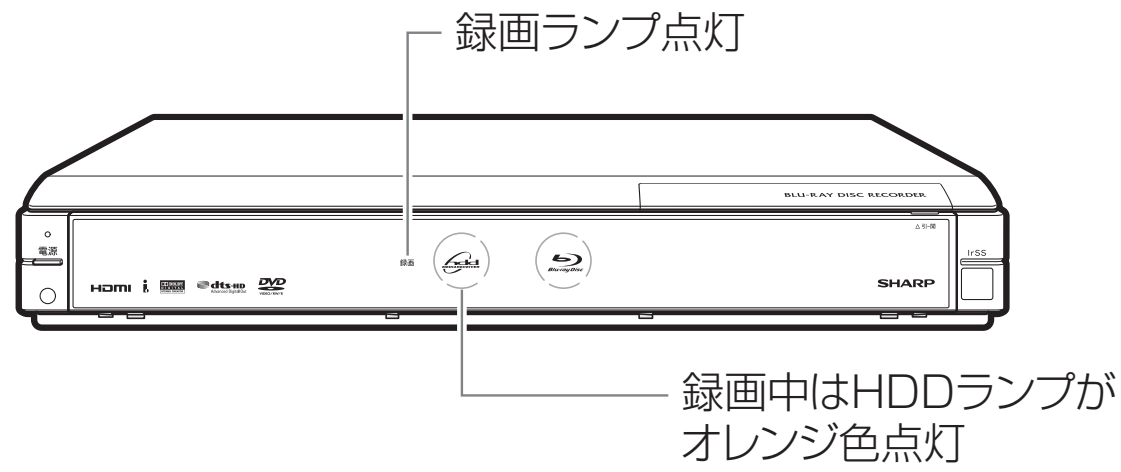

■予約録画の設定を変更したいときは 76 ページをご覧ください。

■その他のメッセージについては、75 ページをご覧ください。

ご注意

- 番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。そのようなときは直接録画してください。
- B-CAS カードを必ずセットしてください。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは予約を行っても録画できません。
- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 放送は i.LINK（TS）端子からは出力されません。
- 地上アナログ放送は、日時指定予約（→ **64** ページ）で予約してください。

お知らせ

- 放送を選んでから「スタートメニュー」-「予約」-「番組表予約」を選んでも電子番組表が表示されます。
- 放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場合があります。（「受信機レポート」にメッセージが出ます。（→ **243** ページ））
- 電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、あるいは録画予約中にリモコンの電源ボタン（電源）を 1 回押した場合は、予約録画終了後に自動的に電源が切れます。
- 予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」（→ **48** ページ）や「故障かな？と思ったら」（→ **255** ページ）を参照ください。

確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは


次ページへつづく

予約の内容を変更するには


1 番組表を表示し、予約した番組を選んで決定を押します

2 「変更する」を選んで、決定を押します






3 設定内容を変更します

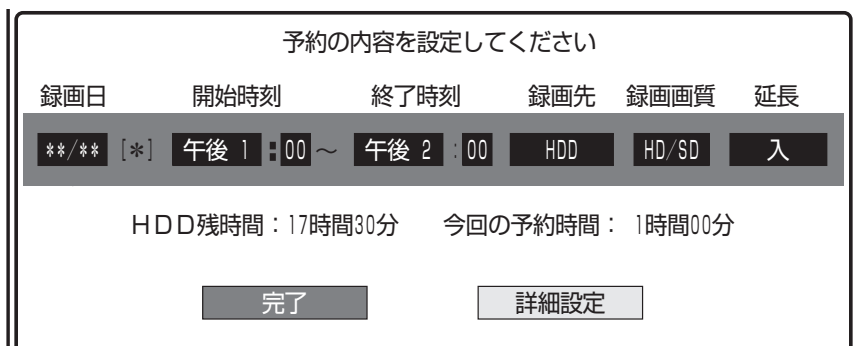

・録画日、開始時刻、終了時刻、録画先、録画画質、延長などの項目ごとに内容の変更が行えます。

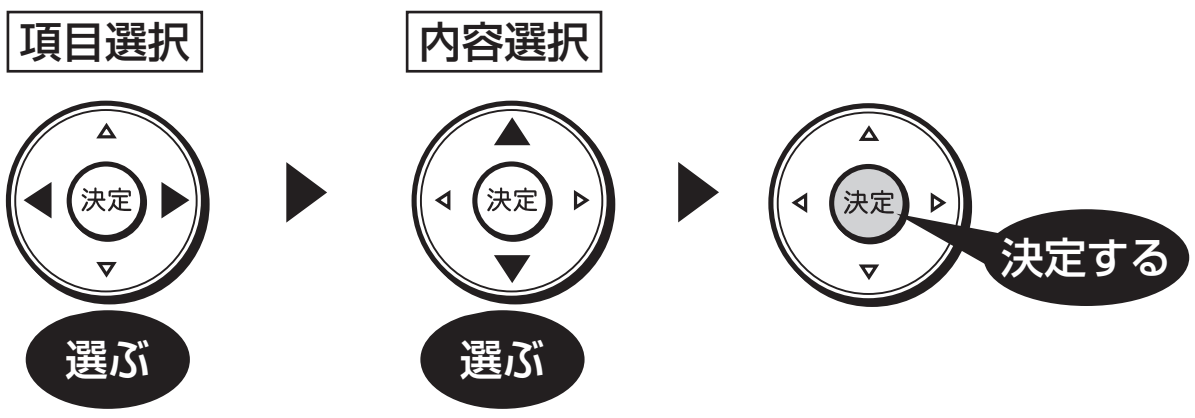

・録画先を裏録（裏録予約）にしたときは、録画画質が「HD/SD」（放送画質）に固定されます。
・設定内容について詳しくは、**65** ページ
・**詳細設定** については、**71** ページ

■延長予約について

・電子番組表で予約した番組は、「延長」が、自動的に「入」に設定されます。

・録画日 / 録画開始 / 終了時刻を変更した場合は、延長設定ができません。


■ドラマ延長予約について


・録画日を「毎週」「毎日」に設定したときは、延長設定で「ドラマ」を選んでドラマ延長予約（最終回が通常放送より延長されるなどに対応）ができます。（→ **62** ページ）

お知らせ

・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されないか、または番組の途中から予約が実行されます。（→ **61**、**62** ページ）


4 変更した内容を確認し、「完了」を選んで決定します



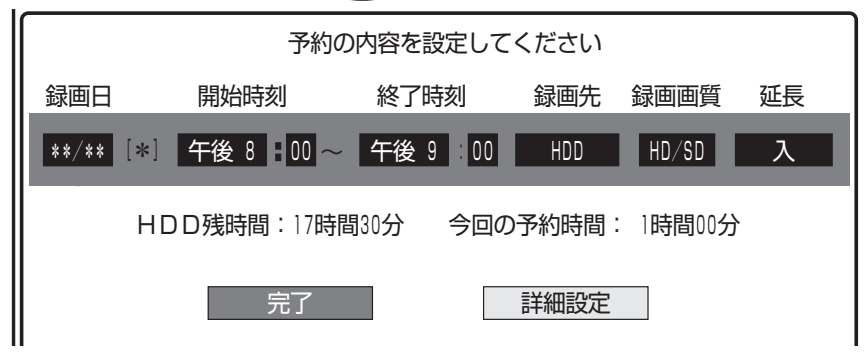

■詳細設定について

・デジタル放送には、一つの番組の中に複数の映像や音声が同時に放送されている番組があります。
・録画したい映像や音声は、詳細設定で選択します。
① 「詳細設定」を選んで、決定を押します

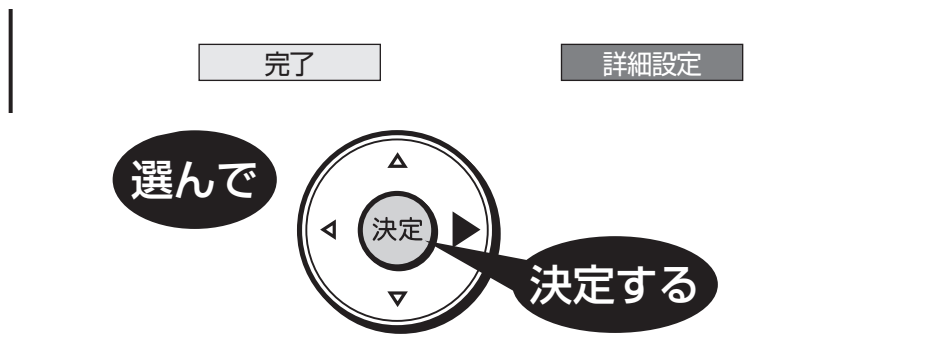



② 「番組詳細情報取得」を行ったあと「映像設定」または「音声設定」を選んで、決定を押します
③ 録画したい内容を選んで、決定を押します
(例) 音声を選んでいるとき



④ 「予約設定完了」で決定を押します
・詳細設定について詳しくは **71** ページをご覧ください。（設定できる項目は録画画質によっても異なります。）


5 予約内容を確認し、設定を終了します



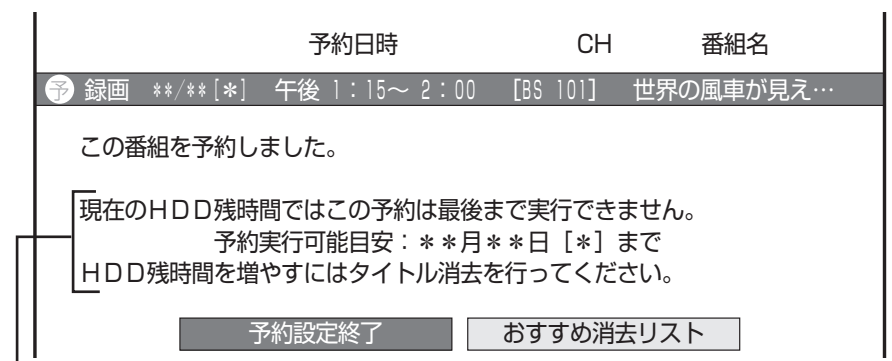

・HDD（ハードディスク）の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示します。
・「おすすめ消去リスト」を選ぶと、録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消せます。（→ **78** ページ）

6 電子番組表を消すには



メ　モ

■予約録画中に録画を停止するには


録画停止 を続けて 2 回押す

■予約設定後に確認・変更・取り消しなどをするには

76 ページをご覧ください。


電子番組表でのデジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- 電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定されます。
- 連続ドラマなどの延長予約については、**62** ページをご覧ください。



延長を「入」にした場合

- 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

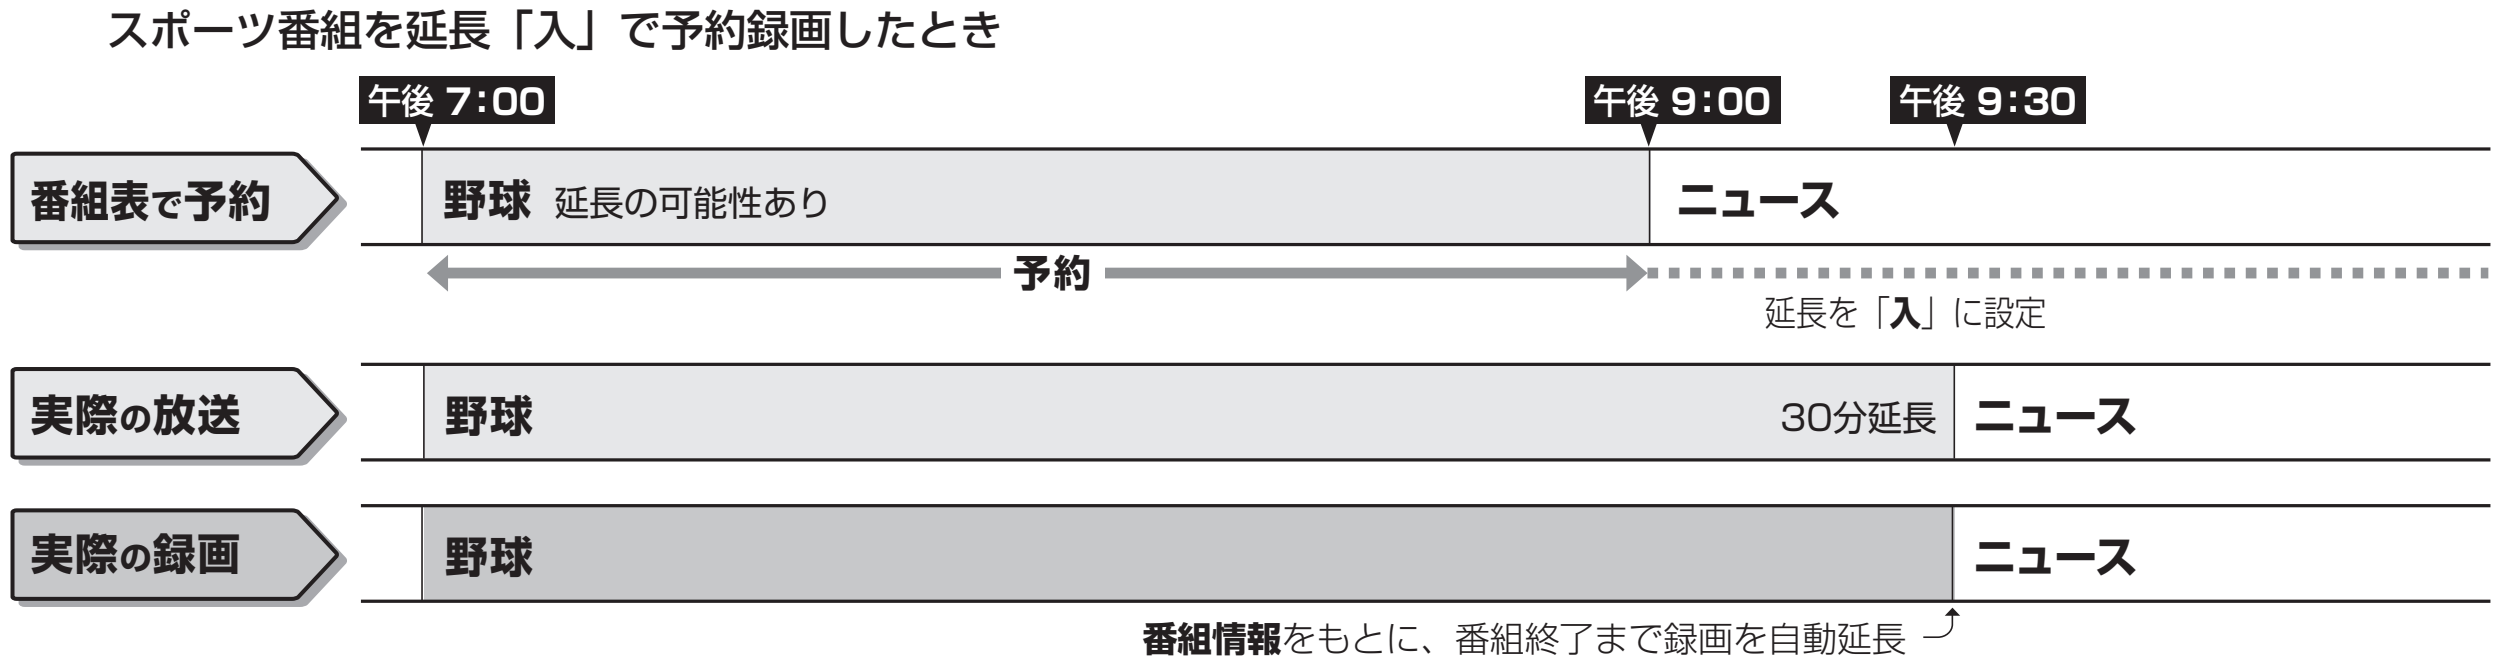


お知らせ

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。

前の番組が延長になった場合


- 前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

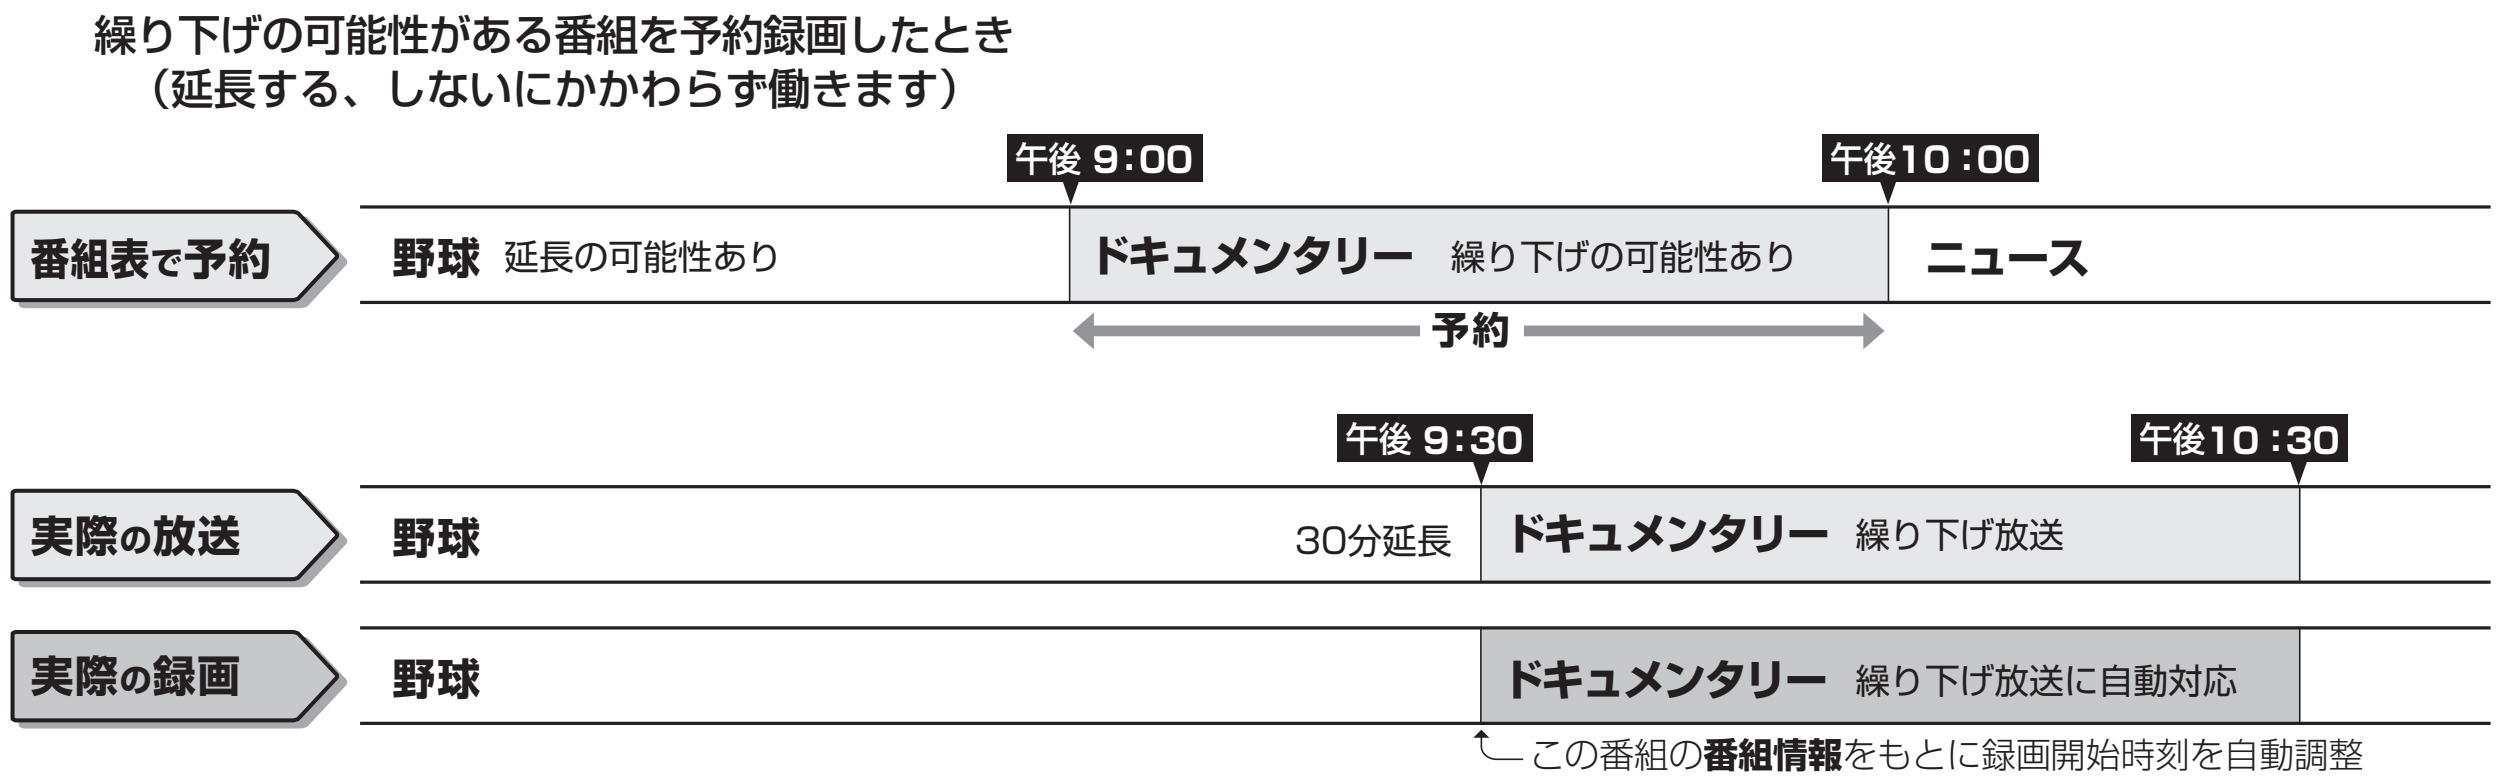


- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。

連続ドラマなどの延長予約をする

電子番組表から連続ドラマなどを毎週（毎日）予約すると、拡大版（通常の放送時間より長い）などに自動的に対応した録画ができます。

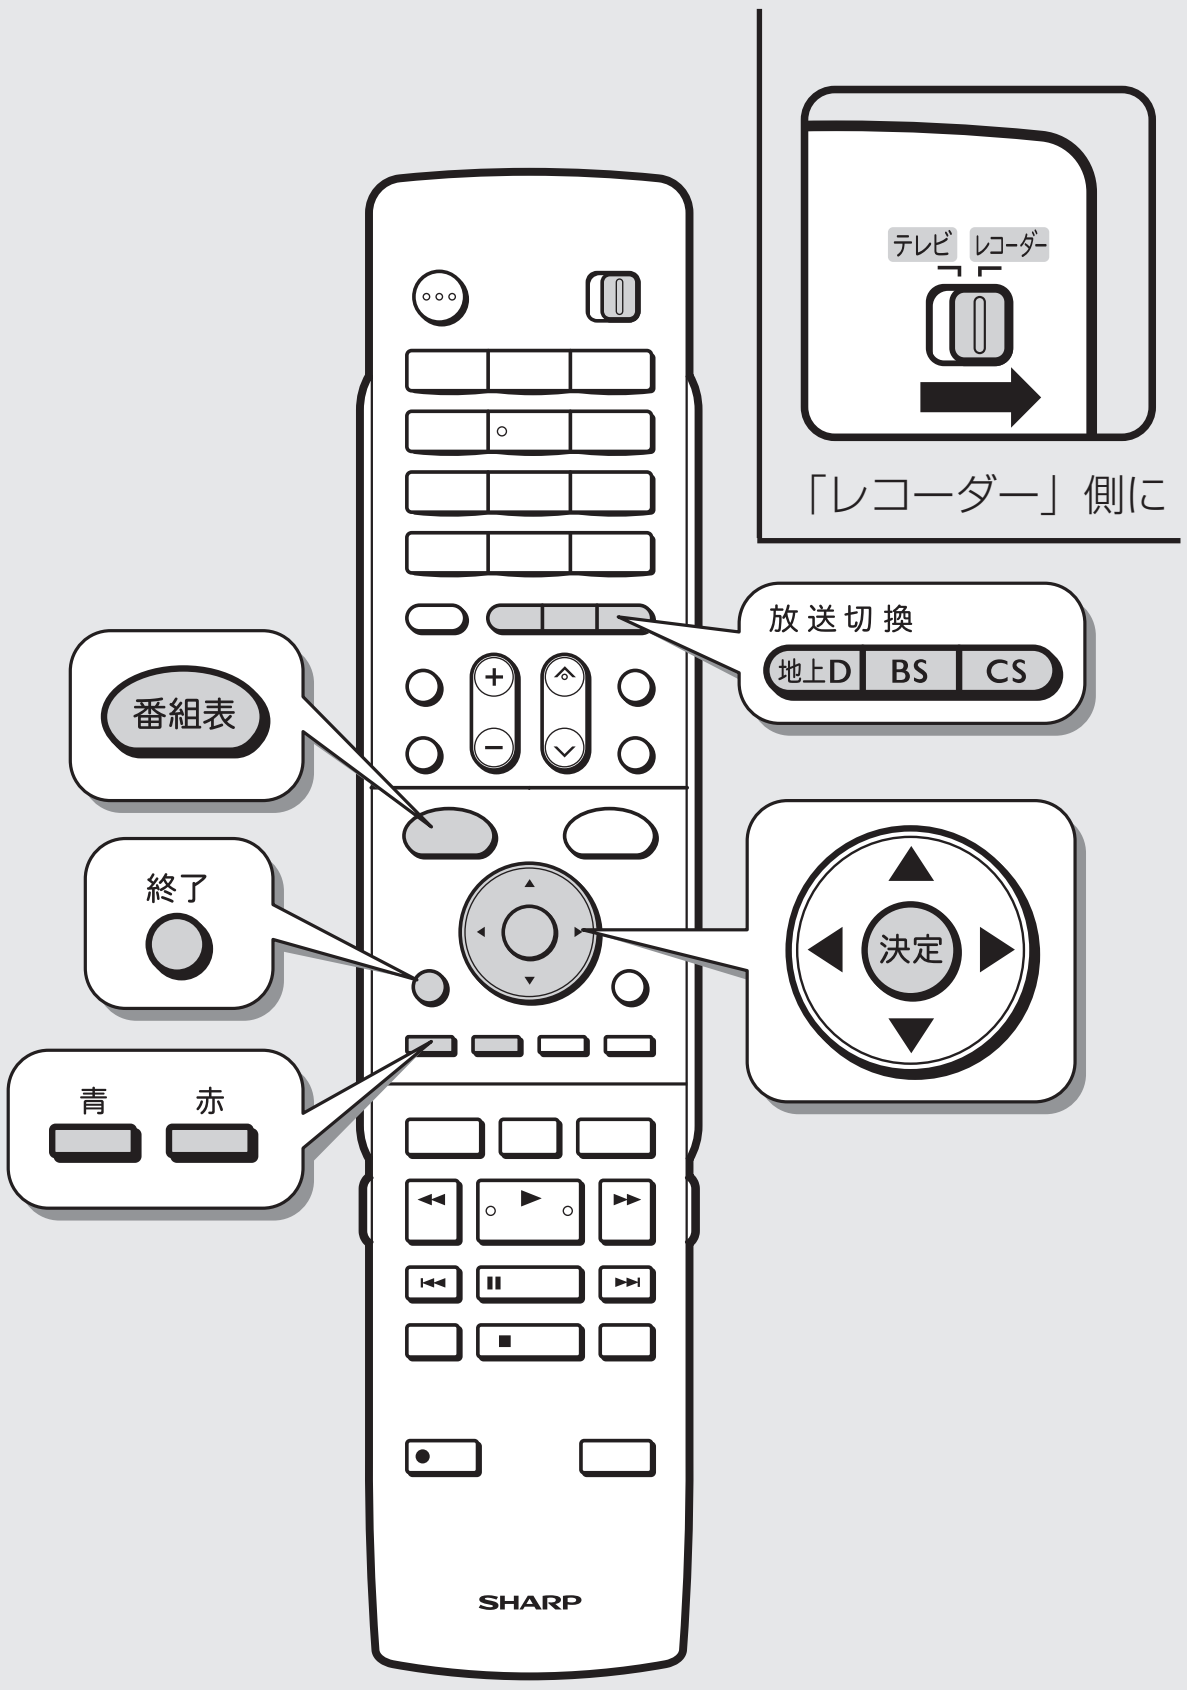


「毎週・毎日」予約録画を「ドラマ」に設定したとき

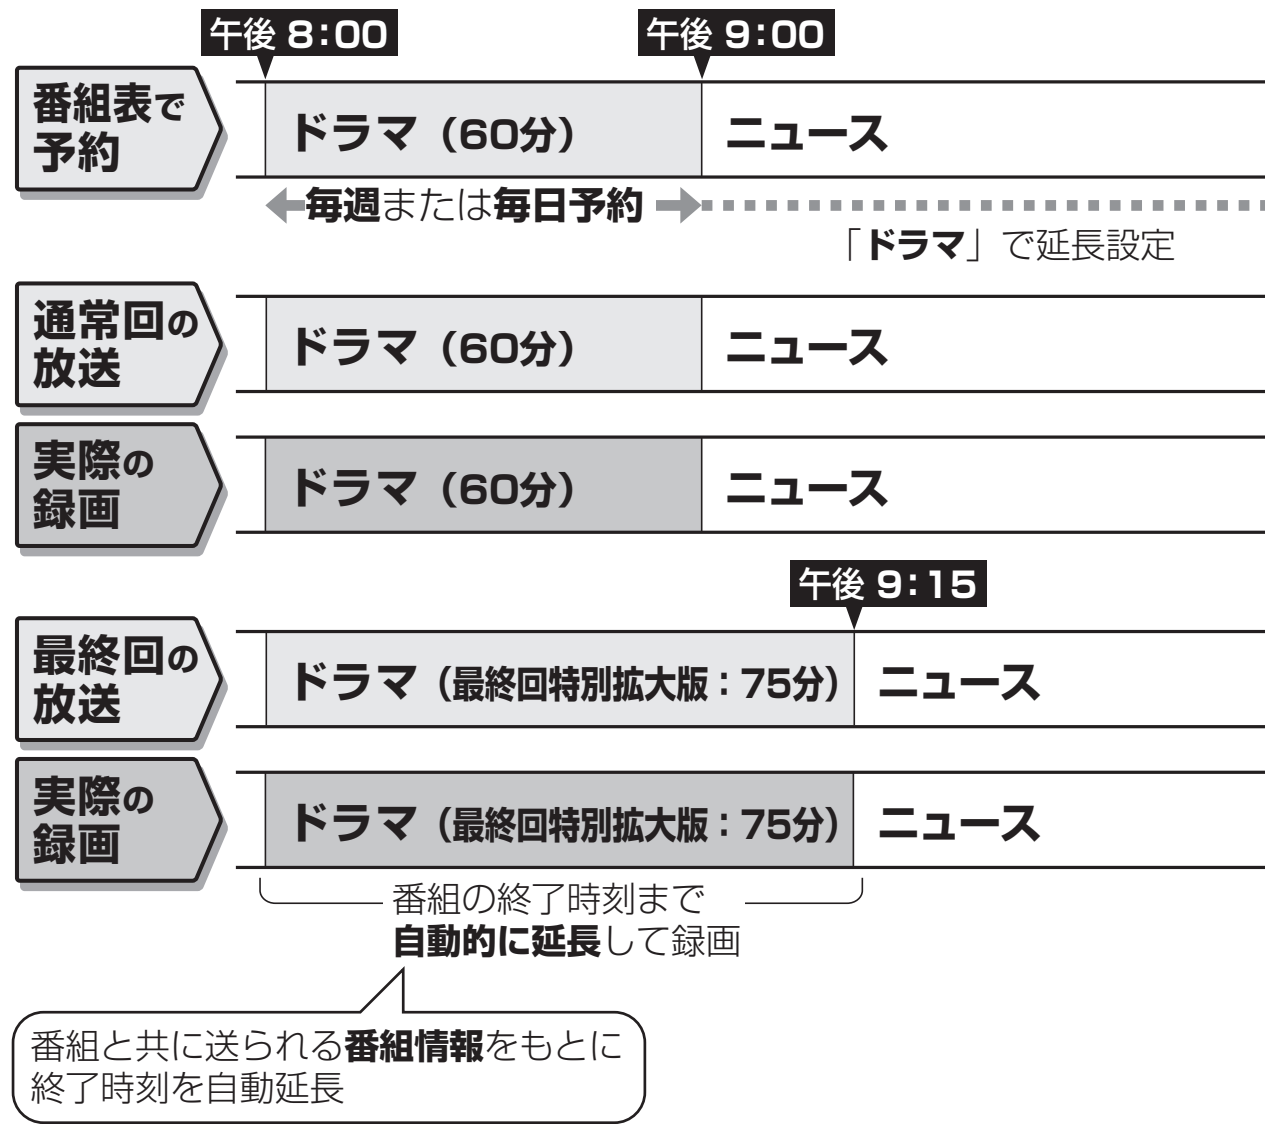

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 予約したいデジタル放送を選びます

▼テレビ画面の表示

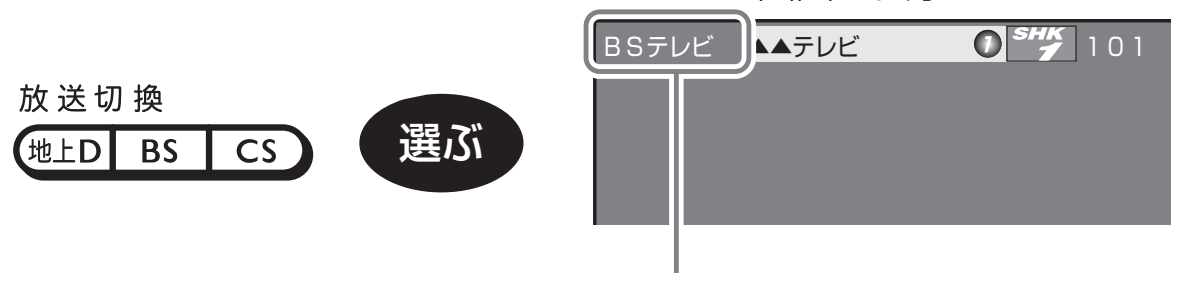

画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。

3 番組表を表示させます


番組表 押す ⇨現在時刻の番組表を表示

ご注意

・開始時刻が変更になった場合、放送内容が変更された場合には対応できません。設定した内容で録画されます。

お知らせ


・初回の放送が拡大された場合は、その終了時刻が次回以降の終了時刻として設定されます。2回目の放送時に再度設定し直すことをおすすめします。
・録画時に付くタイトル名は、録画開始時に送られている電子番組表のタイトル名になります。
・延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」予約が優先され、あとの番組は途中から録画されます。

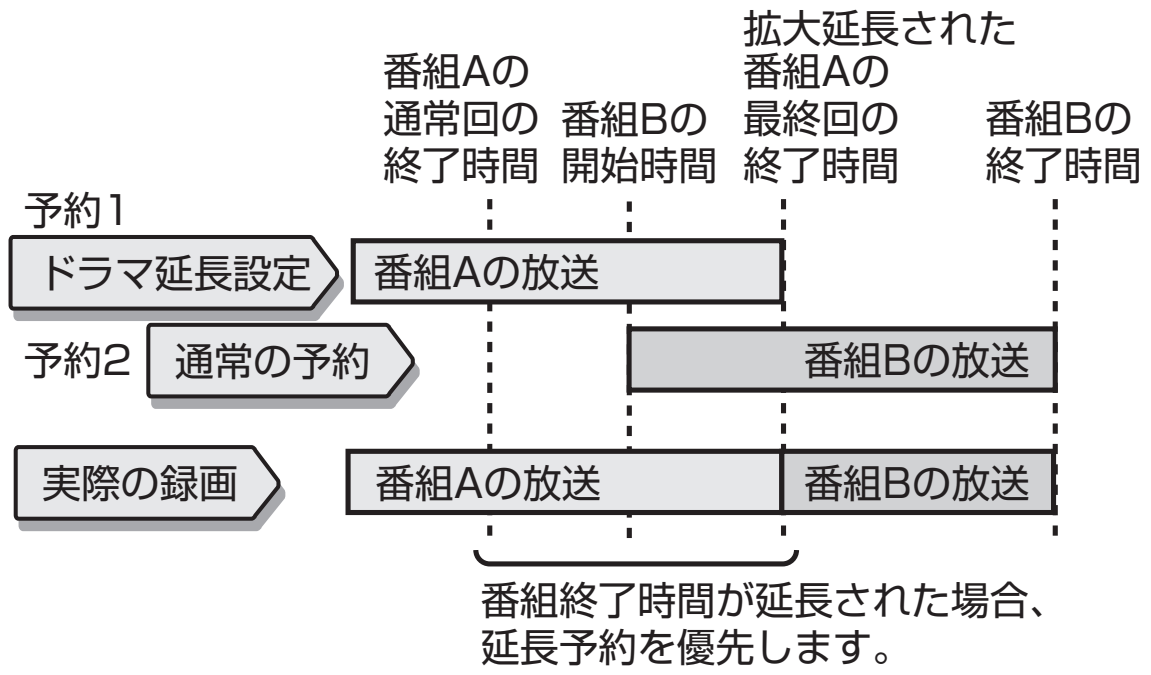

4 予約する番組を選んで決定します


・翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、電子番組表の使い方について詳しくは **40** ページをご覧ください。

放送局の続きがあります

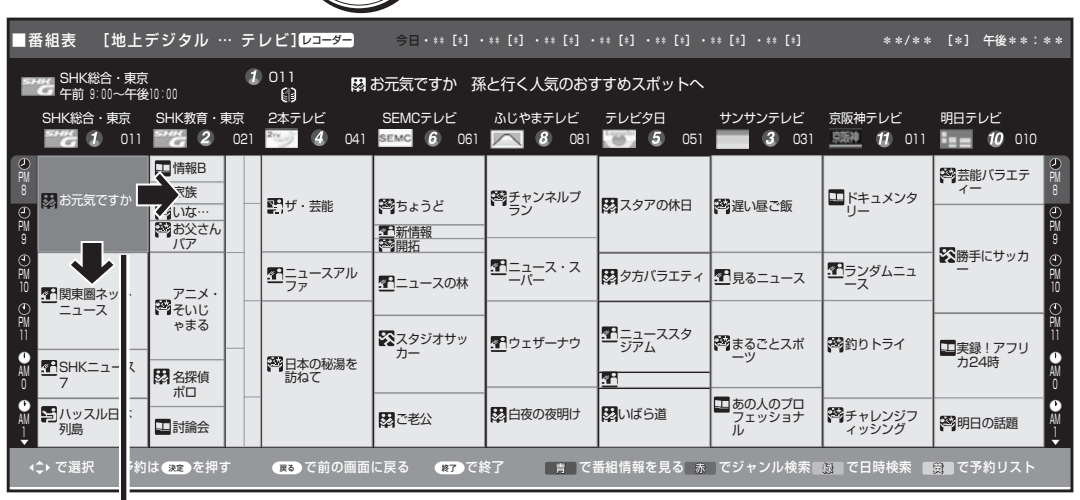

7 日先までの続きがあります

選んでいる番組（黄色で表示されます）



選ぶ
番組選択


決定した番組に「予」が表示されます。

⇨ HDD（ハードディスク）に HD/SD 録画画質で録画予約完了します。


5 番組表で予約した番組を再度選んで、決定します

6 「変更する」を選んで、決定します





7 ドラマ延長を設定するときは、録画日を毎週または毎日予約に設定します

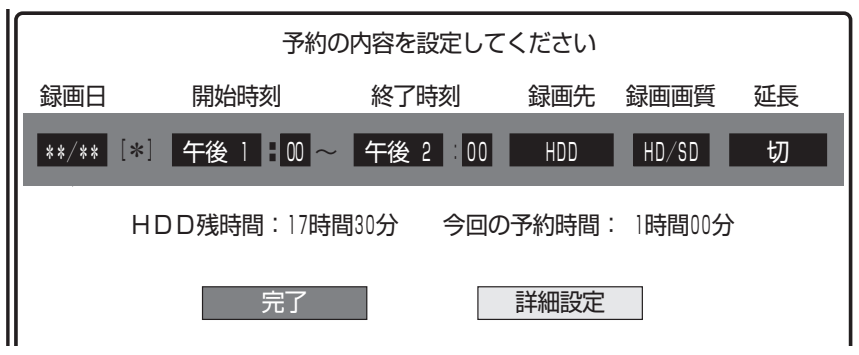

毎週予約の場合

赤 押す 曜日を選択する

毎週日曜 → 毎週月曜 … 毎週金曜 → 毎週土曜


毎日予約の場合

青 押す 曜日を選択する

毎　日 → 月〜土 → 月〜金


・毎週予約、毎日予約をした番組は番組表に「予」は表示されません。

8 「延長」を「ドラマ」にします




選ぶ 「延長」を選択

選ぶ 「ドラマ」を選択




9 設定を完了します

完了 で



10 設定を終了します

予約設定終了 で




11 電子番組表を消すには

終了 押す　または　番組表 押す

地上アナログ放送を予約する（日時指定予約）

番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。
デジタル放送を日時指定予約することもできます。

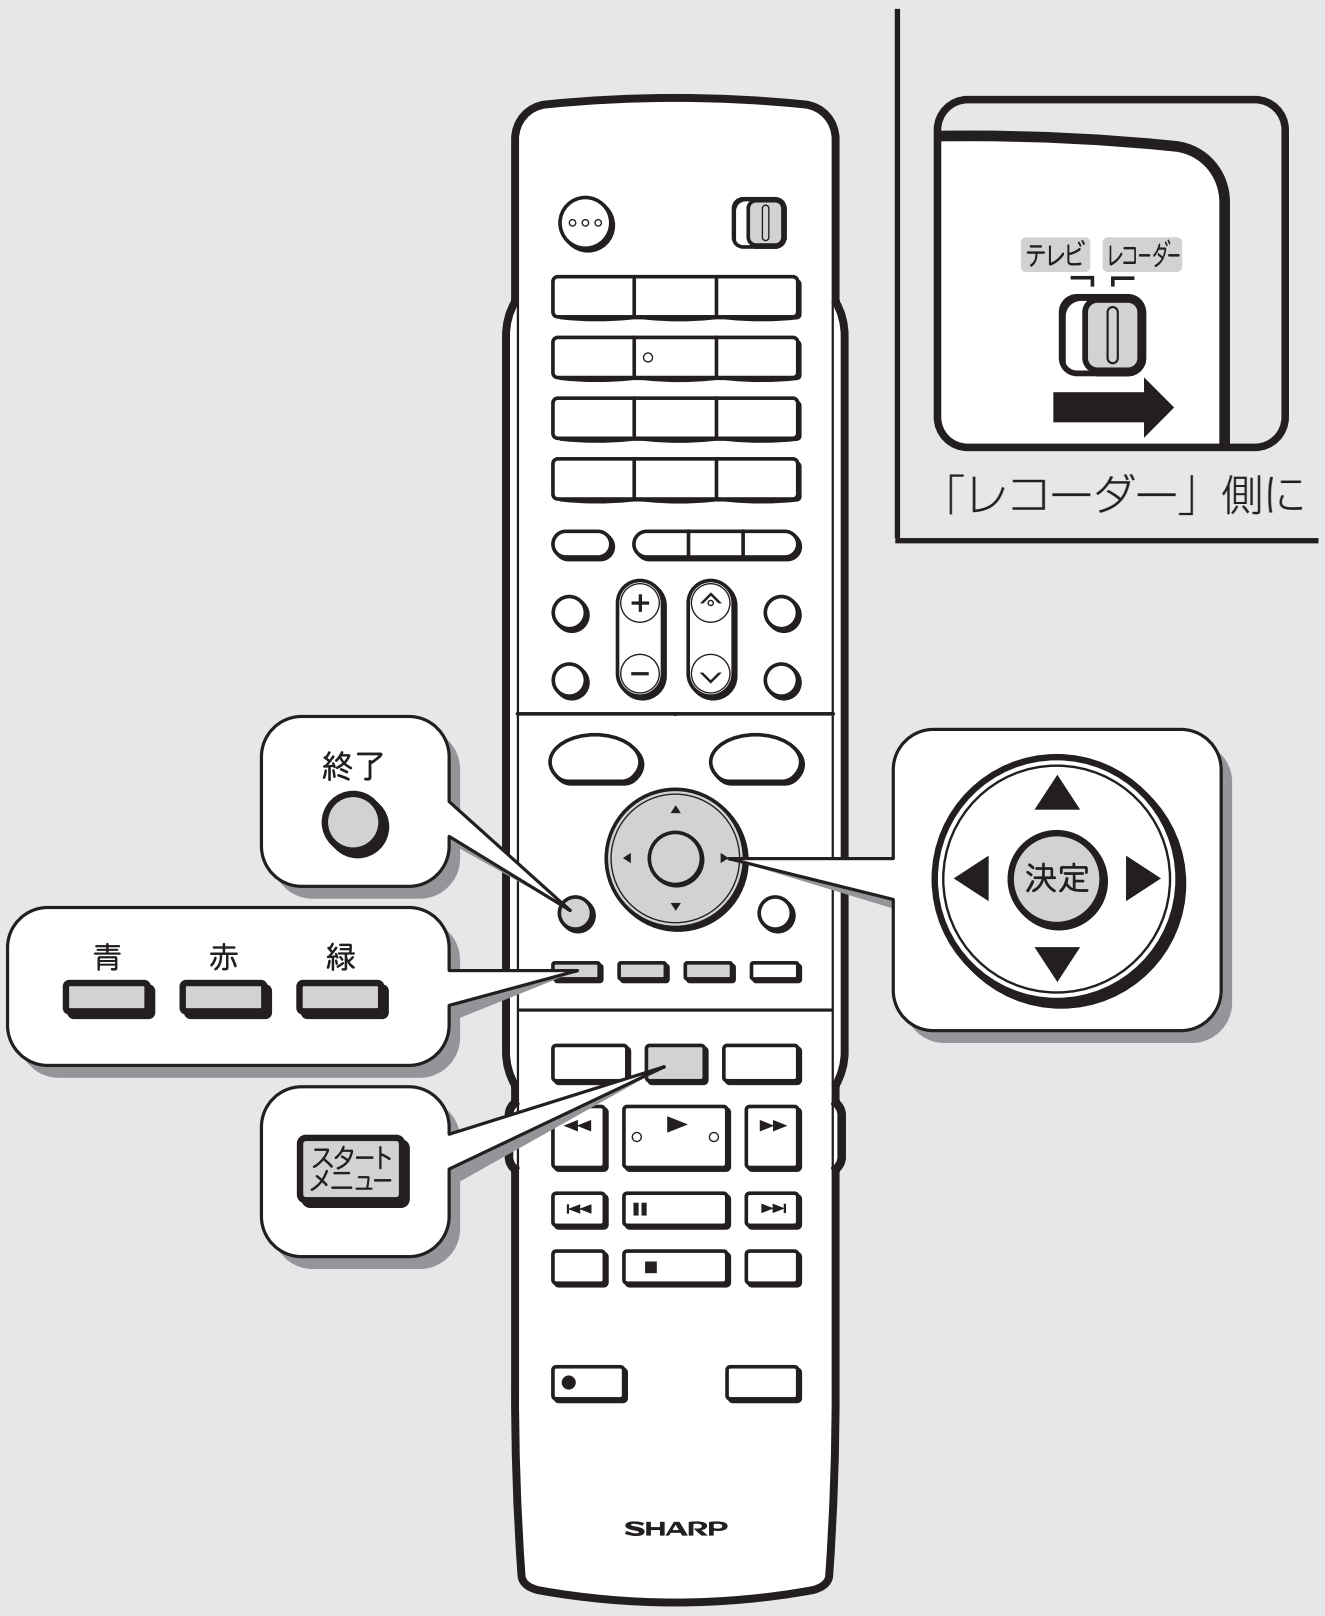

1 テレビと本機の準備をします


☞ 37 ページ

2 スタートメニューを表示させます




3 「予約」を選んで決定します



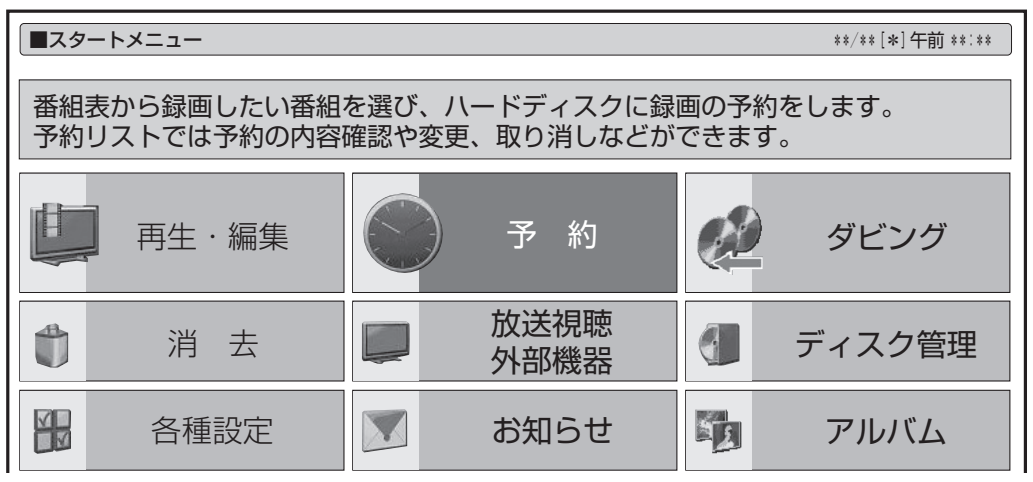

4 「日時指定予約」を選んで決定します



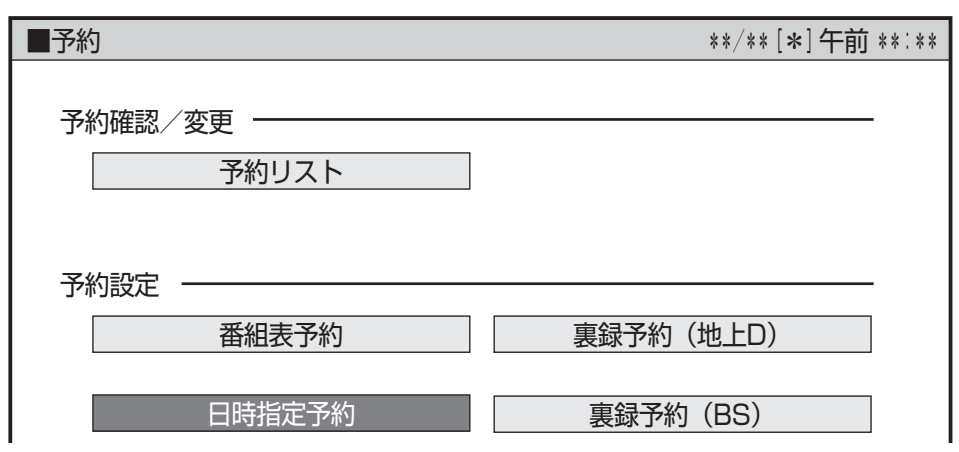

・65 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。

☞ 76 ページ


ご注意


- 予約を始める前に、時計合わせ（→ **202** ページ）、チャンネル設定（→ **200**、**207**、**216** ページ）を行ってください。
- 番組が始まる 3 分前までに予約を完了してください。
- ケーブルテレビ（CATV）など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

お知らせ

- HDD（ハードディスク）には最大 12 時間まで連続して録画できます。
- 二重音声を録画する場合についてなど予約録画に関する注意事項については「故障かな？と思ったら」（→ **256** ページ）を参照してください。

5 設定したい項目を設定します

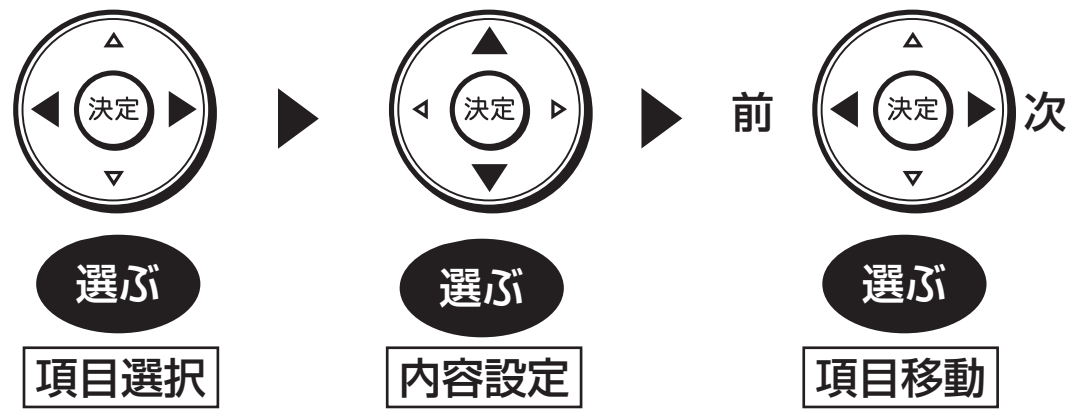

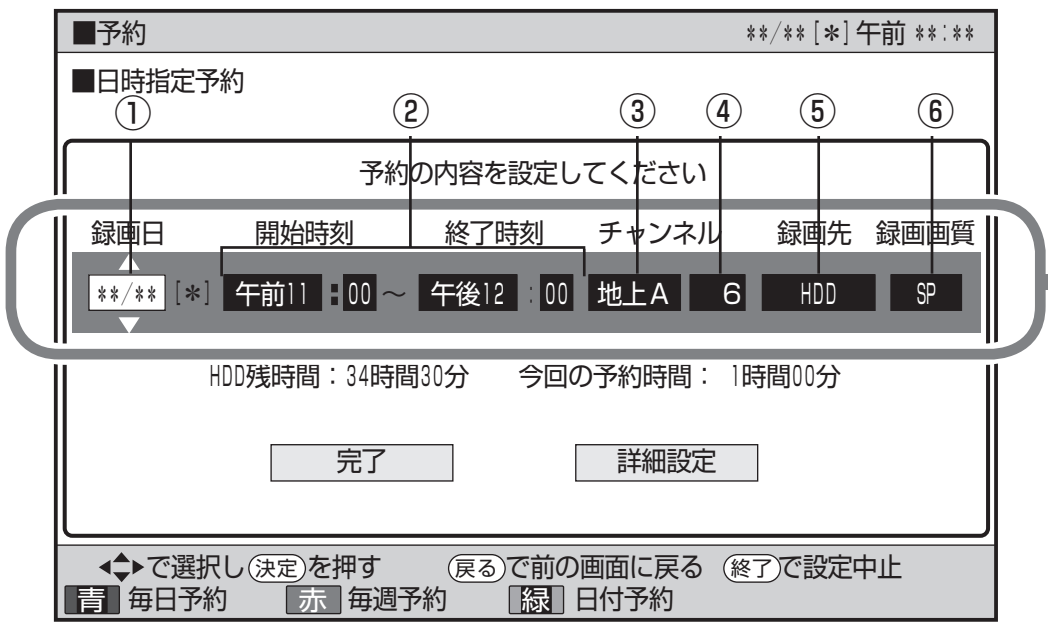

- 詳細設定 については、**71** ページ

6 設定内容を確認して完了します


完了 を



- 予約の重複については、**59** ページ
- HDD の残量が足りないときは「おすすめ消去リスト」**78** ページ

7 予約設定を終わります


予約設定終了 で



8 設定画面を消すには



開始時刻になると、録画が始まります。

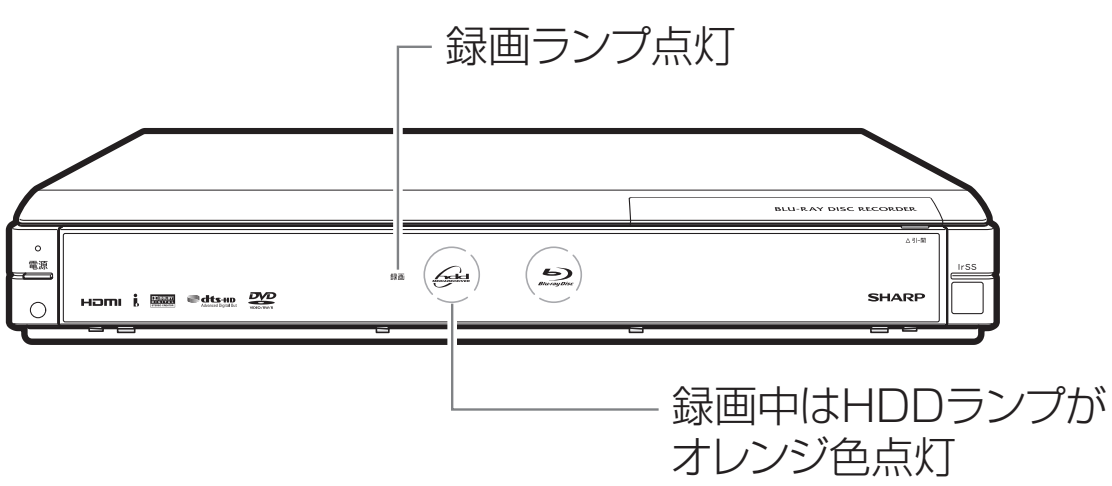

予約内容の設定項目

① 録画日

今日の日付 ⟷ 明日の日付 …… 1年後の前日の日付
毎週日曜…毎週土曜 ⟷ 毎日 ⟷ 月～土 ⟷ 月～金

毎日予約したいときは、青 押す

毎 日 → 月 ～ 土 → 月 ～ 金

毎週予約したいときは、赤 押す

毎週日曜 → 毎週月曜 …… 毎週金曜 → 毎週土曜

- 日付を入力し直すときは、緑 押す

②録画開始時刻・終了時刻

午前0 ⟷ 午前1 …… 午後10 ⟷ 午後11 （時）

00 ⟷ 01 ⟷ 02 ⟷ 03 … 57 ⟷ 58 ⟷ 59 （分）

- 録画開始時刻の 3 分前をきったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より 3 分以上あけて設定し直してください。

③放送の種類

地上A（地上アナログ） ⟷ 地上D（地上デジタル）
i.LINK(TS) ⟷ 外部 ⟷ CS ⟷ BS

- ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーなどを予約するときは、「外部」を選びます。（→ **70** ページ）
- i.LINK 設定で録画できる i.LINK 機器はシャープ製のテレビのみです。（アナログ放送は録画できません。）

④チャンネル

- 選んだ放送によって異なります。
- スキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。（→ **215**、**224**、**227** ページ）

ケーブルテレビ（CATV）など、外部機器を予約するときは

- 「地上 A」を選び、「外部」に変更した後、チャンネル表示を「L1」「L2」（外部機器を接続しているチャンネル）に設定します。

⑤録画先

HDD ⟷ 裏録※

※「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できます。

⑥録画画質


HD/SD※ ⟷ SXP ⟷ XP ⟷ SP ⟷ LP ⟷ EP
MN01 ⟷ MN05 …… MN67 ⟷ MN68

※
- 「HD/SD」は、デジタル放送を予約するときにのみ選択できます。
- 録画先を「裏録」にしているときは、録画画質は「HD/SD」に固定されます。
- 放送の種類を「i.LINK」にしているときは、録画画質は「HD/SD」に固定されます。

2 つの番組を同時に録画予約する（裏録予約）

BS/110 度 CS/ 地上デジタル放送は、2 番組同時に録画できます。

● 本機は BS・110 度 CS デジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ 2 つ搭載しています。1 つは通常の視聴や録画を行うために使われるチューナーです。もう 1 つは BS/110 度 CS/ 地上デジタル放送を裏録予約して録画するための専用チューナーです。BS/110 度 CS/ 地上デジタル放送の番組を 2 つ同時に録画（裏録予約）できます。

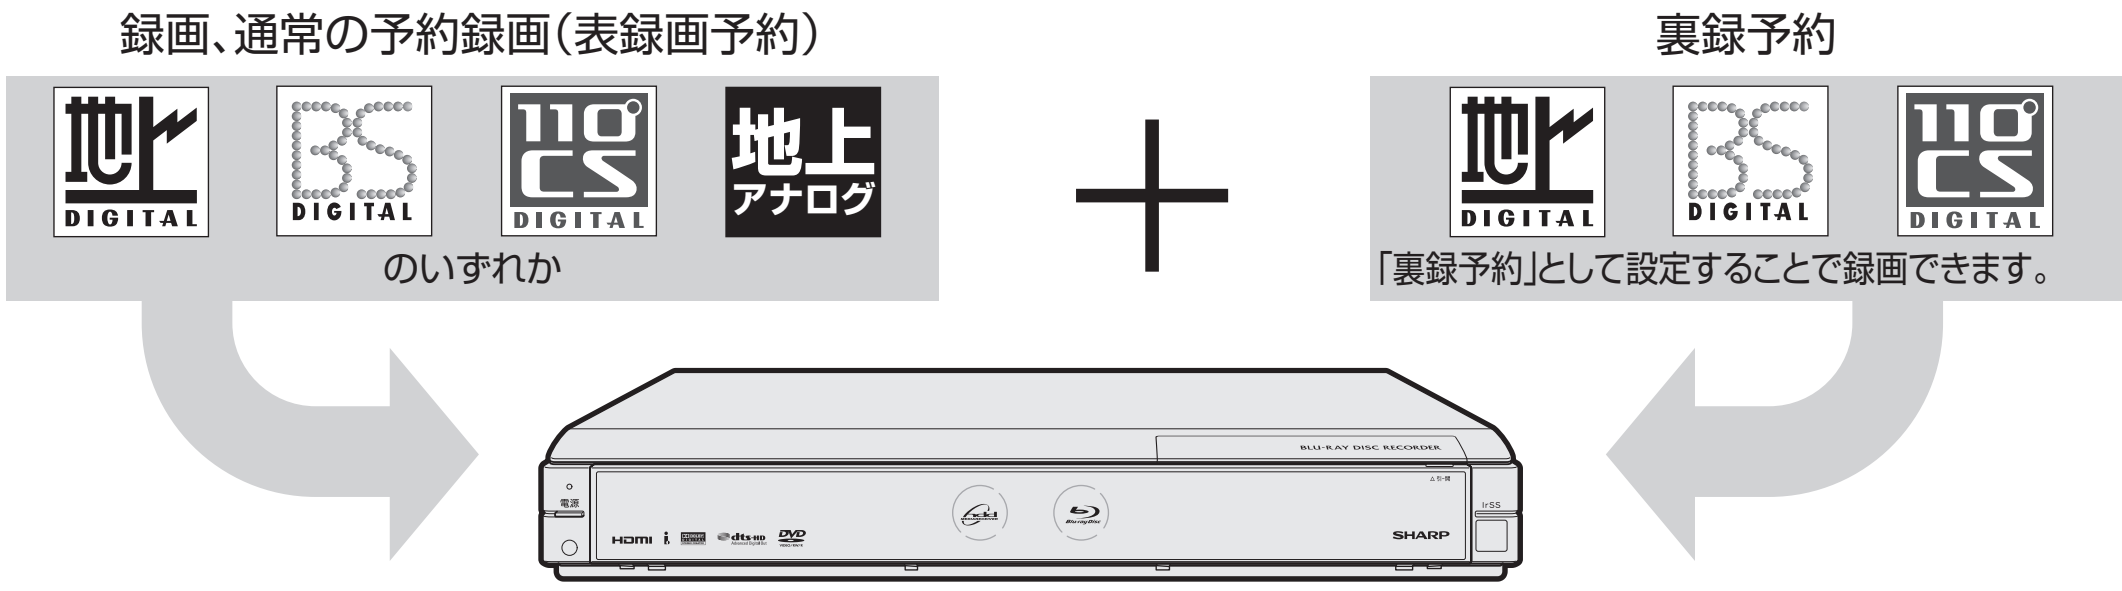

2 番組を同時に録画するには 3 つの方法があります。

• スタートメニューの「予約」から裏録予約をする（→ 67 ページ）

あらかじめ録画・予約録画と重複することがわかっているときに行います。
（地上アナログ放送は「裏録予約」ができません。）

• 通常の予約をするときに「裏録」を選ぶ（→ 69 ページ）

「電子番組表予約」や「日時指定予約」をするときに、録画先を「裏録」とすることで同じ時間帯に 2 つの番組を予約できます。
（あらかじめ録画・予約録画と重複することがわかっているときに行います。）


• 予約中に予約重複のメッセージが出たら「裏録予約する」を選ぶ（→ 68 ページ）

通常予約（表録画予約）をしていて他の予約と時間帯が重なったときは、予約中に予約重複のメッセージが表示されます。こんなときは、設定中の予約を「裏録予約」にして 2 番組を同時に予約録画することができます。

2 番組を同時に録画するためには「通常予約（表録画予約）」と「裏録予約」をします。

• デジタル放送を 2 番組同時録画するとき

一方の番組を通常の予約設定で予約し、もう一方を「裏録予約」として予約すると、同じ時間帯の 2 番組を同時に録画できます。

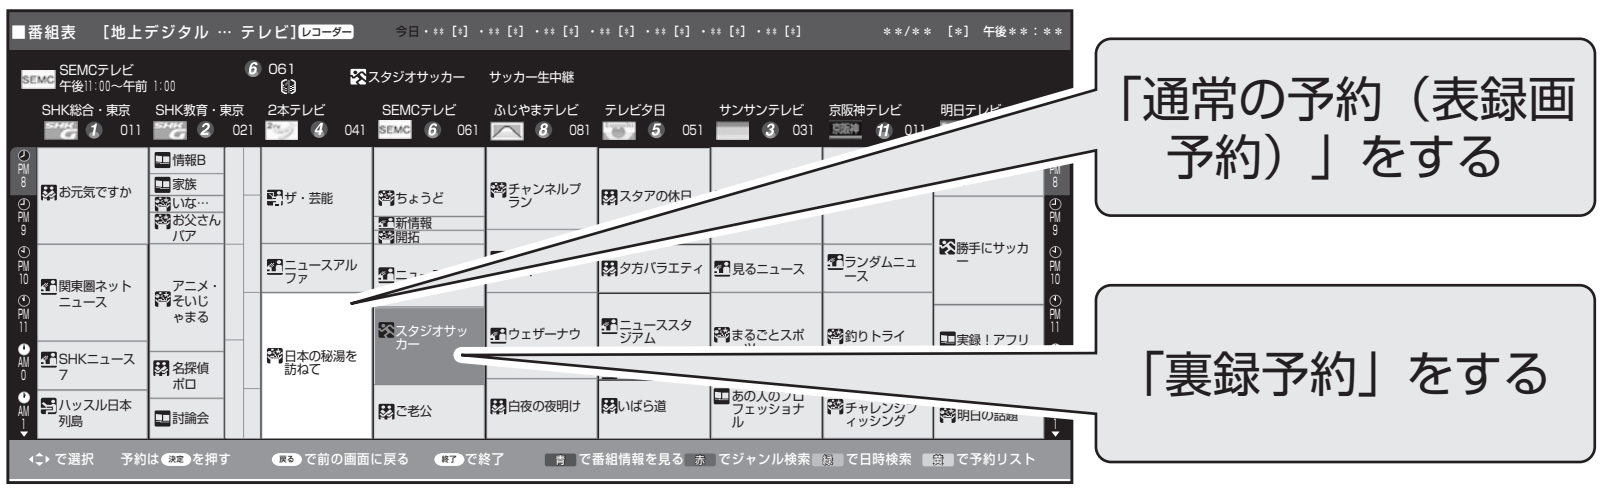


お知らせ

・ 裏録実行中の画面はご覧いただけません。

• 地上アナログ放送とデジタル放送の 2 番組を同時に録画するとき

地上アナログ放送を通常の日時指定予約で予約し、デジタル放送を「裏録予約」として予約すると、同じ時間帯の 2 番組を同時に録画できます。

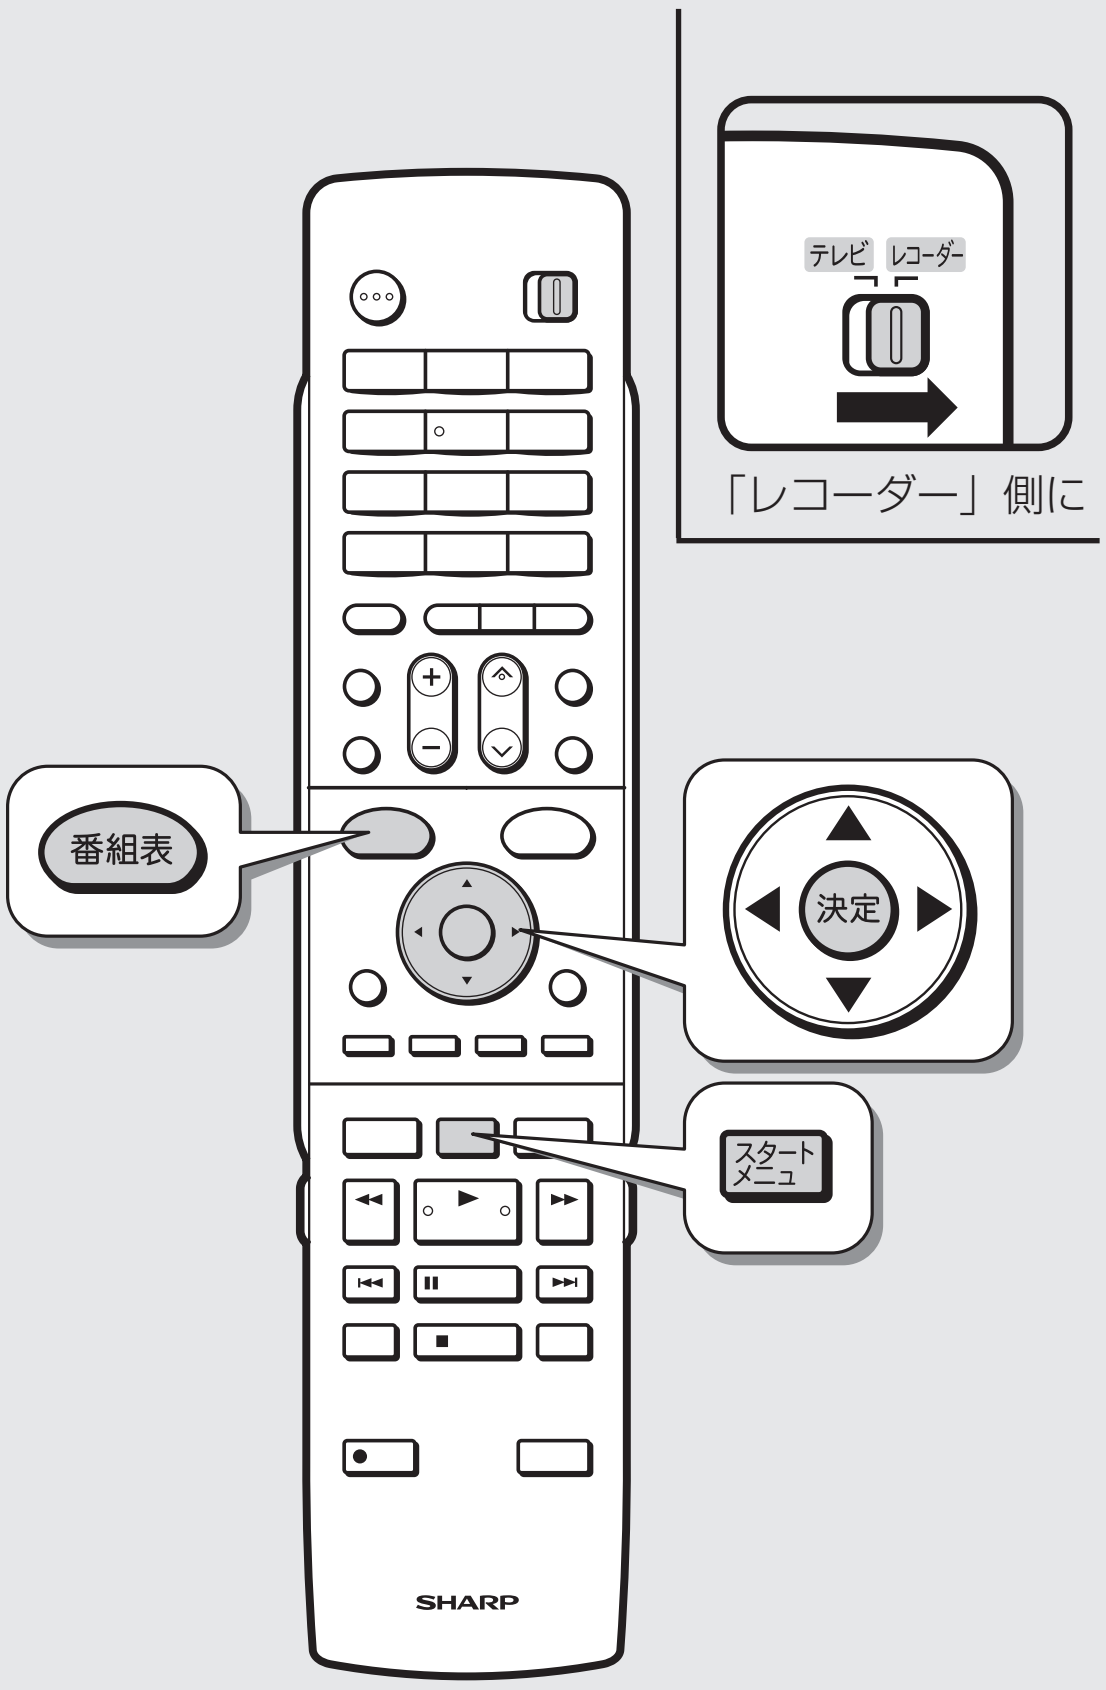

ご注意

・「裏録予約」は、予約録画の操作で設定できる機能です。録画ボタンを押して裏録することはできません。
・裏録される番組の録画画質は「HD/SD（放送画質）」固定となります。他の録画画質に設定することはできません。
・通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
・地上アナログ放送どうしで 2 番組を同時に録画することはできません。
・「裏録予約」で録画中の番組は視聴できません。

スタートメニューから「裏録予約」をするには

1 テレビと本機の準備をします


37 ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す


3 「予約」を選んで決定します

選んで 決定する

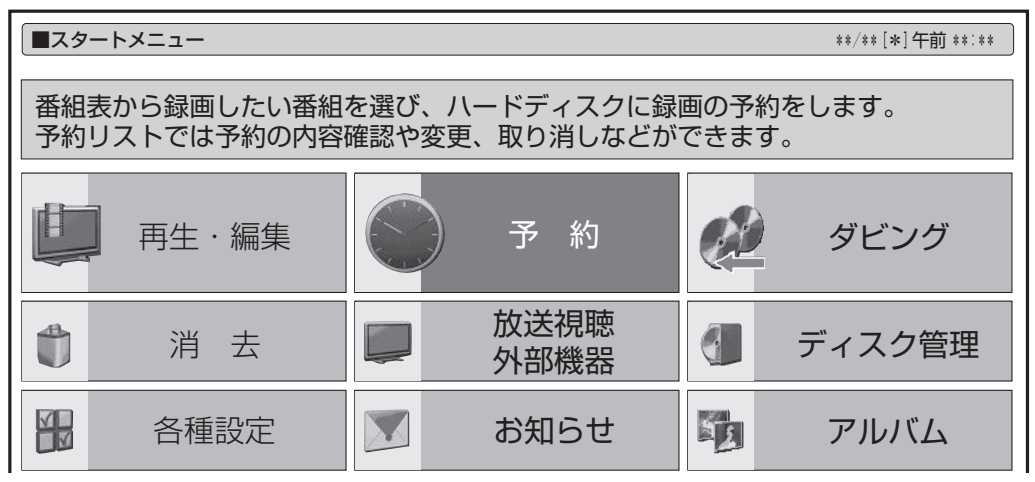

4 「裏録予約（地上 D）」「裏録予約（BS）」「裏録予約（CS）」のいずれかを選んで決定します


選んで 決定する

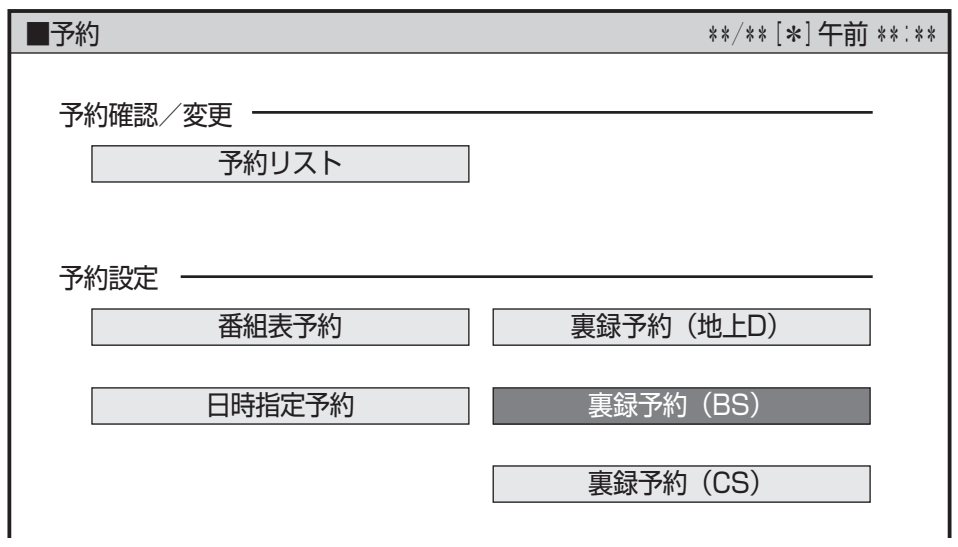

5 電子番組表で番組を選んで予約します

58 ページ


⇨ 設定時刻に裏録が実行されます。
同時間帯に通常の録画、予約録画が行えます。

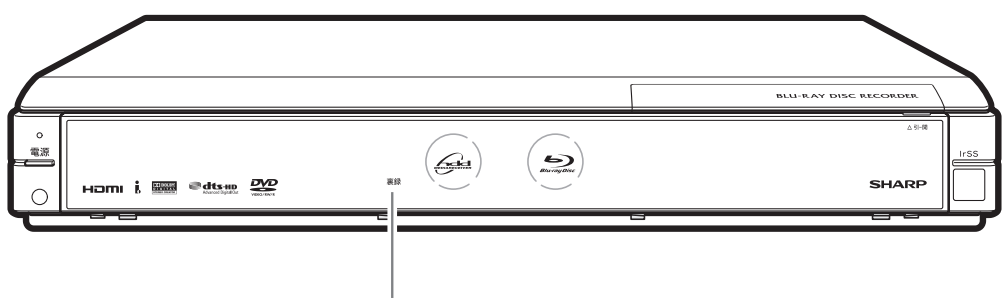

裏録ランプ
裏録を実行中に点灯します。

予約時に録画先を「裏録」にするには


■電子番組表から裏録予約する

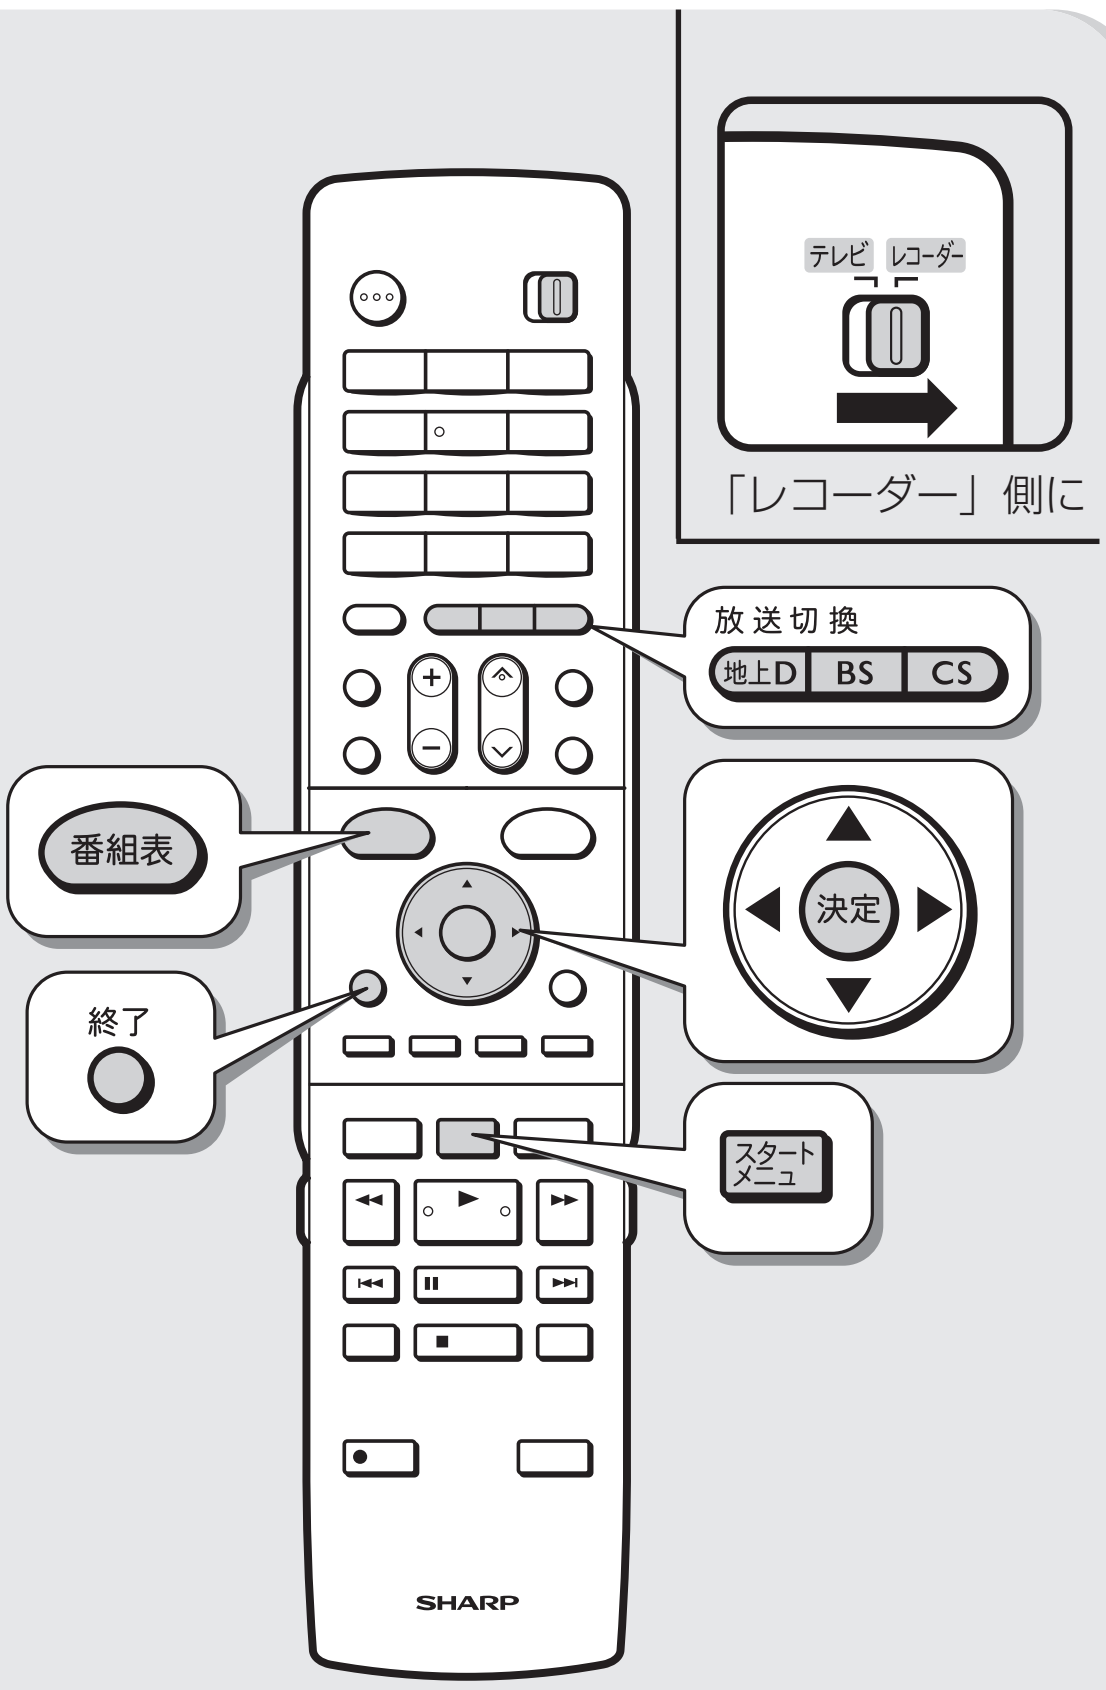

1 予約操作をします


・**58** ページの手順 1 ～ 4

2 すでに同じ日時に予約があるときは、メッセージがでます

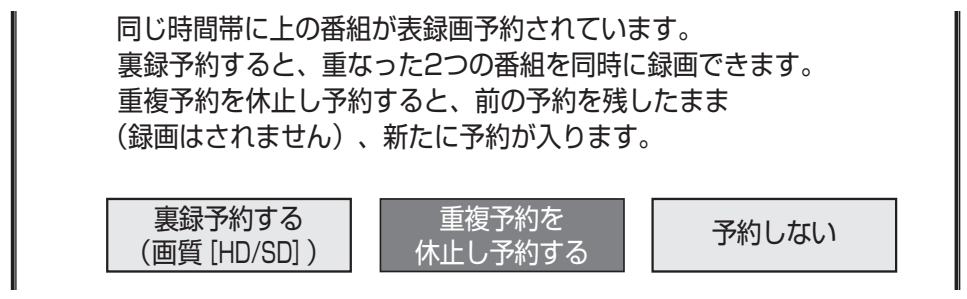

・電子番組表から予約する場合、同じ日時にすでに予約された番組がないと「裏録予約」はできません。


3 「裏録予約する」を選んで決定します

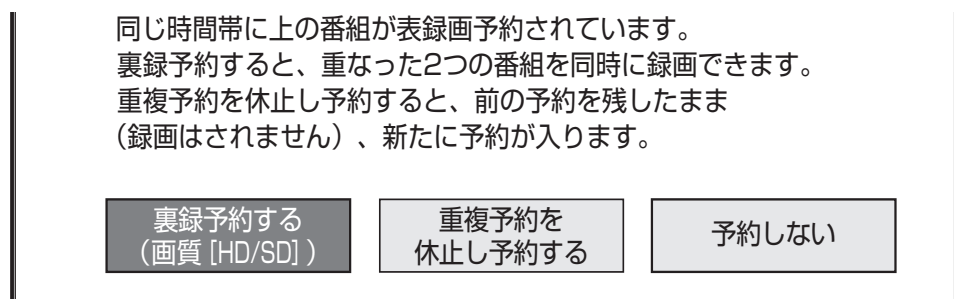



⇨ 裏録予約が完了し、電子番組表に戻ります。

4 電子番組表を消します



お知らせ

・裏録録画は、リモコンでは停止できません。
・裏録中に裏録を停止したい場合は、予約リスト画面から実行中の予約を取り消します。（→ **76** ページ）


■日時指定予約から裏録予約する

1 予約操作をします

・**64** ページの手順 1 ～ 4


・チャンネルは、地上 D、BS、CS のいずれかで裏録予約できます。

2 「録画先」を選びます

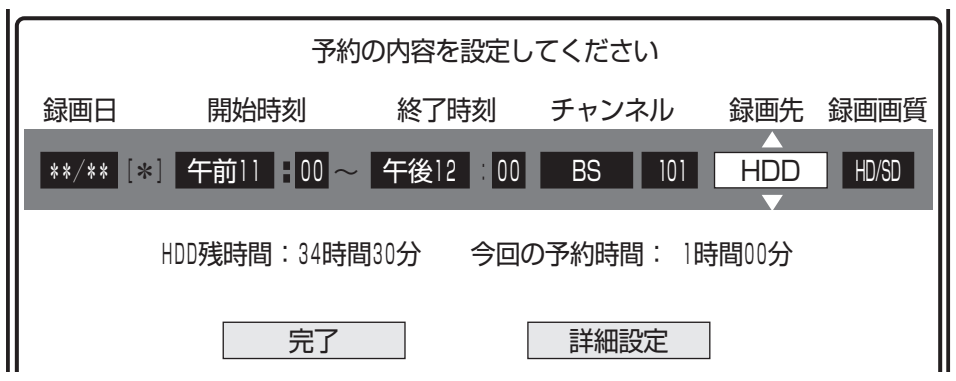



3 「裏録」を選んで決定します

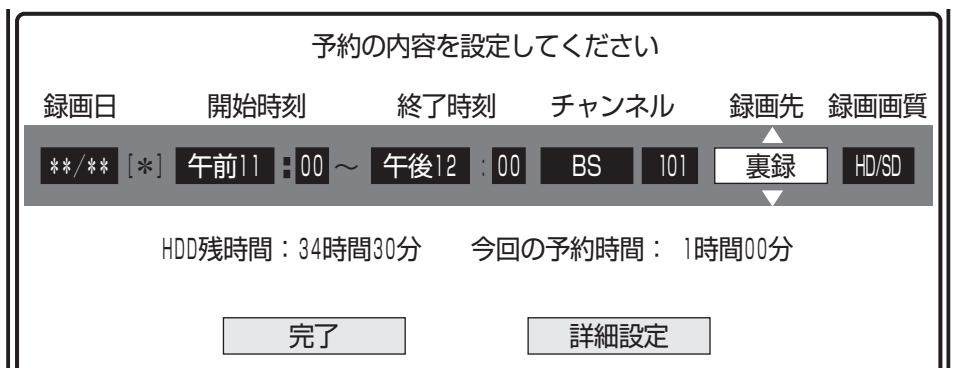



・録画先は次のように切り換わります。


→ HDD ⟷ 裏録※ ←

※「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できます。（地上アナログ放送の予約や外部機器の i.LINK 予約では選べません。）


4 設定内容を確認します

表示の内容でよければ


完了 で



5 予約内容を確認します

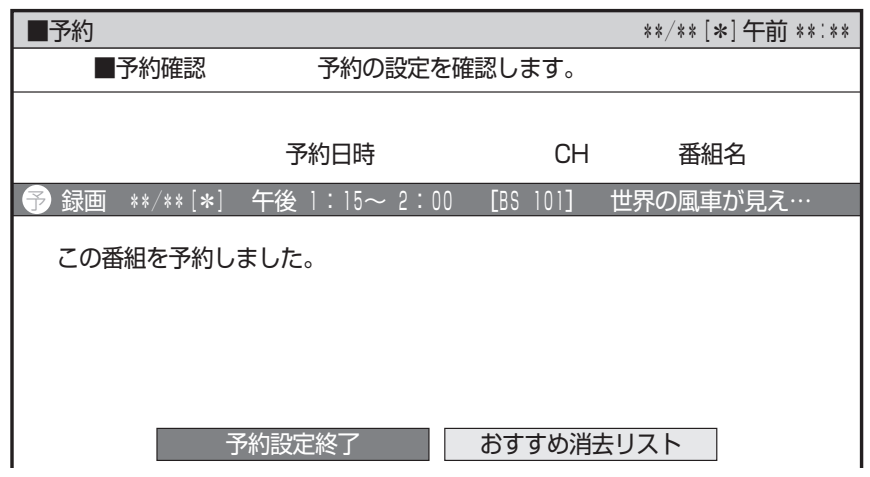

予約設定終了 で




・HDD の残量が足りないときは、「おすすめ消去リスト」を選ぶと、録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消せます。（**78** ページ）

確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは

ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーからの番組を予約する

ケーブルテレビ（CATV）や外部チューナーからの映像を予約録画できます。

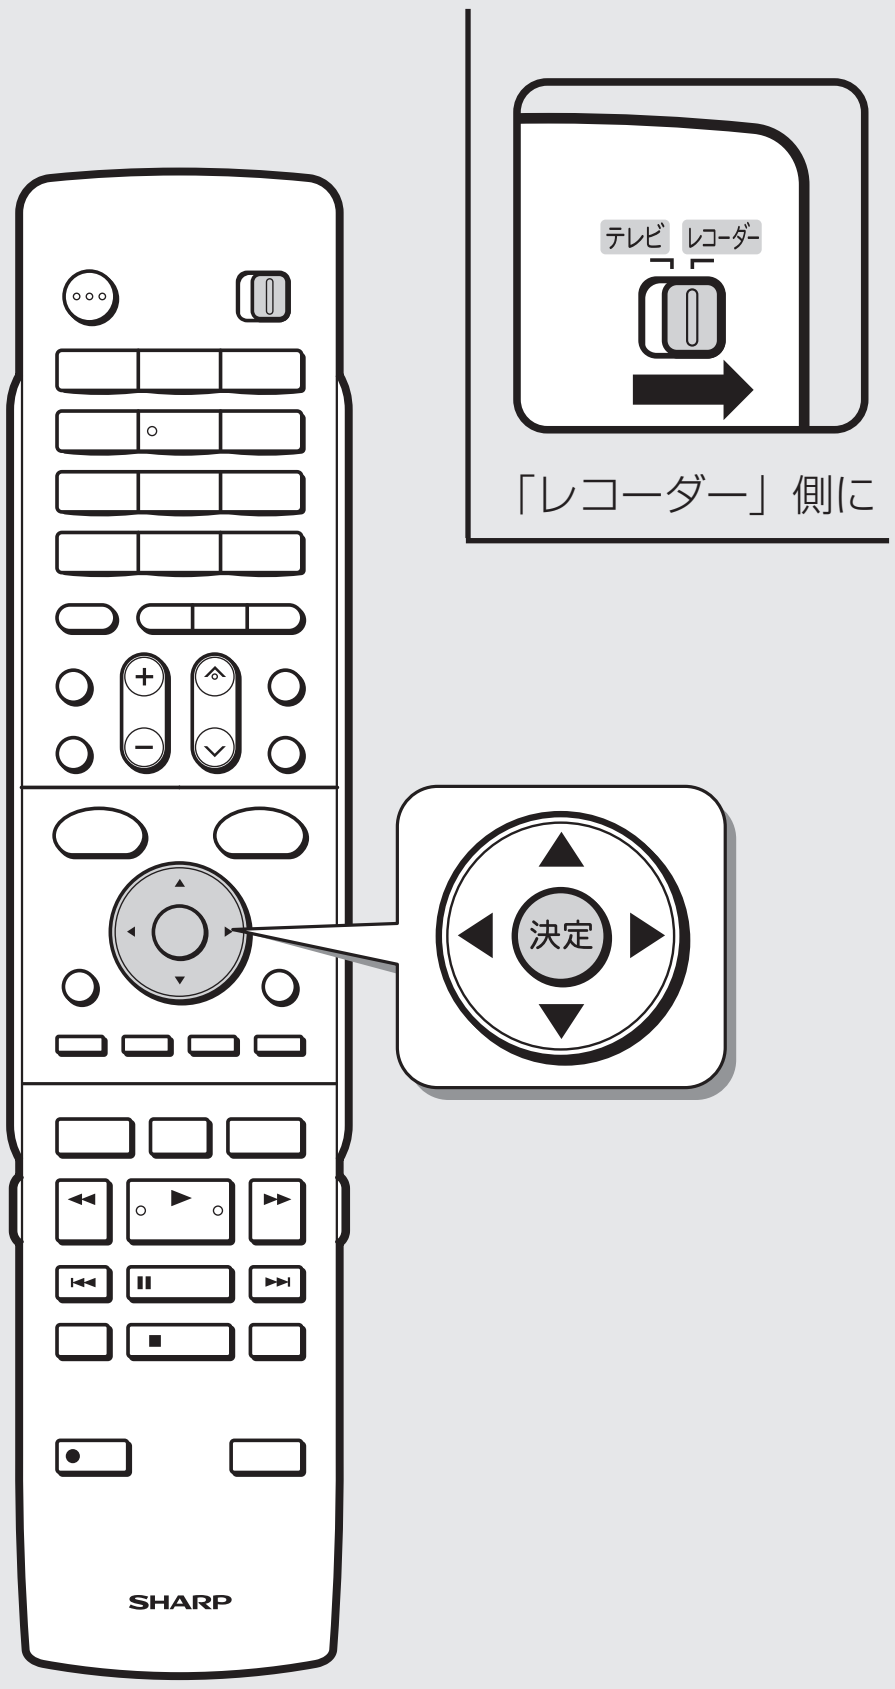


「レコーダー」側に

1 64 ページの 1 ～ 4 を行います


2 チャンネルを確定します

例1 ケーブルテレビ（CATV）ボックスを接続しないで、ケーブルテレビ（CATV）を視聴している場合

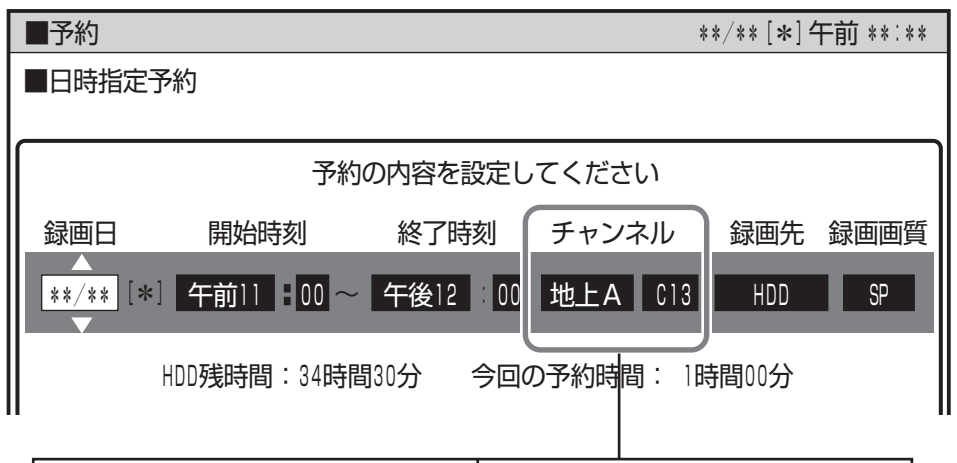


「チャンネル」を選択 ▶ 「地上 A」を選択 ▶ CATV のチャンネルを選択


・「C13 ～ C63」から選びます

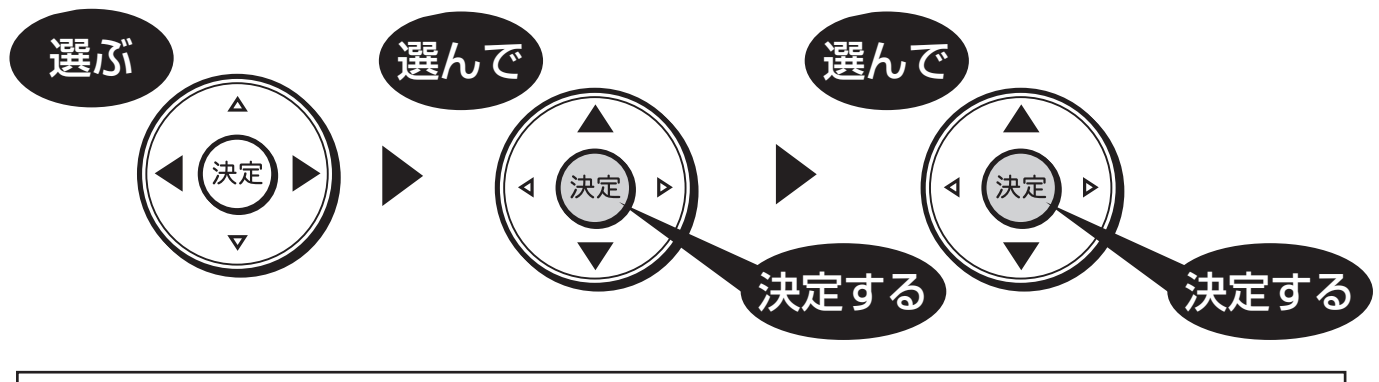

例2 ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーを本機の「入力 1」または「入力 2」に接続している場合

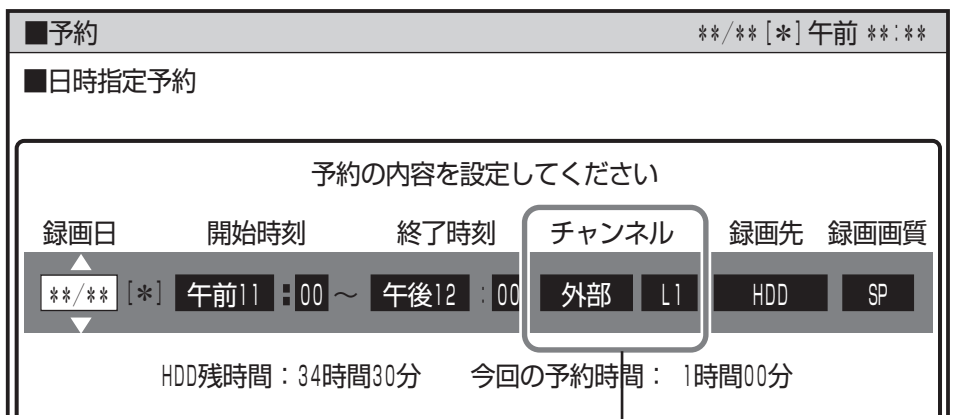

「チャンネル」を選択 ▶ 「外部」を選択 ▶ 「L1」または「L2」を選択

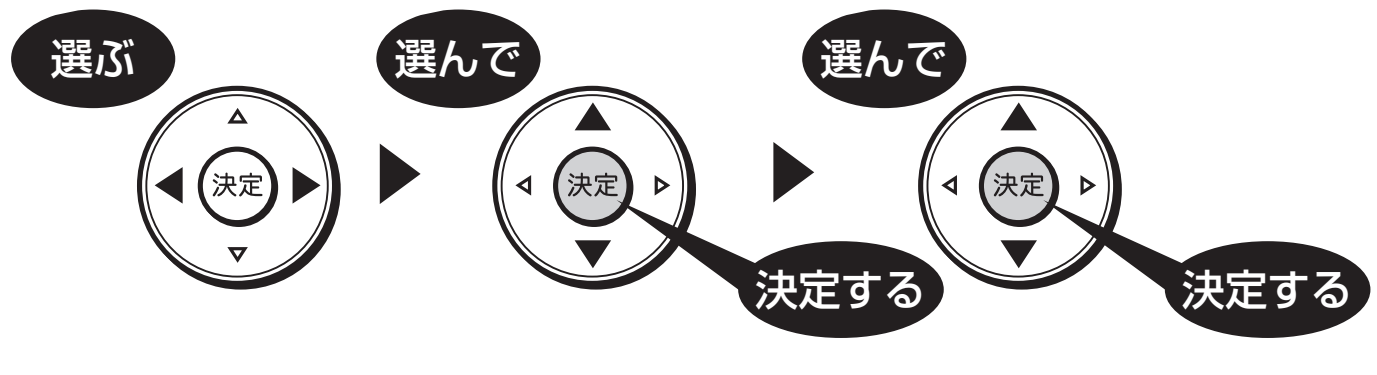

3 画面に従って予約の操作を続けます

ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーを本機に接続している場合（手順 2・例 2 の場合）

① ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーの電源を入れます

② 録画したい番組を選局します

- ケーブルテレビ（CATV）ボックスやスカパーチューナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

お知らせ

- ケーブルテレビ（CATV）ボックスの接続や操作について詳しくは、ケーブルテレビ（CATV）会社にお問い合わせください。
- スカパーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問い合わせください。

詳細設定する

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。

設定できる項目


■予約名設定・変更（→ 73 ページ）

・番組のタイトル名などを自由に変更／入力することができます。

■グループ設定（→ 73 ページ）

・録画予約する番組を 6 つのグループに分けて分類･整理できます。

録画リストのイメージ図　　グループ①〜⑥のイメージ図

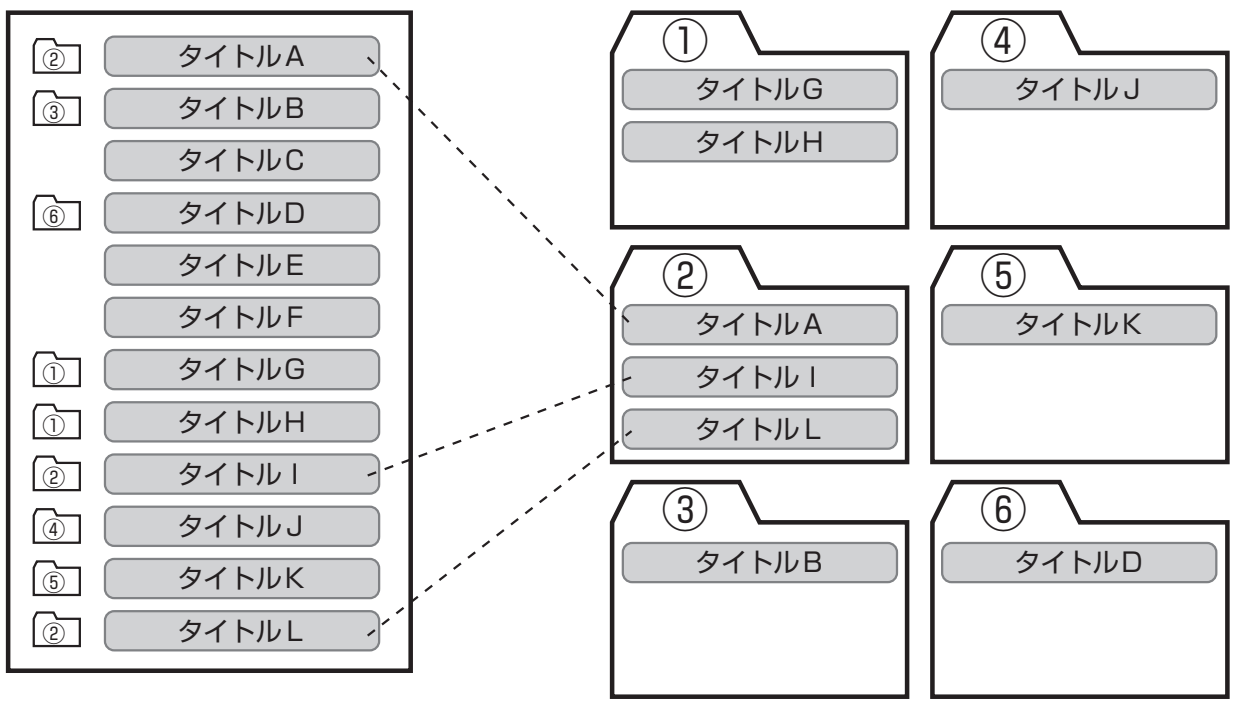


■保存設定（→ 73 ページ）

・録画した番組の保存方法を設定できます。

消さないで：予約録画した番組を誤って消去しないように設定します。

重ね録り：毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去して新しい番組を上書き録画するように設定できる機能です。

※ 録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル保護設定」（→ **132** ページ）で「保護解除」します。

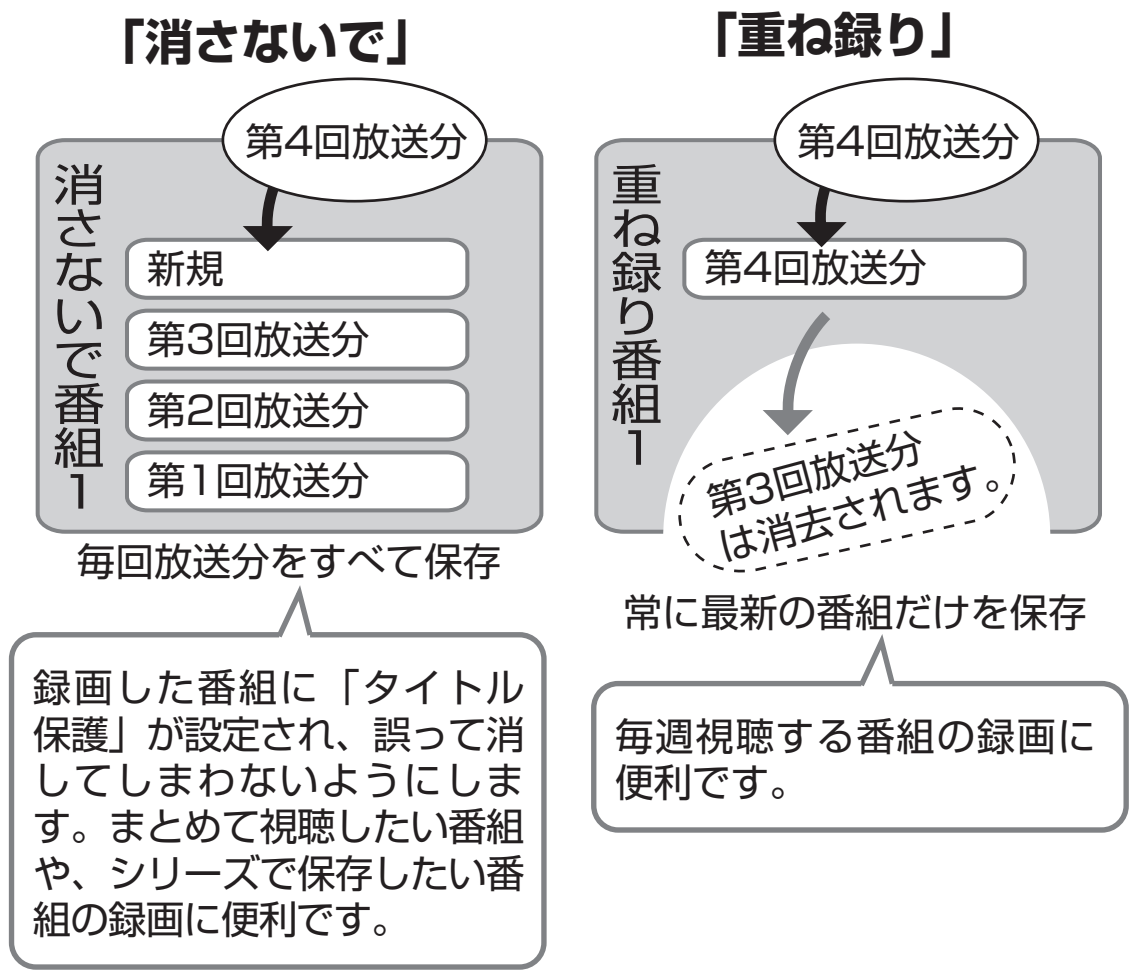

■番組詳細情報取得（→ 74 ページ）

・デジタル放送を録画画質「HD/SD（放送画質）」以外で録画予約したときは、複数の映像や音声のある番組の場合、詳細情報を取得すると、それらを選択することができます。

※ デジタル放送を録画画質「ＨＤ／ＳＤ（放送画質）」で録画予約したときは、全て記録しますのでこの設定はありません。

※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。

※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

■映像設定（→ 74 ページ）

・複数映像のある番組の場合、映像を選択することができます。

■音声設定（→ 74 ページ）


・複数音声のある番組の場合、音声を選択することができます。

■予約設定完了

・予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。（おすすめ消去リスト画面で HDD（ハードディスク）に録画した番組を消去することができます。）

ご注意

- **デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、設定できる項目が異なります。**
- **録画画質により設定できる項目が異なります。**

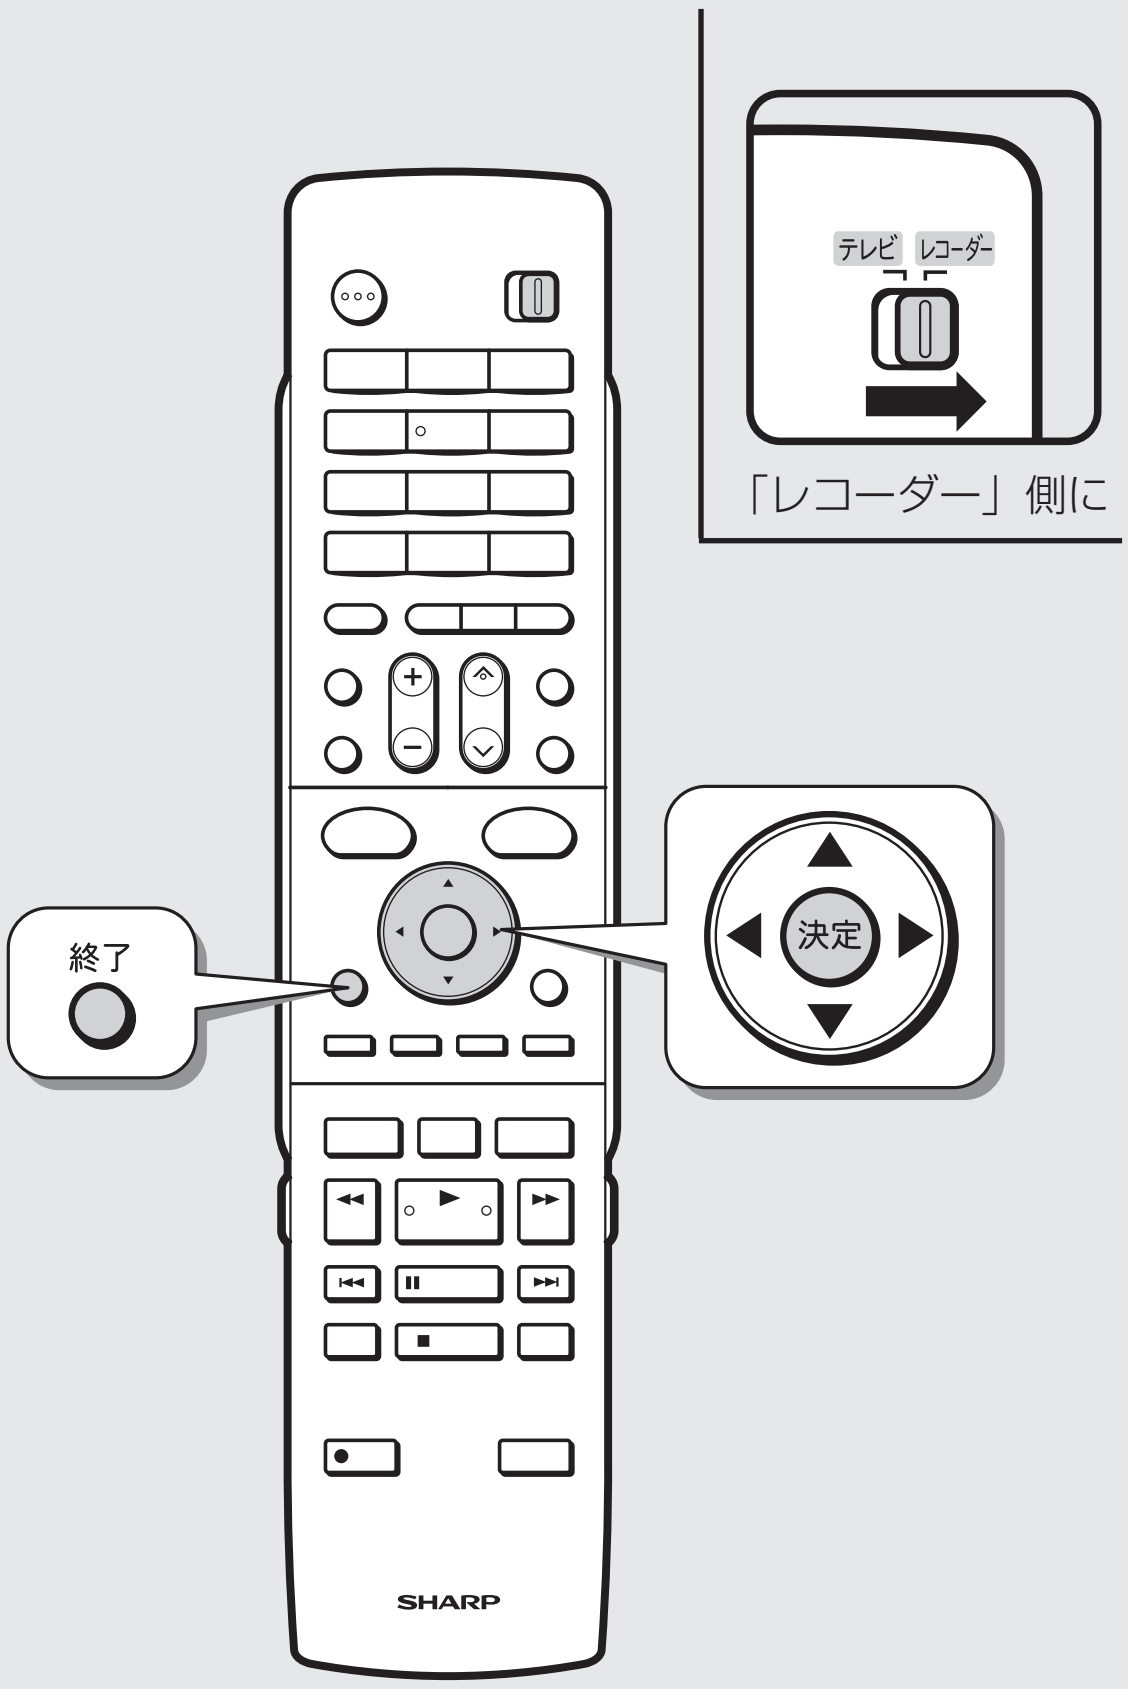


詳細設定のながれ

1 各録画予約画面で「詳細設定」を選んで決定します




画面例

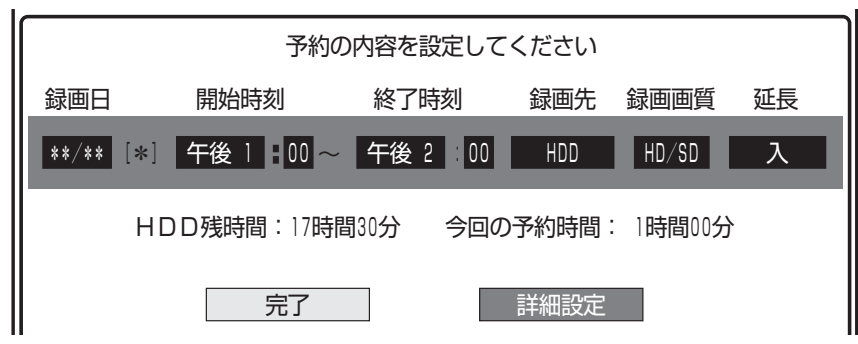

・予約完了後に詳細設定がしたい場合は、予約リスト画面から「変更する」を選んで決定し、行ってください。（→ **76** ページ）

2 設定項目を選んで決定します



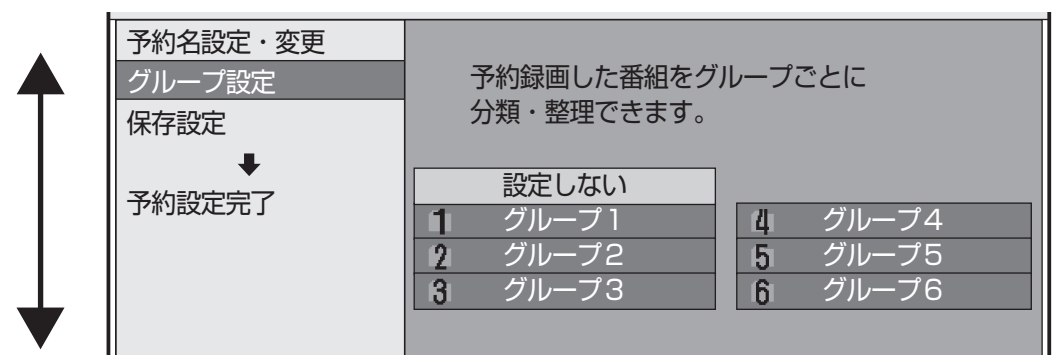

・予約録画の条件によって選べる項目が異なります。


3 各項目を設定します（次項参照）



4 設定が終われば「予約設定完了」を選んで決定します



5 予約内容を確認します



6 詳細設定を終了します



条件別の設定可能項目一覧

■デジタル放送を予約録画する場合

・予約名設定・変更　（→ **73** ページ）
・グループ設定　（→ **73** ページ）
・保存設定　（→ **73** ページ）
録画画質「HD/SD（放送画質）」以外で予約する場合
・番組詳細情報取得　ー 映像設定　（→ **74** ページ）
　　　　　　　　　　ー 音声設定　（→ **74** ページ）


■アナログ放送を予約録画する場合

・予約名設定・変更　（→ **73** ページ）
・グループ設定　（→ **73** ページ）
・保存設定　（→ **73** ページ）

各項目の設定

■予約名設定・変更


① 詳細設定画面で「予約名設定・変更」を選んで決定します
②「する」を選んで決定します
③ 文字を入力し、確定します
　・文字入力のしかたについては、**138** ページ

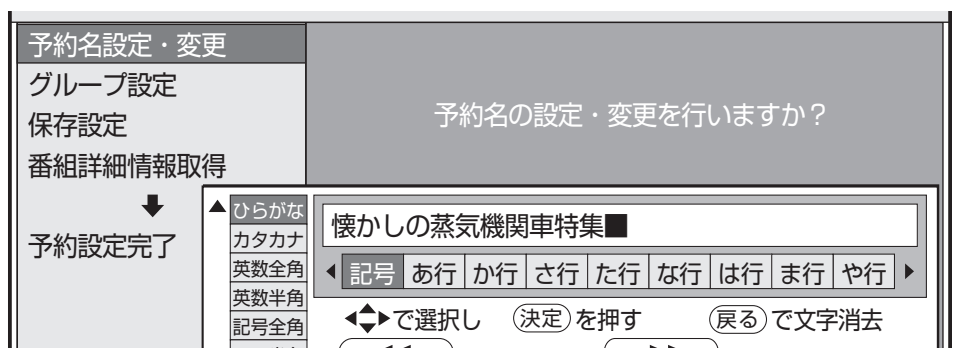

・ 録画した番組のタイトル名は、変更しない場合は予約録画開始時の番組名ですが、変更すればその名前がタイトル名となります。


■グループ設定

① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します
②「グループ 1 ～ 6」のいずれかを選んで決定します

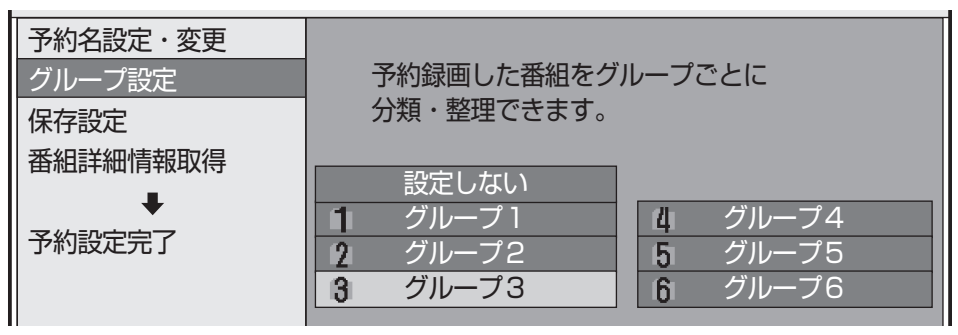


■保存設定

① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します
②「消さないで」あるいは「重ね録り」を選んで決定します

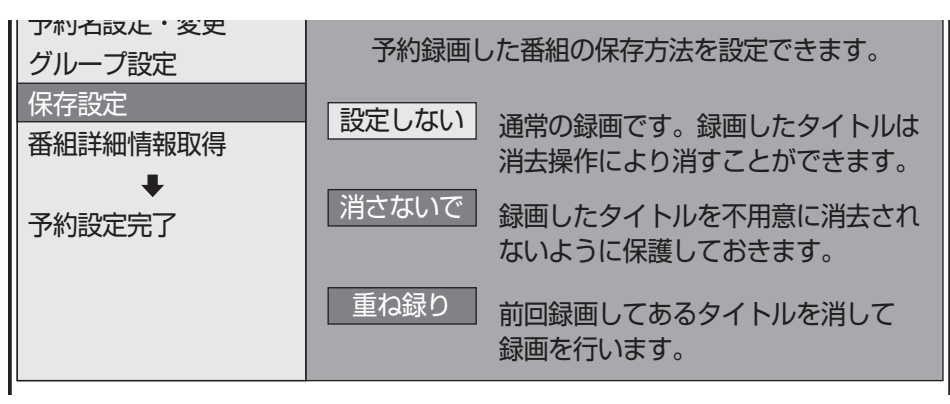


■番組詳細情報取得（デジタル放送を「ＨＤ／ＳＤ（放送画質）」以外の録画画質で予約する場合）

① 詳細設定画面で「番組詳細情報取得」を選んで決定します
②「する」を選んで決定します

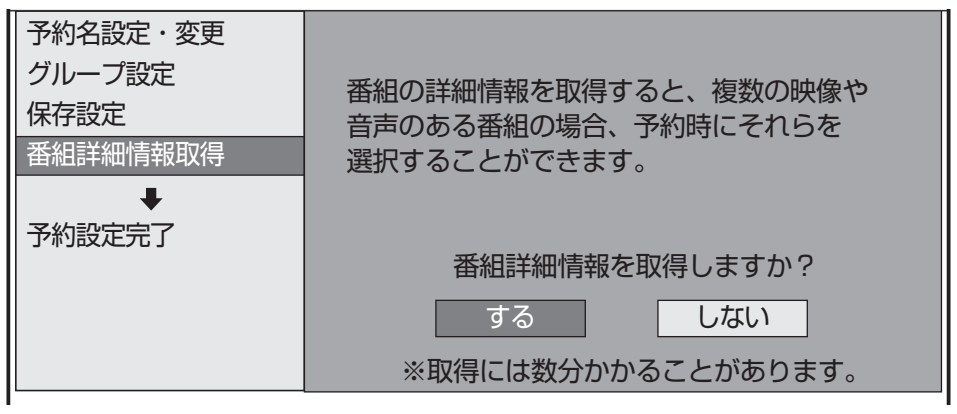


●映像設定

① 番組詳細情報を取得します
② 詳細設定画面で「映像設定」を選んで決定します
③ 映像の種類を選んで決定します

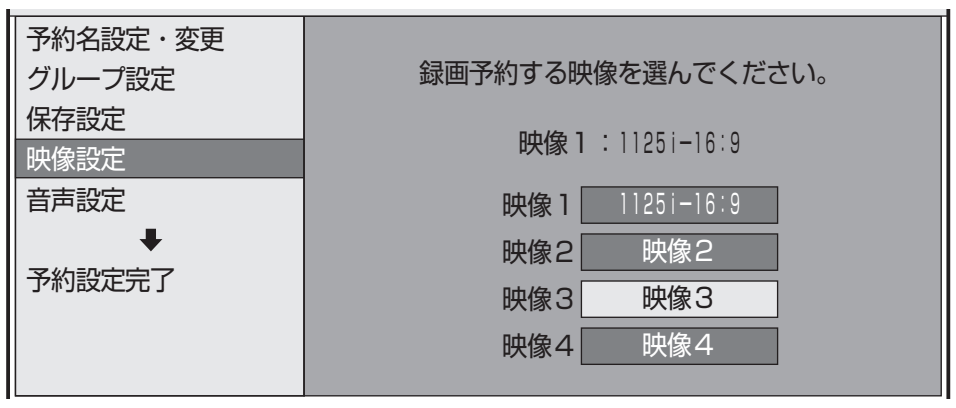

●音声設定

① 番組詳細情報を取得します
② 詳細設定画面で「音声設定」を選んで決定します
③ 音声の種類を選んで決定します

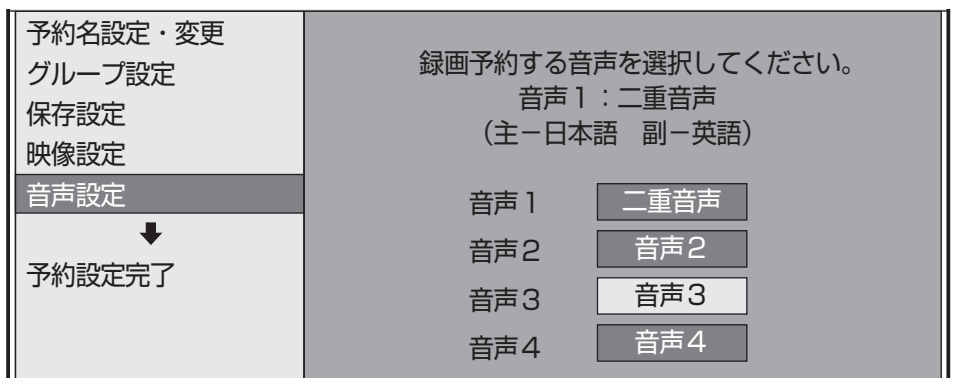


メ モ

■設定が終われば
「予約設定完了」を選んで決定し、内容を確認して設定を終了してください。（→ **73** ページ）

予約設定時のメッセージについて

「番組詳細情報取得」(→ **74** ページ）を行うと、電子番組表でデジタル放送の番組を予約した時に、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の操作を行ってください。
・予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■デジタル録画禁止の番組を予約したとき

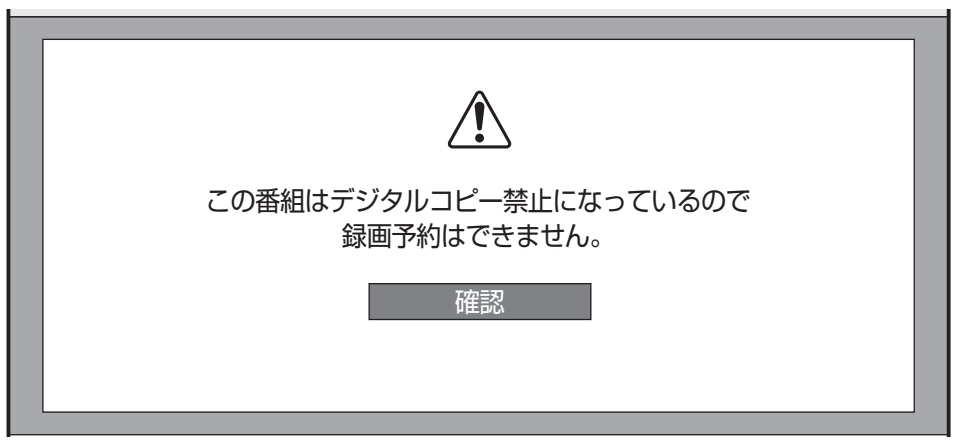


•「確認」で（決定）を押してください。

■非契約の有料番組を予約したとき




•「確認」で（決定）を押してください。

■設定した予約が他の予約と重複しているとき

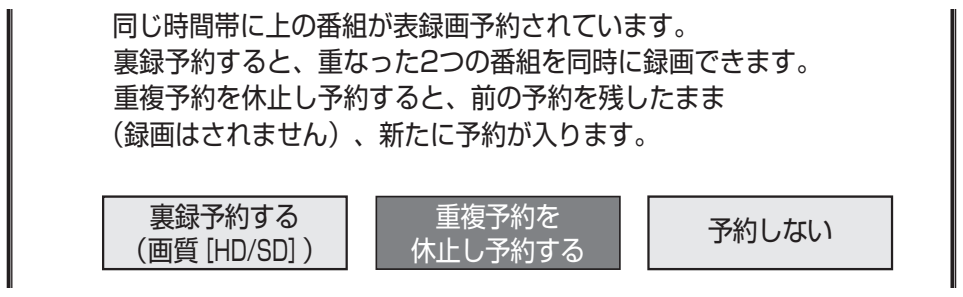

• 詳しくは **68** ページをご覧ください。


■ HDD（ハードディスク）残時間がなく設定した予約が録画できないとき

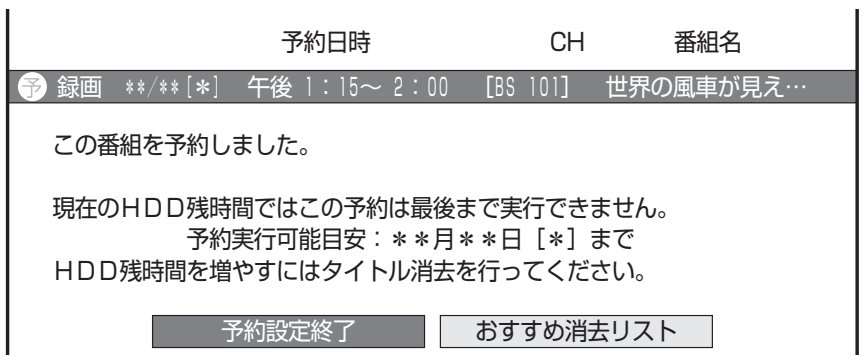

• 詳しくは **78** ページをご覧ください。

■ファミリンク［1］（標準）予約（テレビの番組表からの予約）と本機の予約が重なったとき


予約が重なっているとファミリンク［1］（標準）予約が実行できないため、お知らせメッセージが表示されます。

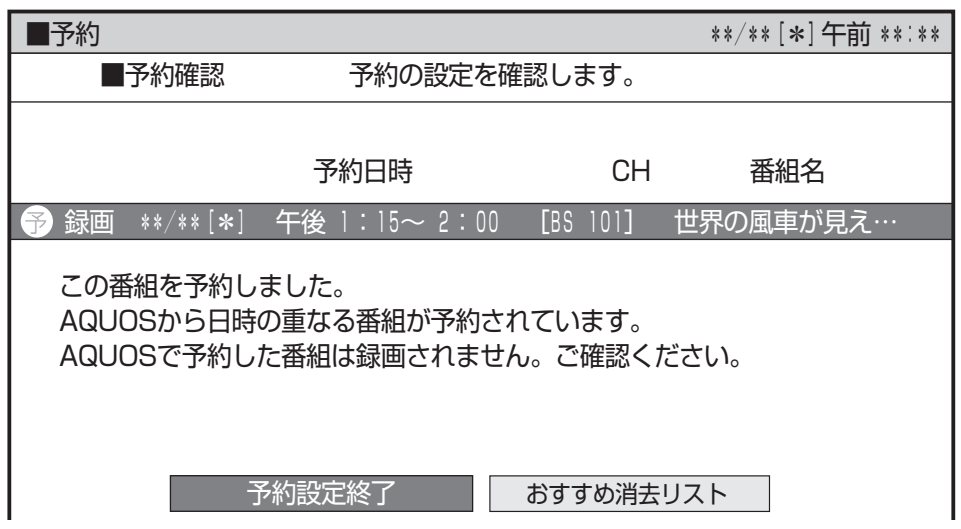

• 詳しくは **161** ページをご覧ください。

予約を確認・変更・取り消す

予約内容を確認・取り消し・休止・変更できます。

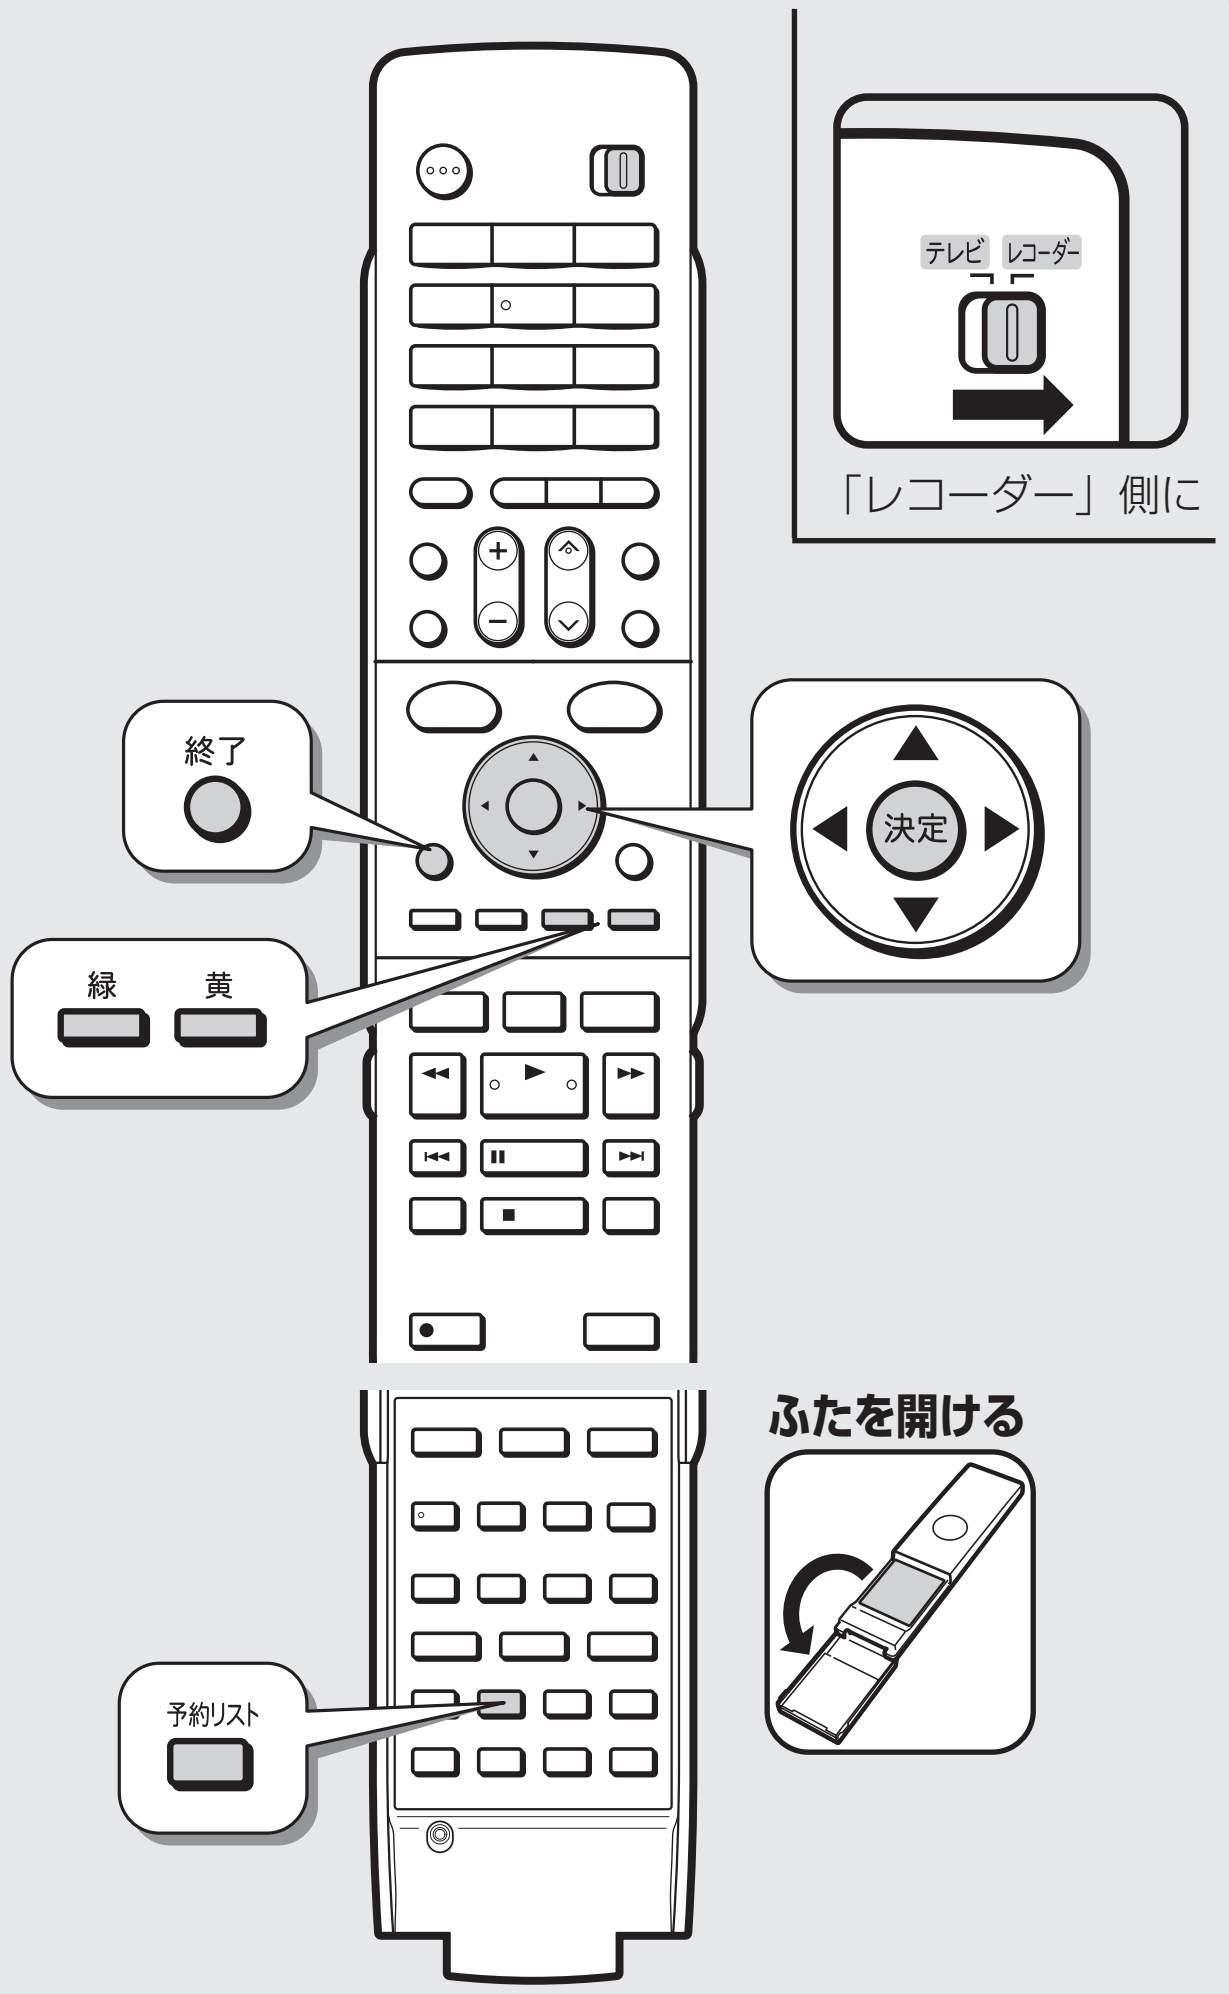

お知らせ

・「スタートメニュー」－「予約」－「予約リスト」を選んでも予約リスト画面が表示されます。

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 予約リスト画面を表示させます




（ふた内）

- 確認する⇨ 3 へ
- 変更する⇨ 4 へ

・「スタートメニュー」－「予約」－「予約リスト」でも表示できます。


3 予約の内容を確認します（→次ページ）

確認だけの場合




4 変更・取り消したい番組を選んで決定します



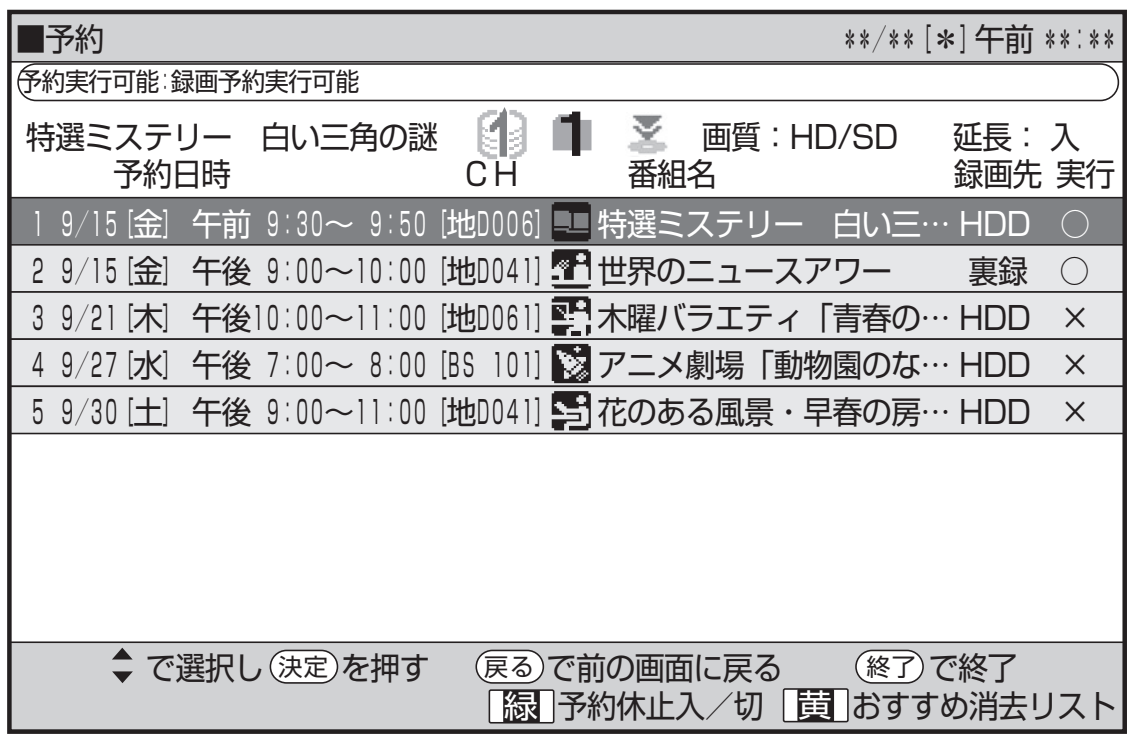

5 実行したい項目を選んで決定します






- 予約を取り消す場合

取り消す ▶確認画面で する を選ぶ






- 予約を変更する場合

変更する ⇨ 各予約設定画面表示へ

65 ページ 5 ～ 8 の手順で変更できます。

予約リスト画面

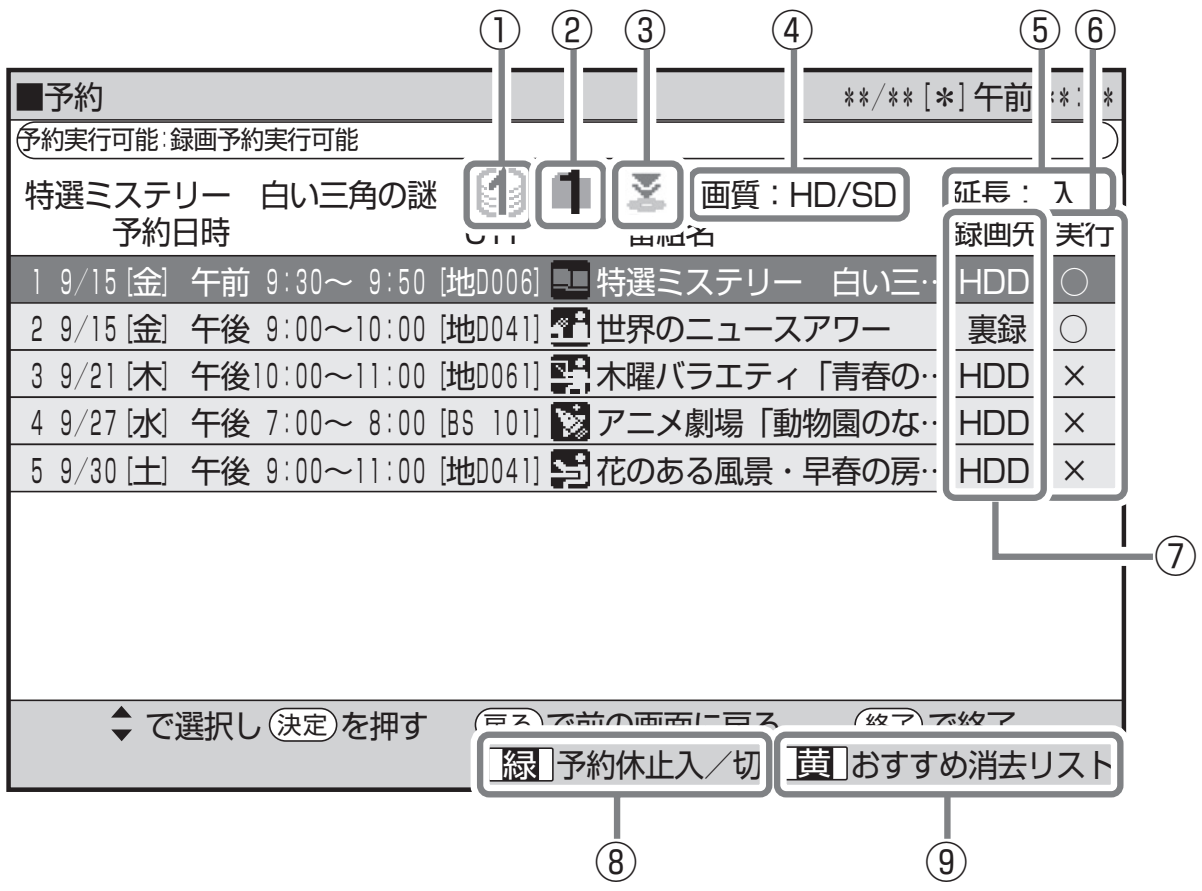

予約リストに表示されるマークについて

	予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定した予約
	予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した予約
	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約
裏録	デジタル放送を「裏録」設定した予約

① **予約した番組が「1 回だけ録画可能」の番組であることを表します**

② **録画先として指定されたグループ**

③ **保存設定表示**

：消さないで予約
：重ね録り予約

④ **設定されている録画画質**

⑤ **予約録画延長設定表示／ドラマ延長設定表示**


⑥ **予約実行可能表示**

○：HDD（ハードディスク）の残時間を判定し、録画可能であることを表します。
×：HDD（ハードディスク）の残時間が不足しているため予約録画が実行できないことを表します。
休：予約休止状態になっていることを表します。
空白（表示なし）：録画先が「ダビング予約」のときは何も表示されません。
残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可能かどうかを表示します。

休止解除したデジタル放送と重なる予約があるときは

・休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状態にしたときに、重複した予約があると、次のような画面になります。

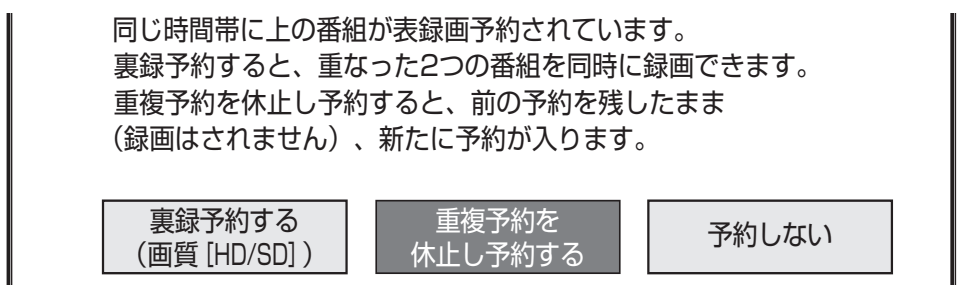

休止解除したデジタル放送を裏録したいときは「裏録予約する（画質[HD/SD]）」を選び、決定します。

⑦ **録画先**

HDD：通常の予約（表録画予約）
裏録　：裏録予約

⑧ **録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、予約実行可能状態にします。（ 緑 ）**


（同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状態になります。）

※　休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。

⑨ **おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル（録画した番組）を消せます。（ 黄 ）**


おすすめ消去リストでタイトル（録画した番組）を消す

不要なタイトル（録画した番組）を消去することにより、HDD（ハードディスク）の残時間を増やすことができます。

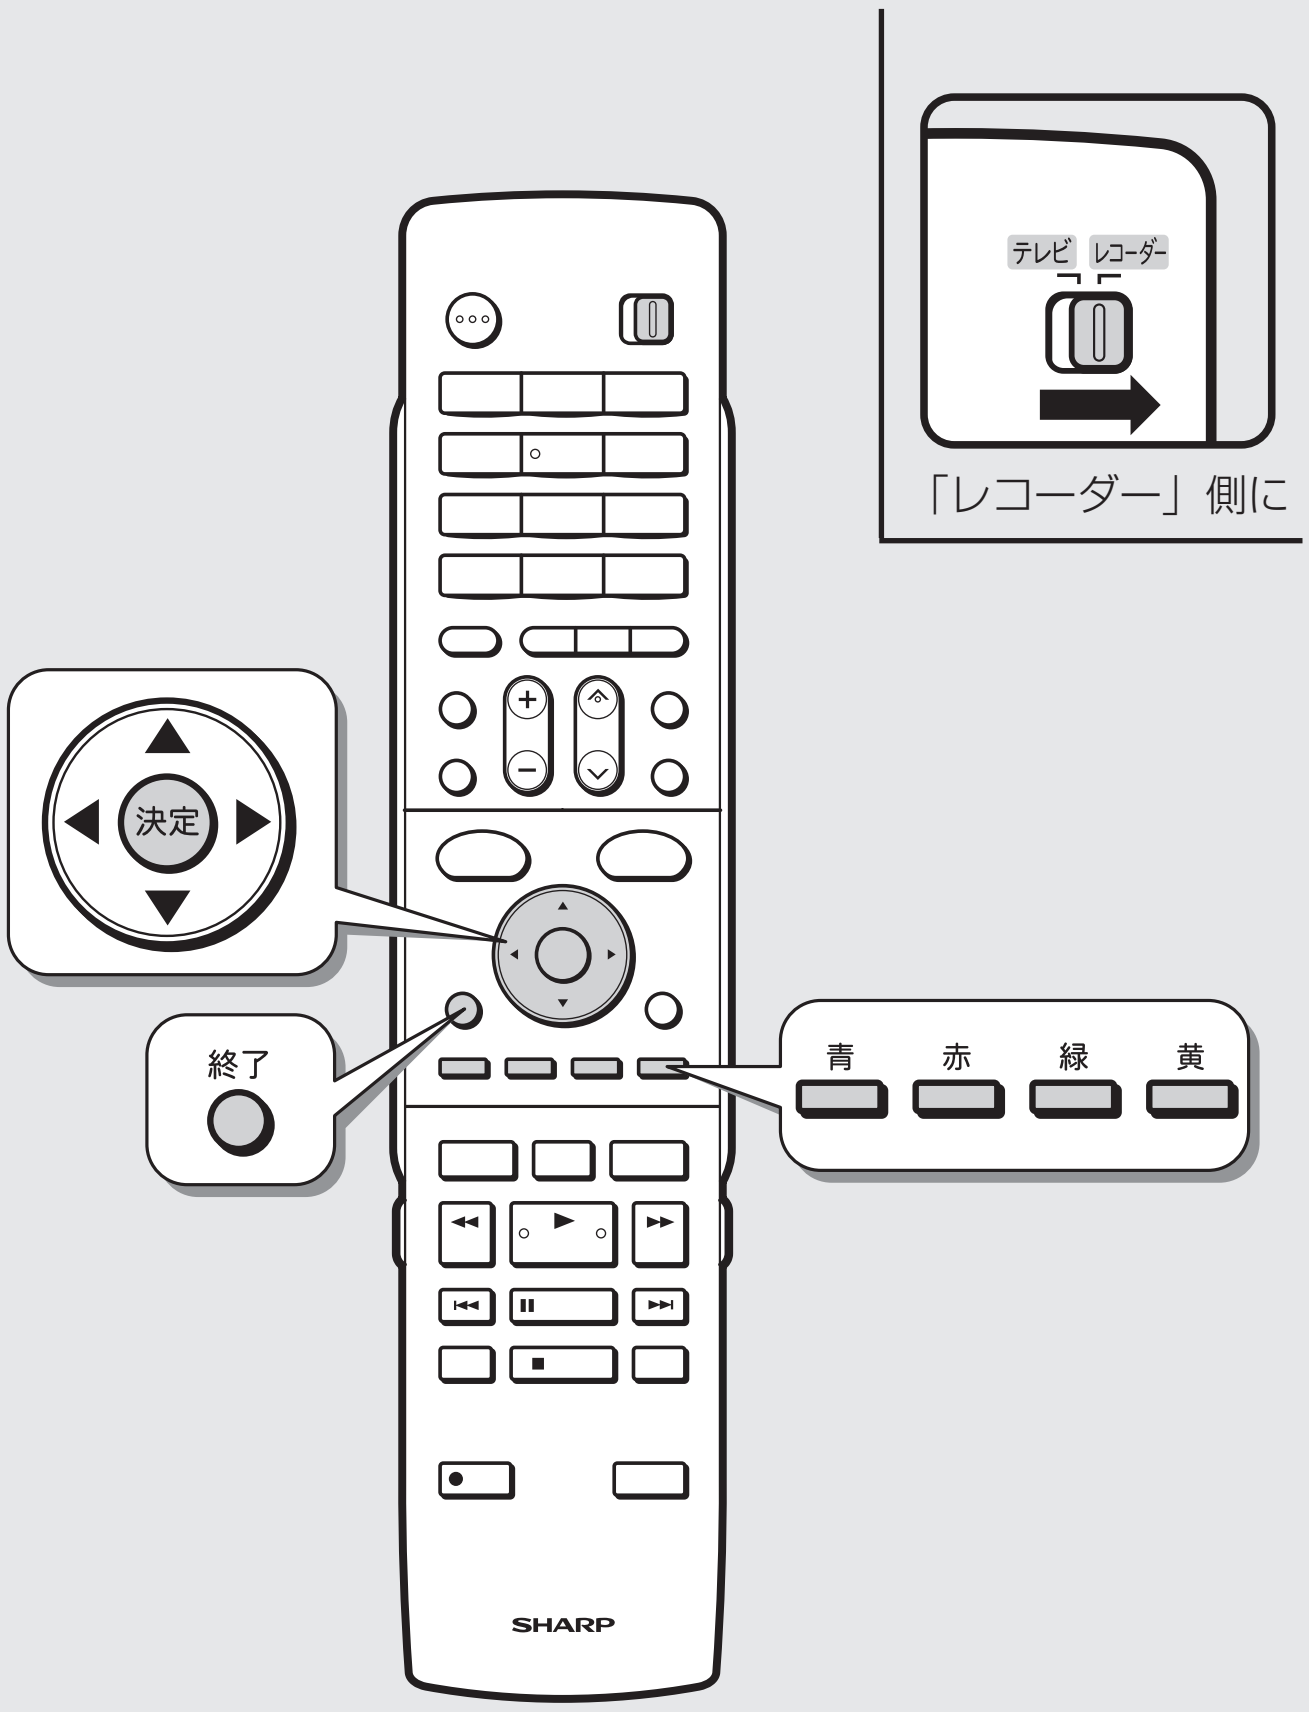


1 予約確認画面で

おすすめ消去リスト を選びます



⇨ おすすめ消去リスト画面

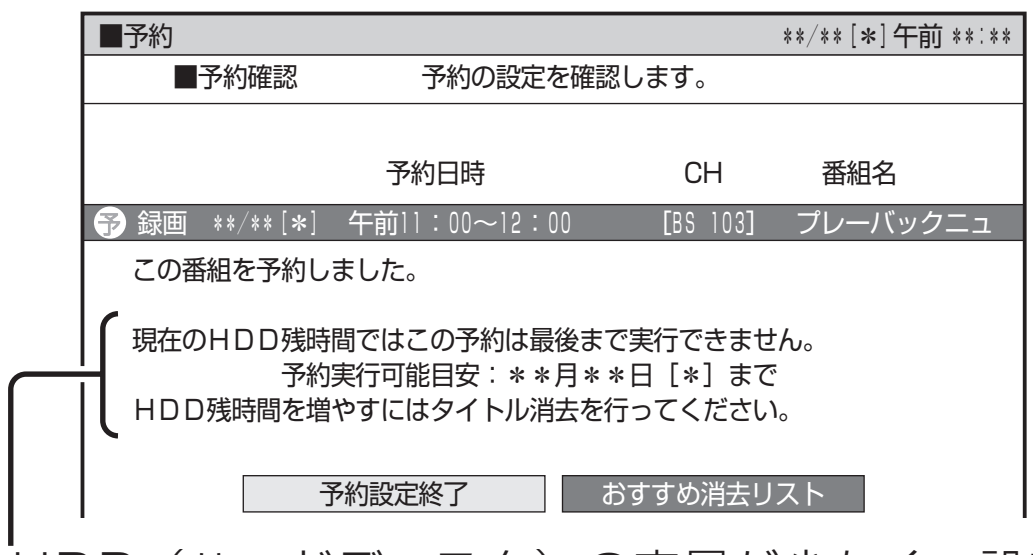


- HDD（ハードディスク）の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示されます。

・予約リスト画面（→ **77** ページ）で 黄（おすすめ消去リスト）を押しても表示できます。
・スタートメニューの「消去」を選んでもタイトルを消去することができます。

2 消去したいタイトルを選びます

① （決定）で消去したいタイトルを選びます。
② 複数のタイトルを選ぶときは、黄を押して確定し、（決定）で次のタイトルを選びます。

- 最大 20 タイトルまで選ぶことができます。
- 黄を押して確定したタイトルには「🗑」マークがつきます。

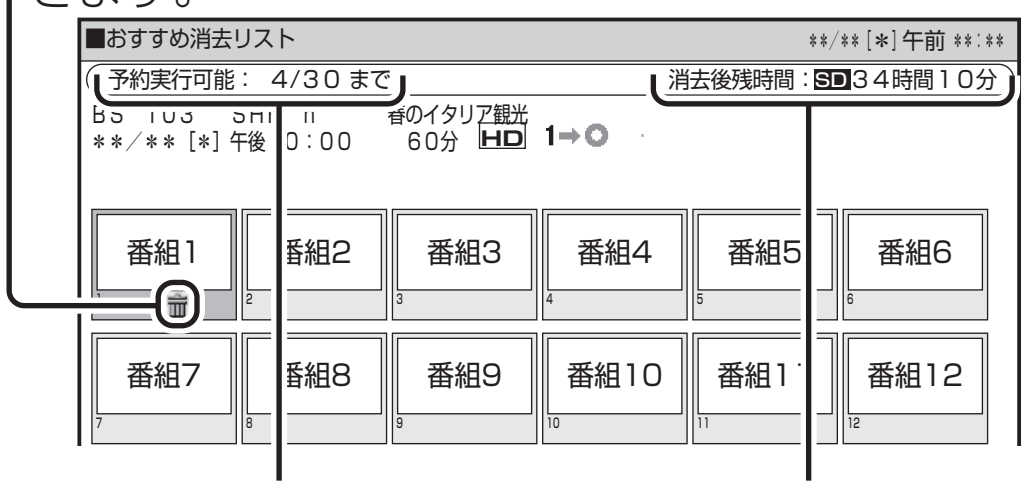


決定したタイトルを消去した後の予約可能日の目安を表示します。

決定したタイトルを消去した後のハードディスク残時間です。


・選んだタイトルを再度選ぶと解除されます。

3 決定します




4 「する」を選んで決定します



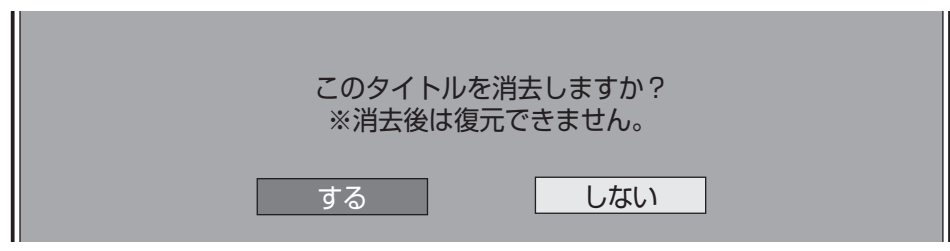

- 消去が始まります。
- 消去中は、電源を切らないでください。

5 消去が終わったら




メモ

手順 **2** で 青 を押して「タイトル名リスト」にすると 赤 を押して並び順を変えることができます。




予約中に重複メッセージが出たら

■通常予約（表録画予約）時

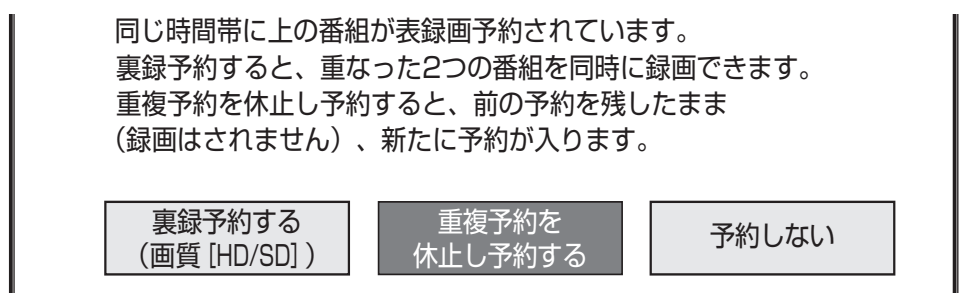


- **「裏録予約する（「画質［HD/SD]）」**を選ぶと、既存の予約と新しい予約の両方が実行されます。（2 番組とも同時に録画できます。）
- **「重複予約を休止し予約する」**を選ぶと、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- **「予約しない」**を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表の画面に戻ります。

■裏録予約時

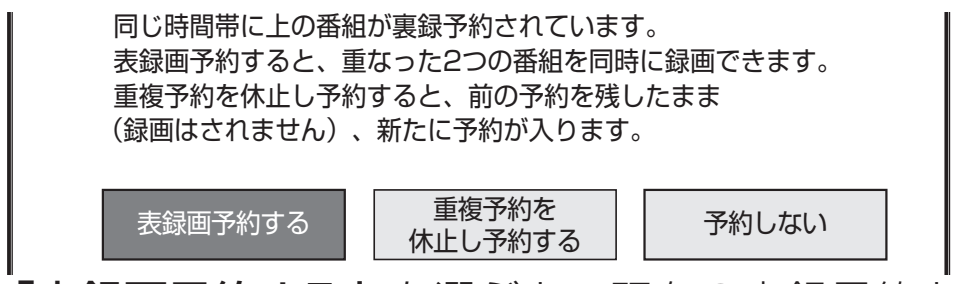

- **「表録画予約する」**を選ぶと、既存の裏録予約と新しい予約の両方が実行されます。（2 番組とも同時に録画できます。）
- **「重複予約を休止し予約する」**を選ぶと、既存の裏録予約は休止状態となり、新しい裏録予約が実行されます。
- **「予約しない」**を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表の画面に戻ります。

■通常予約（表録画予約）、裏録予約と重なったとき
■地上アナログ放送と既存の予約が重なったとき

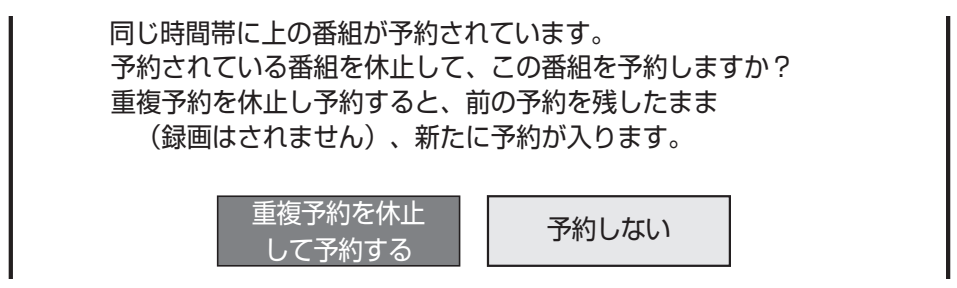

- **「重複予約を休止して予約する」**を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- **「予約しない」**を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表の画面に戻ります。


メモ

予約の「休止」について


- 「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができます。切り換えの操作については **77** ページをご覧ください。

デジタル放送を予約した後で地上アナログ放送を予約したときは

- 予約の「休止」機能を使うと、地上アナログ放送の予約時に既存のデジタル放送の予約と重なった場合でも、2 番組同時録画ができます。
  1. 「重複予約を休止して予約する」を選び、地上アナログ放送の予約を設定します。（デジタル放送の予約が休止状態となります。）




  2. 「スタートメニュー」－「予約」－「予約リスト」で予約リスト画面を表示させます。（予約リストについては、**76** ページ）
  3. 休止したデジタル放送の予約を選び、緑（予約休止入 / 切）を押します。（「予約休止入 / 切」については、**77** ページ）

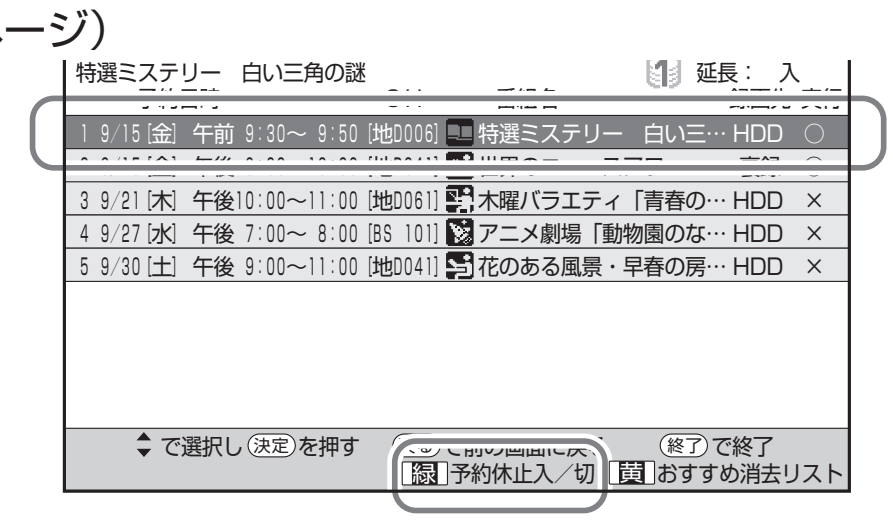

  4. 「裏録予約する（画質[HD/SD]）」を選び、決定を押します。（このあとは画面に従って操作してください。）

再生のあらまし


録画した番組や BD、DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。

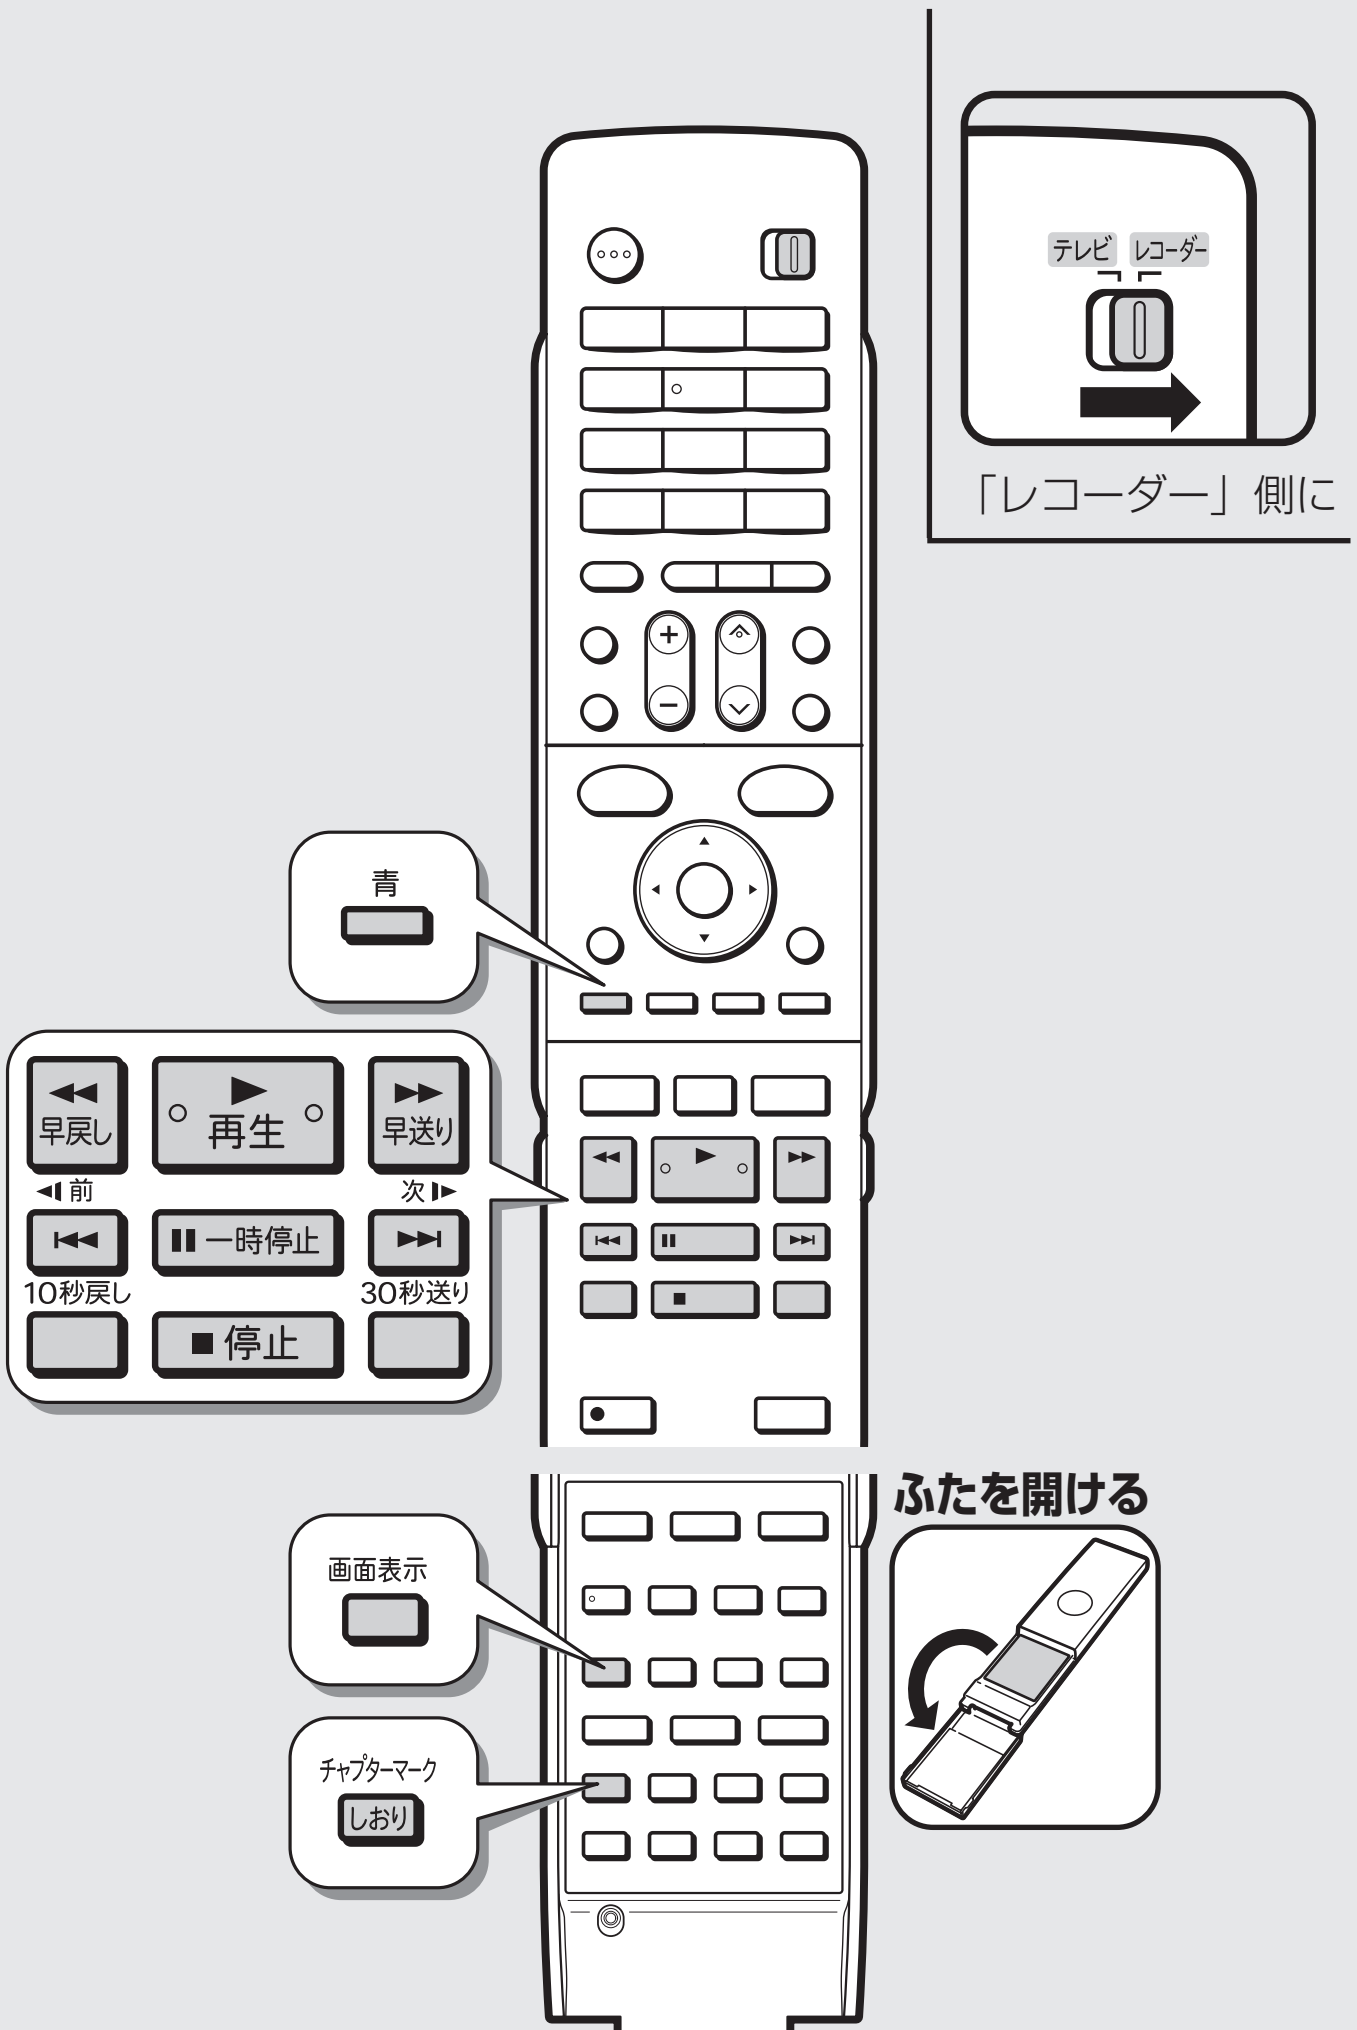

目的別再生の種類

目的	参照
HDD（ハードディスク）に録画した番組を再生したい	録画リストから再生する▶**84**ページ グループまたはジャンル別リストからタイトルを探して再生する▶**86**ページ ・アナログ放送は、「その他」のジャンルに分類されます。
BDやDVDディスクにダビングした番組を再生したい	録画リストから再生する▶**84**ページ
市販のBDビデオやDVDビデオ（映画など）を再生したい	市販のBDビデオやDVDビデオを再生する▶**90**ページ
他機で録画したBDやDVDディスクを再生したい	他機で録画されたBDやDVDを再生する▶**92**ページ
音楽CDを再生したい	音楽CDを再生する▶**93**ページ

■放送を見ているとき



⇨ 最後に録画または再生したタイトルが再生されます。

ご注意

- HDD（ハードディスク）と BD、または HDD（ハードディスク）と DVD の同時再生はできません。
- 一般に BD や DVD の再生音量は小さく感じられるため、HDD と BD/DVD を切り換えたとき、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。BD や DVD 再生時にテレビやアンプの音量を上げたときは、再生後必ず音量を下げてください。

お知らせ

- 再生についてお困りのときは「故障かな？と思ったら」（→ **256** ページ）をご覧ください。
- デジタル放送を「録画画質：HD/SD 以外・録画先：HDD」で予約した録画開始時は、再生は停止されます。
- HDD 録画中は、BD ビデオ再生はできません。
- HDD 再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止します。
- i.LINK 入力録画中は、HDD、BD、DVD の再生はできません。
- ビデオ CD は再生できません。

- 前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所から再生が始まります（つづき再生）。
- 最初から再生したい場合は録画リスト (→ **84** ページ) の画面リストで「黄」ボタンを押し､「再生」→「最初から」を選んでください。(→ **94** ページ)

再生中の便利機能

■いろいろな再生 ▶ 95 ページ

サーチやスロー再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生ができます。

■追いかけ再生 ▶ 101 ページ

現在録画している番組を、最初から再生することができます。

■同時録画再生 ▶ 103 ページ

HDD（ハードディスク）へ録画中に、すでに HDD に録画されている別番組を再生することができます。

■くり返し再生する ▶ 100 ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

■音声や字幕、映像 / アングルなどの切り換え ▶ 98 ページ

・「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。（**104** ページ）

■チャプターマーク（しおり）をつける

好みの場所で チャプターマーク しおり（ふた内） 押す ⇨チャプターマーク記録

・あとから頭出しなどをするときに便利です。
・チャプターマークについて詳しくは、**50**、**57** ページ

■カウンターなどの確認 ▶ 30 ページ


画面表示（ふた内） 押す

メ モ

・HDD（ハードディスク）に「HD/SD」画質で録画した番組や、BD に「HD/SD」画質でダビングした番組の場合、再生時に番組情報を表示できます。（→ **44** ページ）
・再生中にチャプターマークを記録できるのは、HDD に録画したタイトルです。

BD をセットしたとき

・他機で使用制限をかけた BD をセットすると、次のような画面になります。暗証番号を入力してください。

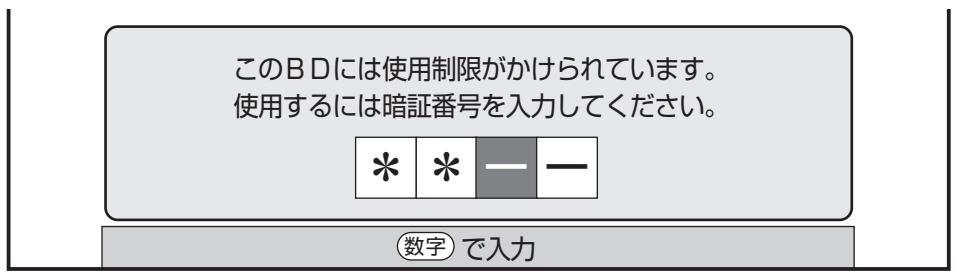

・暗証番号を 3 回まちがえると、ディスクトレイが開きます。ディスクトレイを閉じてから、正しい暗証番号を入力してください。

ご注意

・BD-RE Ver.1.0（カートリッジ入り）は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。
・以下のディスクを再生する場合はファイナライズが必要です。
DVD-RW（VR フォーマット）
DVD-RW（ビデオフォーマット）
DVD-R（VR フォーマット）
DVD-R（ビデオフォーマット）

お知らせ

- **デジタル放送を録画した DVD ディスクを再生したとき、つぎの操作はできません。**
  - **番組情報は表示できません。**
  - **連動データは表示できません。**
  - **字幕は表示できません。**
- **BD や DVD ディスクにはチャプターマークを記録できません。**

録画リスト表示について

■表示文字サイズの設定について

- 本機の録画リストは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、小さな文字（18 画面）で表示されます。
  - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき
  - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」、「1125i 固定」または「1125p 固定」に設定しているとき
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）で表示のしかたを選べます。

小さな文字（18 画面）の画面例


■画面リスト



青

画面リストとタイトル名リストが切り換わります


■タイトル名リスト

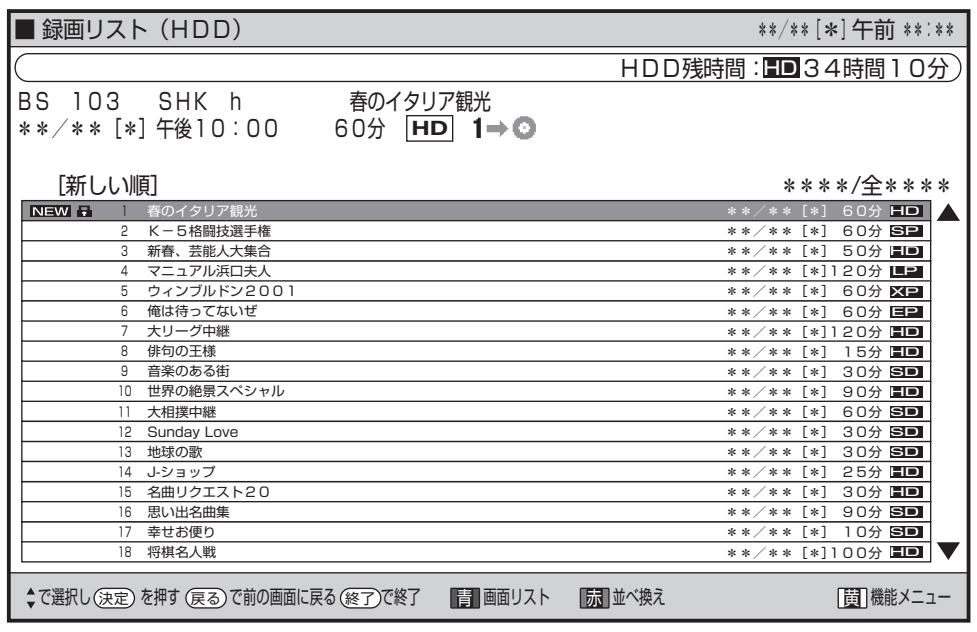

「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）で表示のしかたを選べます。

大きな文字（6 画面）の画面例


■画面リスト

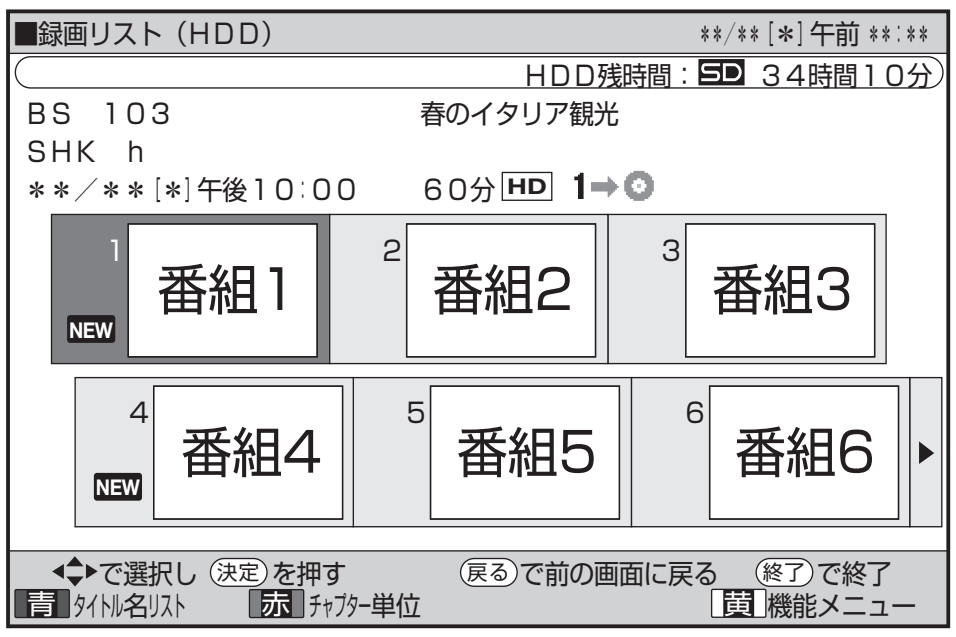

青

画面リストとタイトル名リストが切り換わります

■タイトル名リスト

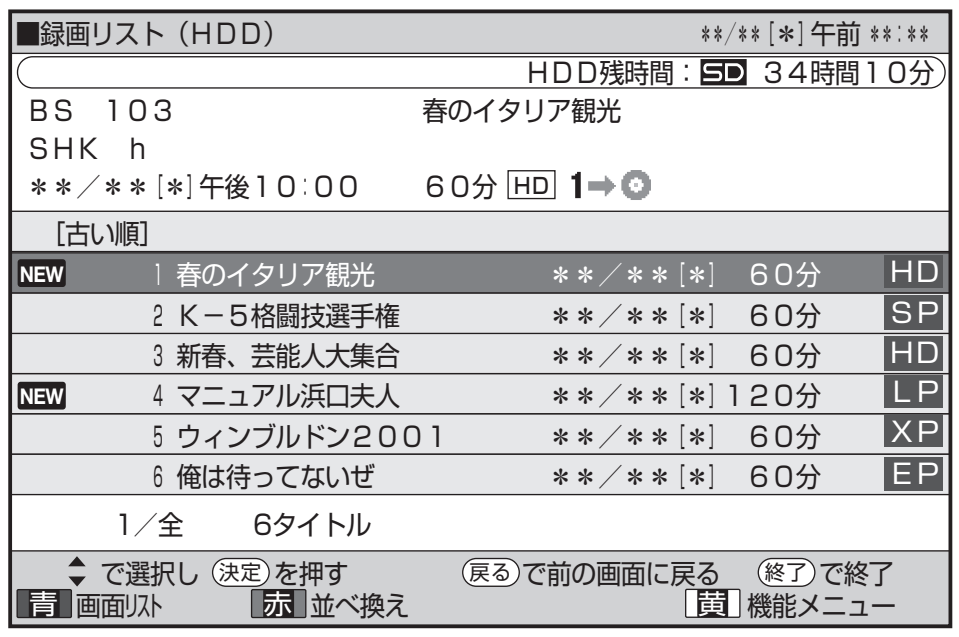


ご注意

- 上は HDD（ハードディスク）の画面リストの例です。BD や DVD ディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。

- ハイビジョン対応テレビと D 映像ケーブルで接続し、初期設定でハイビジョン対応テレビを選択・設定しているとき、HDMI ケーブルで接続したときは自動的に「小さな文字（18 画面)」となります。
- ハイビジョン対応以外のテレビと接続したときや、S 映像コード、映像コードで接続したときは、大きな文字（6 画面）で表示されます。

録画リストの表示の切り換えかたや、チャプター（章）、プレイリストの表示については、**85** ページをご覧ください。

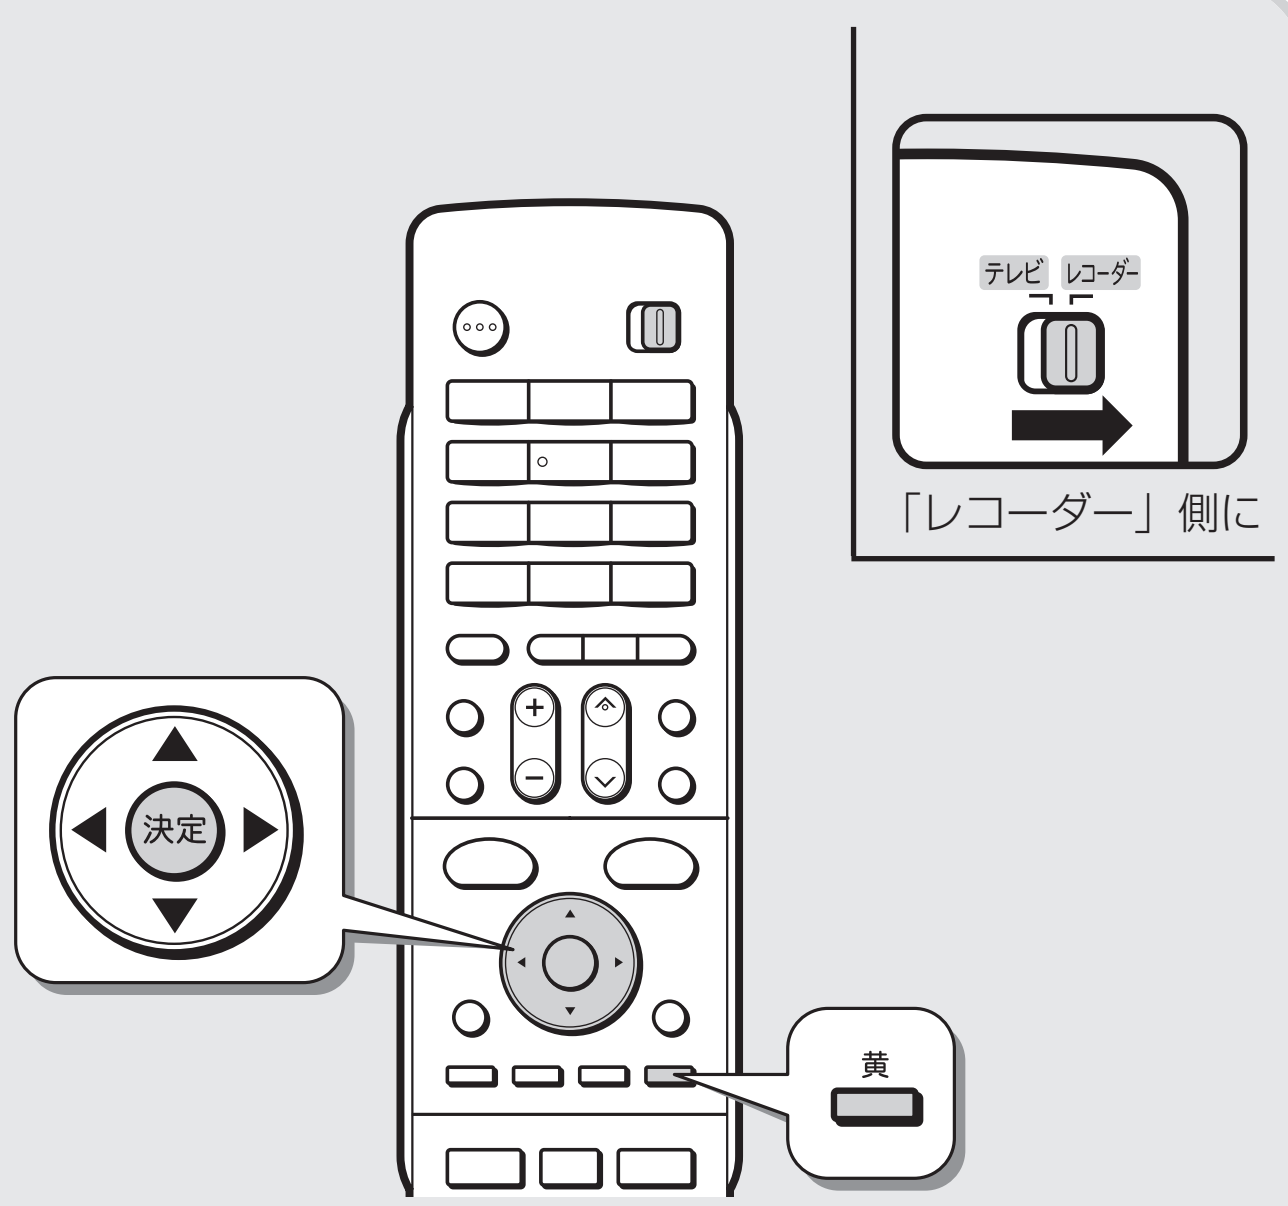


録画リストから各種機能設定をするには

先にタイトル（録画した番組）を選んでから編集などを行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んでから機能メニューによって各種機能を呼び出す方法が便利です。

1 録画リストで「機能メニュー」を選びます



- 録画リストでの切り換え（タイトル名リスト／チャプターリスト、オリジナル／プレイリスト※）によって、表示される機能は異なります。
  - ※ 他機でプレイリストを作成したディスクをセットした場合

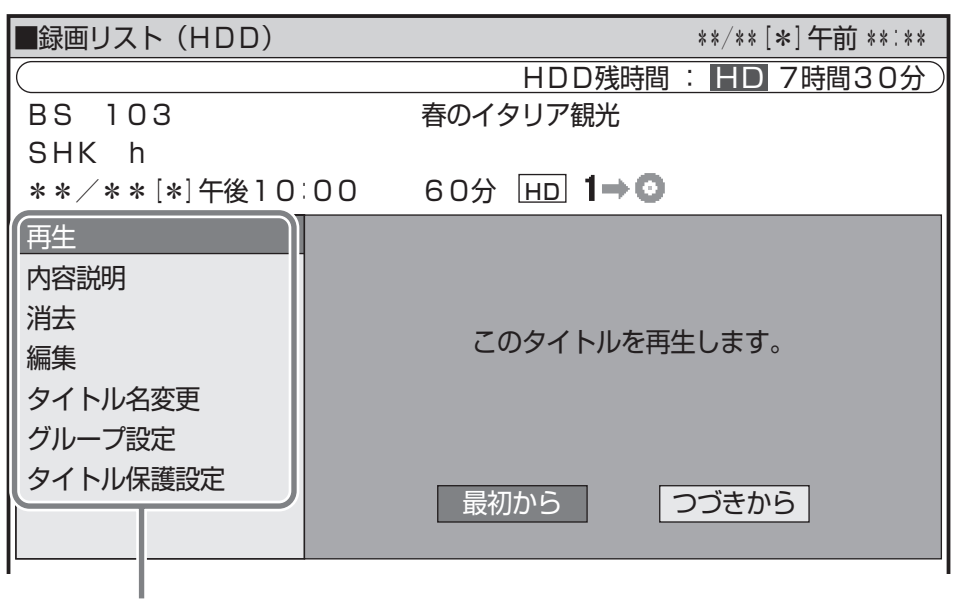

機能メニュー

2 それぞれの設定をします

- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生（→ **84**、**94** ページ）

HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。

※DVD-RW/-R ビデオフォーマットをファイナライズすると録画リストはご覧いただけません。
タイトルメニュー画面になります。

■内容説明 **HDD**

録画画質「HD/SD（放送画質）」（AUTO）で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。
（地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。）

■消去※1（→ **134** ページ）

HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を消去できます。BD、DVD ディスクのタイトルは、チャプター単位の消去はできません。

■編集（→ **106** ページ） **HDD**

HDD（ハードディスク）に録画した番組は、編集の操作でコマーシャルなどをカットしたりすることができます。

■タイトル名変更※1（→ **137** ページ）

HDD **BD** **DVD-RW/-R ビデオ** **DVD-RW/-R VR**

タイトル名を変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトル名に変更しておくと再生するときに便利です。

■グループ設定（→ **88** ～ **89** ページ） **HDD**

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて分類・整理できます。


■タイトル保護設定※1（→ **132** ページ） **HDD**

タイトルを保護します。
誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

※ 1 DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-R ディスクは、ファイナライズを行うと再生専用ディスクとなり操作できません。

録画リストから再生する

- HDD（ハードディスク）や BD、DVD ディスクに録画された番組（タイトル）を「録画リスト」から選んで再生します。
- 他機で録画した DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

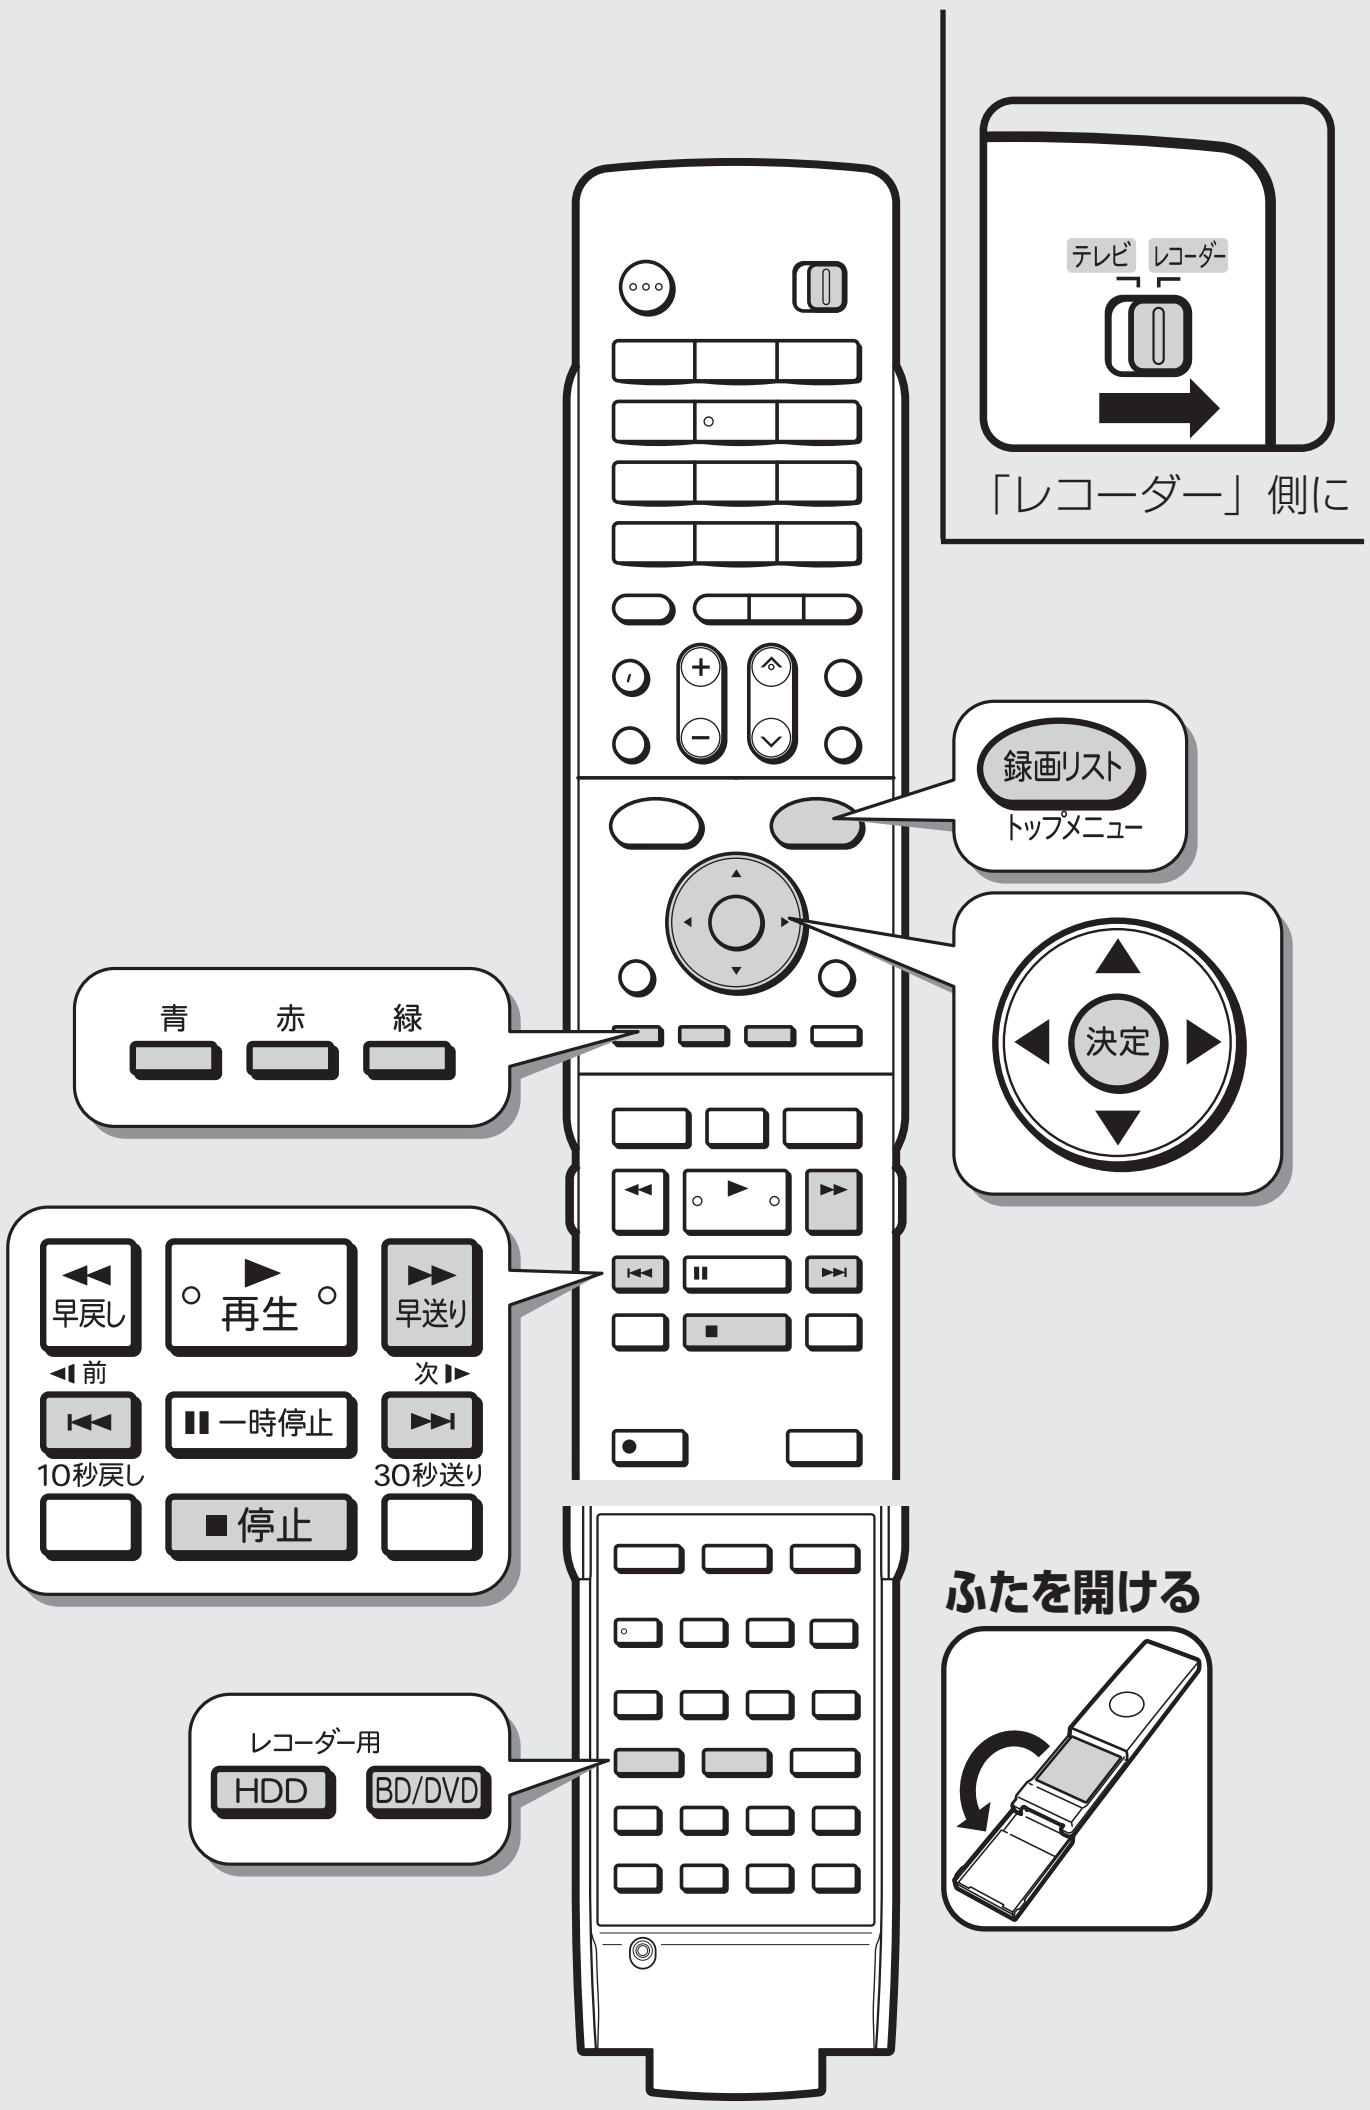

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 見たいタイトル（録画した番組）の録画先を選びます

HDD（ふた内）― 押す（ハードディスクに録画した番組）または

BD/DVD（ふた内）― 押す（BD や DVD にダビングした番組）

- BD・DVD の場合、ダビングしたディスクをセットしてください。

3 録画リストを表示させます

録画リスト ― 押す

4 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します

選んで ― 決定する ⇨ 再生

画面リストの画面例



- **画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小画面のまま再生されて内容を確認できます。（早送り で小画面早送り）**
- **ページが複数あるときは：前 次 でページ切換**

・いろいろなリスト表示 85 ページ

■再生が終わると

HDD（ハードディスク）⇨ 放送中のテレビ番組映像
BD・DVD ⇨ 次のタイトルを再生

5 再生を止めるときは

■停止 ― 押す

- 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから再生することができます。

・つづき再生について 94 ページ

ご注意

- BD-RE Ver.1.0（カートリッジ入り）は、本機で再生できません。また、本機にセットすることもできません。
- 他の BD レコーダーで録画した BD-RE/-R には、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ（HDV 方式）で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。
- **ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD ディスクは、録画リストの代わりにタイトルメニューの画面が表示されます。（→ 92 ページ）**

お知らせ

- 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD 全角 40 文字(BD 全角 40 文字・DVD 全角 32 文字）です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「＊」表示となります。
- DVD では、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- HDD 内に録画した番組で、まだ再生していない番組には「NEW」が表示されます。
- 録画リストについてお困りの際は「故障かな？と思ったら」（→ **257** ページ）をご覧ください。

いろいろなリスト表示

■画面リスト



・本機からテレビへ 1125i または 1125p の解像度で映像出力している場合、各種設定の「機能切換」-「表示文字サイズ設定」を「小さな文字」にすると、画面リストが 18 画面表示されます。 149 ページ


■タイトル名リスト

1 画面リストで「タイトル名リスト」を選びます

青 押す


・押すたびに「画面リスト」⟷「タイトル名リスト」表示となります。

2 タイトル名リストで選びます

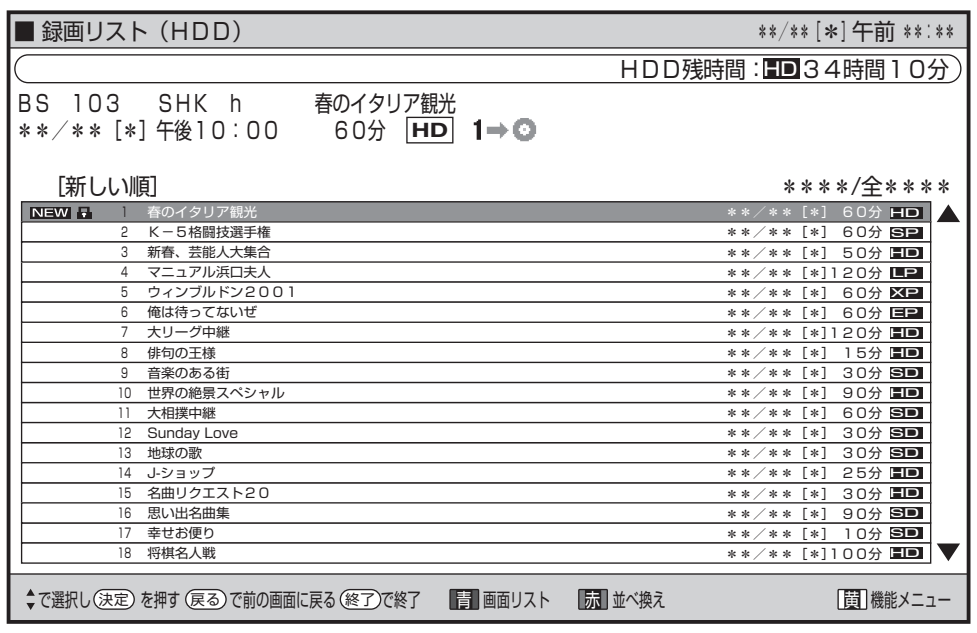

並べ換えたいとき

① 赤 押す ▶

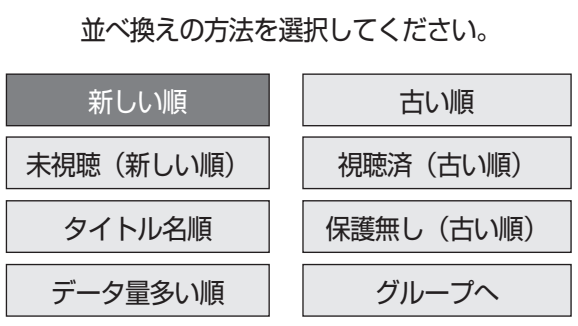

② **並べ換え方法を選ぶ**

⇨並べ換えられたタイトル名リストが表示されます。

• 各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されますので、参考にしてください。

・HDD モードでは、「グループへ」を選択すると、グループリスト（→ **86** ページ）が表示されます。

録画リストに表示されるマーク


マーク	説明
NEW	HDDに録画した番組で、まだ再生していない番組。
	「タイトル保護」が設定されているタイトル（録画した番組）。予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。
	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDDのみ
1⇒◎	「1回だけ録画可能」の番組。 HDDのみ
1	HDD（ハードディスク）に録画したタイトルを選択し、そのタイトルがグループ設定されているときに表示します。（グループ設定により、1 ～ 6 が表示されます。） HDDのみ
チャプター	画面リストに表示されているのがチャプター（章）であることを示します。

■チャプター（章）単位表示

1 HDD の画面リストで「チャプター単位」を選びます

赤 押す

2 チャプターを選び、決定します⇨ 再生

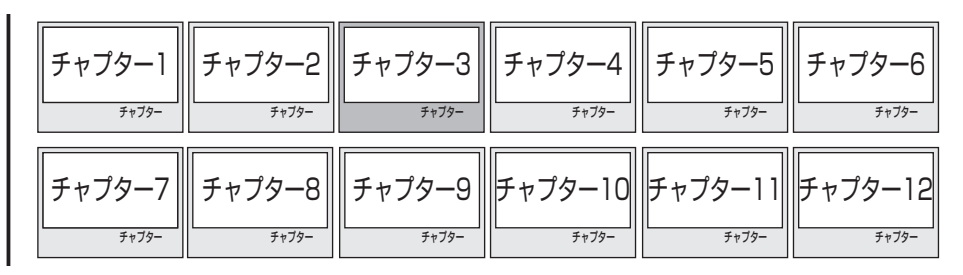

・チャプターについて 50 ページ

• タイトル単位に戻すときは、赤（タイトル単位）を押します。

お知らせ


・**BD、DVD ディスクの再生では、チャプター単位の表示はできません。**

■プレイリスト表示
（プレイリストのあるディスクをセットしたとき）

1 画面リストまたはタイトル名リストで「プレイリスト」を選びます

緑 押す


• 押すたびに「オリジナル」⟷「プレイリスト」表示となります。



2 リストを選び、決定します⇨ 再生

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE BD-R	DVD-RW VR DVD-RWビデオ	DVD-R VR DVD-Rビデオ	BDビデオ DVDビデオ	音楽用CD

グループリスト／ジャンル別リストから再生する（HDD）

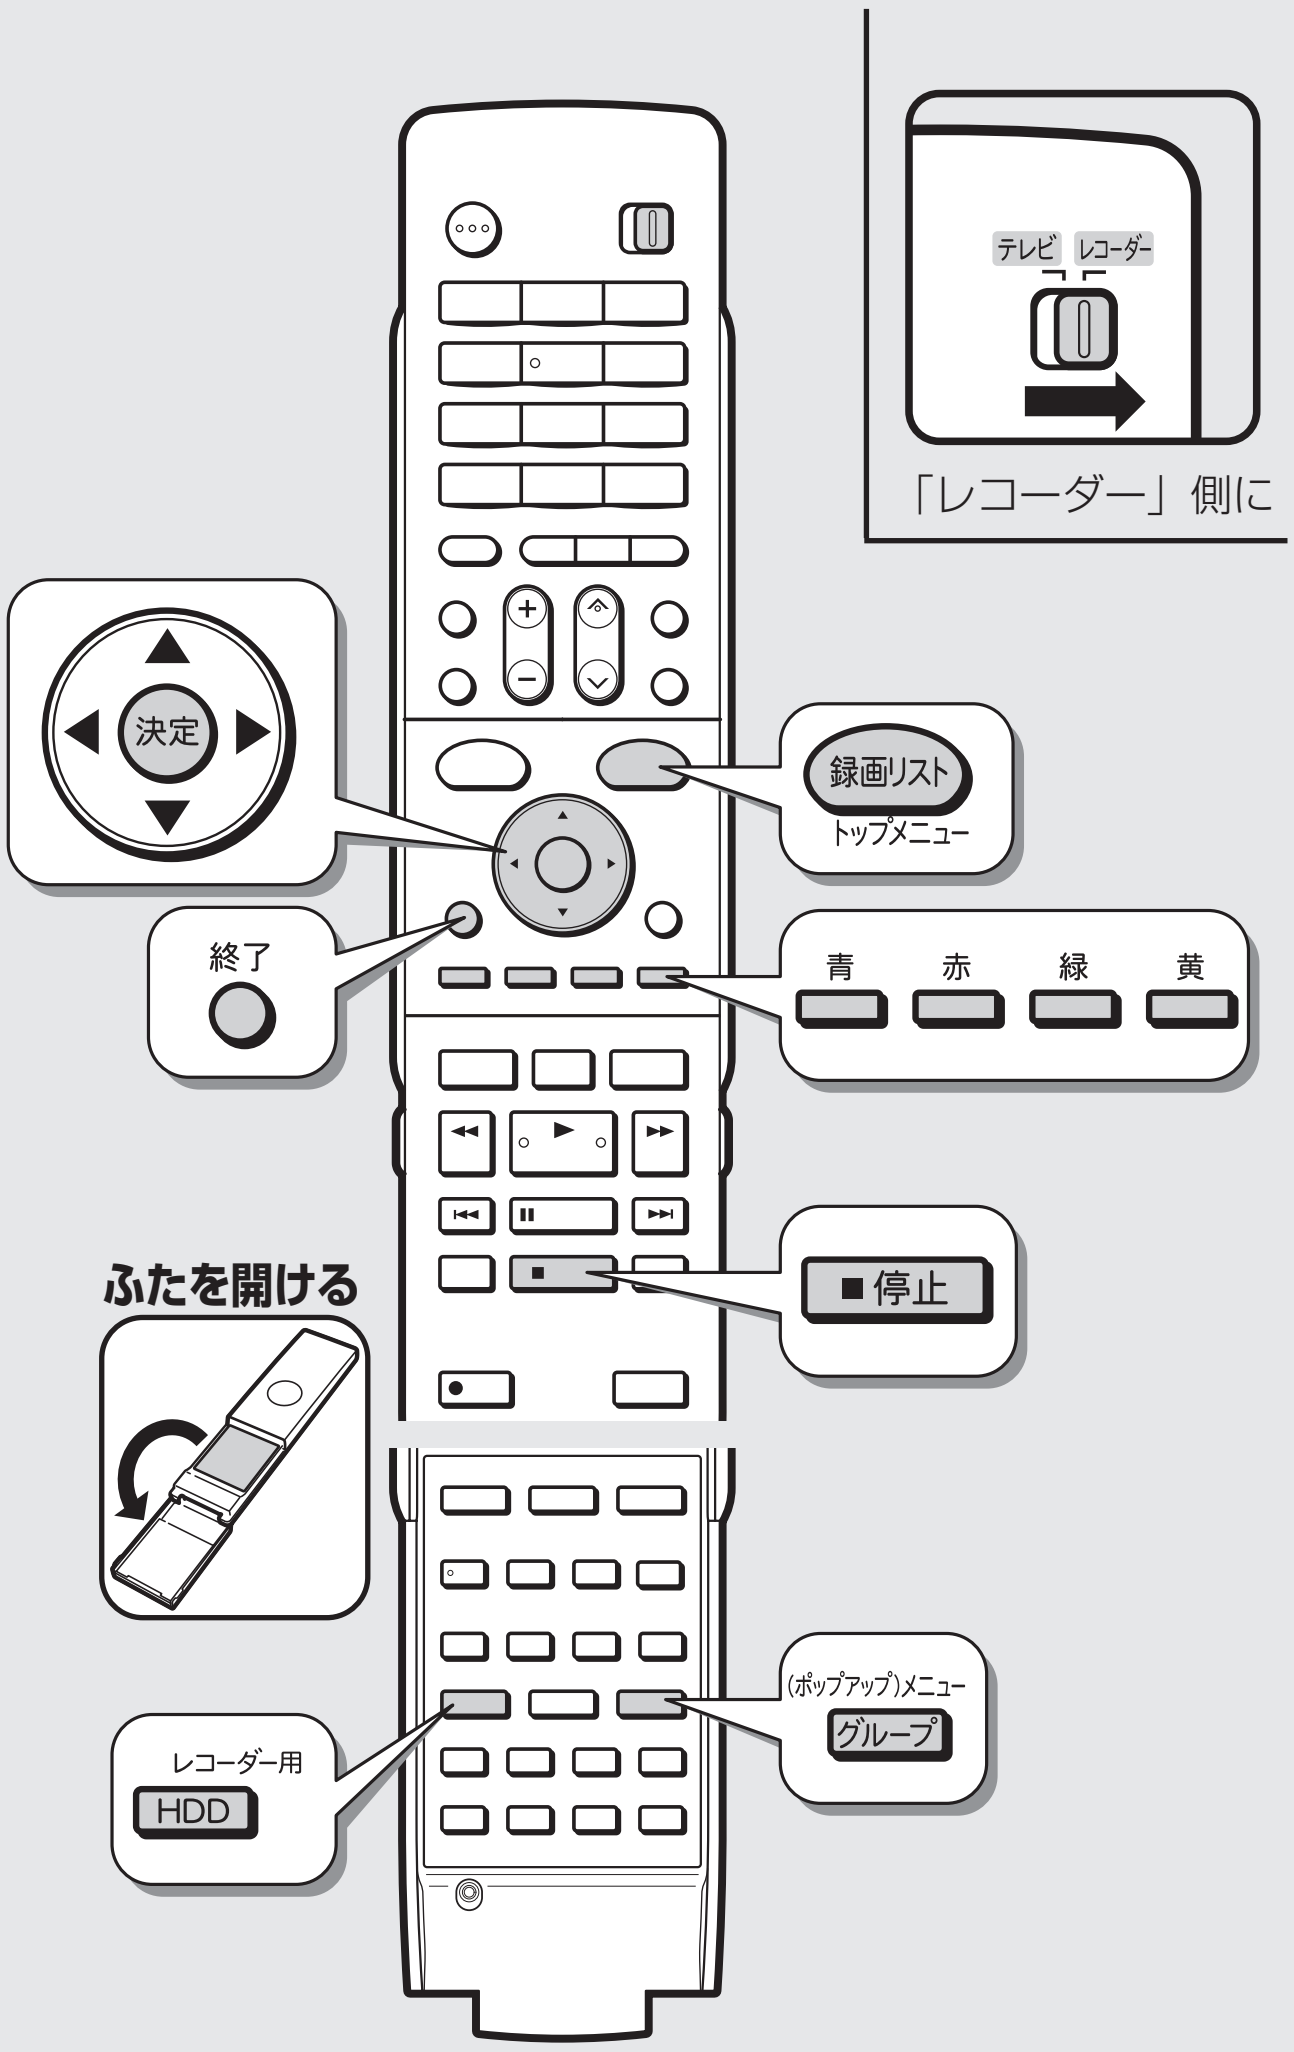

お知らせ

グループに含まれないタイトル（録画した番組）を再生する

- 放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。
- どのグループにも含まれていないタイトルは、グループリストからは選べません。リモコンの（録画リスト）を押し、録画リストから選んで再生してください。
- グループリストから選びたい場合は、タイトルをいずれかのグループに設定してください。（→ **89** ページ）

グループリストから再生する

1 テレビと本機の準備をします


☞ **37** ページ

2 HDD モードを選びます



（ふた内）

3 グループリストを表示させます




（ふた内）

4 グループを選んで決定します

- ジャンル別リストの場合は（緑）（グループへ）を押します。




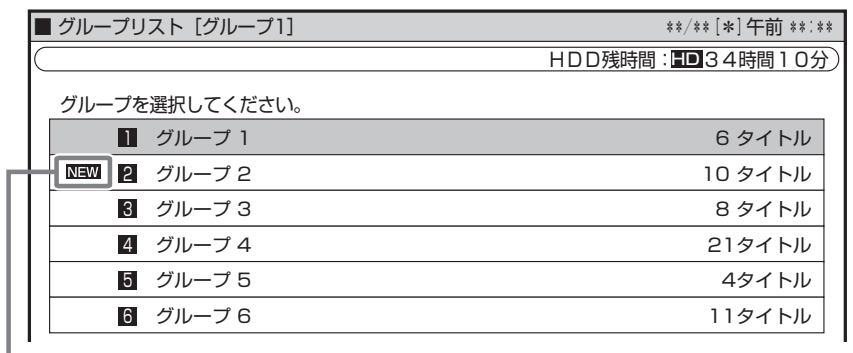

まだ視聴していない番組があるときに表示

5 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します



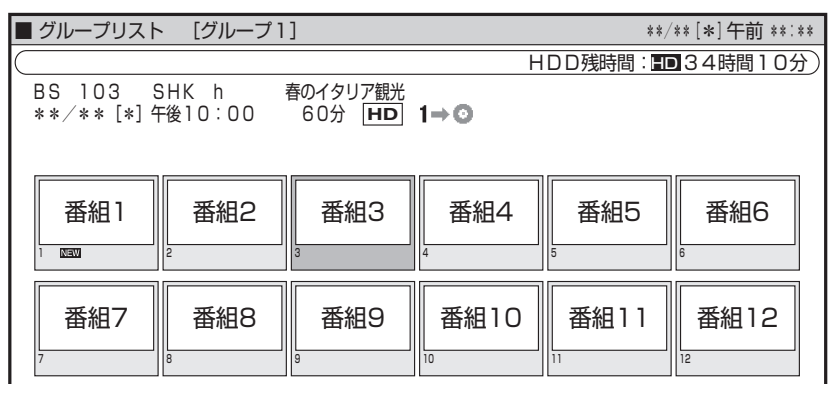


・グループリスト画面も録画リスト画面と同様に操作できます。

☞ **82** ページ

- 再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。

6 再生を止めるときは



- つづき再生について ☞ **94** ページ

ジャンル別リストから再生するには

1 グループリスト画面でジャンル別リストを表示します


（ポップアップ）メニュー グループ 押す ▶ 緑 押す

（ふた内）

・アナログ放送を録画した番組は、「その他」のジャンルに分類されます。


2 ジャンルを選びます

選んで 決定 決定する ⇨録画リスト画面表示

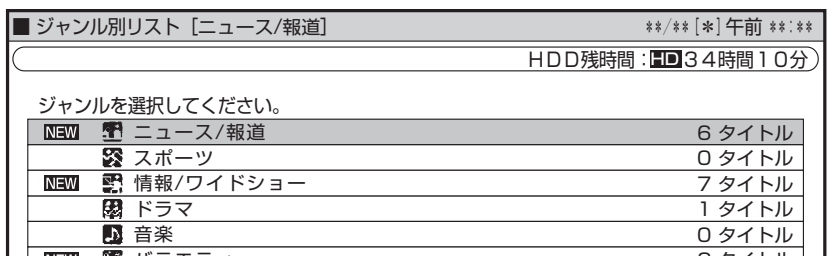

3 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します

選んで 決定 決定する ⇨ 再生

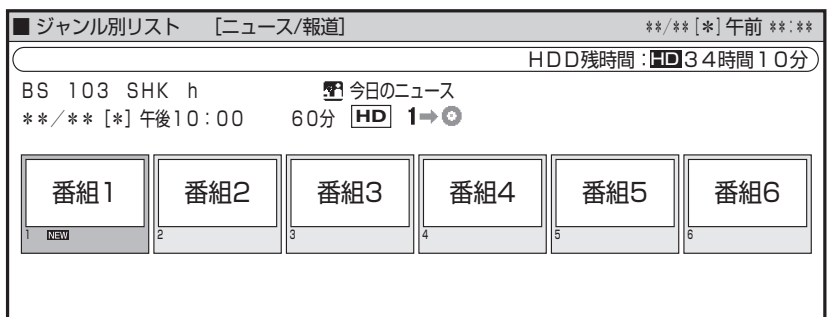

・カラーボタンを押して、タイトル名リストまたは画面リストを表示させることができます。

4 再生を止めるときは

■停止 押す

グループリスト内のタイトルを並べ換える

1 86 ページの手順 1～4 を行い、グループリストからグループを選びます

86 ページの手順 1～4

2 グループリストのタイトル名リストで並べ換えを選びます


画面リストの画面例



・画面リストを表示しているときは、青（タイトル名リスト）を押して、タイトル名リストを表示させます。


赤 押す ⇨並べ換え画面表示

（並べ換え）

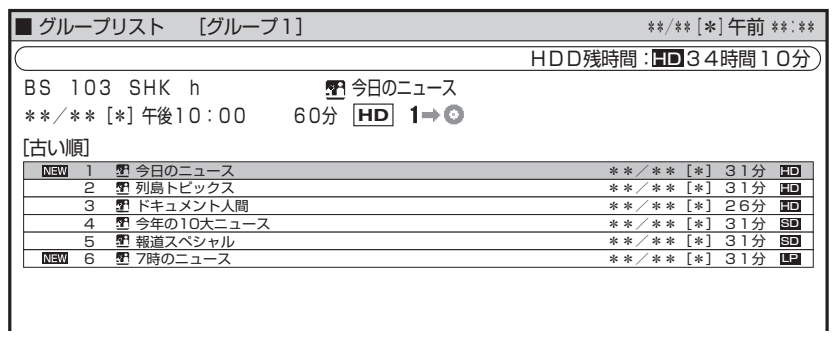

3 並べ換えの方法を選択します

選んで 決定 決定する ⇨並べ換えられたタイトル名リスト表示

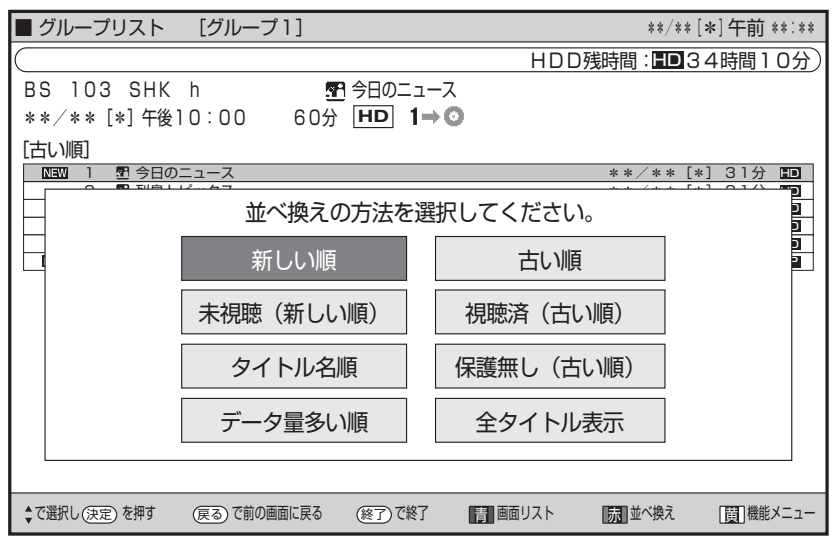

・「全タイトル表示」を選んだときは、タイトル名リストになります。

見たいタイトルを チャプター（章）単位から選ぶ

1 ジャンル別リストの画面リストで チャプター単位を選びます

赤 押す ⇨ チャプター画面表示

2 チャプターを選んで決定します

選んで 決定 決定する ⇨ 再生

・チャプターについて 50 ページ

グループ内のタイトルを 他グループへ設定し直すには

1 グループリスト画面を表示させます

（ポップアップ）メニュー グループ 押す
（ふた内）

2 移動したいタイトルの入っている グループを選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 グループリスト画面で 移動したいタイトルを選びます

決定 選ぶ

4 機能メニューを表示させます


黄 押す

5 「グループ設定」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

6 移動先のグループを選んで決定します

選んで 決定 決定する

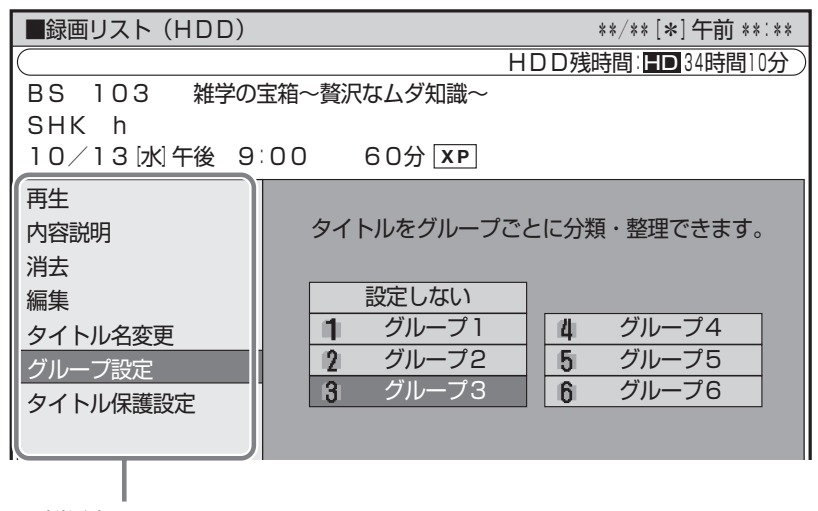

機能メニュー

⇨ 選んだタイトルが移動先のグループへ

・「設定しない」を選ぶと、どのグループにも含まれなくなります。

7 設定を終了します

終了 押す

グループ設定していないタイトルをグループ設定するには

1 録画リストを表示させます 84 ページ

2 移動したいタイトルを選びます




3 88 ページ「グループ内のタイトルを他グループへ設定し直すには」の手順4～7の操作をします

グループの名前を変えるには

1 グループリスト画面でグループ名を変えたいグループを選びます




2 文字入力画面を表示させます



3 グループ名を入力します


• 最大で全角 8 文字のグループ名が入力できます。

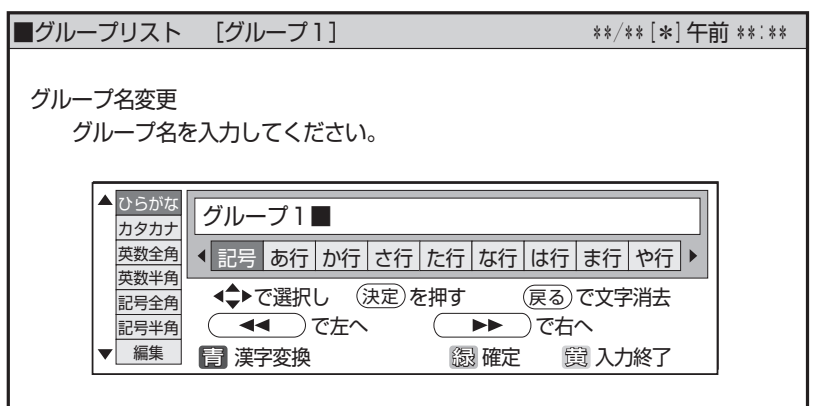

• 文字入力のしかた 138 ページ

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

映画などを収録した市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクを再生します。

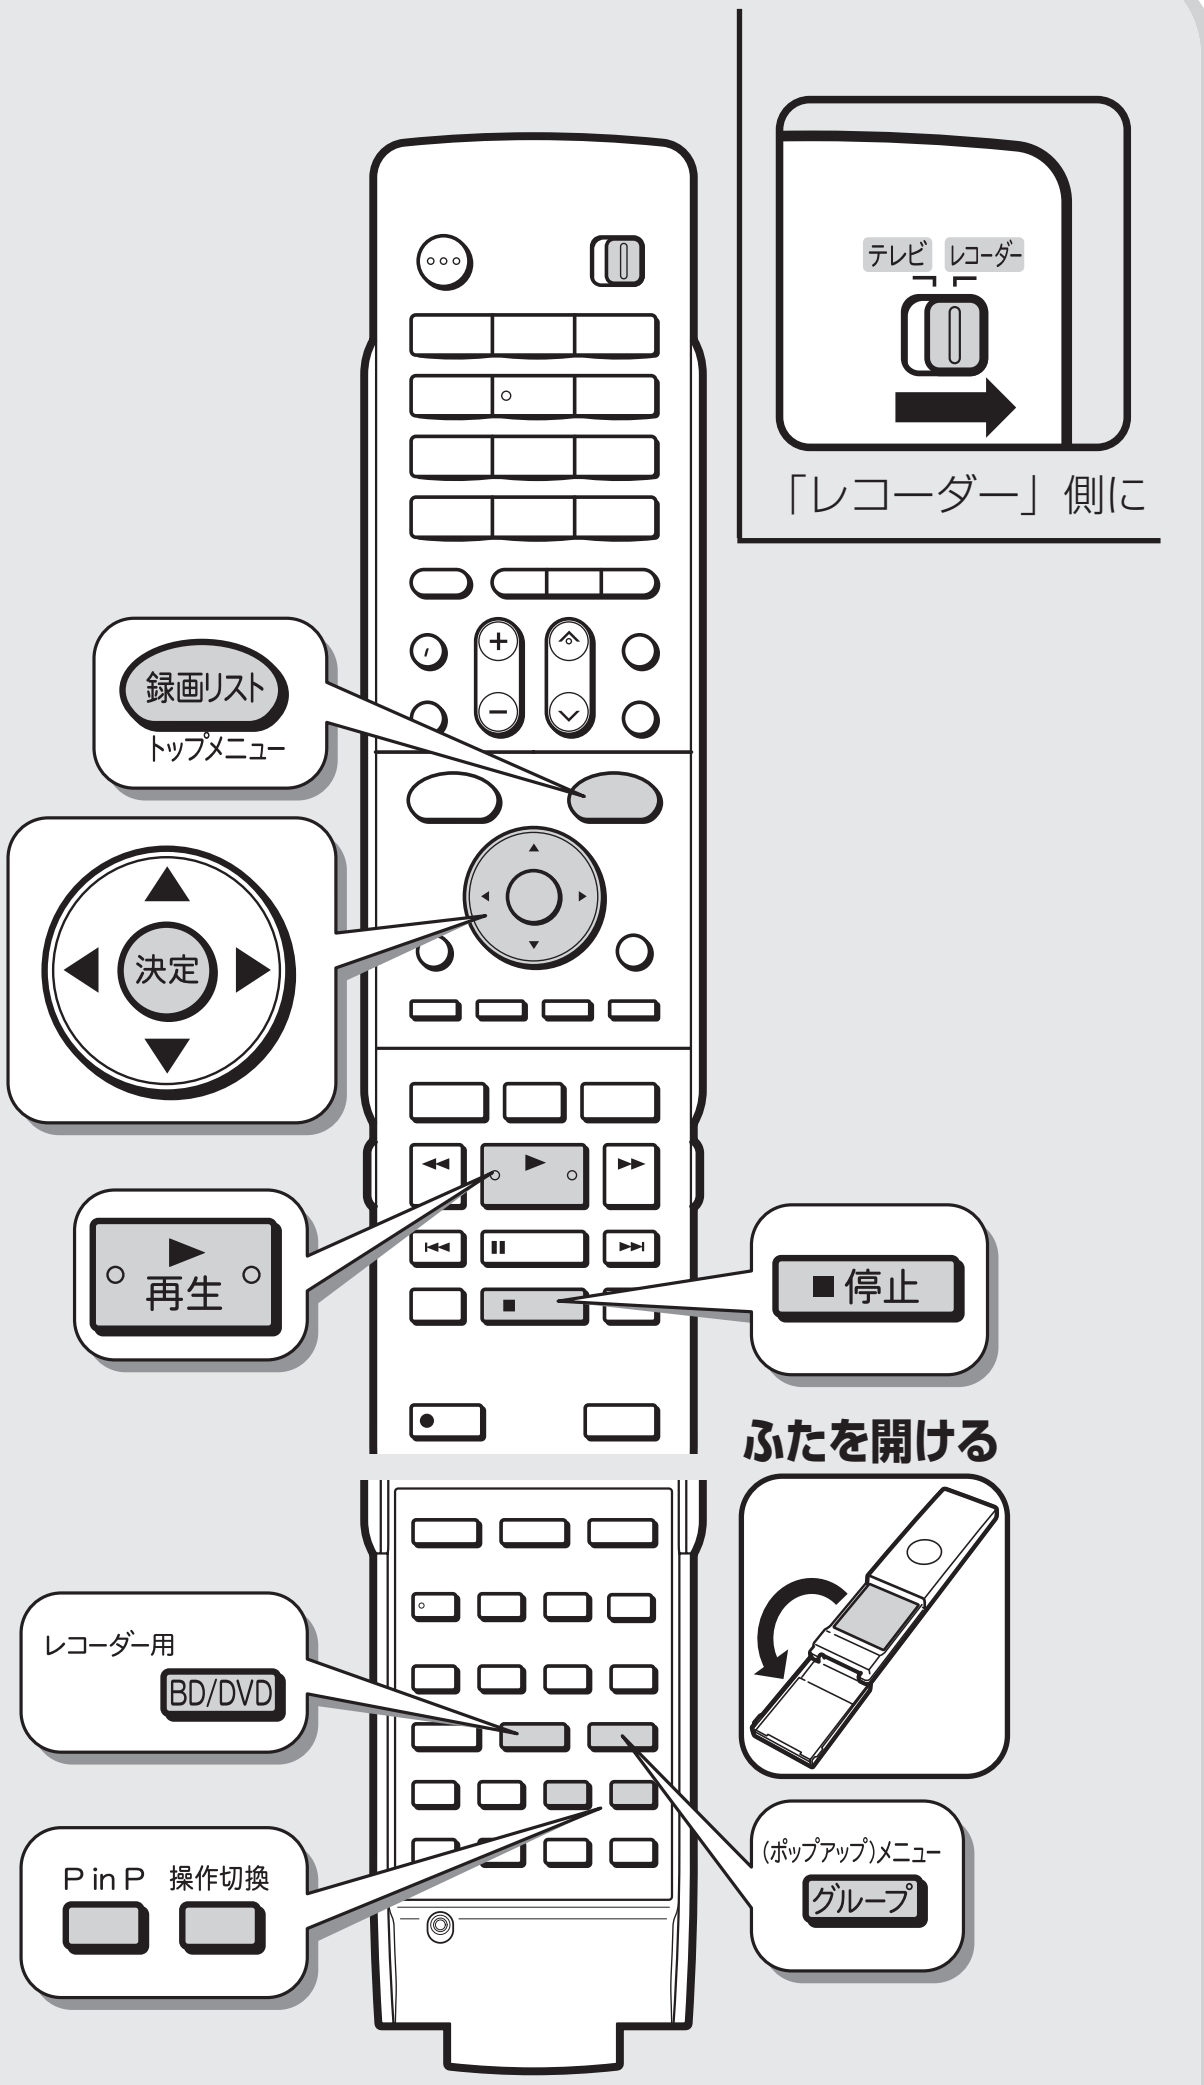

お知らせ

- HDD への録画・再生中は、BD ビデオは再生できません。
- 市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクには、自動的に再生が始まるものや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。（トップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。）
- 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生するときは、ディスクの取扱説明書や画面の指示にしたがって操作してください。
- 海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリジナル音源（外国語）になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- 市販の BD ビデオの再生中、コンテンツによっては自動で静止画になるものもあります。このようなコンテンツを再生し、自動で静止画になったときは [II 一時停止] を押して静止画を解除できます。
- BD ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。
  ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、各種設定の「本体設定」－「映像・音声設定」－「音声出力レベル」で「シフト」にすることで音量を大きくすることができます。（DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD で音声を収録したディスクでは働きません。）

メ モ

- BD-JAVA を採用した複数の BD ビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「個人情報初期化」－「BD ビデオ用データ初期化」を行ってください。（**148** ページ）

1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

2 BD/DVD モードを選びます

[BD/DVD] 押す
（ふた内）

3 ディスクをセットします

☞ 32 ページ

- セットすると自動的に再生が始まるディスクもあります。
- セットすると自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示にしたがって操作してください。

4 再生を始めます

[▶ 再生] 押す ⇨ 再生

- DVD ビデオの場合、再生できるディスクでも、シーンによっては視聴制限がかけられている場合があります。

> 再生しようとしているシーンは視聴制限が
> 設定されています。
> 視聴制限レベルの一時変更を行いますか？
> はい　いいえ

「はい」を選んだとき
暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再生できます。暗証番号を 3 回まちがえると再生できません。（まちがえたときは、視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。）

「いいえ」を選んだとき
視聴制限のかかったシーンを再生しません。（視聴制限のかかったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。）

- BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合があります。そのようなときは、再生を止めてから BD の視聴制限の設定を変更してください。

• BD 視聴制限年齢について ☞ 149 ページ

5 再生を止めるときは

[■ 停止] 押す

• つづき再生について ☞ 94 ページ

トップメニューを表示させるには

（トップメニューがある場合）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	**BDビデオ** / **DVDビデオ**	音楽用CD


1 ディスクをセットします

・自動的に再生が始まります。

2 トップメニューを表示させます

録画リスト トップメニュー 押す

トップメニューの例

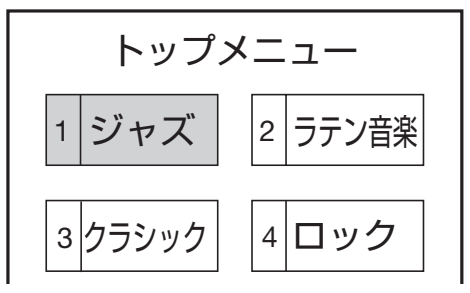

・画面の指示にしたがって操作してください。

ディスクメニューを表示させるには

（ディスクメニューがある場合）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	BDビデオ / **DVDビデオ**	音楽用CD


1 ディスクをセットします ☞ 32 ページ

・自動的に再生が始まります。

2 ディスクメニューを表示させます

（ポップアップ）メニュー グループ 押す

ディスクメニューの例



・画面の指示にしたがって字幕や音声を選ぶなどの操作をしてください。

ポップアップメニューを表示させるには


HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	**BDビデオ** / DVDビデオ	音楽用CD

BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポップアップメニュー」があります。

1 再生中にポップアップメニューを表示させます

（ポップアップ）メニュー グループ 押す

ポップアップメニューの例

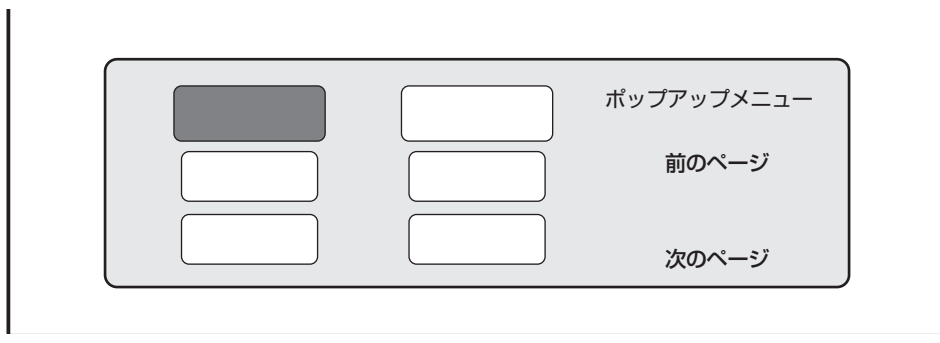

・ディスクによって表示される内容が異なります。ポップアップメニューの見かたや操作のしかたについては、ディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。

2 項目を選んで決定します



3 操作が終わったら、ポップアップメニューを消します

（ポップアップ）メニュー グループ 押す

・ポップアップメニューが自動的に消えるディスクもあります。

2 画面機能を使う

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	**BDビデオ** / DVDビデオ	音楽用CD

BD ビデオには、2 画面表示にしていろいろな操作ができるものがあります。

1 再生中に 2 画面にします

P in P 押す

2 2 画面のうちどちらの画面を操作するか選びます

操作切換 押す


3 操作が終わったら、1 画面に戻します

P in P 押す

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

他機で録画されたBDやDVDを再生する

他機で録画したDVDディスクはファイナライズされたディスクが本機で再生できます。

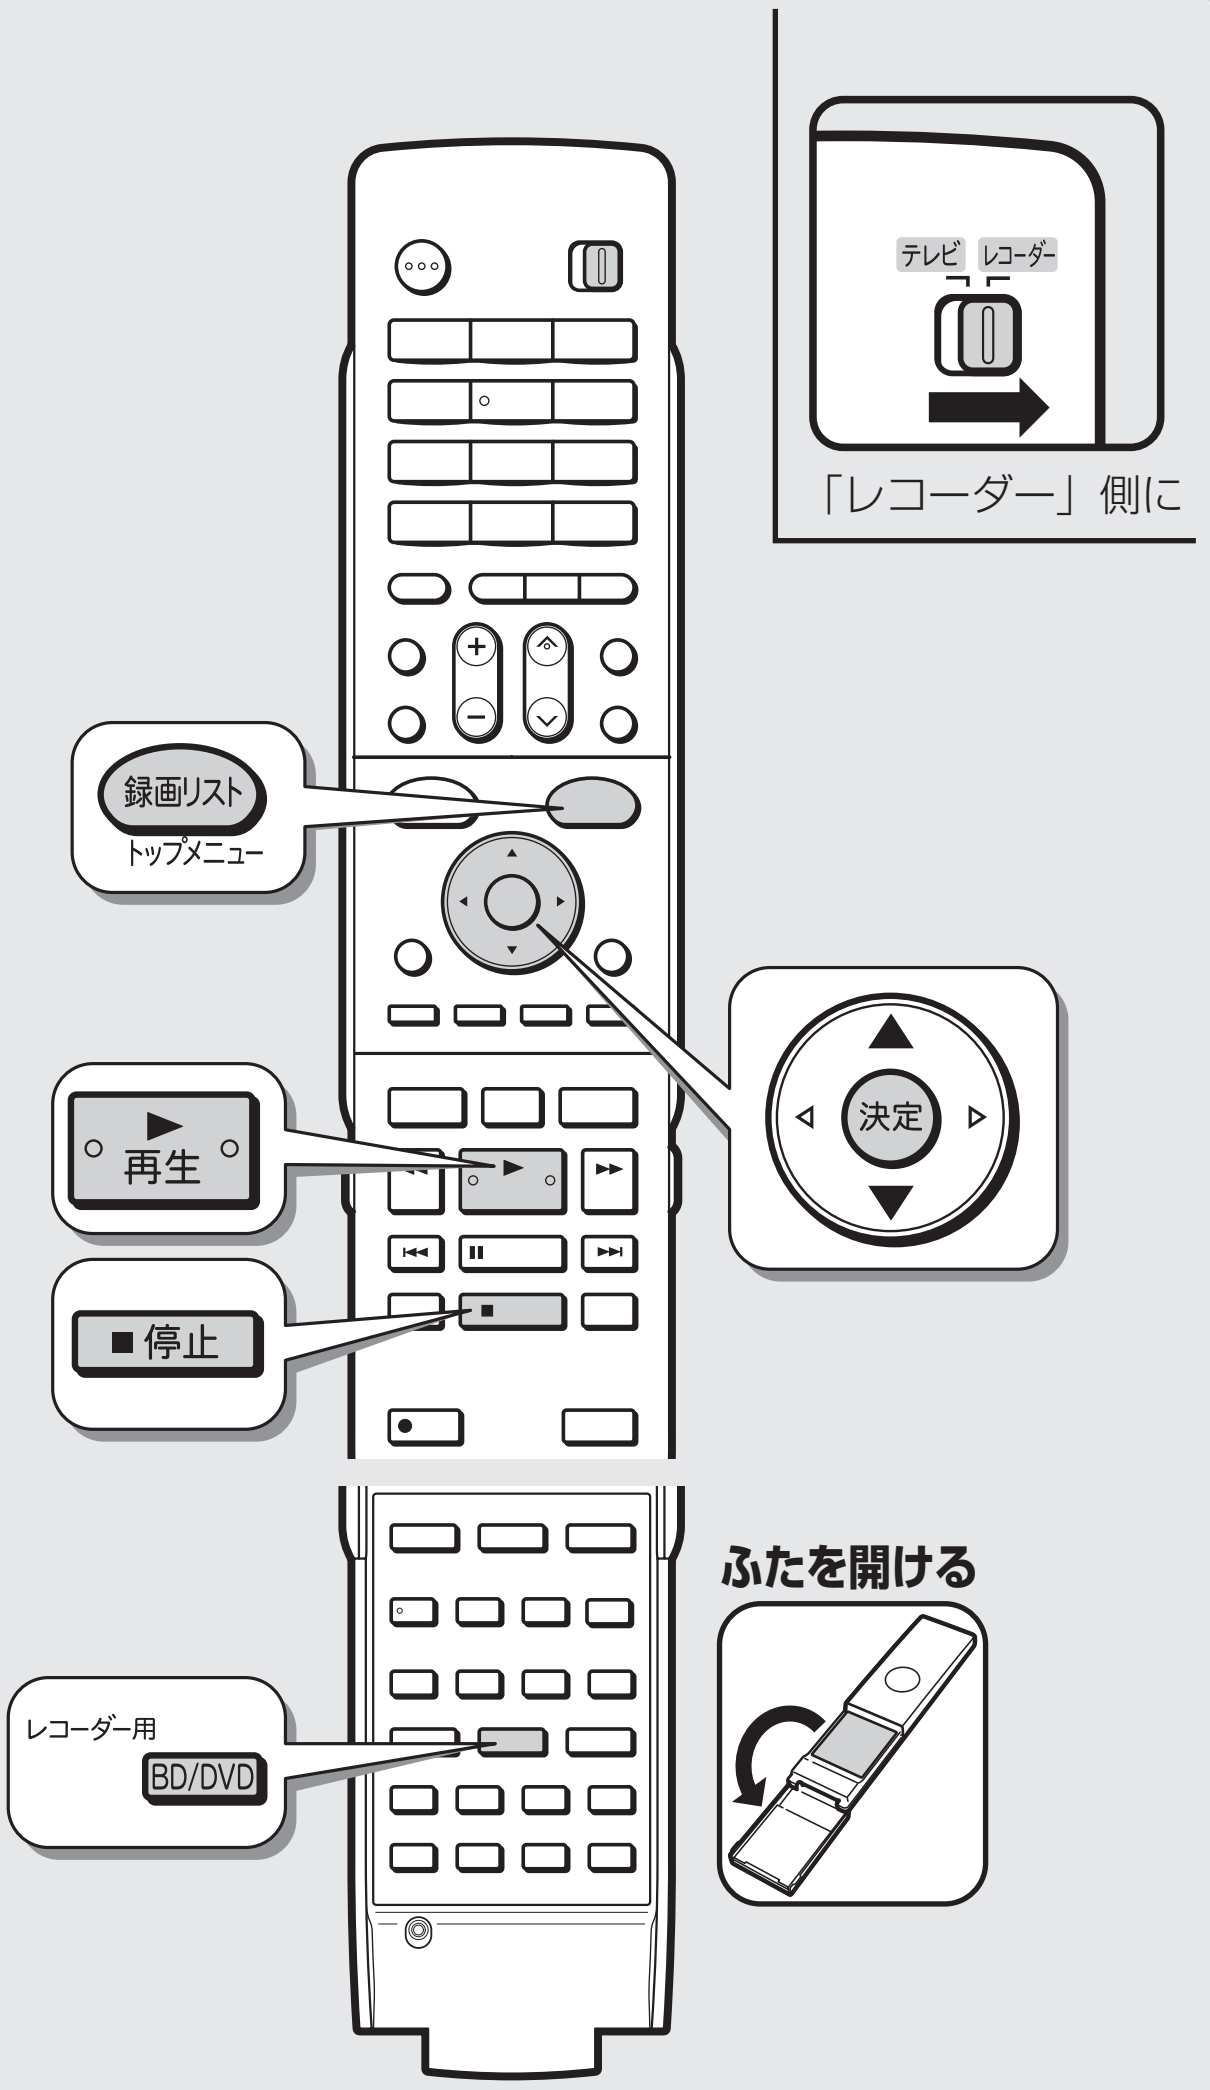

1 テレビと本機の準備をします

☞ 37ページ

2 BD/DVDモードを選びます

BD/DVD ― 押す
（ふた内）

3 ディスクをセットします

☞ 32ページ

4 再生を始めます

▶ 再生 ― 押す

⇨ 最初から再生されます。

5 再生を止めるときは ■停止 ― 押す

タイトルを選んで再生するには

1 停止中にタイトルメニューを表示させます

録画リスト トップメニュー ― 押す


2 タイトルを選んで決定します

選んで



決定する ⇨ 再生

タイトルメニュー例

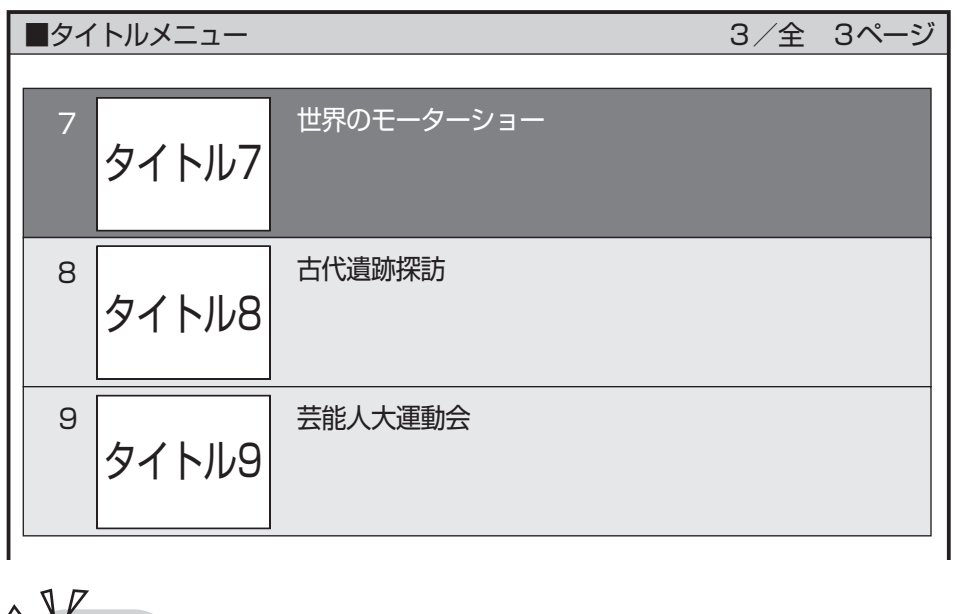

・タイトルメニューが表示されない場合は、一度再生させて停止し、手順1を再度行ってください。
・他の機器で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「＊＊＊・・」（最大で全角32文字）表示となります。

ご注意


・他のBDレコーダーで録画したブルーレイディスクには、一部再生できないディスクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ（HDV方式）で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。
再生できるディスクは、BDAVフォーマットで記録されているディスクです。
・本機以外でダビングしたDVD-R DL（2層）ディスクは、再生できない場合があります。
・ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズすると、録画リストがタイトルメニューなどの画面に変更されます。（タイトルの内容は変わりません。）
・他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「＊＊＊＊・・・・」（最大で全角32文字分）の表示となります。
・他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。

お知らせ

・本機でのファイナライズ操作については、141ページ
・ビデオフォーマットで録画したDVDディスクをファイナライズ（→141ページ）すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
・他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面がそれぞれ異なりますが、再生できます。

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生することができます。

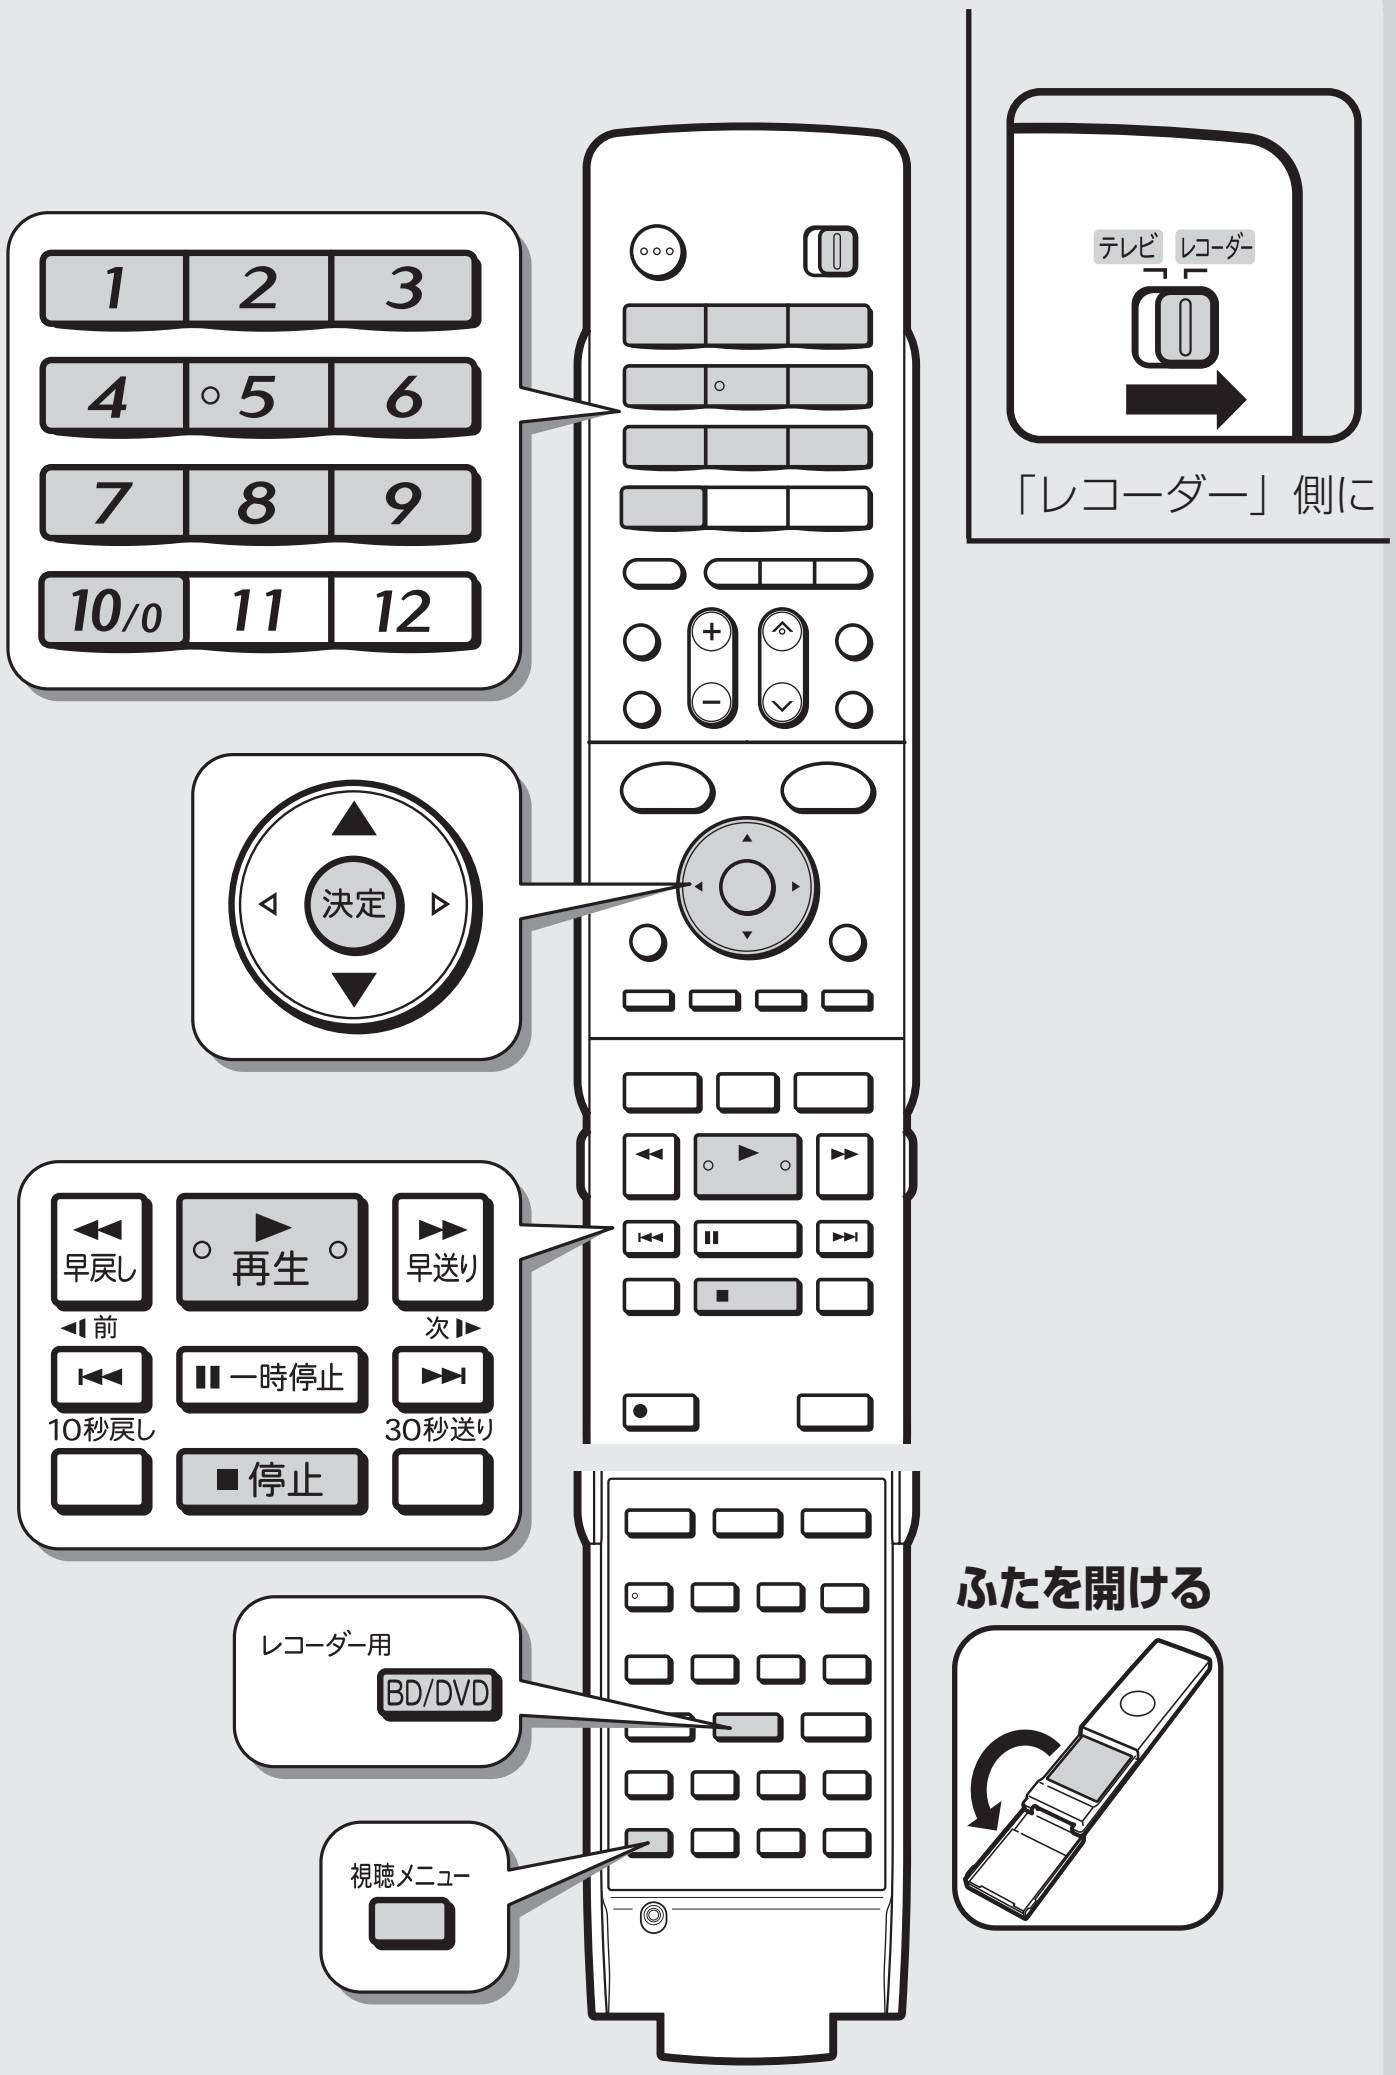

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 BD/DVD モードを選びます

BD/DVD 押す（ふた内）

3 CD をセットします 32 ページ

4 再生を止めるときは ■停止 押す

曲を選んで再生するには

1 CD をセットして視聴メニューを表示させます

視聴メニュー 押す（ふた内）

2 「T」を選んで決定します

選んで 決定する

3 曲番号を選んで決定します

選んで 決定する



⇨ 選んだ曲から再生されます


- リモコンの数字ボタンで指定して決定することもできます。
- 再生時の視聴メニューについては、**104**～**105** ページをご覧ください。

ご注意

- ビデオ CD は再生できません。

停止した場所からつづけて再生する（つづき再生）

前回停止したところから、つづきを再生できます。

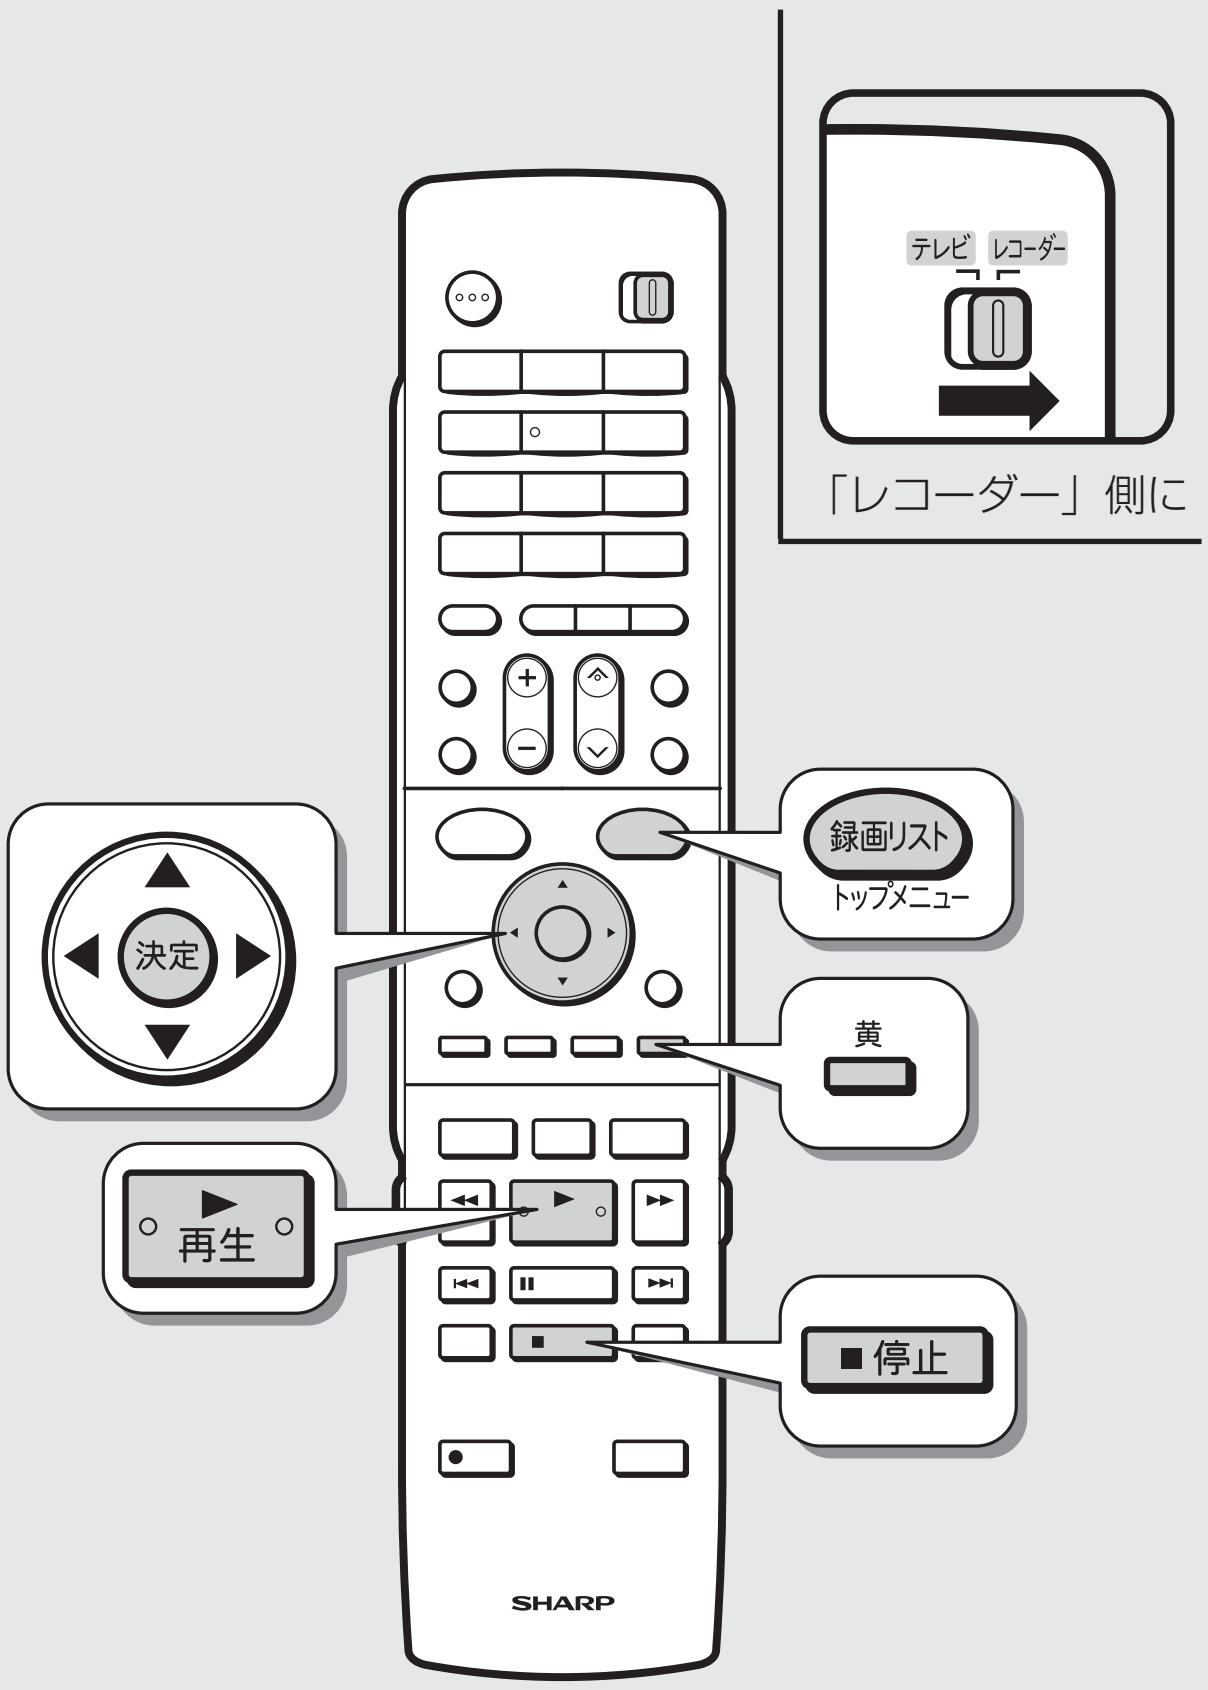

再生ボタンでつづき再生するには

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ	DVD-R VR / DVD-R ビデオ	BD ビデオ / DVD ビデオ	音楽用 CD

・再生を停止した後で［▶ 再生］を押したり、録画リストから選んで再生すると、つづきを再生できます。

はじめから再生するには

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR	DVD-R VR

・［▶ 再生］を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メニュー」 を使って、はじめから再生できます。

1 録画リストで再生したいタイトルを選びます

2 機能メニューを選びます



⇨ 機能メニュー表示

3 「再生」を選んで決定します



4 「最初から」を選んで決定します



⇨ 選んだタイトルが最初から再生されます。

BD ビデオや DVD ビデオ、音楽用 CD などの場合

DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	BD ビデオ / DVD ビデオ	音楽用 CD

・［■停止］を 2 回押して停止した後、［▶ 再生］を押すと、はじめから再生されます。


ご注意

・市販の BD ビデオ、DVD ビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD-RW/-R のつづき再生は、ディスクを取り出す、ディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

再生をしながら使えるボタン

ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

各ボタンのおもなはたらき

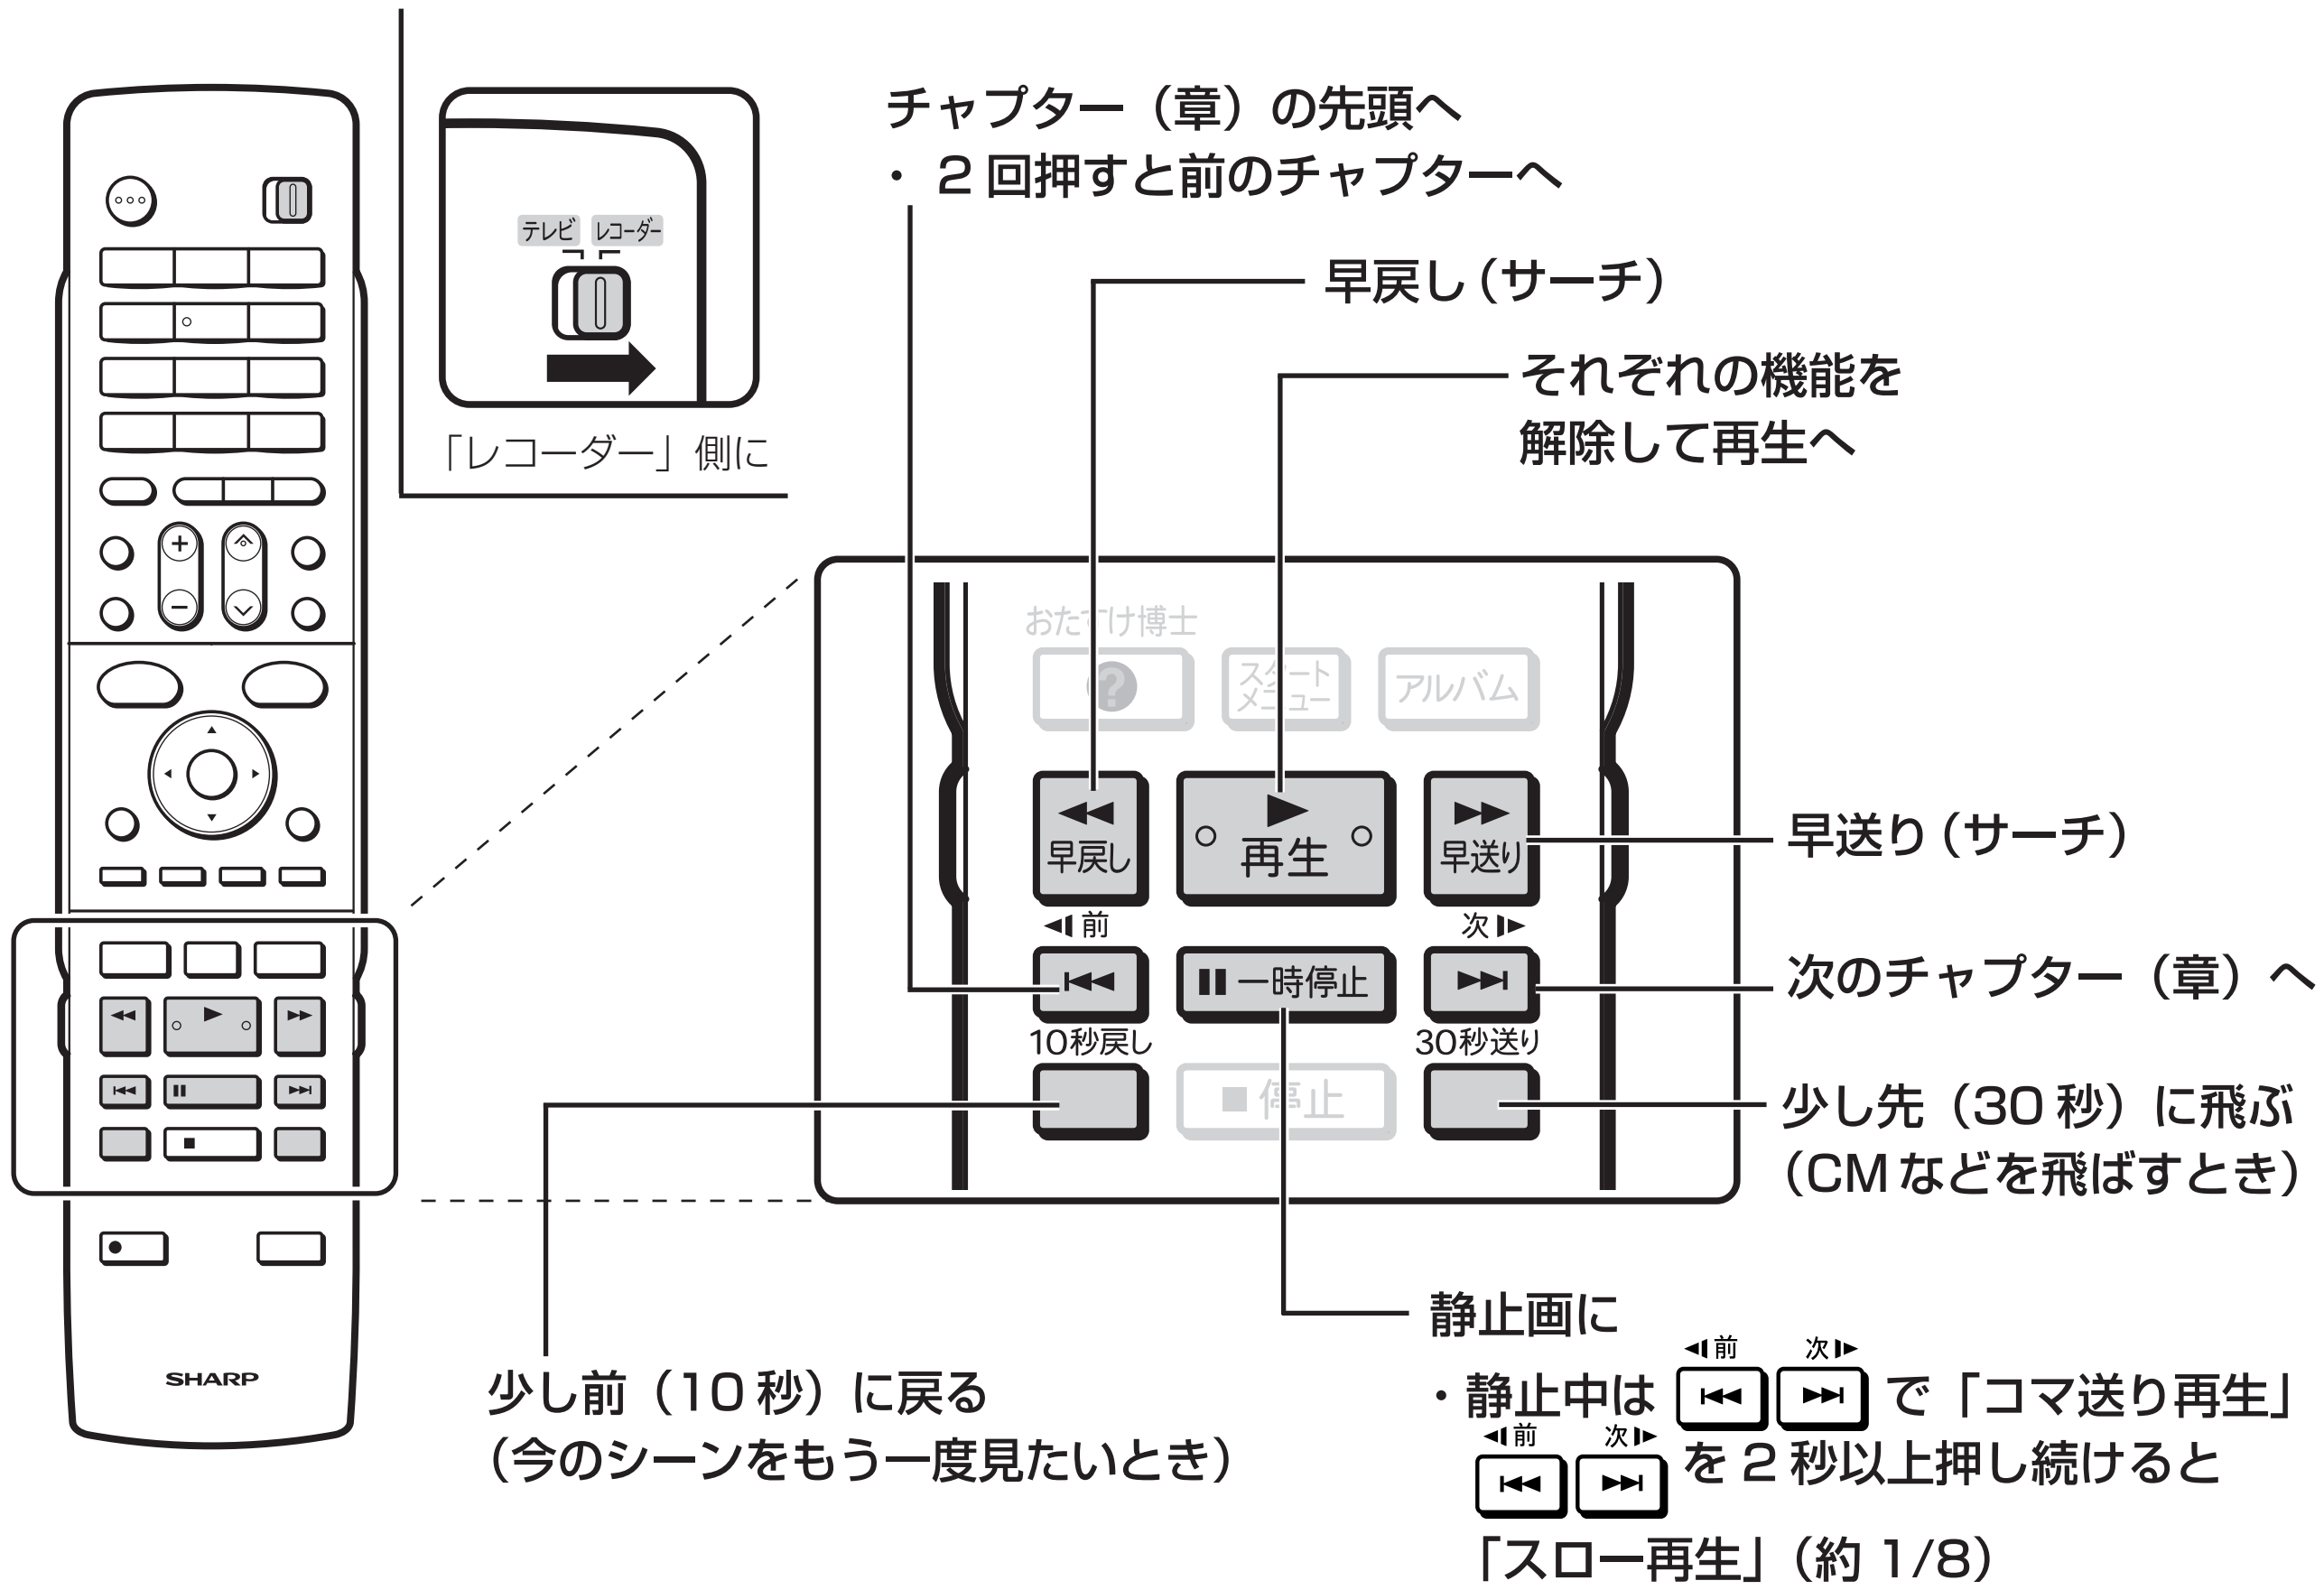

ご注意

・各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。
・スロー再生／逆スロー再生・コマ送り／コマ戻し

早送り／早戻しについて
・早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。
・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について
・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生 / コマ送り再生について
・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
　※ BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものもあります。
　※ BD ビデオの場合、逆スロー、コマ戻しはできません。

マルチビューサービス放送などを HDD（ハードディスク）に録画して再生する場合は
・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

以下のときは、「故障かな？と思ったら」（→ 257 ページ）をご覧ください。
・早送り／早戻しがうまくいかないとき
・スキップ（◀▮前 次▮▶）が働かないとき
・静止画再生／コマ送り（戻し）再生がうまくいかないとき
・スロー再生がうまくいかないとき

次ページへつづく ➡

早送り / 早戻しするには（サーチ）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	BDビデオ / DVDビデオ	音楽用CD

再生中の映像を早送り／早戻しして見ることができます。

- DVD-RW/-R ディスクの再生時に（早送り 1）にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

1 再生中に

早送り 押す または 早戻し 押す

⇨ 押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD（ハードディスク）または BD に録画（ダビング）した番組を再生しているとき

→1（約2倍速）→2（約10倍速）→3（約30倍速）

DVD ディスクを再生しているとき

→1（約1.5倍速）→2（約8倍速）→3（約32倍速）
└早見・早聞き視聴ができます。
（早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。）

音楽用 CD を再生しているとき

→1（約2倍速）→2（約8倍速）

2 サーチを解除するときは

再生 押す

⇨ サーチが解除され、再生画面に戻ります。

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。

チャプター（章）の頭出しをするには（スキップ）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	BDビデオ / DVDビデオ	音楽用CD

チャプター（章）やトラック（曲）などを飛ばして頭出しができます。

1 再生中に

次 押す または 前 押す

- 次 を押すと、次のチャプター（トラック）を頭出しします。
  前 を押すと、いま見ているチャプター（トラック）の先頭に戻ります。2 回続けて押すと、前のチャプター（トラック）の先頭に戻ります。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター（トラック）まで進むと、画面にENDが表示され、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

静止画にするには（静止画再生）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	BDビデオ / DVDビデオ	音楽用CD

静止画再生ができます。

1 再生中に

一時停止 押す

⇨ 静止画再生になります。

- 音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態になります。

2 静止画再生を解除するときは

再生 押す

⇨ 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

コマ送り / コマ戻しするには(コマ送り再生)

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BDビデオ	音楽用
		BD-R	DVD-RWビデオ	DVD-Rビデオ	DVDビデオ	CD

コマ送り再生できます。

1 静止画再生中に

次 押す または 前 押す

- 次 を押すと、コマ送りされます。
- 前 を押すと、コマ戻しされます。

2 コマ送り／コマ戻し再生を解除するときは

再生 押す

⇨ コマ送り／コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

お知らせ

・ＢＤビデオの場合、コマ戻し再生は行えません。

スローモーションで見るには(スロー再生 / 逆スロー再生)

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BDビデオ	音楽用
		BD-R	DVD-RWビデオ	DVD-Rビデオ	DVDビデオ	CD

スローモーション再生できます。

1 静止画再生中に

次 ２秒以上押し続ける または 前 ２秒以上押し続ける

- スロー再生は約 1/8 倍速のスロー再生となります。
- HDD（ハードディスク）に録画した番組を逆スロー再生したときは約 1/16 倍速の逆スロー再生となります。

2 スロー再生を解除するときは

再生 押す

⇨ スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。

- タイトルをまたぐスロー再生はできません。

お知らせ

・ＢＤビデオの場合、逆スロー再生は行えません。

少し先に飛ぶには（30 秒送り）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BDビデオ	音楽用
		BD-R	DVD-RWビデオ	DVD-Rビデオ	DVDビデオ	CD

約 30 秒先に送ることができます。
•コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

1 再生中に

30秒送り 押す

⇨ 約 30 秒先にジャンプします。

少し前に戻すには（10 秒戻し）

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE	DVD-RW VR	DVD-R VR	BDビデオ	音楽用
		BD-R	DVD-RWビデオ	DVD-Rビデオ	DVDビデオ	CD

約 10 秒前に戻すことができます。
• ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。


1 再生中に

10秒戻し 押す

⇨ 約 10 秒前に戻って再生します。

再生中に音声や字幕を切り換える

再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。

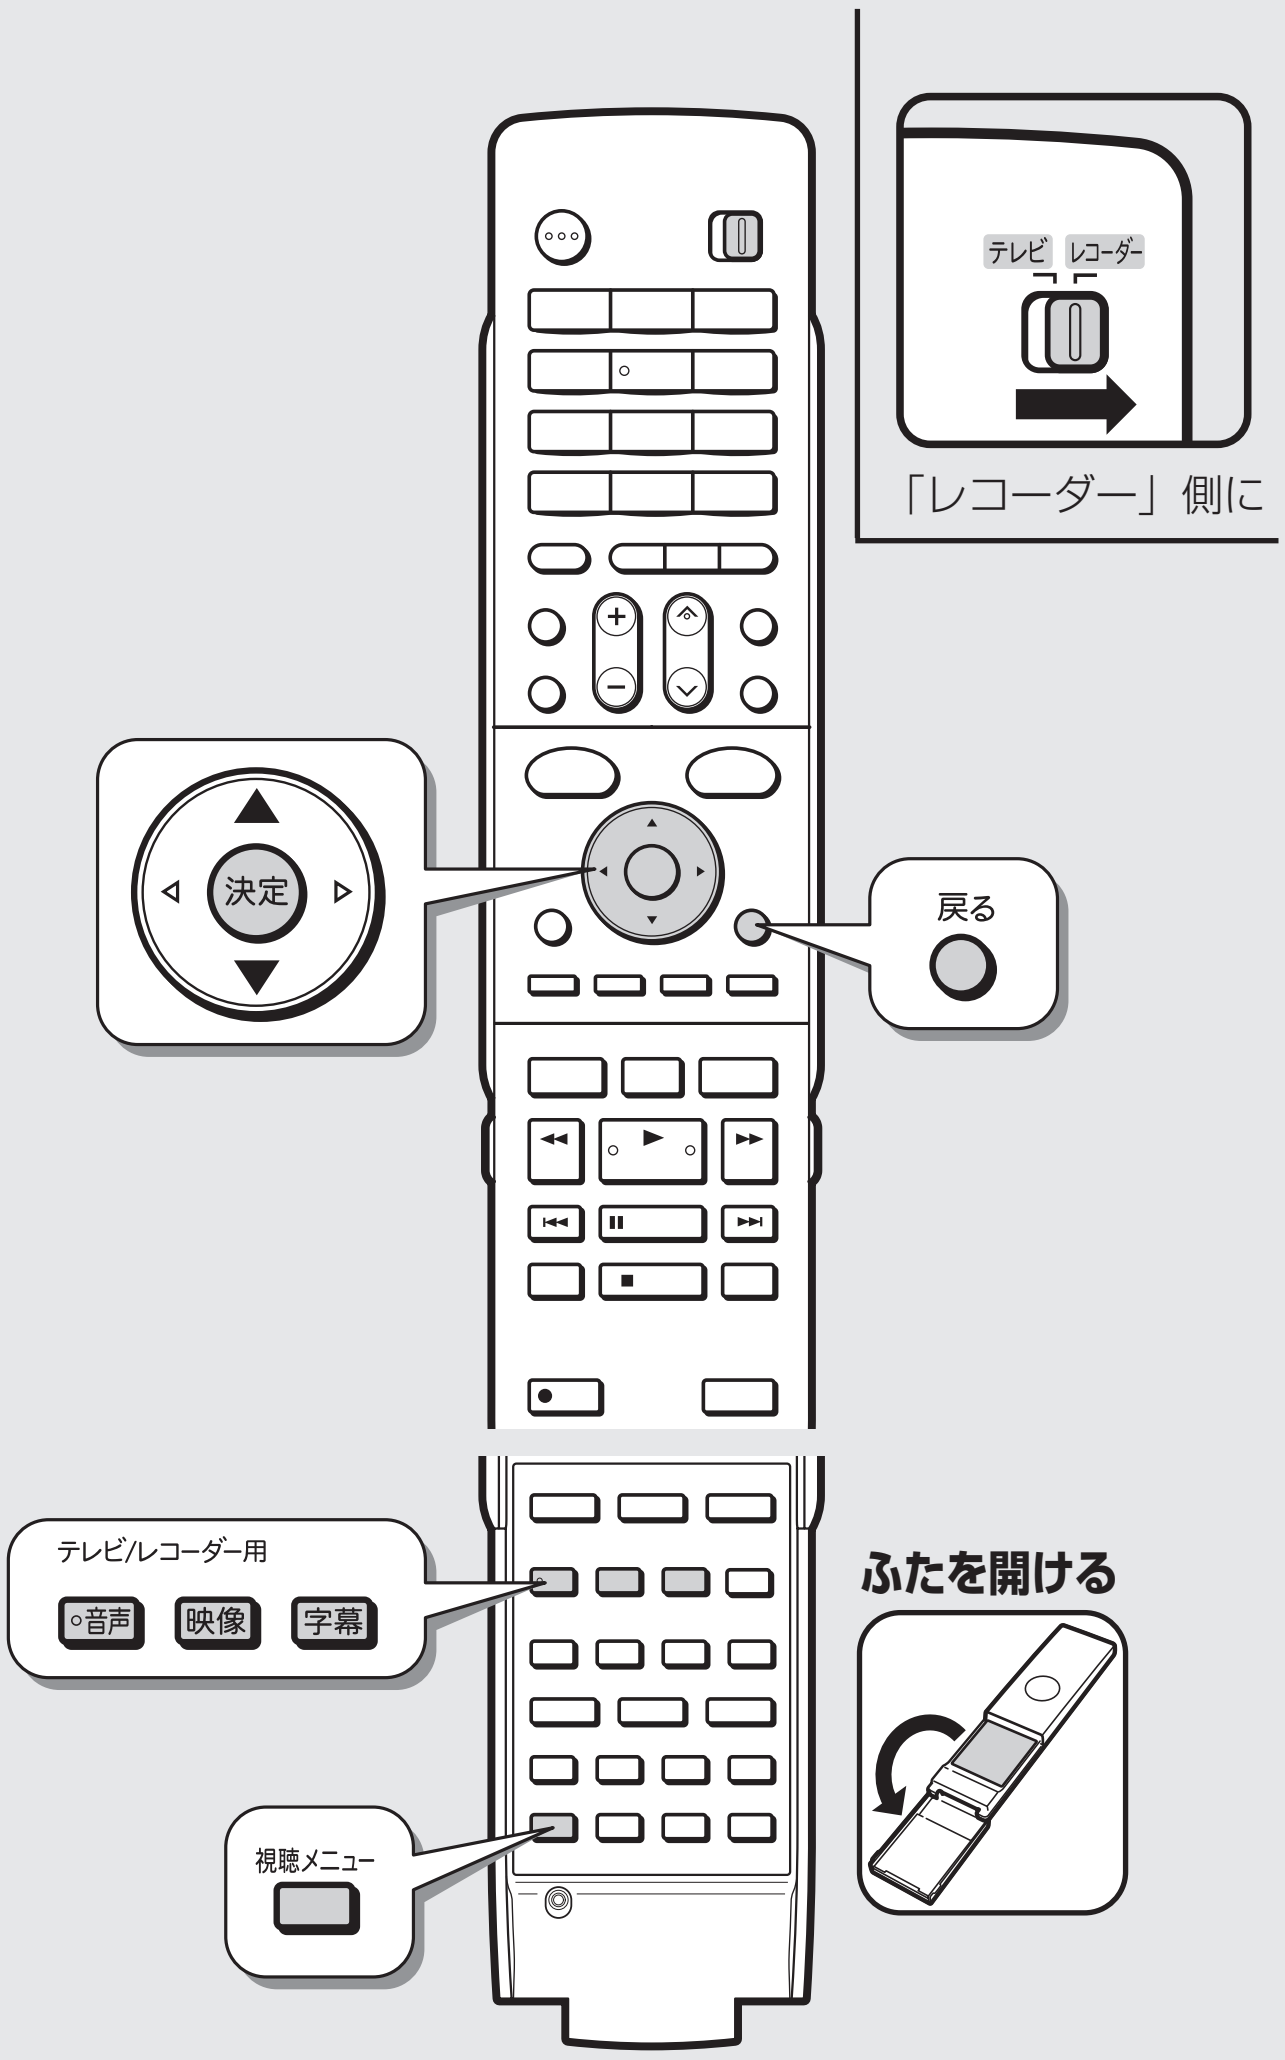

主音声と副音声を切り換えるには

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | BD-R | DVD-RW VR | DVD-RWビデオ | DVD-R VR | DVD-Rビデオ | BDビデオ | DVDビデオ | 音楽用CD

1 主・副音声のあるタイトル再生中に

音声（ふた内） 押す ⇨ ボタンを押すたびに音声が切り換わります。

音声表示の例



押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語（二重音声）放送を録画した場合：
・「主」、「副」、または「主　副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合：
・「ステレオ」表示となります。（音声切換はできません。）

BD ビデオ／ DVD ビデオ：
・現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用 CD：
・「L」→「R」→「L ＋ R」


・音声の表示は、約 3 秒後に消えます。

■視聴メニューで切り換えるには


1 主・副音声のあるタイトル再生中に

視聴メニュー（ふた内） 押す ⇨ 視聴メニュー表示

2 「 ◉)) 」を選んで決定します

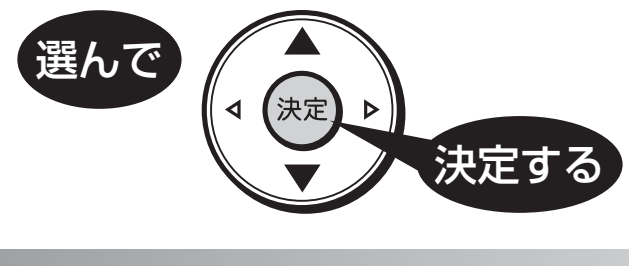

3 音声を選んで決定します

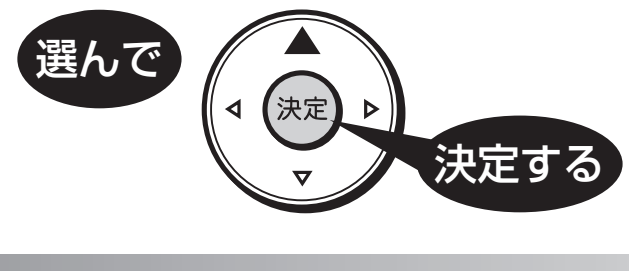

4 視聴メニューを消すには

戻る 押す　または　視聴メニュー（ふた内） 押す

ご注意

・次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、音声切換ができません。（DVD ディスクの場合、「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」（→ **145** ページ）で設定されている音声のみがダビングされています。）
　・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
　・PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク

お知らせ

マルチビューサービス放送などを HDD（ハードディスク）に録画して再生する場合は
・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

BD にダビングしたタイトルの再生について
・「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で BD へダビングしたタイトルは、字幕や映像の切り換え操作ができません。

字幕を切り換えるには

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE BD-R | DVD-RW VR | DVD-R VR | DVD-RWビデオ | DVD-Rビデオ | BDビデオ | DVDビデオ | 音楽用CD

1 字幕のあるタイトル再生中に

字幕 押す
（ふた内）

⇨ ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。

字幕表示の例

字幕 主
英語

■視聴メニューで切り換えるには

1 字幕のあるタイトル再生中に

視聴メニュー 押す ⇨ 視聴メニュー表示
（ふた内）

2 「…」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 字幕を選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）

主映像と副映像（アングル）を切り換えるには

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE BD-R | DVD-RW VR | DVD-R VR | DVD-RWビデオ | DVD-Rビデオ | BDビデオ | DVDビデオ | 音楽用CD

1 主・副映像のあるタイトル再生中に

映像 押す
（ふた内）

⇨ ボタンを押すたびに映像が切り換わります。

映像表示の例

映像 1
1125i

■視聴メニューで切り換えるには

1 主・副映像のあるタイトル再生中に

視聴メニュー 押す ⇨ 視聴メニュー表示
（ふた内）

2 「（映像マーク）」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

3 映像を選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 視聴メニューを消すには

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）

メ モ

各機能の切り換えについて

- 字幕、アングル（主映像／副映像）、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき


- アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」－「アングルマーク表示」（→ **150** ページ）で設定します。

アングルマーク

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE BD-R | DVD-RW VR DVD-RWビデオ | DVD-R VR DVD-Rビデオ | BDビデオ DVDビデオ | 音楽用CD

くり返し再生する（リピート再生）

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

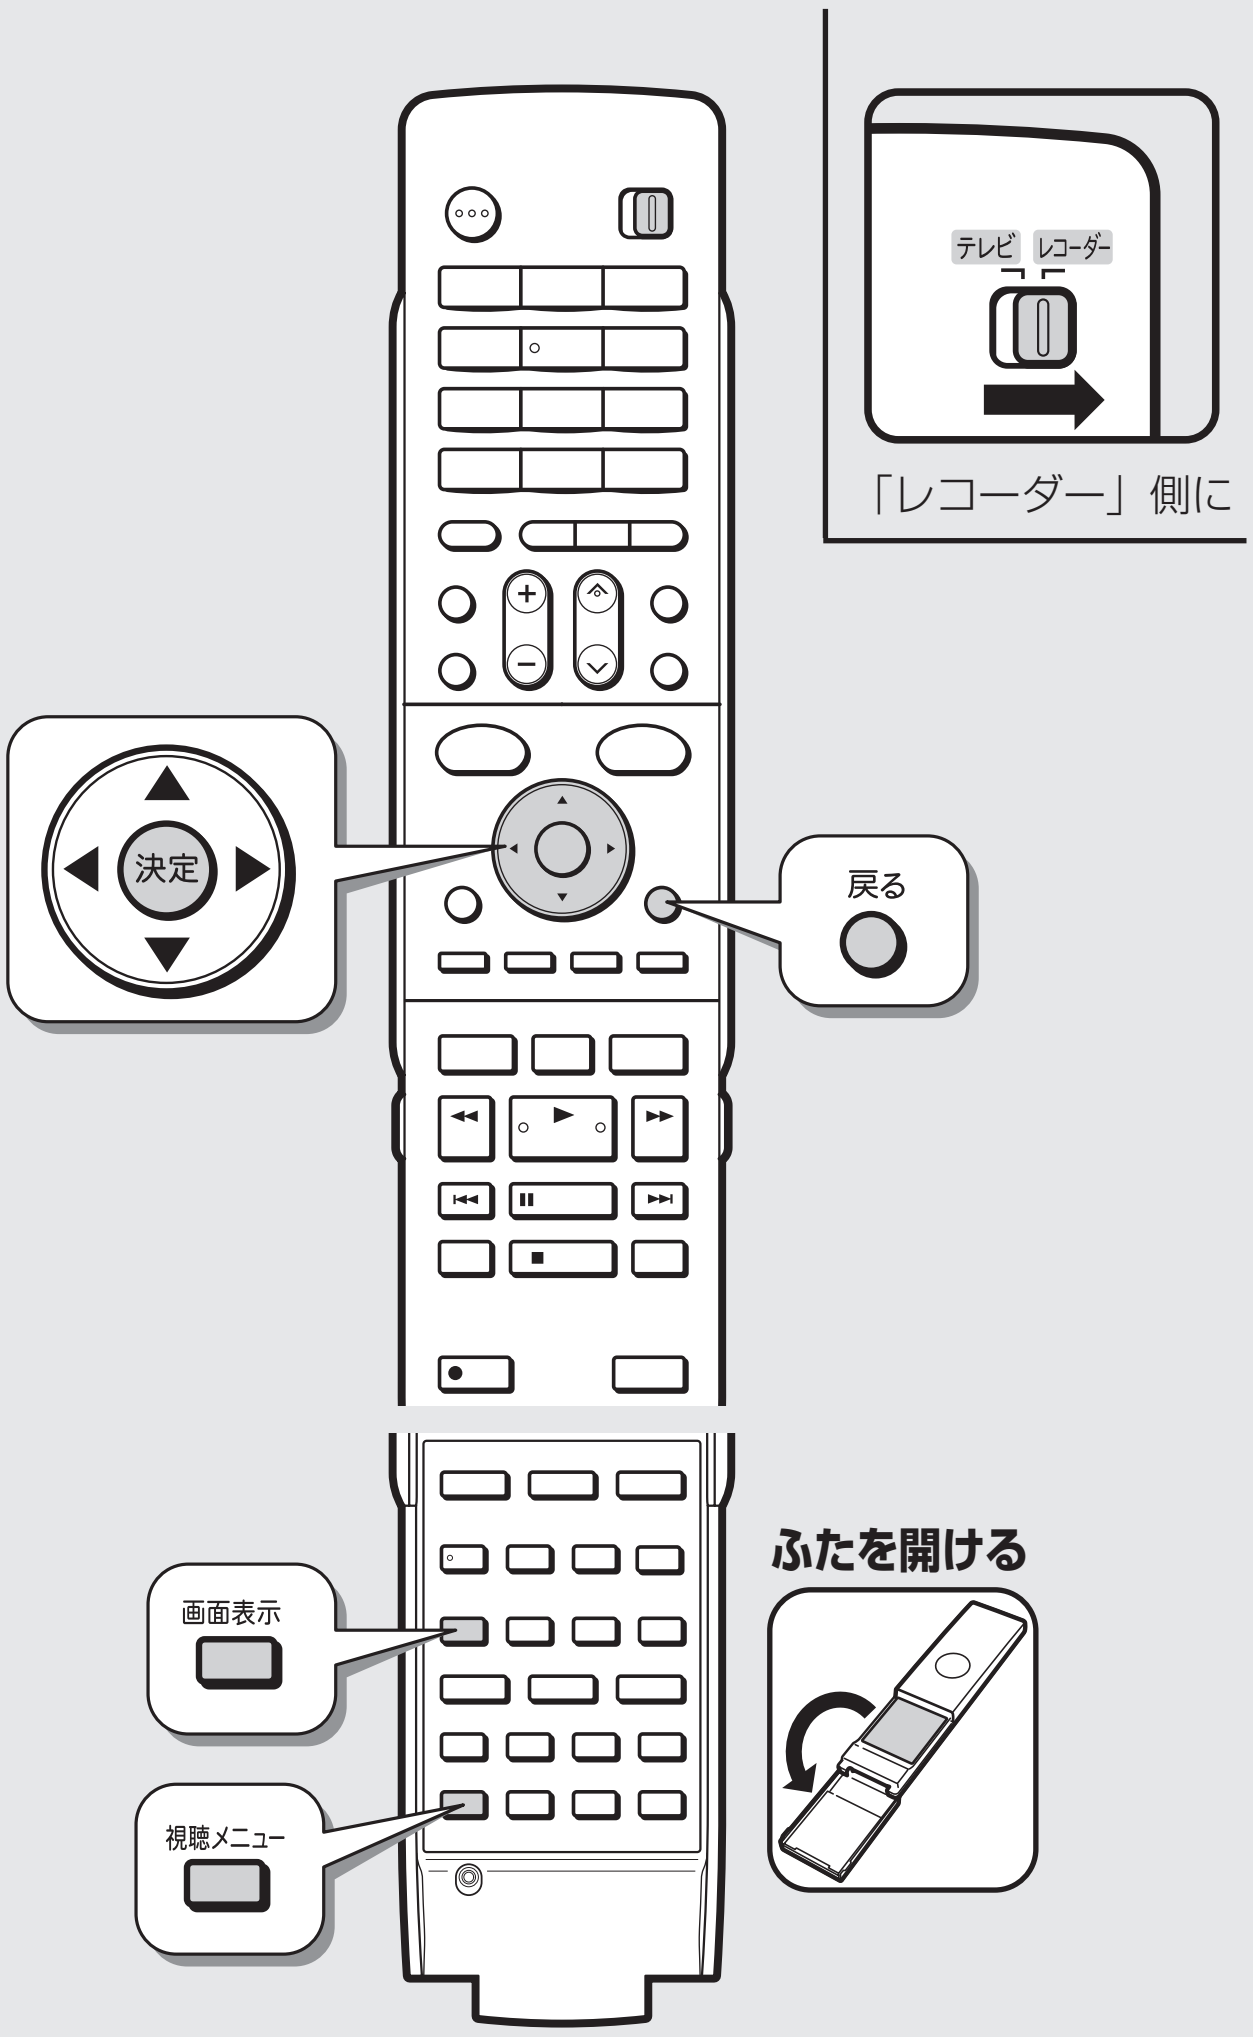

ご注意

・ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
・タイトルをまたぐ部分指定リピートはできません。
・マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。
・BD ビデオの場合、部分指定リピートは行えません。

お知らせ

・以下のボタンを押すと、リピートの状況を確認することができます。



（ふた内）

・くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピート再生は「切」になります。

1 くり返したいタイトル（トラック）またはチャプターを選んで再生します

2 視聴メニューを表示させます



（ふた内）


3 「⥀」→「入」を選んで決定します



4 リピート再生の種類を選んで決定します



⇨ リピート再生開始

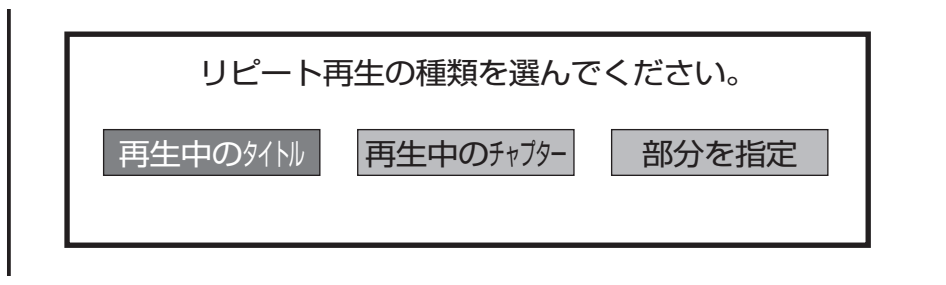

・音楽 CD の場合は､「再生中のディスク」または「再生中のトラック」を選びます。

再生中のタイトル	再生中のタイトルをくり返し再生
再生中のチャプター	再生中のチャプターをくり返し再生
部分を指定	下記参照

視聴メニューを消すには




（ふた内）


・リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⥀」→「切」を選んでください。

特定の部分をくり返すには


1 手順 4 で「部分を指定」を選びます

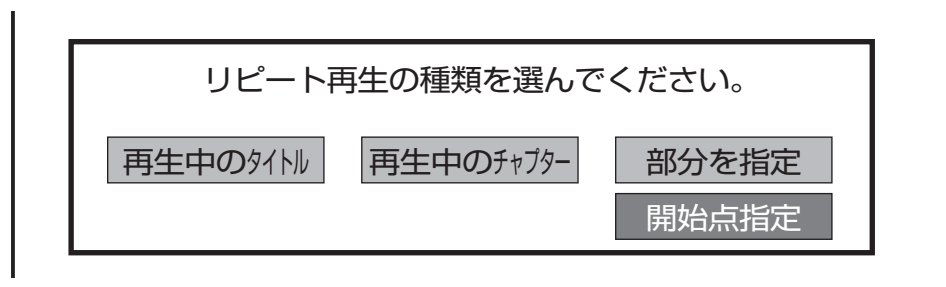

2 開始点で



3 終了点で




⇨ 設定された範囲でリピート再生開始

・リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⥀」→「切」を選んでください。

録画中の番組をはじめから見る（追いかけ再生）

HDD（ハードディスク）に録画中の番組をはじめから再生できます。

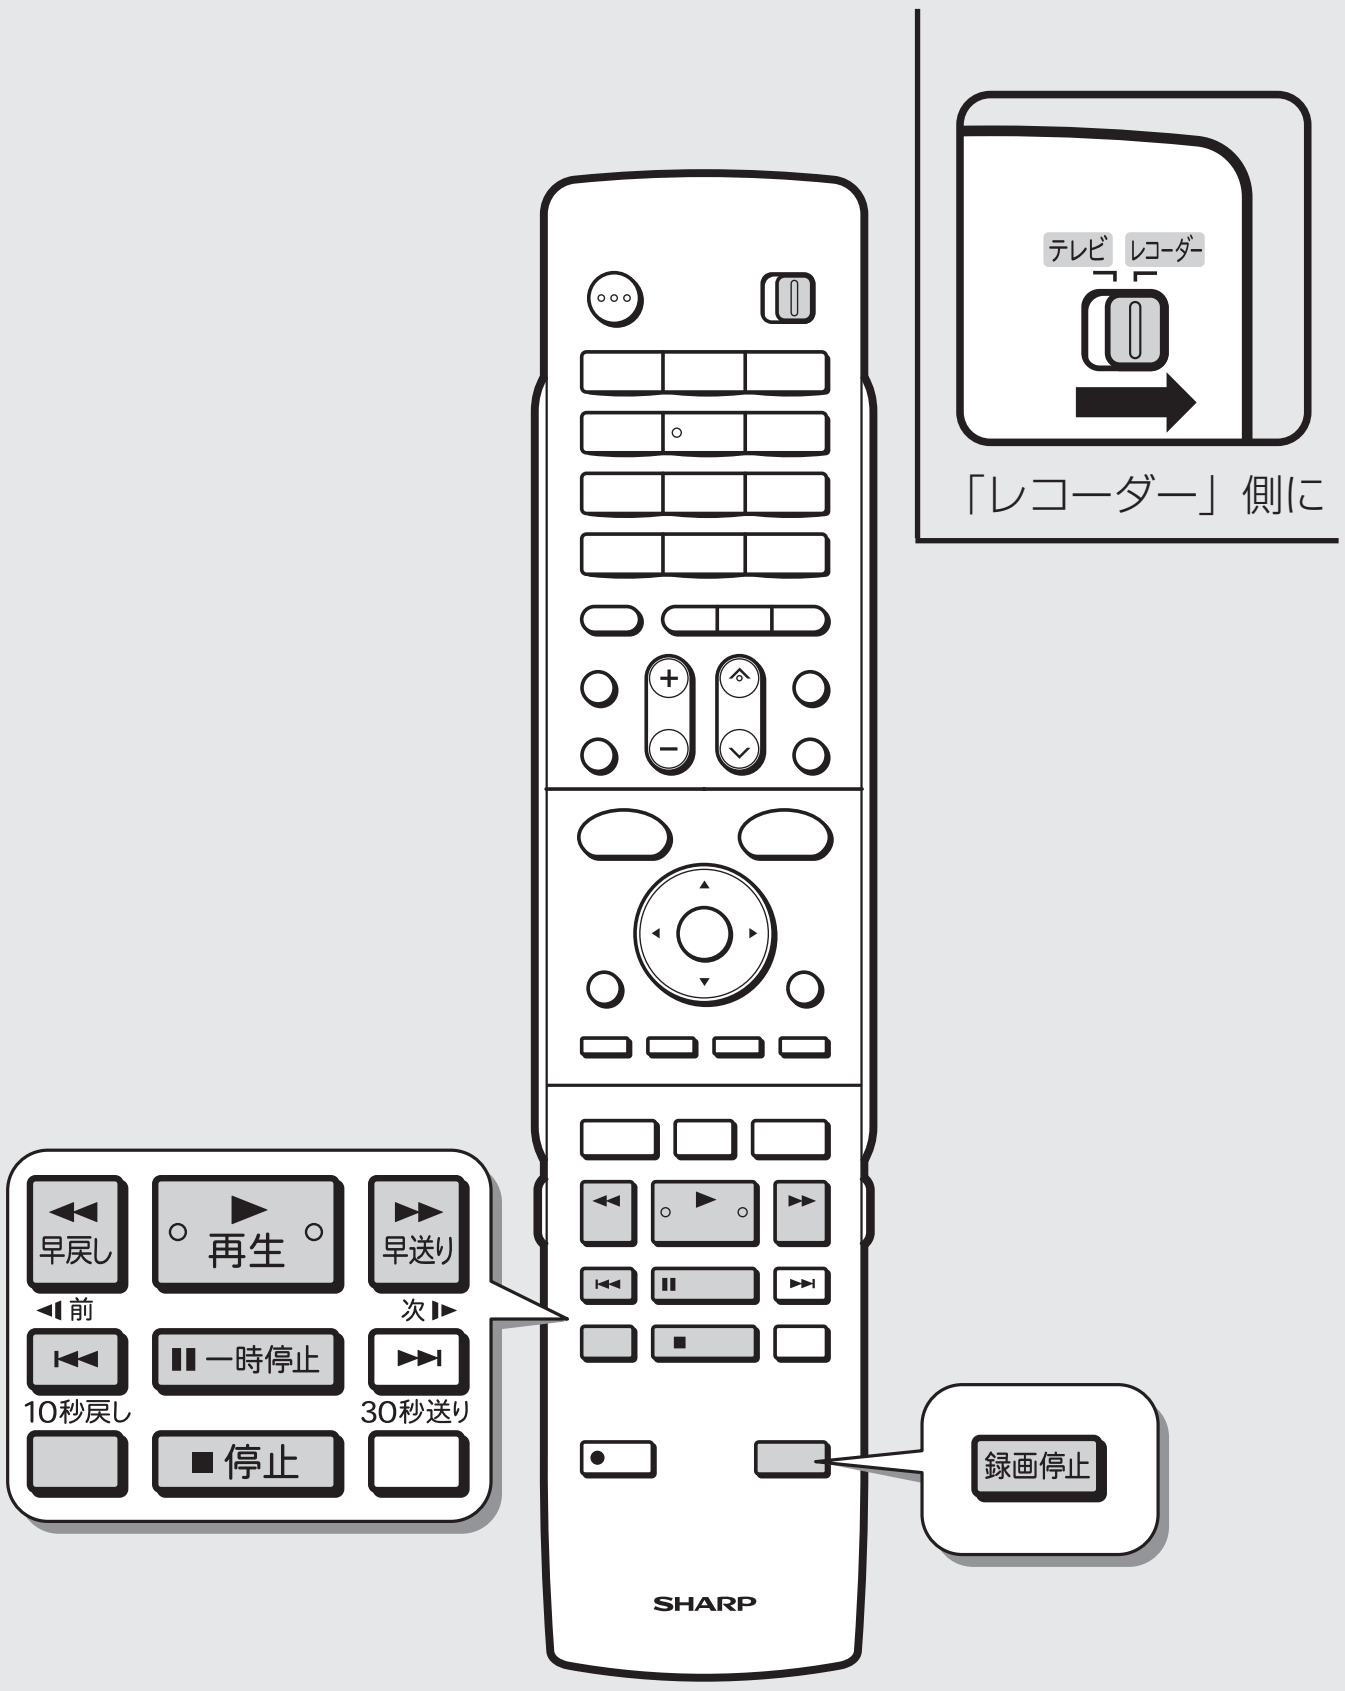

1 HDD（ハードディスク）録画中に

前 押す ⇨ 録画中の番組をはじめから再生開始

・画面左上に緑色の再生マークが出ます。

•追いかけ再生中に 早戻し または 早送り を押すと

・ボタンを押すたびに次のように早戻し／早送り再生ができます。

HDD（ハードディスク）に放送を録画しているとき

→1（約2倍速）→2（約10倍速）→3（約30倍速）

2 録画中の場面に戻るには

■停止 押す

・録画を停止するときは 録画停止 を押します。

ご注意


・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません。

・HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」（AUTO）以外の録画画質で録画しているとき。
・HDD の残量が少ないとき。
・裏録予約で録画中の番組。
・ダビング中。

お知らせ

・追いかけ再生は、録画中の番組をはじめから見ることができる機能です。（録画は継続されます。）
録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、番組を最初から視聴できます。

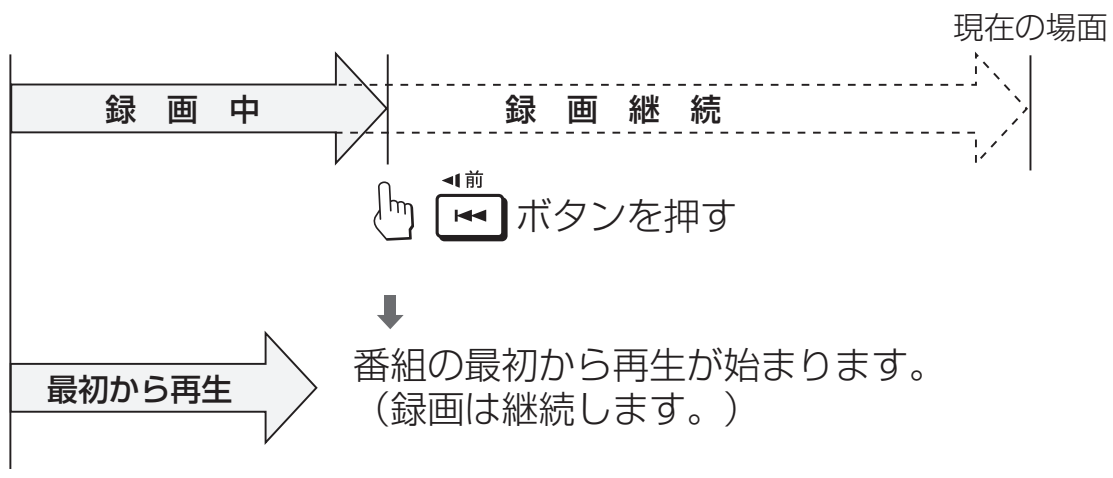


次ページへつづく

メ モ


- 録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。
  [II 一時停止] [10秒戻し] [◀◀ 早戻し]
- 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が 12 時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」（→ **94** ページ）をしてください。
- 追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面（録画中の画面）の手前になると追いかけ再生が解除され、録画中の画面に戻ります。録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画画質により異なります。

追いかけ再生中に一時停止した場合

- 見ている場面を一時停止した後、[▶ 再生] を押すと一時停止した場面から番組が再開し、現在放送中の場面を追いかけながら見ることができます。

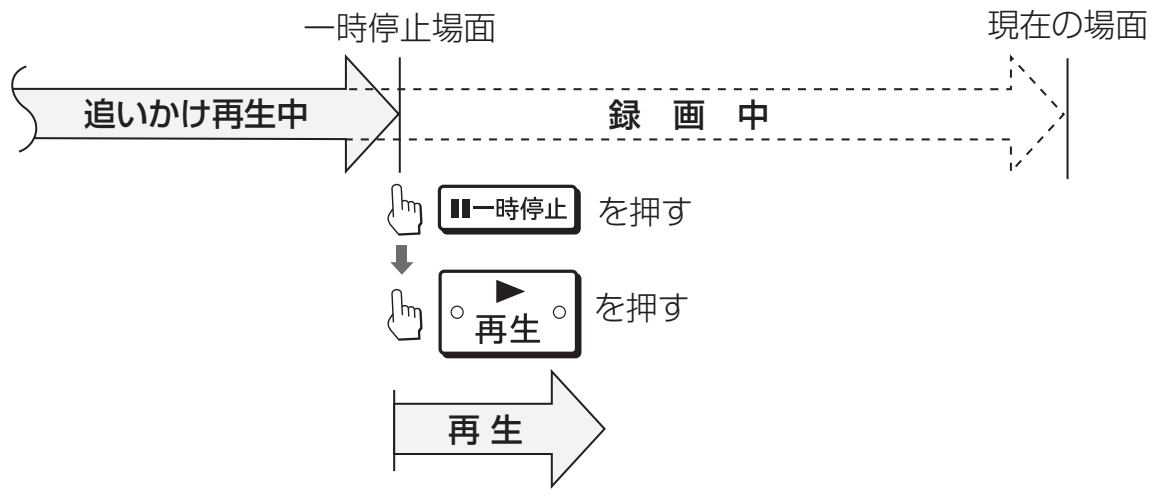


- 一時停止した後に番組を最初から見たい場合で、番組の途中にチャプターマークがあるときは、[◀I 前] を何回か押すと最初に戻せます。

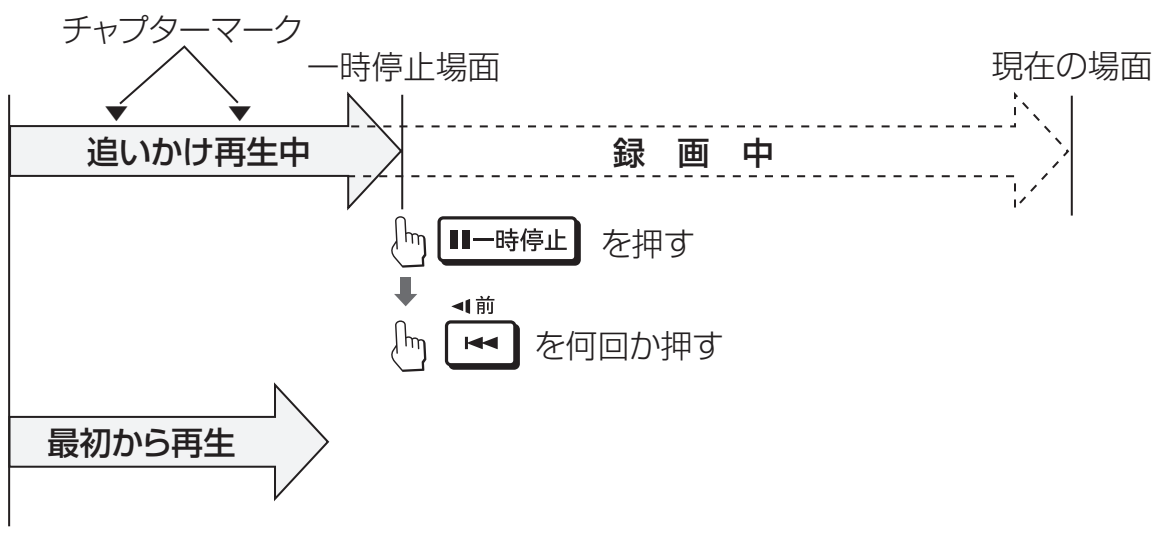

録画しながら他のタイトルを再生する(同時録画再生)

録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

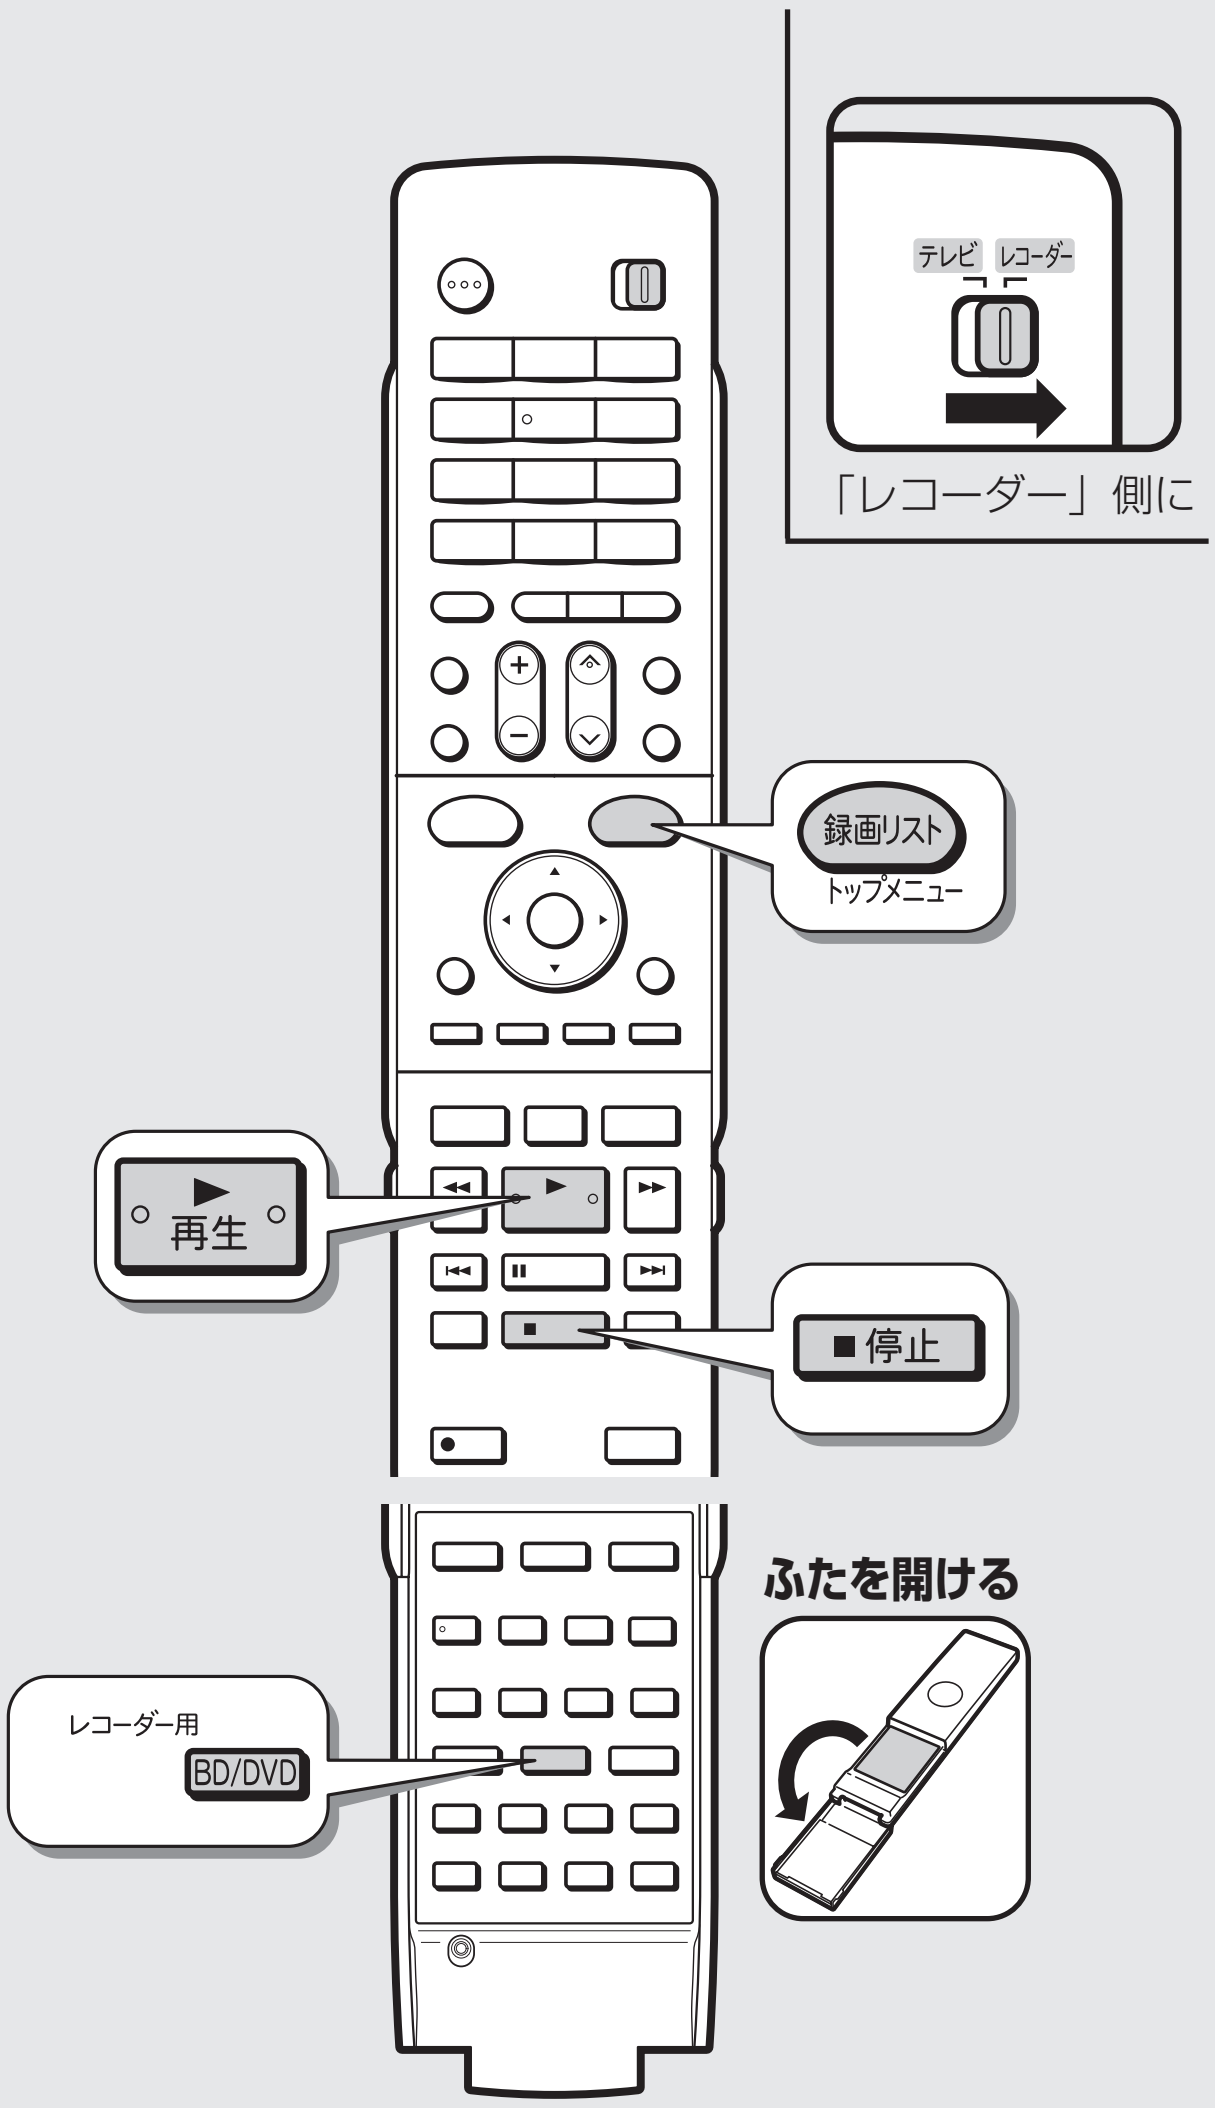

HDD 録画中に BD-RE/-R/DVD/CD を再生するには

1 BD/DVD ディスク /CD をセットします

2 HDD 録画中に BD/DVD 押す
（ふた内）

3 録画リストを表示させます

録画リスト（トップメニュー） 押す

・DVD ビデオソフト、CD の場合

再生 押す

4 録画リストで再生します 84 ページ

HDD 録画中に HDD の他のタイトルを再生するには

1 HDD 録画中に 録画リスト（トップメニュー） 押す

2 録画リストで再生します 84 ページ

ご注意

・HDD（ハードディスク）にデジタル放送を HD/SD 以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生はできません。
・再生中は、HD/SD 以外の録画画質の予約録画が開始されると再生は停止します。
・再生中に通常録画を開始することはできません。
・ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできません。
・BD ビデオは同時録画再生ができません。

お知らせ

・同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。


メモ

同時録画再生中に録画中の画面に戻すには再生を止めます。

■停止 押す

再生中に設定をする（視聴メニュー）

再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。

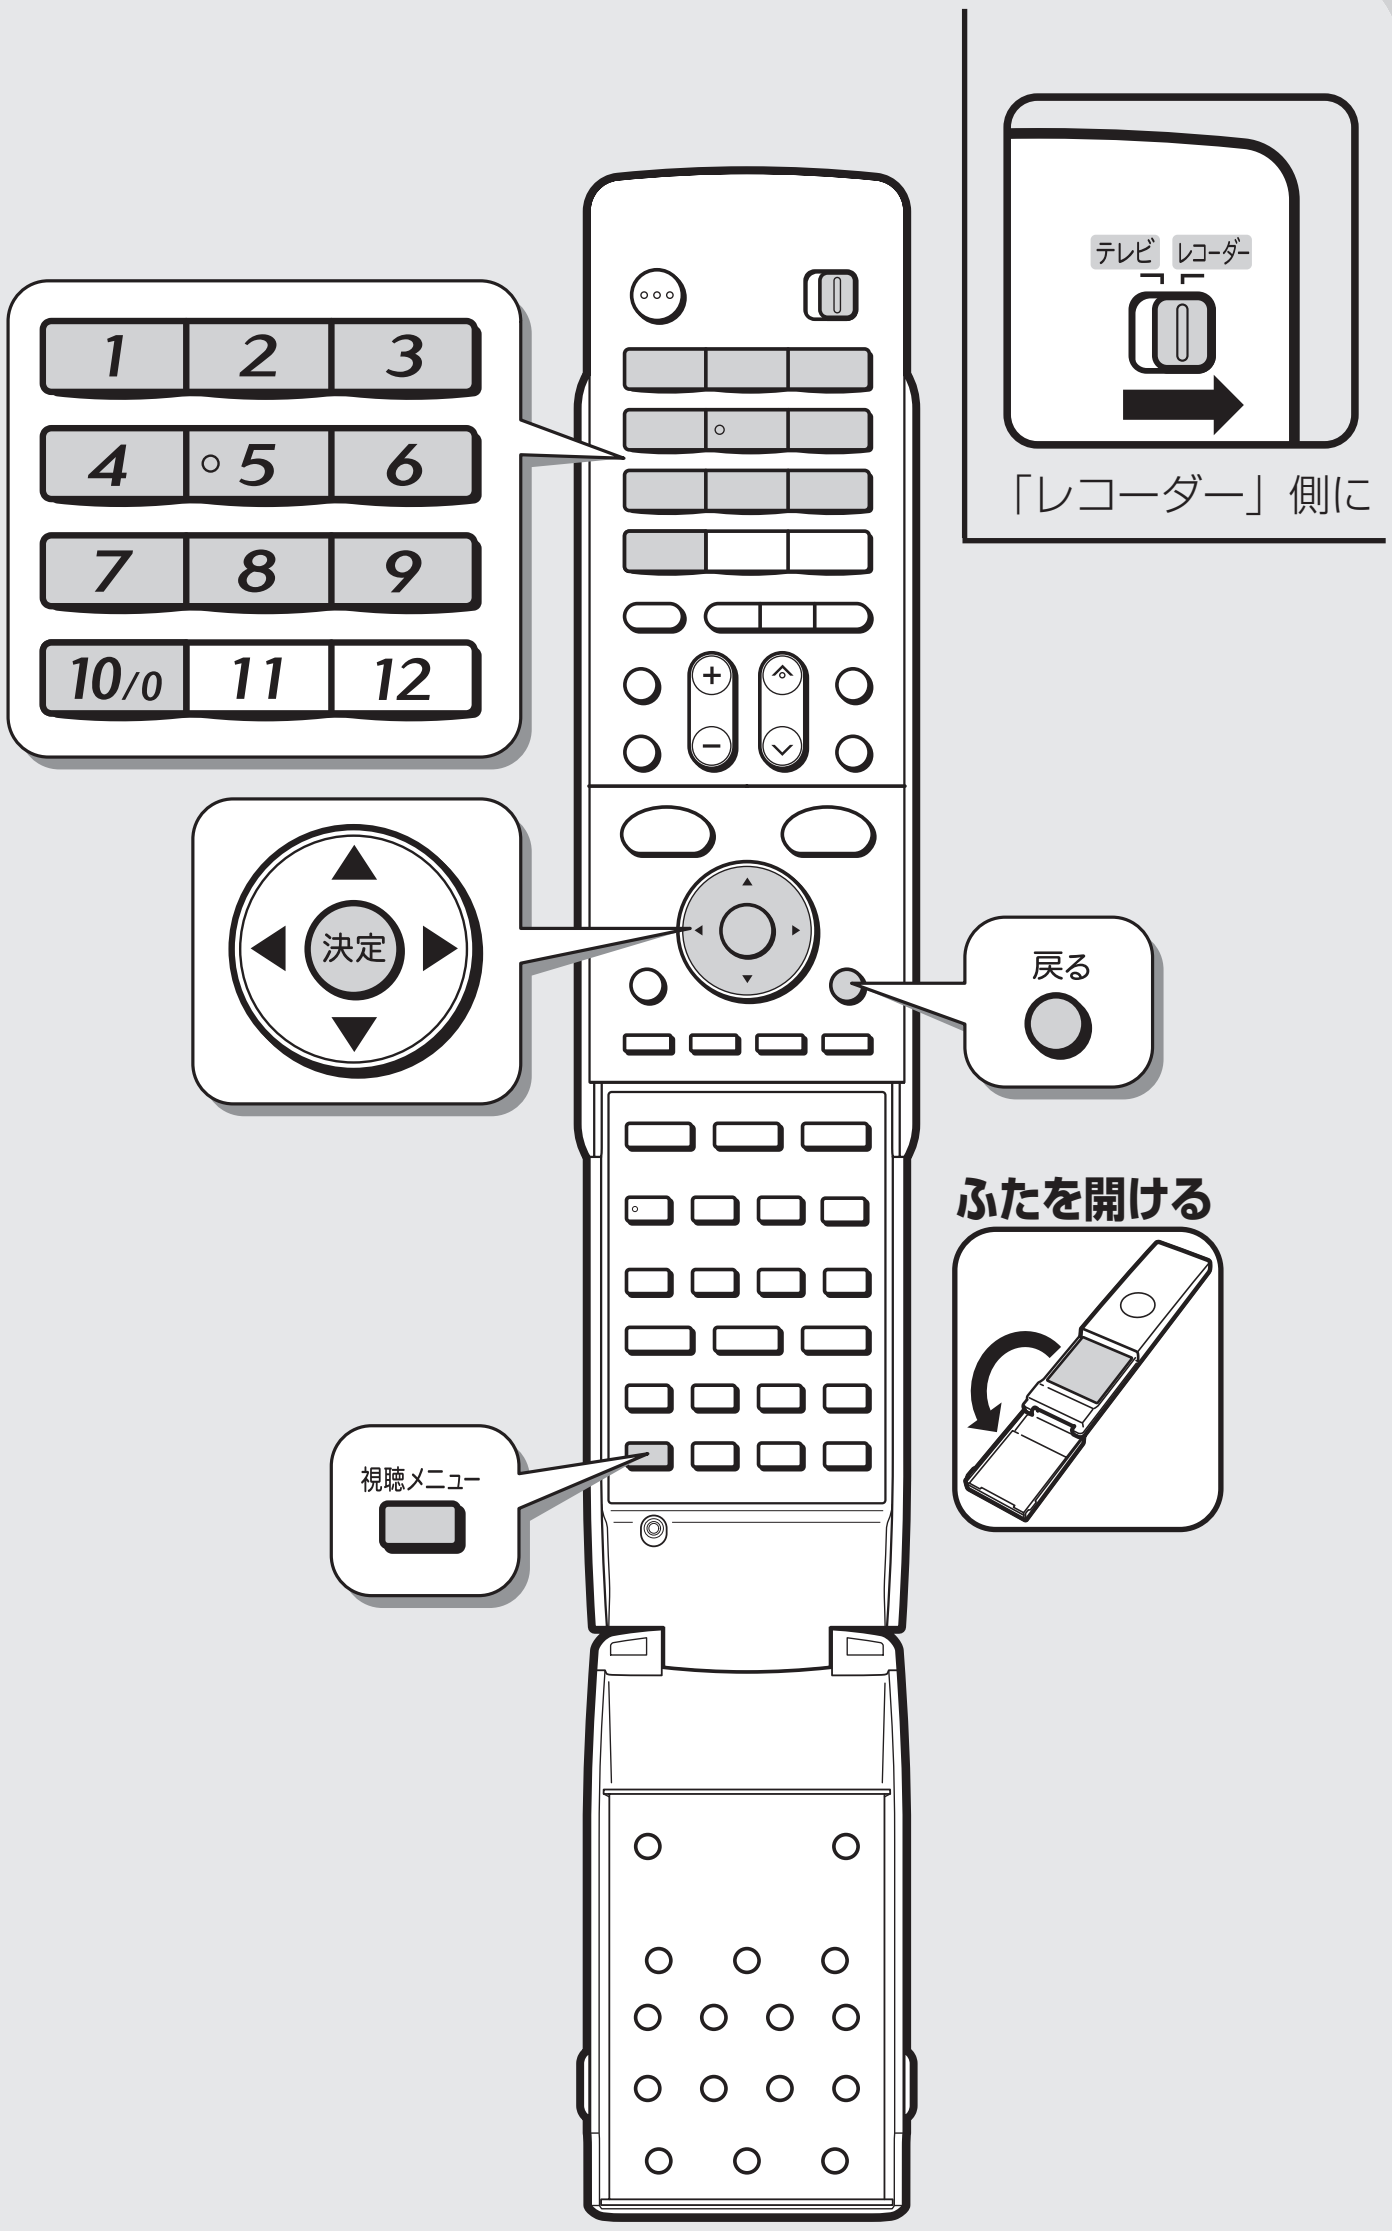


1 再生中に

視聴メニュー 押す ⇨視聴メニュー画面表示
（ふた内）

2 設定項目を選んで決定します

選んで 決定する

DVD ビデオ再生時の例

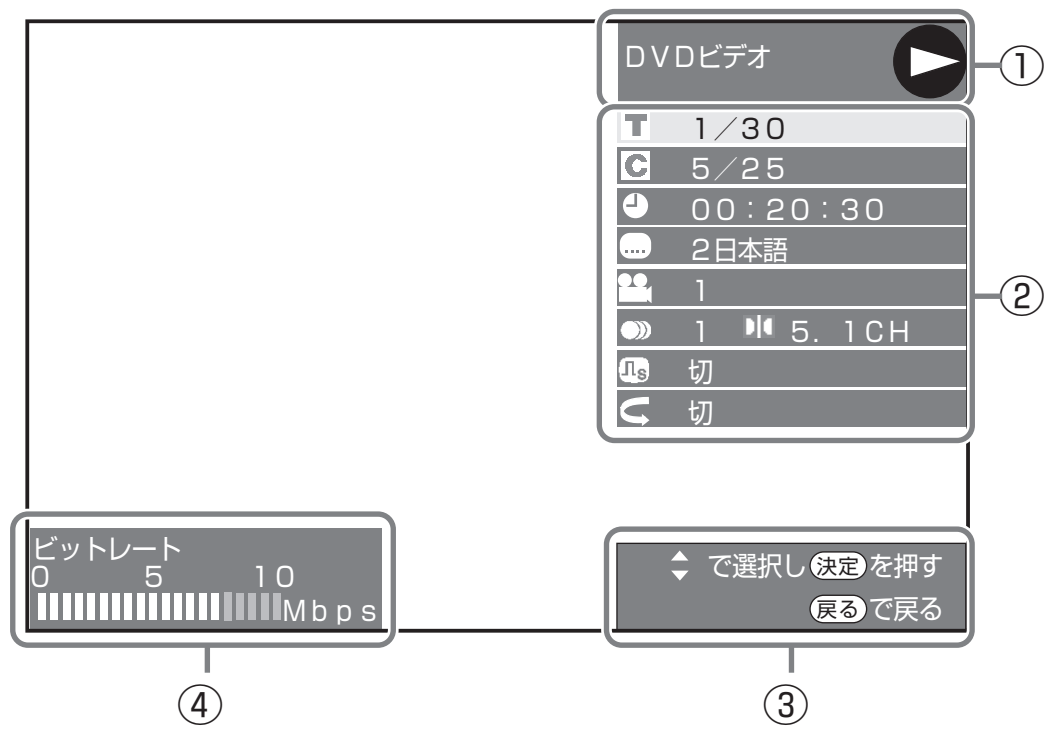

① **再生状態表示**
動作状態やディスクの種類。

② **設定項目（次ページ参照）**

③ **操作ガイド表示**

④ **ビットレート表示**
再生映像のデータ量。
DVD 再生時に表示します。

3 設定します（次ページ参照）

・画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

4 設定を終わるとき

戻る 押す または 視聴メニュー 押す
（ふた内）


ご注意

・BD ビデオや DVD ビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、BD ビデオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。このような場合は視聴メニュー画面を消してください。

お知らせ

・市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディスクの説明書をご覧ください。
・HDD（ハードディスク）に録画した場合で字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を HD/SD 画質で録画した場合だけです。
・アングルや字幕などの表示が「－－」となる場合は、そのディスクに選択できるアングルや字幕が記録されていません。

■各設定項目について

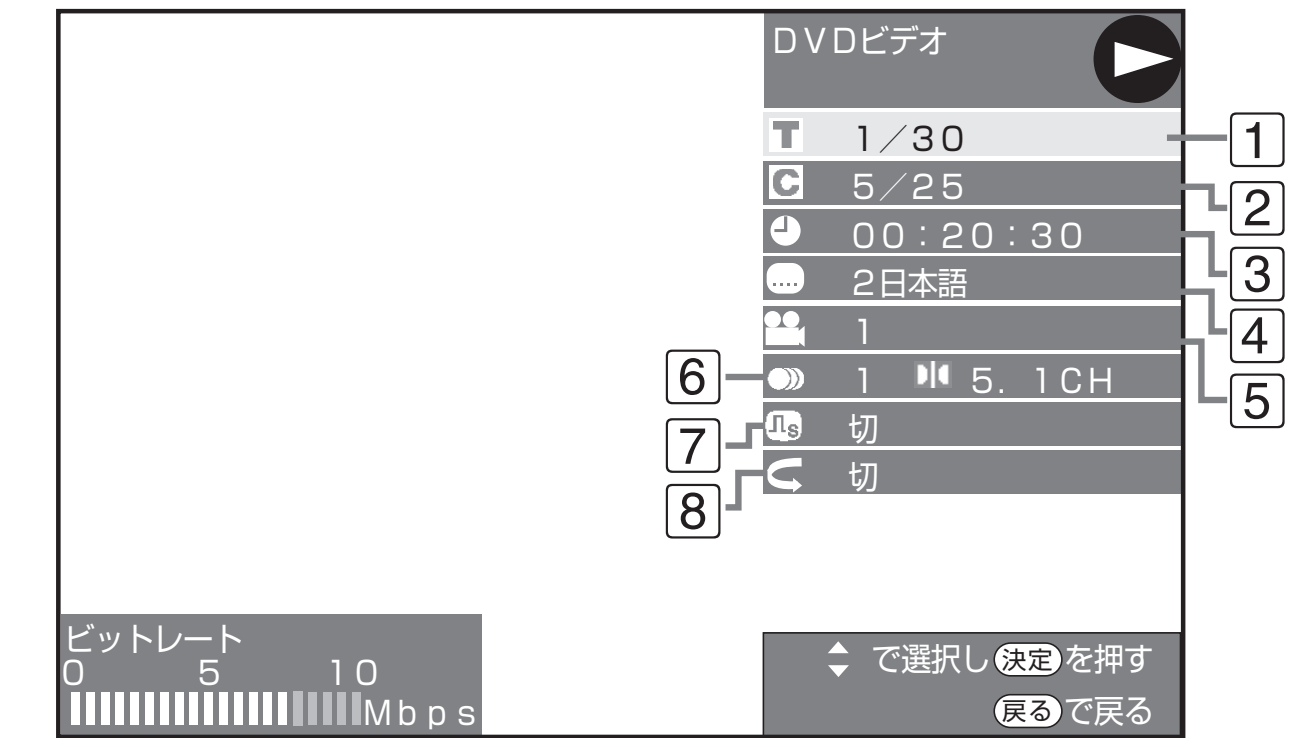

・再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。

1 タイトル（トラック）選択

・再生中のタイトル番号（CD再生中はトラック番号）が表示されます。番号を選択してタイトル（トラック）の頭出しができます。

2 チャプター選択

・再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。
・音楽用CDはチャプターがありません。

3 再生経過時間

・ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

①「時」「分」「秒」を選びます

② 時間を指定します

選んで 決定する

・リモコンの数字ボタン（1〜10/0）で時間を指定することもできます。

4 字幕言語切換

・現在選ばれている字幕の種類が表示されます。
他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

5 アングル番号／映像切換

・現在選ばれているアングルの番号が表示されます。
複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。
・「アングルマーク表示」（→ **150** ページ）設定により、アングルが記録されているシーンで画面右下にアングルマーク「 」を表示させるように設定することができます。

6 音声表示切換

・現在選ばれている音声の種類が表示されます。
吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

7 デジタルスーパーピクチャー入／切設定

・映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。3段階のレベルで設定できます。

①「入」を選びます

② レベルを設定します

選んで 決定する

・「切」にするときは で「切」を選びます。
・細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、 を押してシャープな映像に調整します。

8 リピート再生

・再生中のタイトル（チャプター）を繰り返し再生したり、部分的に繰り返し再生することができます。（→ **100** ページ）
※ BDビデオの場合、部分指定リピートは行えません。

編集のあらまし

HDD（ハードディスク）に録画した番組を編集できます。

録画した番組を編集する

録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。

編集前のタイトル

A	B	C	D

C → 消去

編集後のタイトル

A	B	D

録画した映像が変化します

- いらないシーンを消したい（コマーシャルを消すなど） → シーン（部分）消去 107 ページ
- 指定の場面で区切りたい（頭出しをしやすくするなど） → チャプター（章）分割 109 ページ
- 場面をつなぎたい → チャプター（章）結合 111 ページ
- 画面リストの画面を変えたい（録画リストのタイトル一覧画面を好きなシーンに変更できます） → インデックス画面変更 113 ページ

重要

次のタイトルは、編集できません。
- タイトル保護（→ **132** ページ）を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル


本機でプレイリストを作ることはできません。
- 本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを作ることができません。
- 他機でプレイリストを作ったディスクであれば、プレイリストの再生を楽しむことができます。ただし、プレイリストの編集はできません。

編集したあとに、次のようなことがあります。
- チャプターマークの追加やシーン（部分）消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

BD や DVD ディスクの編集はできません。
- BD-RE、BD-R、DVD-RW、DVD-R ディスクは、タイトル名の変更のみ行えます。
- DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-R ディスクはファイナライズを行うとタイトル名の変更は行えません。

必要のないシーン(CMなど)を消去する(シーン消去)

コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。

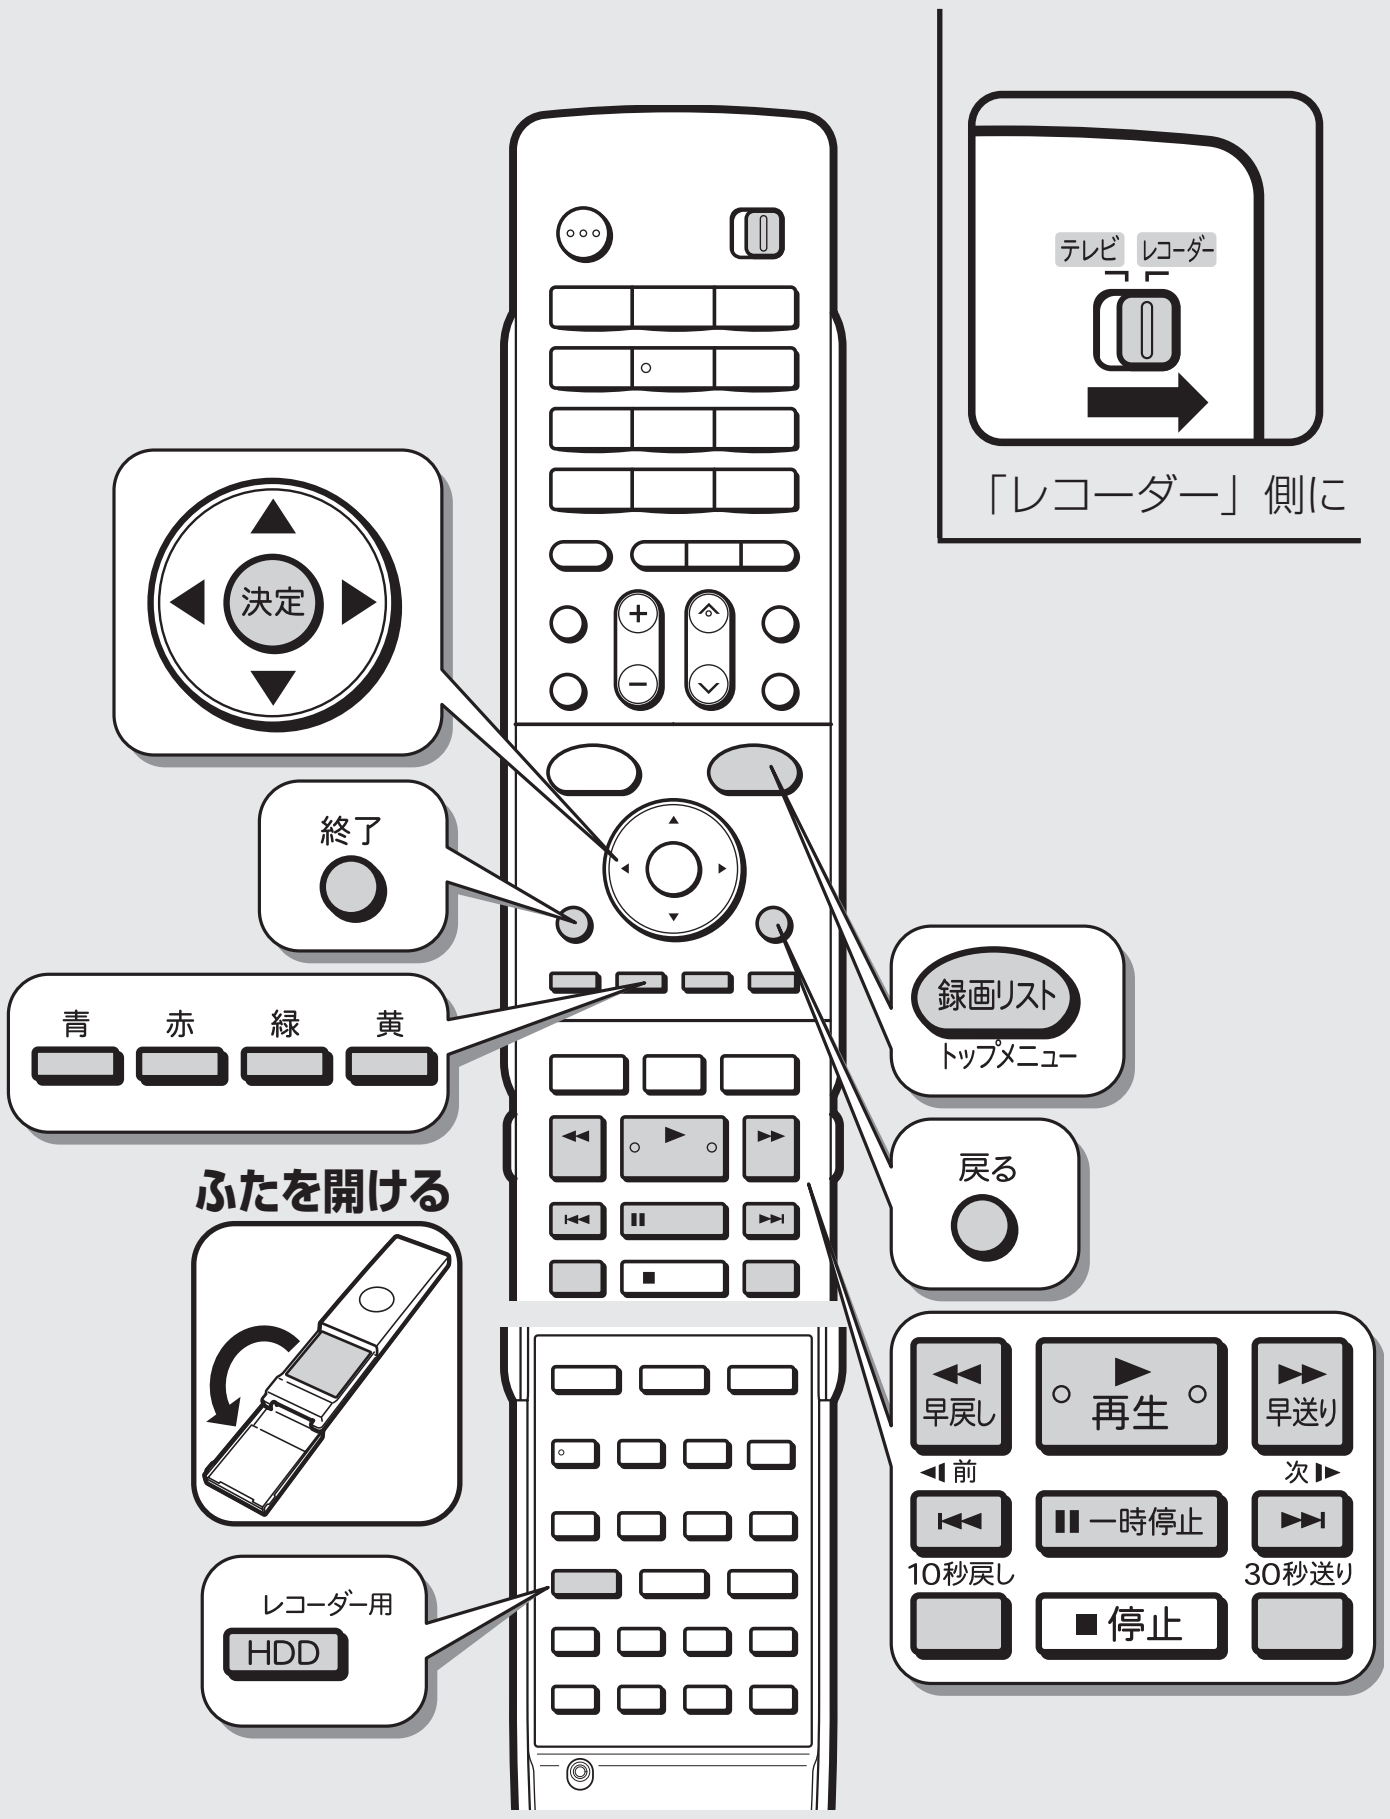


ご注意

- タイトル保護（→ **132** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- BD と DVD ディスクのタイトルは、シーン消去ができません。
- 消したシーンは復活できませんので、消す内容を確認し十分に注意して操作してください。
- 編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- 編集した映像のつなぎ目が 1 秒程度ずれたり、静止画となる場合があります。

お知らせ

- シーン消去のイメージです。

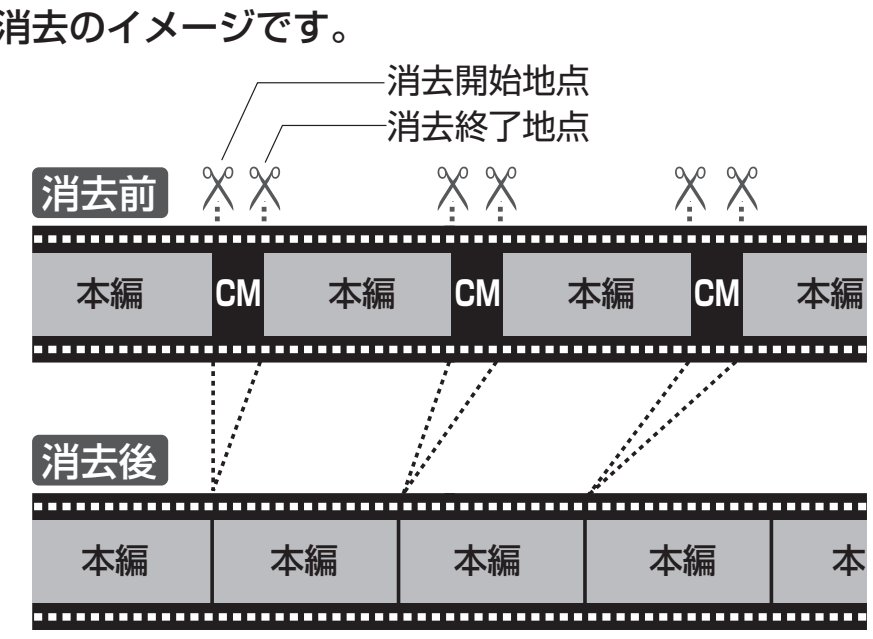

- シーン消去は、1 タイトルあたり 50 回まで行えます。
- シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **258** ページ）をご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 HDD モードを選びます

HDD（ふた内）押す

3 録画リスト画面を表示させます

録画リスト 押す

84 ページ

4 編集したいタイトル（録画した番組）を選びます



選ぶ



5 機能メニューを表示させます


黄 押す

6 「編集」を選んで決定します



7 「シーン（部分）消去」を選んで決定します

選んで　決定する

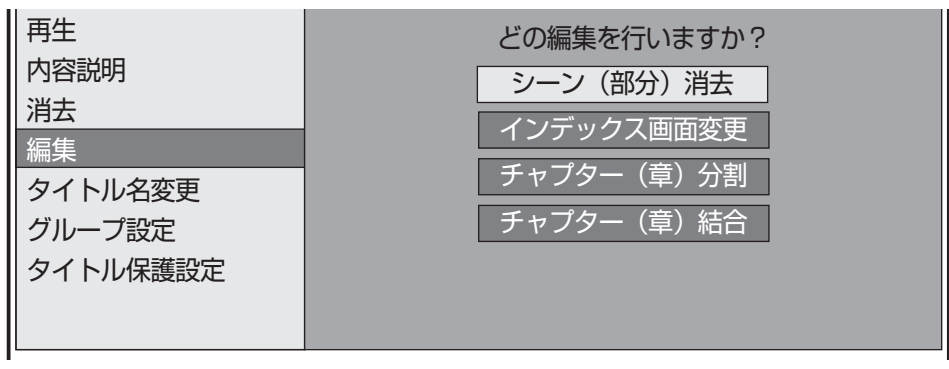

8 再生を始めます

再生　押す

・シーンを探すときに便利なボタン

早戻し、早送り、10秒戻し、30秒送り／前または次／
（チャプター移動）

青（10 分戻し）／黄（10 分送り）

9 編集シーンの開始地点で一時停止させます

一時停止　押す

・早送り中、早戻し中は 再生 を押してから 一時停止 を押します。
開始地点がずれたときは、前（コマ戻し）または、次（コマ送り）を押して設定します。

・細かく設定したい場合 114 ページ「メモ」

10 開始地点を決定します

決定する



編集開始線

・戻る を押すと選び直せます。

11 8 9 10 と同様の操作で終了地点を選んで決定します



⇨ 再生中のタイトルが一時停止します。

・戻る を押すと選び直せます。

12 事前に編集結果を確認できます

赤　押す

13 「する」を選んで決定します

選んで　決定する　⇨ 指定範囲の消去実行



・「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

14 「終了」を選んで決定します

選んで　決定する　⇨ 編集選択画面に戻る

・同じタイトル内でさらに消去を行う場合は 継続 を選んでください。

15 編集を終了します


終了　押す

メモ

・「 緑 編集取消」が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
・ 編集範囲を細かく設定したい場合は、114 ページ「メモ」

タイトルを途中で区切る（チャプター分割）

検索や編集に便利なようにチャプター（章）マークを追加して分割することができます。

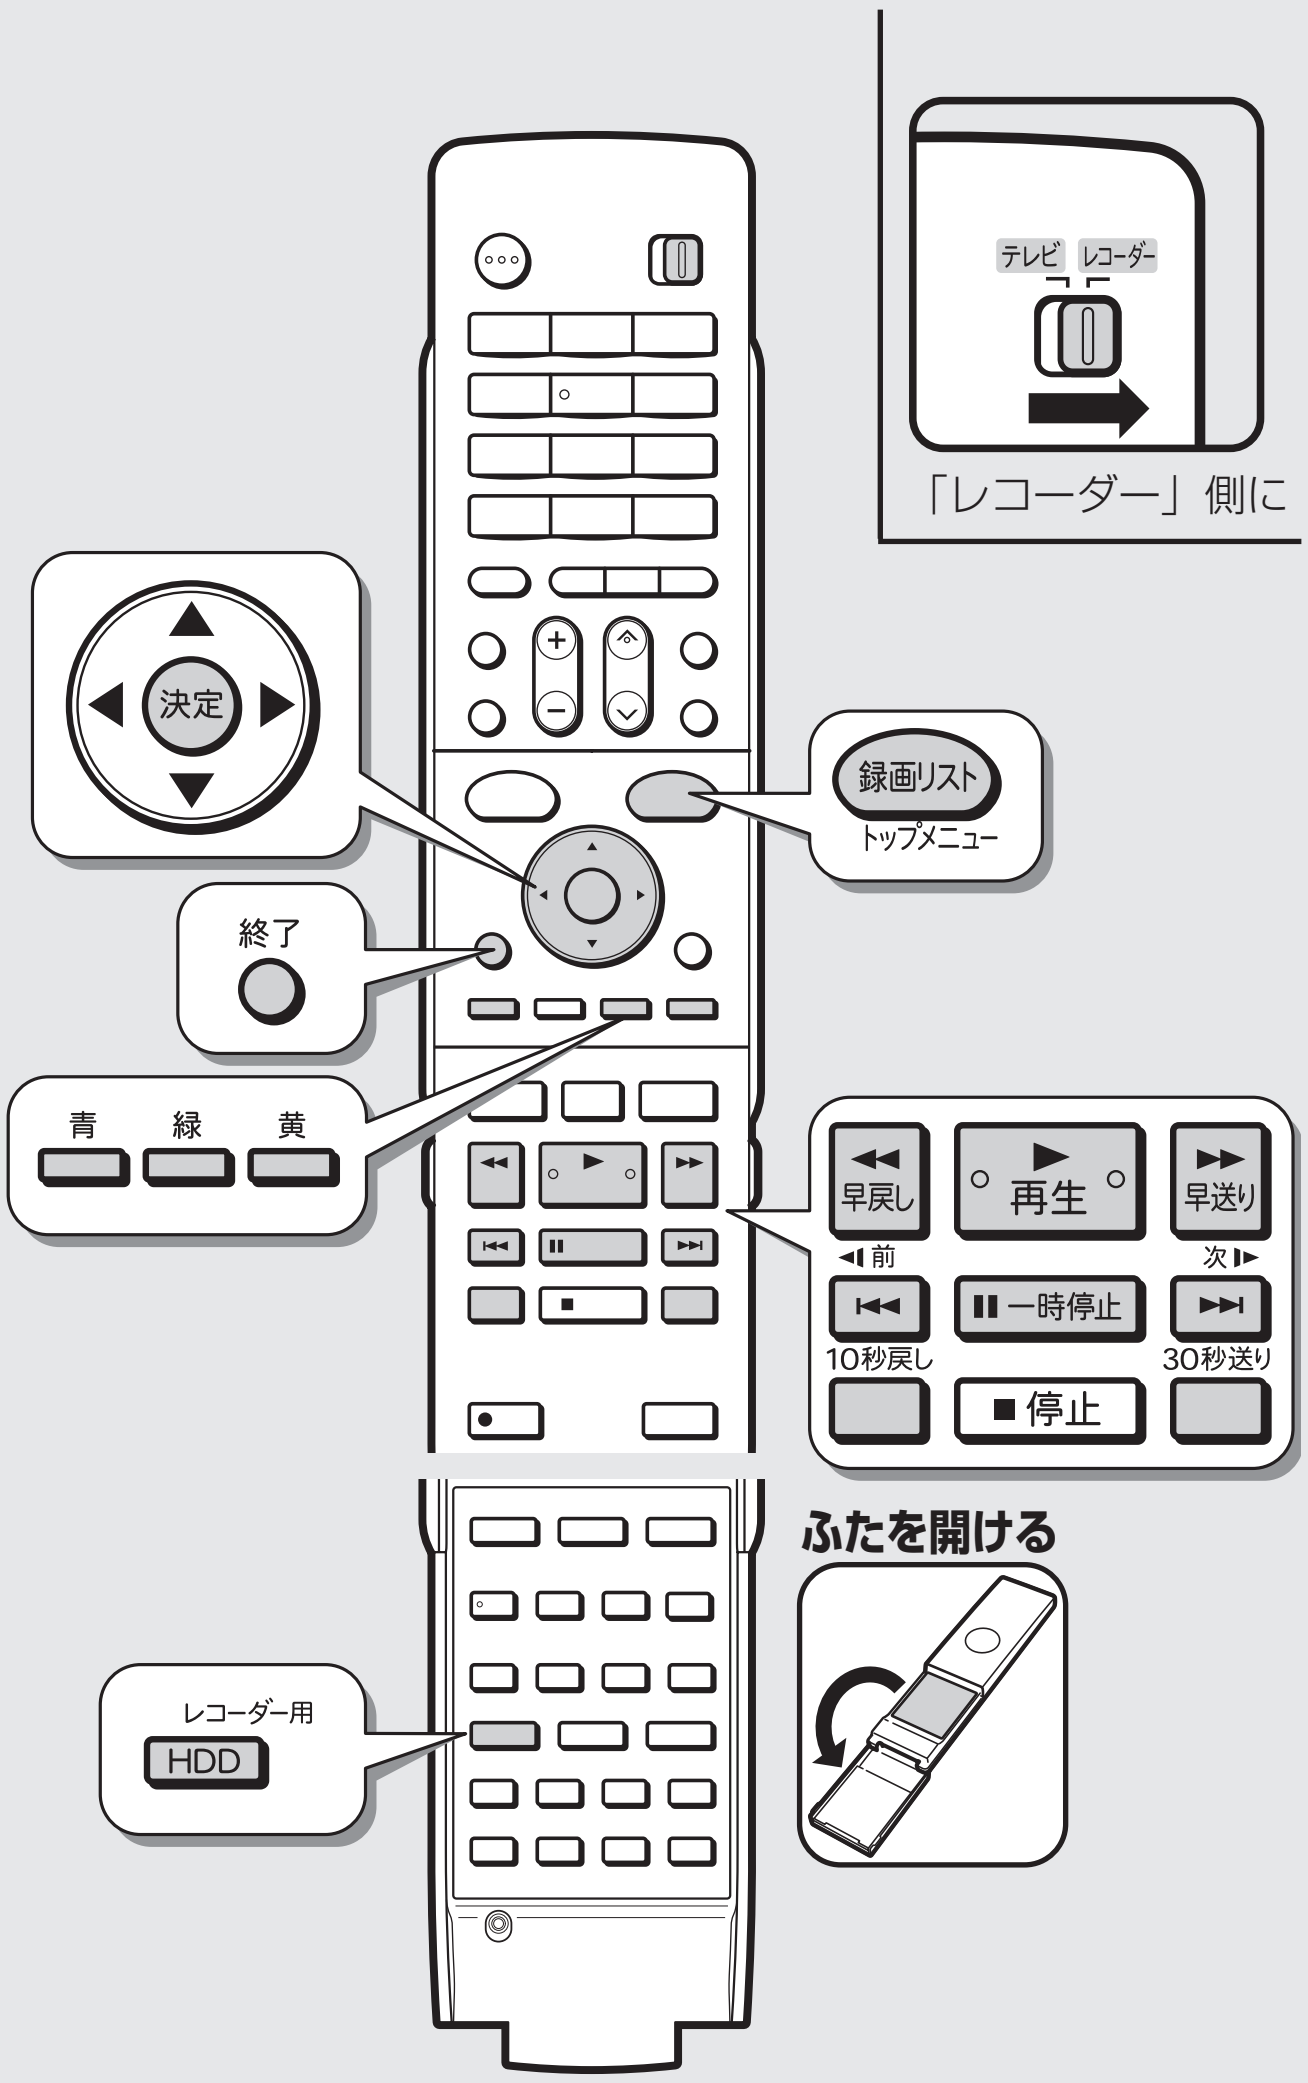


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを選びます

107 ページ 1 ～ 5 参照


2 「編集」を選んで決定します



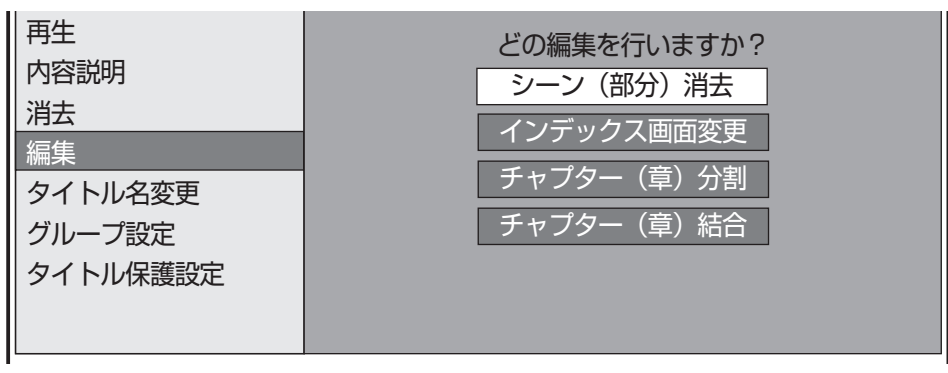


3 「チャプター（章）分割」を選んで決定します



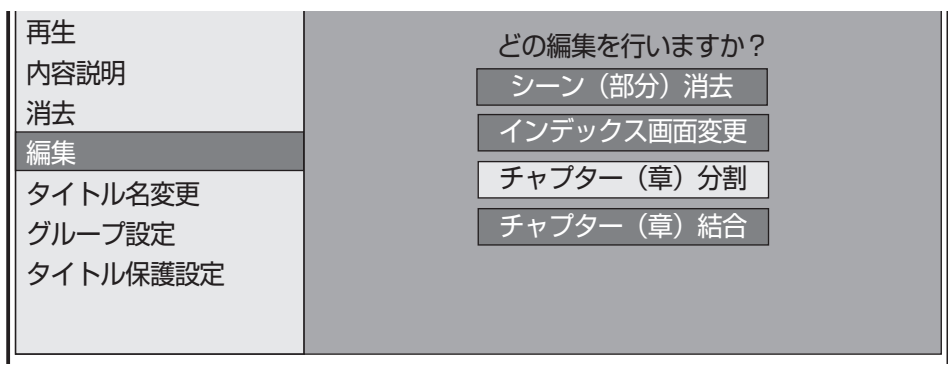

お知らせ

・チャプター分割のイメージです。

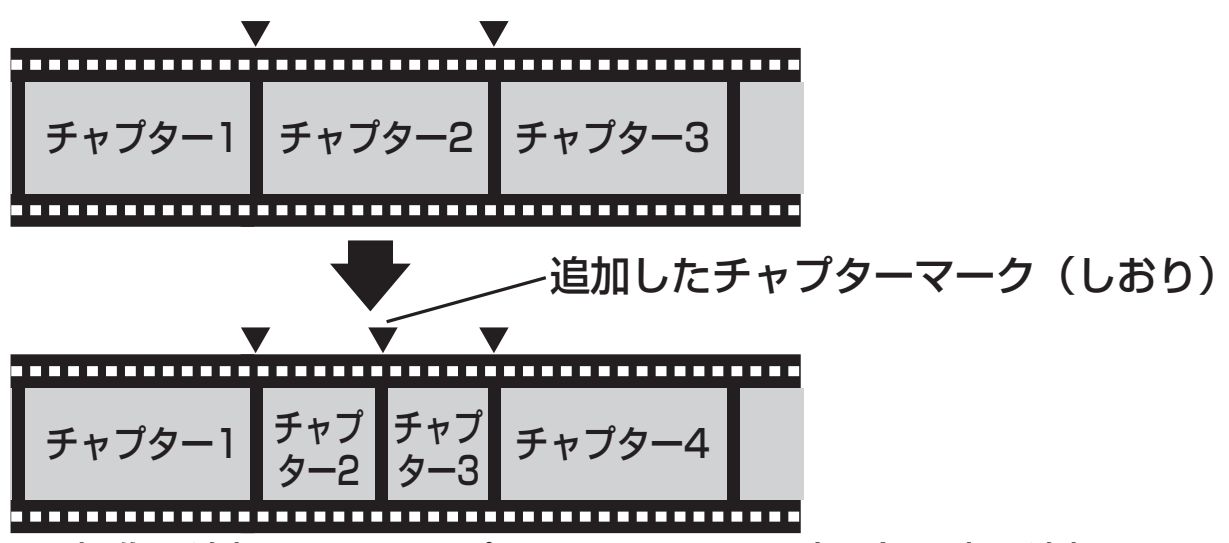

・この操作で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追加するチャプターマークと同じ機能です。
・チャプターとチャプターの間隔は 3 秒以上あけてください。3 秒以内の場合は分割できません。
・チャプター（章）分割ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **258** ページ）をご覧ください。

ご注意

・BD と DVD ディスクのタイトルは、チャプター分割ができません。
・以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。
HDD（ハードディスク）に作成できるチャプターマークは、最大 4000 チャプターです。
・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

メモ

・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
・編集範囲を細かく設定したい場合は、**114** ページ「メモ」

次ページへつづく

4 再生を始めます

再生 押す

・シーンを探すときに便利なボタン

早戻し、早送り、10秒戻し、30秒送り／前 または 次／
（チャプター移動）

青（10 分戻し）／黄（10 分送り）

5 分割地点で一時停止させます

一時停止 押す

・早送り中、早戻し中は 再生 を押してから 一時停止 を押します。
開始地点がずれたときは、前（コマ戻し）または、次（コマ送り）を押して設定します。

6 チャプター分割を実行します

決定 決定する

7 「終了」を選んで決定します

選んで 決定 決定する ⇨ 編集選択画面に戻る

・同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は 継続 を選んでください。


8 編集を終了します

終了 押す

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BDビデオ | 音楽用CD | BD-R | DVD-RWビデオ | DVD-Rビデオ | DVDビデオ

チャプター（章）をつなぐ（チャプター結合）


検索や編集に便利なように連続したチャプター（章）をつなぐことができます。

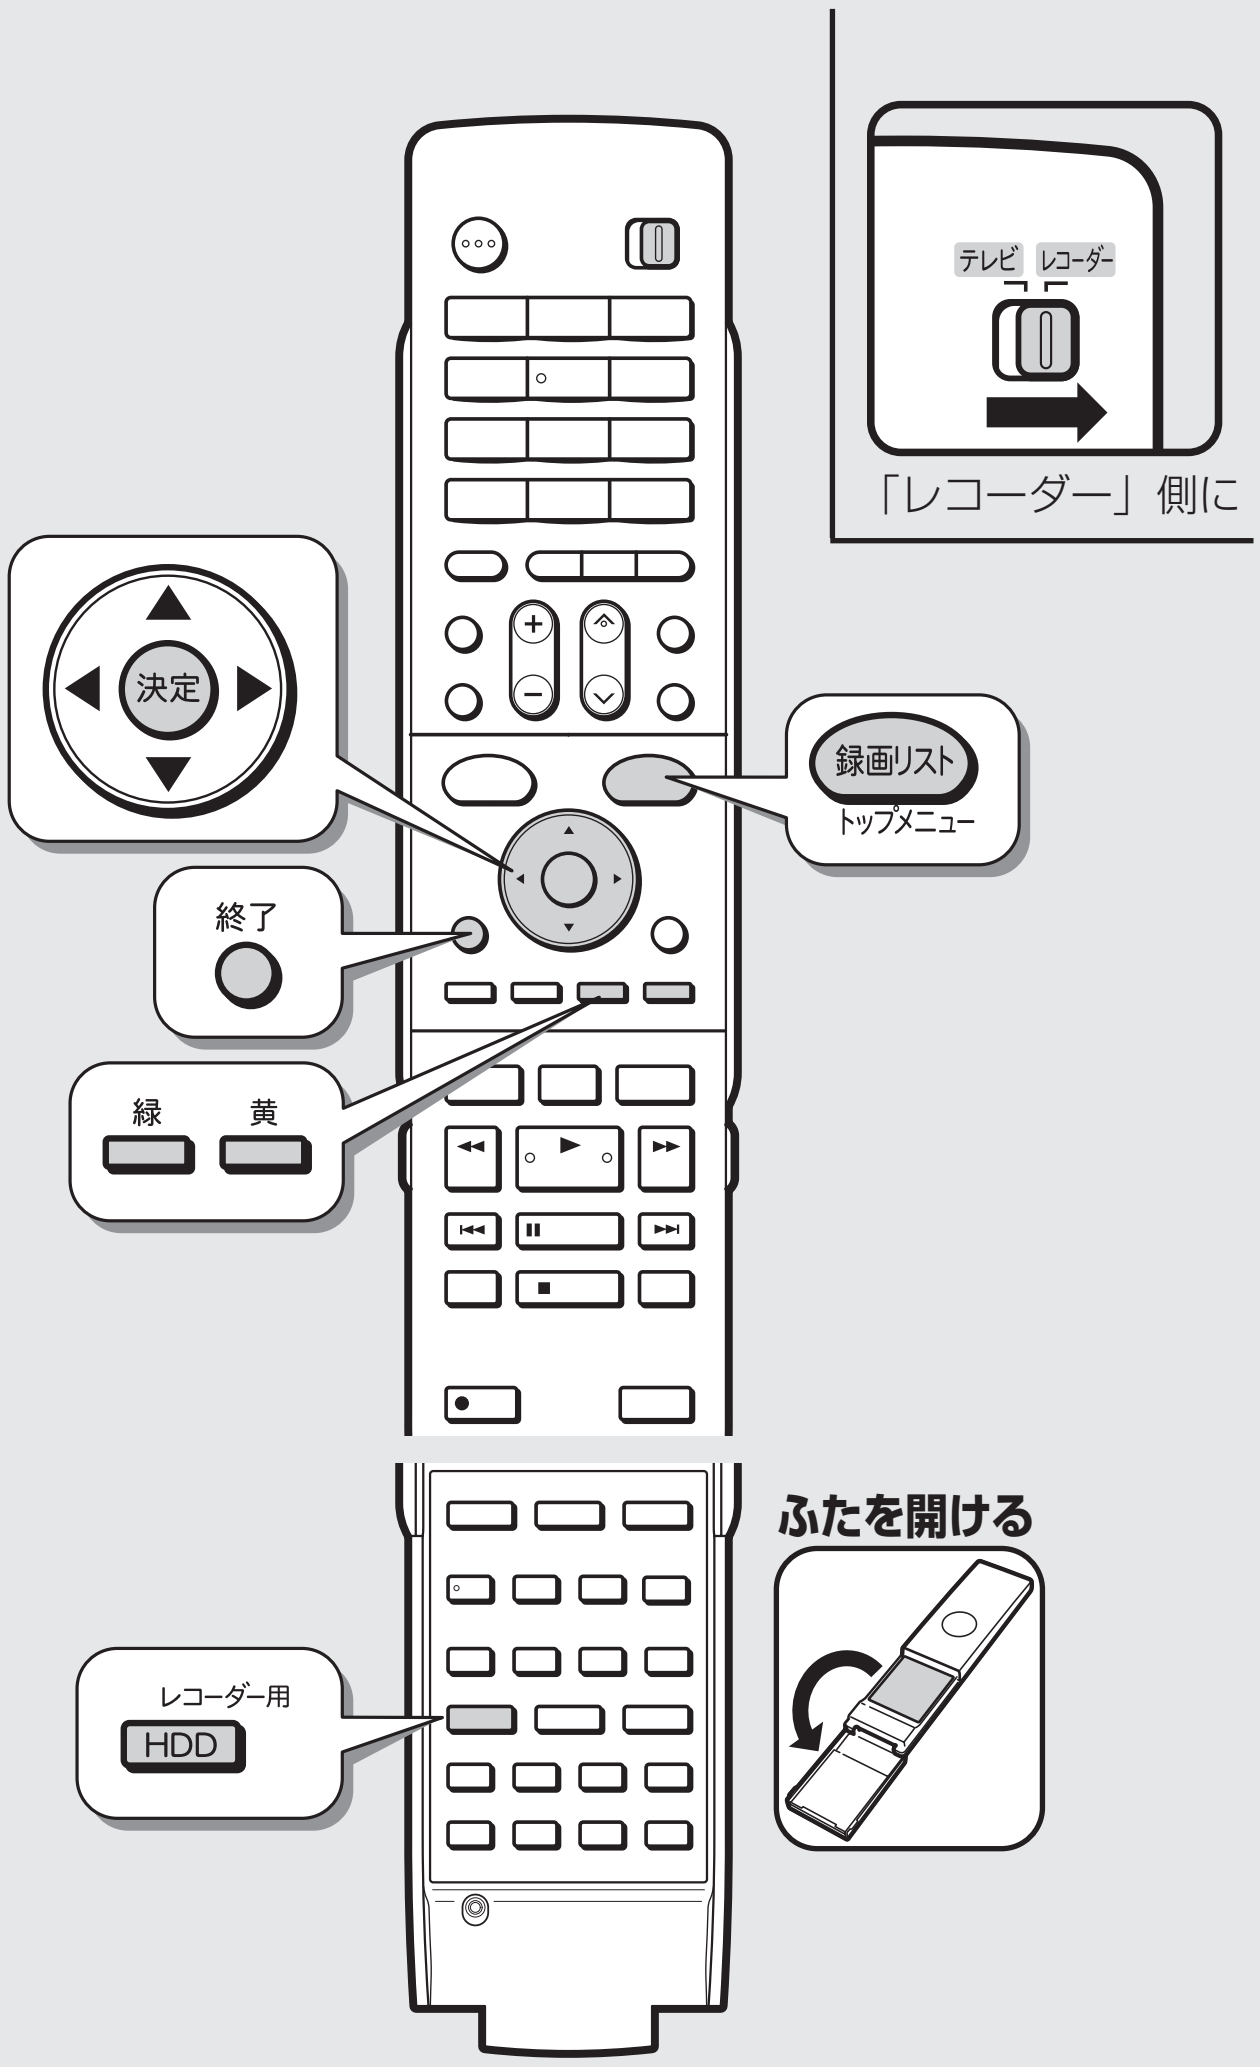


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを選びます

107 ページ 1 ～ 5 参照

2 「編集」を選んで決定します

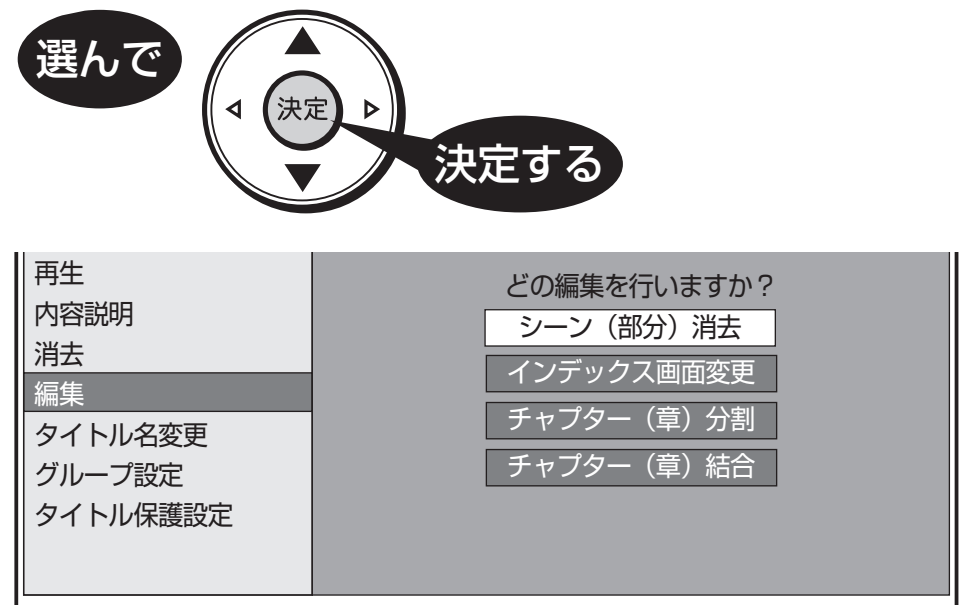


3 「チャプター（章）結合」を選んで決定します

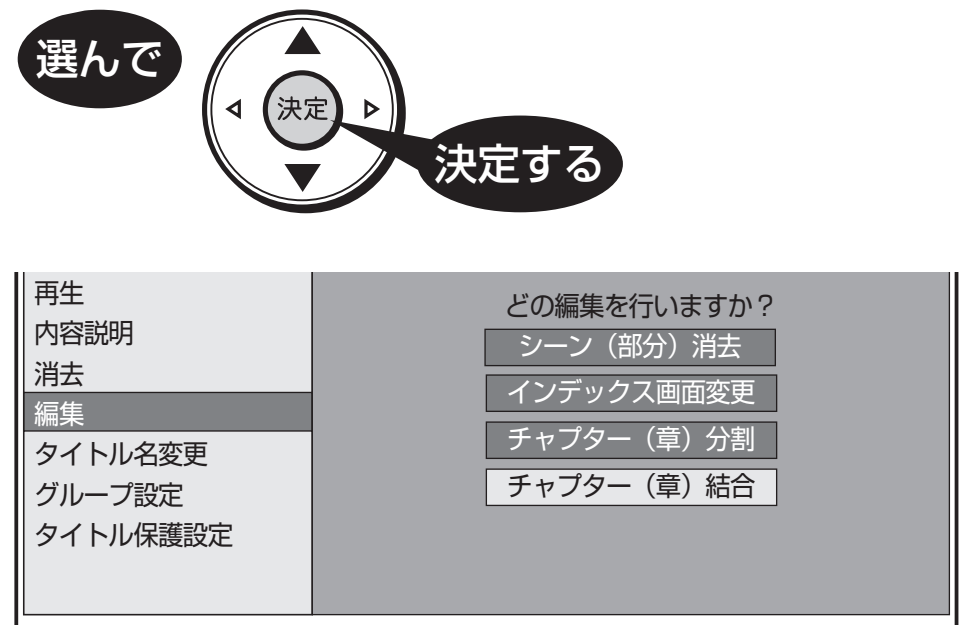

お知らせ

・チャプター結合のイメージです。

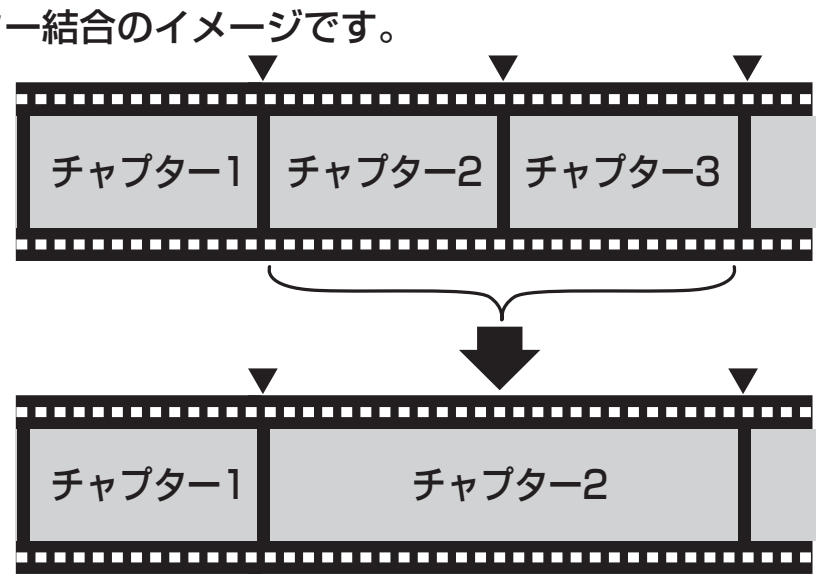

・結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンボタンによって分割したチャプター、オートチャプター設定（→ **145** ページ）によって分割したチャプター、チャプター（章）分割（→ **109** ページ）により分割したチャプターです。
・チャプター（章）結合ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **258** ページ）をご覧ください。

ご注意

・タイトル保護（→ **132** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
・BD と DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。
・シーン消去によって区切られたチャプターは結合できません。


メモ

・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。


次ページへつづく

4 つなぎたいチャプターの 1 つ目を選んで決定します



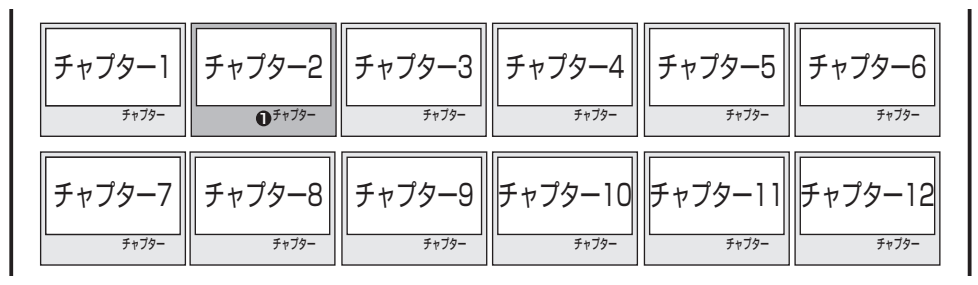


5 同じように 2 つ目以降を選んで決定します（10 個まで）

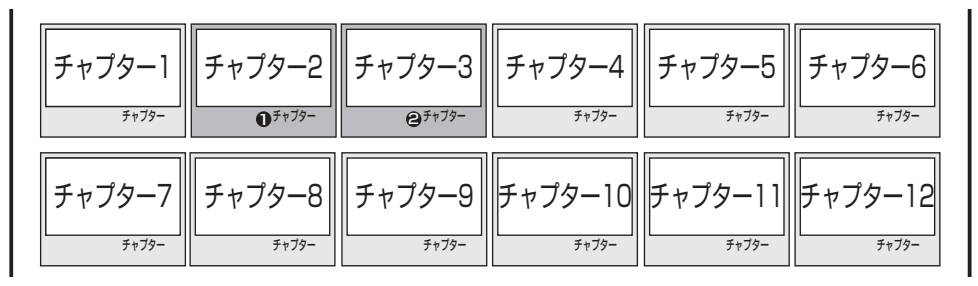

・選択したチャプターには、①②③…と番号が付きます。
・キャンセルするときは、もう一度 決定 を押します。

6 チャプター結合を実行します



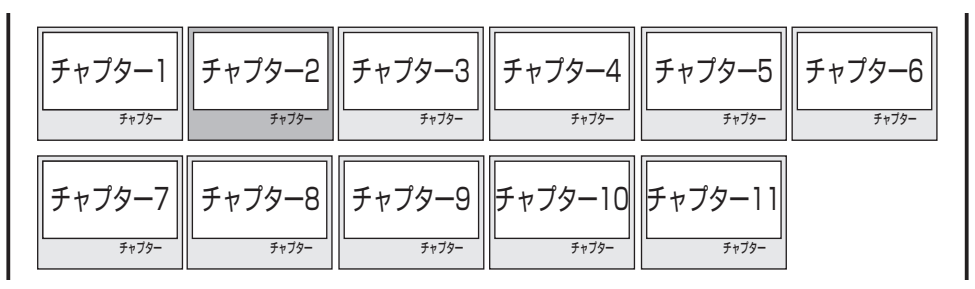


7 編集を終了します



画面リストを好みの画像に変える（インデックス画面変更）

内容がわかりやすいよう、画面リストの小画面画像（インデックス画面）を変更できます。

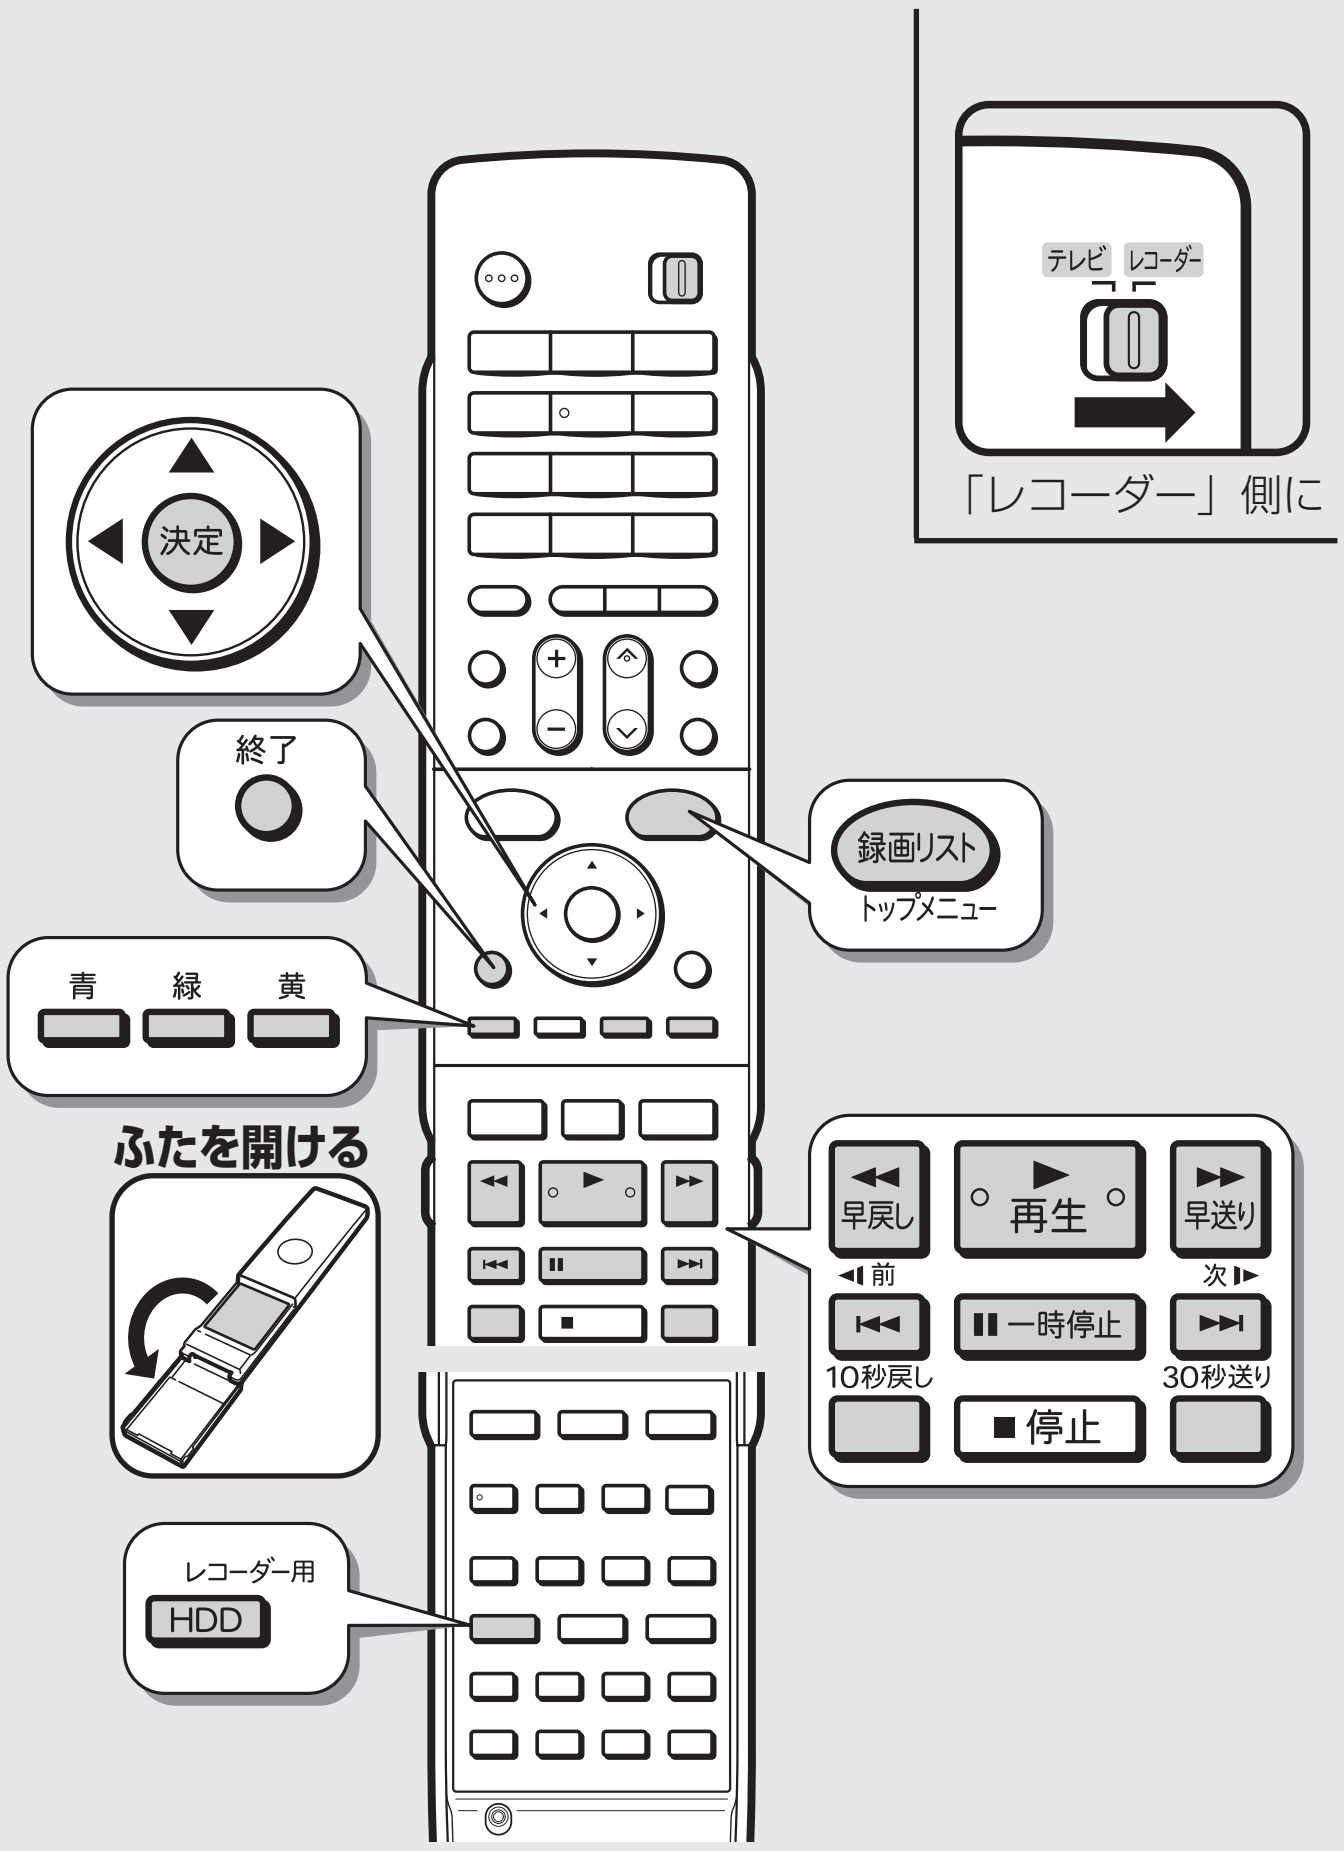


1 編集したいタイトル（録画した番組）を選び、機能メニューを選びます

107 ページ 1 ～ 5 参照


2 「編集」を選んで決定します



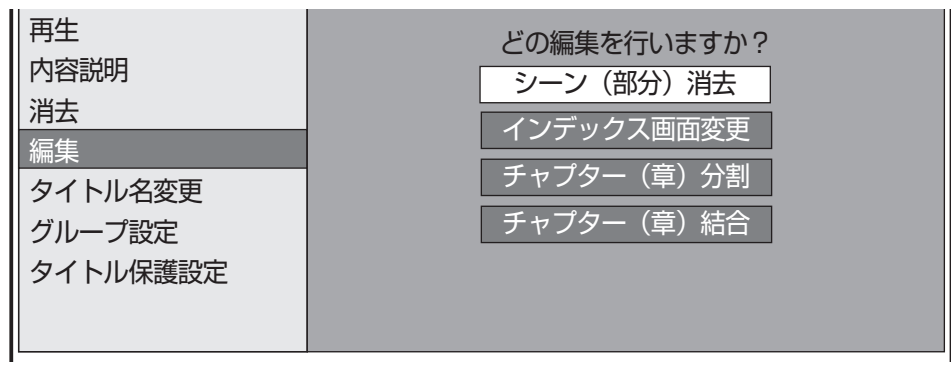


3 「インデックス画面変更」を選んで決定します



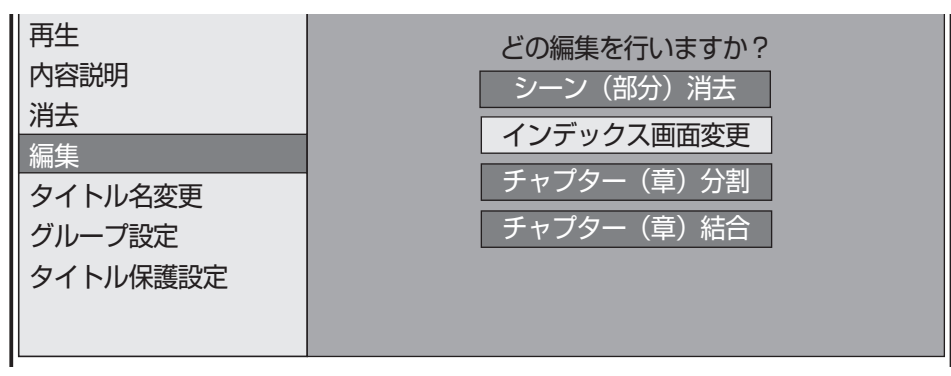

4 再生を始めます




・シーンを探すときに便利なボタン
早戻し、早送り、10秒戻し、30秒送り／前 または 次／
（チャプター移動）
青（10 分戻し）／黄（10 分送り）

ご注意

・タイトル保護（→ **132** ページ）を設定したタイトルまたはダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
・BD と DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。

お知らせ

・インデックス画面は録画リストに表示される小画面です。

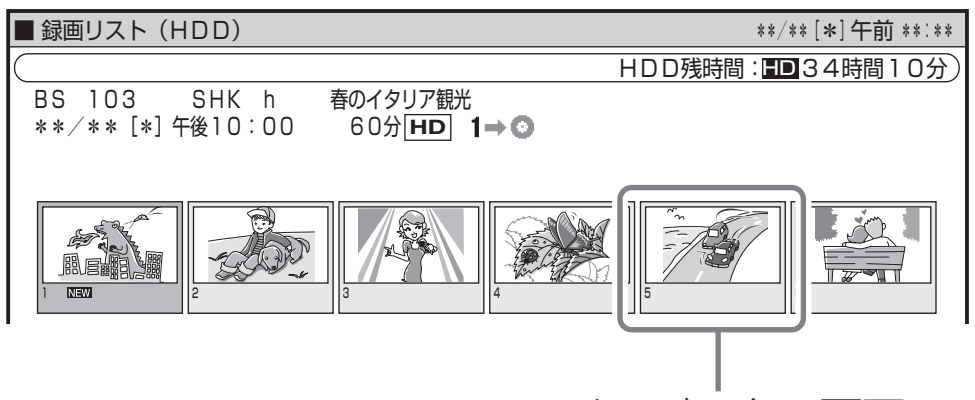

インデックス画面

・編集したタイトル（録画した番組）をダビングすると、変更前のインデックス画面に戻ります。

メモ

・「緑 編集取消」が表示されているときは、緑 を押すと直前に行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
・編集範囲を細かく設定したい場合は、**114** ページ「メモ」

5 インデックス画面にしたいシーンで一時停止させます

[一時停止] 押す

・早送り中、早戻し中は [再生] を押してから [一時停止] を押します。
開始地点がずれたときは、[前]（コマ戻し）または、[次]（コマ送り）を押して設定します。

・細かく設定したい場合 右の「メモ」

6 インデックス画面を決定します

[決定] 決定する

7 「終了」を選んで決定します

選んで [決定] 決定する ⇨ 編集選択画面に戻る

・シーンを選び直すときは 再設定 を選んでください。

8 編集を終了します

[終了] 押す

メモ

■編集範囲を細かく設定したい場合（コマ送り）

映像は 1 秒当たり 30 フレーム（コマ）で記録されています。より細かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位で開始地点、終了地点のシーンを選んでください。

①開始地点 / 終了地点の手前で [一時停止] を押す

②



フレーム表示

[次] または [前] を使ってコマ送り／コマ戻しでシーンを呼び出す
・押すとコマ送りされます。
・2 秒以上押すとスロー再生になります。



・チャプターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようとすると最後が終了地点に選ばれます。このような場合、より細かく設定したい場合は「チャプター（章）結合」操作を行ってください。（→ 111 ページ）

ダビングのあらまし

ダビングしてタイトル（録画した番組）を残すことができます。操作をする前にお読みください。

ダビング操作の種類

したいこと	機能	参照ページ
かんたんな操作でダビングしたい	ダビング	120ページ
短い時間でダビングしたい	高速ダビング	118ページ
長時間のタイトルを一枚のディスクに入れたい	録画画質変換ダビング	118ページ
i.LINK機器と接続してダビングしたい	i.LINK接続ダビング	124、126ページ
本機を使っていない時間にダビングしたい	ダビング予約	128ページ
他の機器から録画したい	外部入力録画	130ページ

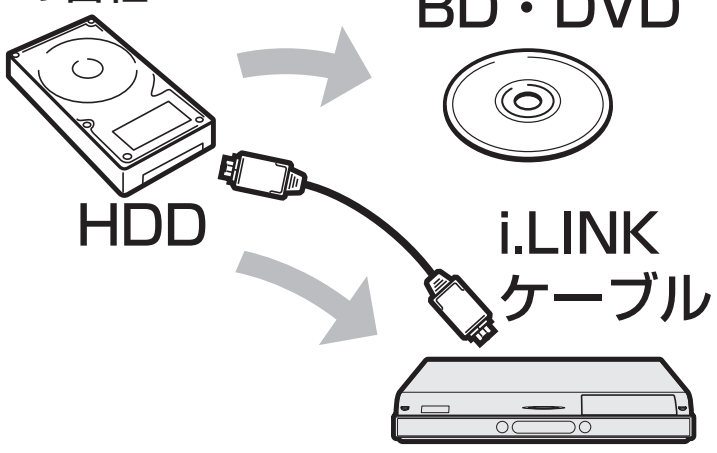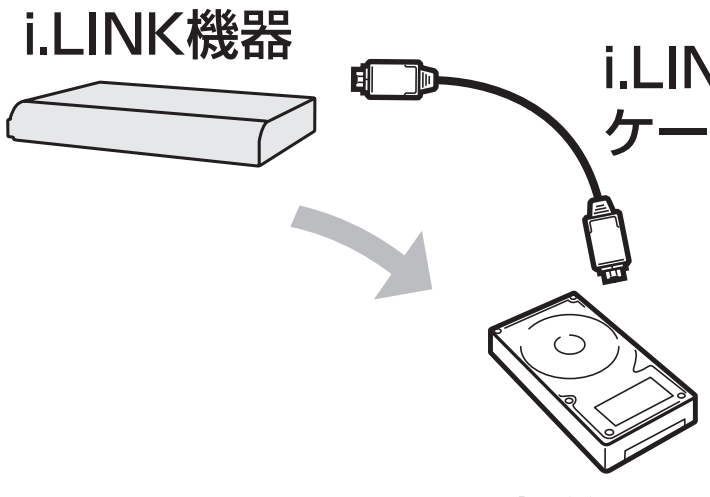種類	説明
ダビング 	・ HDD（ハードディスク）に録画した番組をBDやDVDディスクにダビングできます。
移動（ムーブ） 	・ HDD（ハードディスク）に録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組をBD※1、DVDディスク※2またはシャープ製BDプレーヤー※3、BDレコーダー※3にダビングすると、移動（ムーブ）となり、HDDからはタイトルが消去されます。 ダビングに使用するディスクについて ※1 BD-RE Ver.2.1（SL/1層、DL/2層、12cm盤）をお使いください。 BD-R Ver.1.1/1.2（SL/1層、DL/2層、12cm盤）をお使いください。 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 ※2 VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.1/1.1以降（CPRM対応）をお使いください。 VRフォーマットのDVD-R Ver.2.0/2.0以降（CPRM対応）をお使いください。 ビデオフォーマットのDVDには移動（ムーブ）できません。 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 i.LINK接続でダビングできる機器 ※3 シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダー
	i.LINK（TS）出力できるi.LINK機器（シャープ製ハイビジョンレコーダー）に録画した番組を本機HDD（ハードディスク）へダビングできます。

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

ダビングができる組み合わせ

HDD から→ BD・DVD へのダビング

■「録画可能」のタイトル

・タイトルの録画画質・ディスクの種類・フォーマットによって、実行できるダビングは異なります。

HDD → BD

録画画質「HD/SD（AUTO)」
録画画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」
→ ○ 高速ダビング
→ ○ 録画画質変換ダビング

HDD → DVD VRフォーマット／ビデオフォーマット

録画画質「HD/SD（AUTO)」
録画画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」
→ × 高速ダビング
→ ○ 録画画質変換ダビング

ご注意

・あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
・本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。
・本機では BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）へのダビングはできません。

■「1 回だけ録画可能」のタイトル

・タイトルの録画画質・ディスクの種類・フォーマットによって、実行できるダビングは異なります。

HDD → BD

録画画質「HD/SD（AUTO)」
録画画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」
→ ○ 高速ダビング
→ ○ 録画画質変換ダビング

HDD → DVD VRフォーマット

録画画質「HD/SD（AUTO)」
録画画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」
→ × 高速ダビング
→ ○ 録画画質変換ダビング

HDD → DVD ビデオフォーマット

録画画質「HD/SD（AUTO)」
録画画質「SXP/XP/SP/LP/EP/MN」
→ × 高速ダビング
→ × 録画画質変換ダビング

お知らせ


・移動（ムーブ）を途中で停止すると、停止したところまでが HDD から消去されます。
・「1 回だけ録画可能」の番組をダビング（移動）した DVD ディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。
・「1 回だけ録画可能」の番組をダビング（移動）した DVD-R ディスクを再生できるのは、DVD-R（VR フォーマット）に対応した DVD プレーヤーです。

重要

・ダビングには、BD-RE Ver.2.1、BD-R Ver.1.1/1.2、DVD-RW または DVD-R をお使いください。
・「1 回だけ録画可能」の番組を HDD（ハードディスク）から DVD にダビングするときは次のディスクをお使いください。
　・VR フォーマットの DVD-RW [Ver.1.1/1.1 以降（CPRM 対応）]
　・VR フォーマットの DVD-R [Ver.2.0/2.0 以降（CPRM 対応）]

本機 HDD から→ i.LINK 機器へのダビング


- i.LINK 機器へダビングできるタイトル（番組）は HDD（ハードディスク）に録画したタイトル（番組）だけです。



•高速ダビング：×（1 倍速のダビングスピードとなります。）

i.LINK 機器 から→本機 HDD へのダビング


- 本機の HDD へダビングできる i.LINK 機器は i.LINK(TS) 出力できるシャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダーです。



•高速ダビング：×（1 倍速のダビングスピードとなります。）

お知らせ

- 「1 回だけ録画可能」の番組を本機の HDD（ハードディスク）から BD・DVD ディスクへダビングしたとき、HDD のタイトルは BD・DVD ディスクへの移動（ムーブ）となり、HDD からは消去されます。
  また、ダビングを途中で停止（中断）したときは、停止したところまでが HDD から消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。（ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。）
- 「1 回だけ録画可能」の番組を本機で録画･ダビングした DVD ディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。DVD-R に録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R（VR フォーマット）に対応した DVD プレーヤーです。
- 本機では BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）へのダビングはできません。

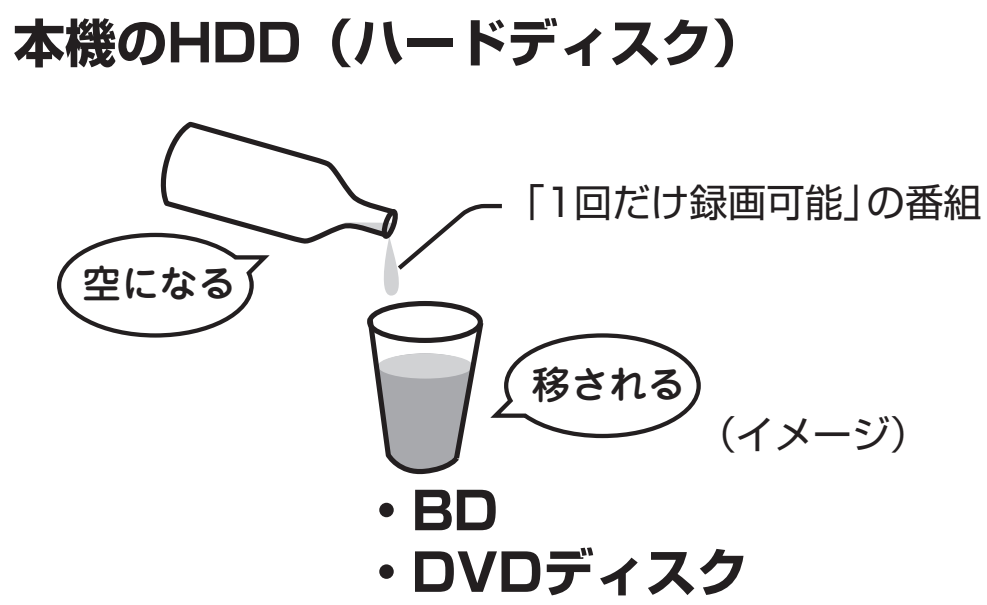

お知らせ

■ DVD-R DL（2 層）ディスクについて

- ビデオフォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクで、1 層から 2 層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイトルとして記録されます。
- VR フォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクの場合、連続でダビングできる時間は最大 9 時間です。

■二重音声放送のダビングについて

- ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングすると、1 つの音声しか記録できません。主音声・副音声のどちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。（→ **145** ページ）
- VR フォーマットの DVD ディスクには主音声・副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リニア PCM」設定で（→ **145** ページ）録画画質「XP」でダビングする場合には、1 つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。（→ **145** ページ）

■ほかの DVD レコーダーで録画／編集したディスクについて

- タイトルが 99 タイトル（または 999 チャプター）以上あると、本機ではダビングができません。
- 1 タイトルあたり 51 回以上シーンの追加や消去を行ったディスクは、本機ではダビングができない場合があります。
- ディスク保護が設定されていると、本機ではダビングができません。
- 他機で長時間録画したディスクはダビングができなくなる場合があります。

■ほかの BD レコーダーで録画／編集したディスクについて

- タイトルが 200 タイトル（または 1000 チャプター）以上あると、本機ではダビングができません。
- 他の BD レコーダーで録画したディスクは残時間があってもダビングできない場合があります。

- 推奨ディスクなど DVD ディスクについて詳しくは、**248、249** ページ
- 「 1 回だけ録画可能」のデジタル放送番組を DVD ディスクにダビングするには、CPRM 対応のディスクを VR フォーマットしてお使いください。

ダビングの種類とダビングにかかる時間

高速ダビング（きれいな画質のままでダビングできます）

- HDD（ハードディスク）から BD にダビングできます。
- ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。
- 元の映像よりも短い時間でダビングできます。
- 録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。

お知らせ

・ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできません。

高速ダビングにかかる時間

HD 画質で録画された地上デジタル放送の 1 時間番組を BD-R Ver.1.2/4x ディスクにダビングしたとき

・「高速ダビング（最高速モード）」　：約 12 分（約 5 倍速）でダビングできます。
・「高速ダビング（静音モード）」　：約 30 分（約 2 倍速）でダビングできます。

- 録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスクの種類によって、かかる時間が異なります。
- DVD ディスクへの高速ダビングはできません。

録画画質変換ダビング（記録時間を優先してダビングできます）

- HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクにダビングできます。
- BD の場合、ダビング可能時間は最長で 24 時間です。詳しくは **55** ページをご覧ください。
- 長時間のタイトル（録画した番組）などを 1 枚のディスクに入れたいときにおすすめです。
- 録画時間（録画画質）を変えてダビングできます。
- 元の映像より高画質にはなりません。
- ハイビジョン画質で録画した番組を録画画質変換ダビングしたときは、標準画質となります。（ハイビジョン画質にはなりません。）
- 画質の選択に迷ったときは、「**ジャストダビング**」がおすすめです。

お知らせ

- HDD（ハードディスク）からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに 16：9（ワイド）の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 「音声出力レベル」（→ **147** ページ）は「ノーマル」の状態でダビングされます。
- ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。

録画画質変換ダビングにかかる時間

- 元の映像と同じ時間がかかります。

ジャストダビング（→ 122 ページ）

- BD や DVD へダビングするときに働く機能です。
- ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。

タイトルといっしょにダビングされる内容

- ダビングすると、「タイトル名※」「チャプターマーク※」が記録されます。ダビング元の録画した日時はダビングした日時に変わります。
- BD や DVD ディスクにダビングする場合、ダビング元の「インデックス画面」は記録されません。

※タイトル名について

- ディスクにダビングしたとき、コピーされるタイトル名は最大で全角 32 文字までです。

※チャプターマークについて

- HDD から DVD（ビデオフォーマット）の録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。

お知らせ

- 電子番組表を使って HDD（ハードディスク）に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、[二][ス][文][Ⅱ]などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。（「＊」表示となります。）
- 編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングした場合は、ダビング後のインデックス画面は、変更前のインデックス画面に戻ります。

ダビングの制限事項

次のようなときはダビングできません

- 録画中、予約録画中、または再生中は、ダビングができません。
- BD に 200 タイトル（または 1000 チャプター）がダビングされている場合、その BD にはダビングできません。
- DVD ディスクに 99 タイトル（または 999 チャプター）がダビングされている場合、その DVD ディスクにはダビングできません。
- 「ディスク保護」（→ **133** ページ）が「保護する」に設定されているディスクにはダビングできません。
- 外部チューナーから録画したデジタル放送（「1回だけ録画可能」の番組）は、著作権保護技術（AACS）の規定によりBDにダビング（ムーブ）できません。ダビングして残したいときは、CPRM対応のDVDディスクをご使用ください。
- **本機は、BD・DVD ディスクから HDD にはダビングできません。**


ダビング時の映像や音声について

- 録画画質「HD/SD」で録画した番組を BD に高速ダビングしたときは、HDD（ハードディスク）に記録されている全ての映像・音声がダビングされます。
- 二重音声放送を記録したタイトルを録画画質変換ダビングすると、次のようになります。
  - ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。ダビングが終わるまで主音声と副音声が切り換えられません。
  - ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングしたときは、「二ヶ国語音声設定」（→ **145** ページ）で設定した音声（主音声または副音声）のどちらかがダビングされます。
- 高速ダビング中にダビング中の映像は見られません。（放送中の映像になります。）
- 録画画質変換ダビング中は、ダビング中の映像が見られます。ただし、放送は視聴できません。
- ビデオフォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクに 1 層目と 2 層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビングしたとき、1 層目と 2 層目は別のタイトルとしてダビングされます。
- VR フォーマットの DVD-R DL（2 層）ディスクは、ダビングが 9 時間を超えるとダビングを中止します。
- HDD に録画したマルチビューサービス放送（マルチ音声やステレオ二ヶ国語放送）を DVD ディスクにダビングすると、主の放送（主音声）がダビングされます。

HDD に録画したタイトルを何枚かの BD や DVD ディスクに分けてダビングする場合

- 長時間のタイトル（録画した番組）や高画質で録画した番組を HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクにダビングする場合、1 枚のディスクに記録しきれないことがあります。そのときは、何枚かのディスクに分けてダビングします。
- 何枚かのディスクに分けてダビングするためには、1 つのタイトルを 1 枚のディスクに記録できる長さに分割する必要があります。次の方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。


チャプターを分割し、チャプター単位でダビングする
（チャプターの分割のしかたについては、**109** ページ）

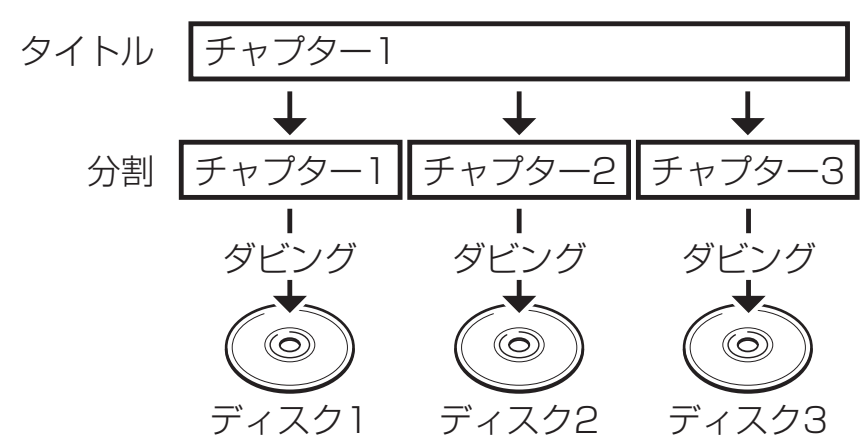

- 録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。

HDD から BD・DVD へダビングする

HDD（ハードディスク）から BD や DVD へかんたんな操作でダビングできます。
（BD や DVD から HDD（ハードディスク）へのダビングはできません。）

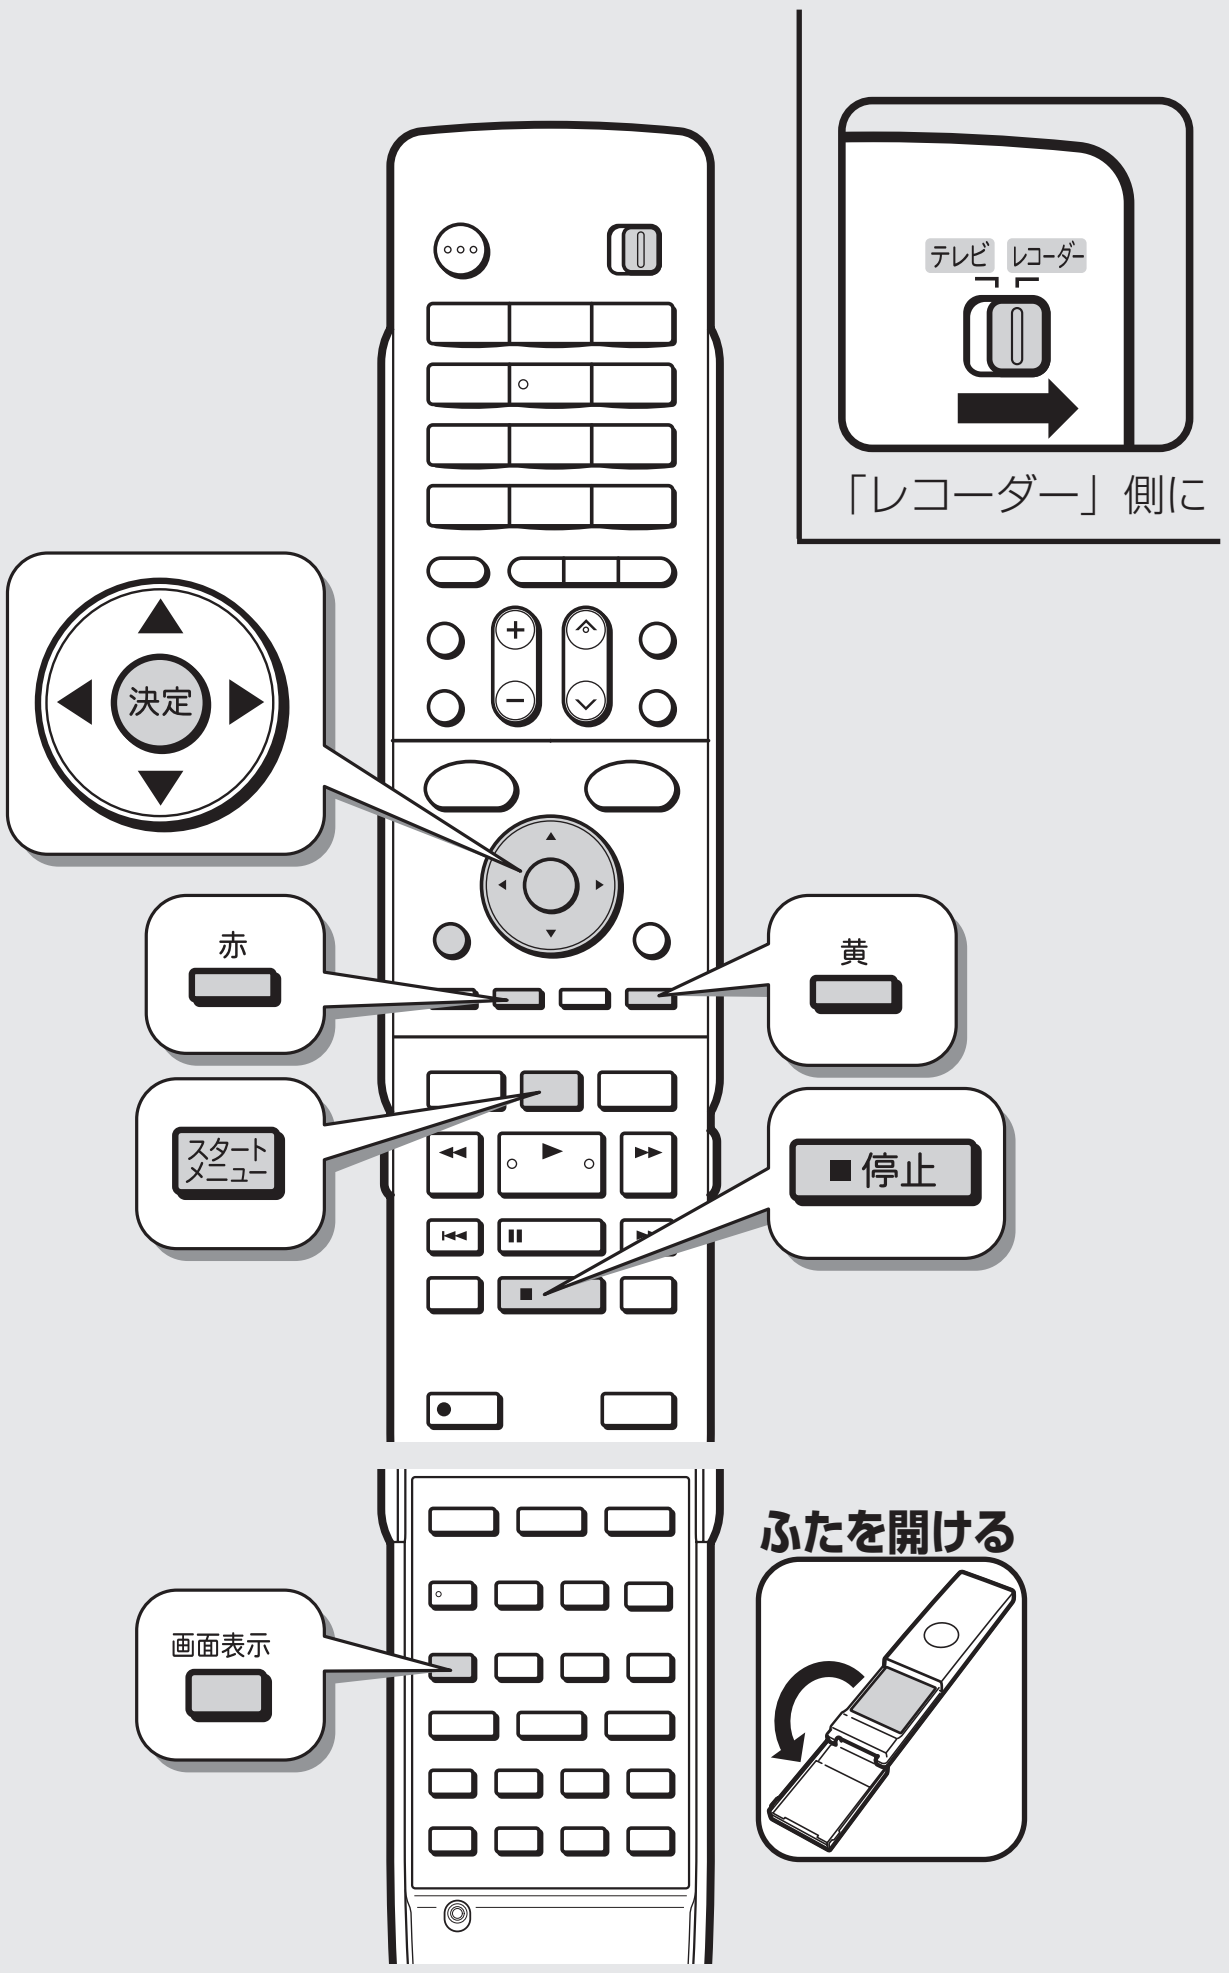

ご注意

- HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクに録画画質変換ダビングすると、5.1ch サラウンドやマルチ音声などの番組は、2ch の音声になります。（サラウンド音声はステレオ音声になります。）
- HDD(ハードディスク)から BD に高速ダビングしたときは、HDD(ハードディスク）に記録されている音声がそのままダビングできます。
- 映像信号とは別に放送されている字幕のある番組を、HDD(ハードディスク）から DVD へダビング、または HDD から BD へ録画画質変換ダビングした場合、字幕はダビングされません。
- DVD ディスクには高速ダビングできません。
- HDD（ハードディスク）では全角 40 字までのタイトル名が付けられますが、ディスクへダビングしたときは全角 32 文字までとなります。
- 新品の DVD-RW ディスクをセットしたときに行われる自動初期化は、工場出荷時は「VR フォーマット」に設定されています。「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「DVD 自動初期化設定」で「ビデオフォーマット」に変更できます。（→ **145** ページ）

1 テレビと本機の準備をします ☞ **37** ページ

2 録画用の BD または DVD ディスクをセットします

新品のディスクをセットしたときは

ディスクの種類によって次のような手順で初期化が行われます。デジタル番組を DVD ディスクにダビングするときは VR フォーマットで初期化してください。

BD-RE/-R
- 新品のディスクをセットすると自動初期化されます。

CPRM 対応の DVD-RW ディスク
- VR フォーマットで自動初期化されます。

CPRM 非対応の DVD-RW ディスク
- VR フォーマットで自動初期化されます。（工場出荷時の設定）


CPRM 対応の DVD-R ディスク
- 「初期化する」を選ぶと VR フォーマットで初期化されます。
- 「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマットとなります。

CPRM 非対応の DVD-R ディスク
- ビデオフォーマットでダビングされます。VR フォーマットでダビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。

■録画されていないディスクをセットしたとき ⇨ **3** へ

■すでに録画されているディスクに追加でダビングするとき ⇨ **4** へ

3 「ダビングする」を選びます

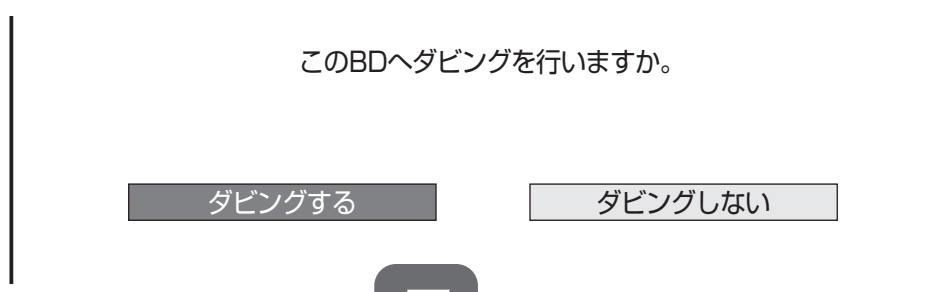

⇨タイトル選択 **7** へ

4 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す ⇨ スタートメニュー表示

5 「ダビング」を選んで決定します






i.LINK 機器を接続したことがない場合 ⇨ **7** へ

6 「HDD → BD/DVD」を選んで決定します



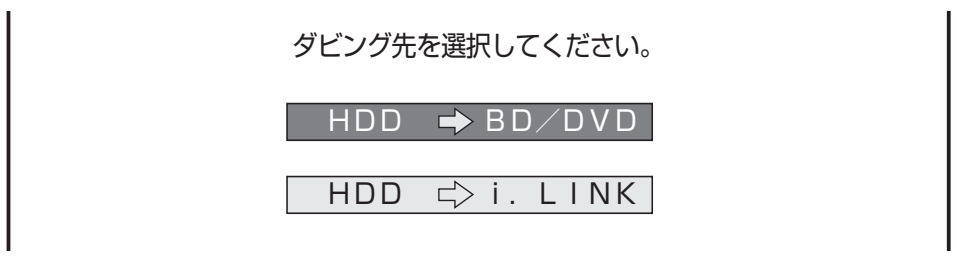

・録画リストが表示されます。

7 ダビングしたいタイトルを選びます

・必要に応じてタイトルリスト／チャプターリストに切り換えてください。
・チャプター単位でダビングするときは、録画リストを表示させてから 赤（チャプター単位）を押します。
チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。
（他のタイトルのチャプターは選べません。）

1 つのタイトルをダビングしたいとき
ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



複数のタイトルをダビングしたいとき

1. ダビングしたいタイトルを選び、 黄 を押して決定します。
   ・これを繰り返して 10 タイトルまで選べます。（選んだ順にダビングされます。）



（1 タイトル決定）

2. 複数のタイトルの選択が終わったら、決定を押します。

タイトル選択の操作例



・黄を押すたびにダビング選択 ⟷ ダビング解除となります。


■選んだタイトルがそのままの画質でダビングできるとき
⇨ 9 の画面になります。

■選んだタイトルがそのままの画質でダビングできないときはジャストダビングになります
⇨ 8 の画面になります。

ジャストダビングとは
・選んだタイトルをダビングする際、ディスクの残時間が足りないときに、1 枚のディスクに記録できる録画画質を選択しダビングする機能です。


8 選んだタイトルがジャストダビングとなるとき


・確認画面が表示されます。

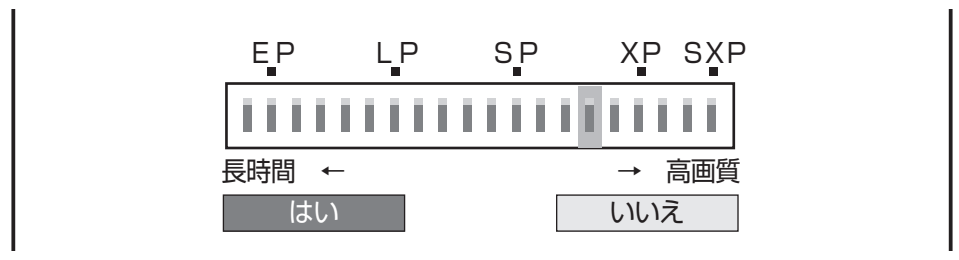

・「はい」を選ぶと 9 のダビング開始画面になります。
・「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。
・高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビングするときは、手順 9 で「詳細設定」を選びます。

9 ダビングをいつ開始するかを決定します



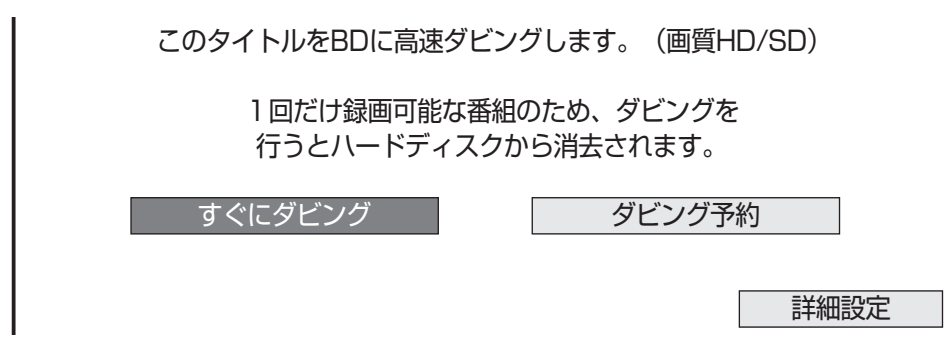

・表示されるメッセージはダビングされる状態に合わせた文章となります。
・「すぐにダビング」で決定すると、ダビングが開始されます。
・ダビング予約について 128 ページ

高速ダビング
・BD をセットしているときは、自動的に高速ダビングになります。

録画画質変換ダビング
・次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
　・BD の残量が足りず 1 枚のディスクには入りきらない場合
　・DVD ディスクがセットされている場合

詳細設定
・「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質をご自身で設定できます（→ **122** ページ）。

次ページへつづく

メモ

・HDD（ハードディスク）から BD や DVD ディスクにダビングするとき、「1 回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分がダビング元から消去されます。

ダビング中の表示を消したいとき

画面表示（ふた内）押す

・再度押すと表示します。

ダビングを途中で止めるとき

■停止 2 回押す

ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

・ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、ダビングが停止します。


グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたいとき

• タイトル名リストで 赤（並べ換え）を押したあと､「グループへ」を選んで決定します。
グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。
• グループリストから、タイトルをジャンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。

ダビングの種類を手動選択する場合

1 121 ページ手順 9 で「詳細設定」を選んで決定します

2 ダビングの種類を選んで決定します

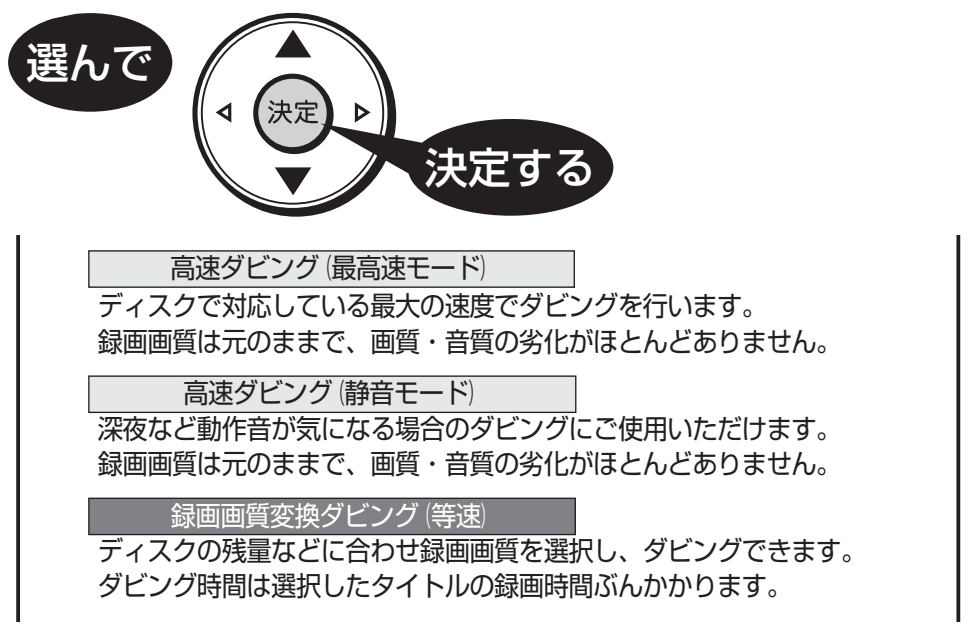


「高速ダビング（最高速モード)」
• BD がセットされているときに選べます。

「高速ダビング（静音モード)」
• BD がセットされているときに選べます。
• ダビングの動作音が気になる場合（深夜など）に選びます。

「録画画質変換ダビング（等速)」
• BD や DVD にぴったり入れたいときなど、ダビング録画画質を選びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。
  · DVD ディスクがセットされているとき。
  ·「高速ダビング（静音モード)」でもダビングの動作音が気になる場合。

3 録画画質を選んで決定します

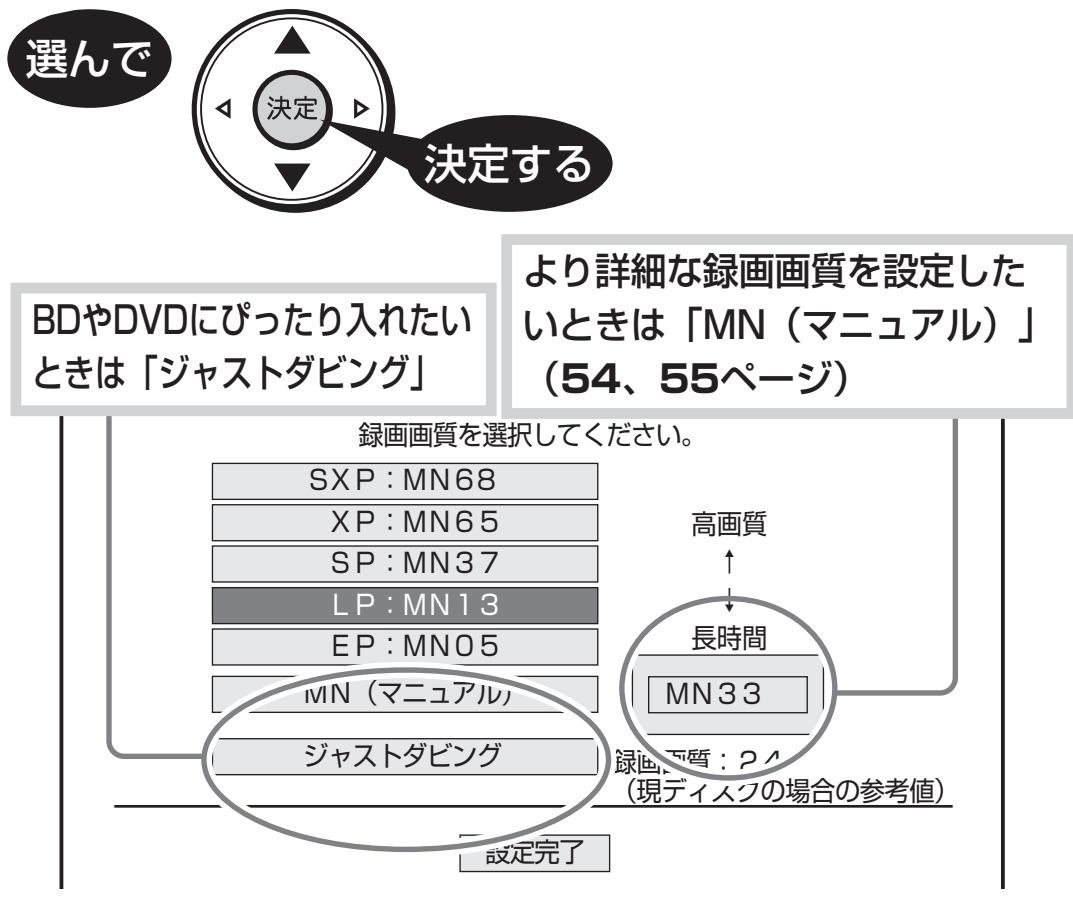


• ジャストダビングを選んだときは、セットしたディスクの残時間に合わせて自動で録画画質が設定されます。

•「MN」を選びたいときは、◎ で「MN（マニュアル)」を選んで 決定 を押した後、◎で録画画質（数字）を選んで 決定 を押します。

MN 録画画質設定について
· BD へのダビング時は 20 段階、DVD へのダビング時は 65 段階から選択できます。
録画時間については **55** ページをご覧ください。

4 録画画質を決定します



5 ダビングをいつ開始するかを決定します



• ダビング予約について 128 ページ
• 残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示されます。「する」を選んだときは、ディスクの空き時間がなくなるまでダビングします。

i.LINK（TS）機器との接続について

● i.LINK（アイリンク）について


・i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。
i.LINK は、IEEE1394 の呼称で、IEEE（米国電子電気技術者協会）によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送速度が可能です。

本機に i.LINK（TS）接続できる機器について

本機から i.LINK（TS）接続で信号を出力できる機器

・本機の HDD（ハードディスク）に録画した番組は、ダビング操作（→ **124** ページ）で i.LINK 機器に出力することができます。本機のチューナーの信号は出力できません。

■他の機器へ信号を出力する場合の接続

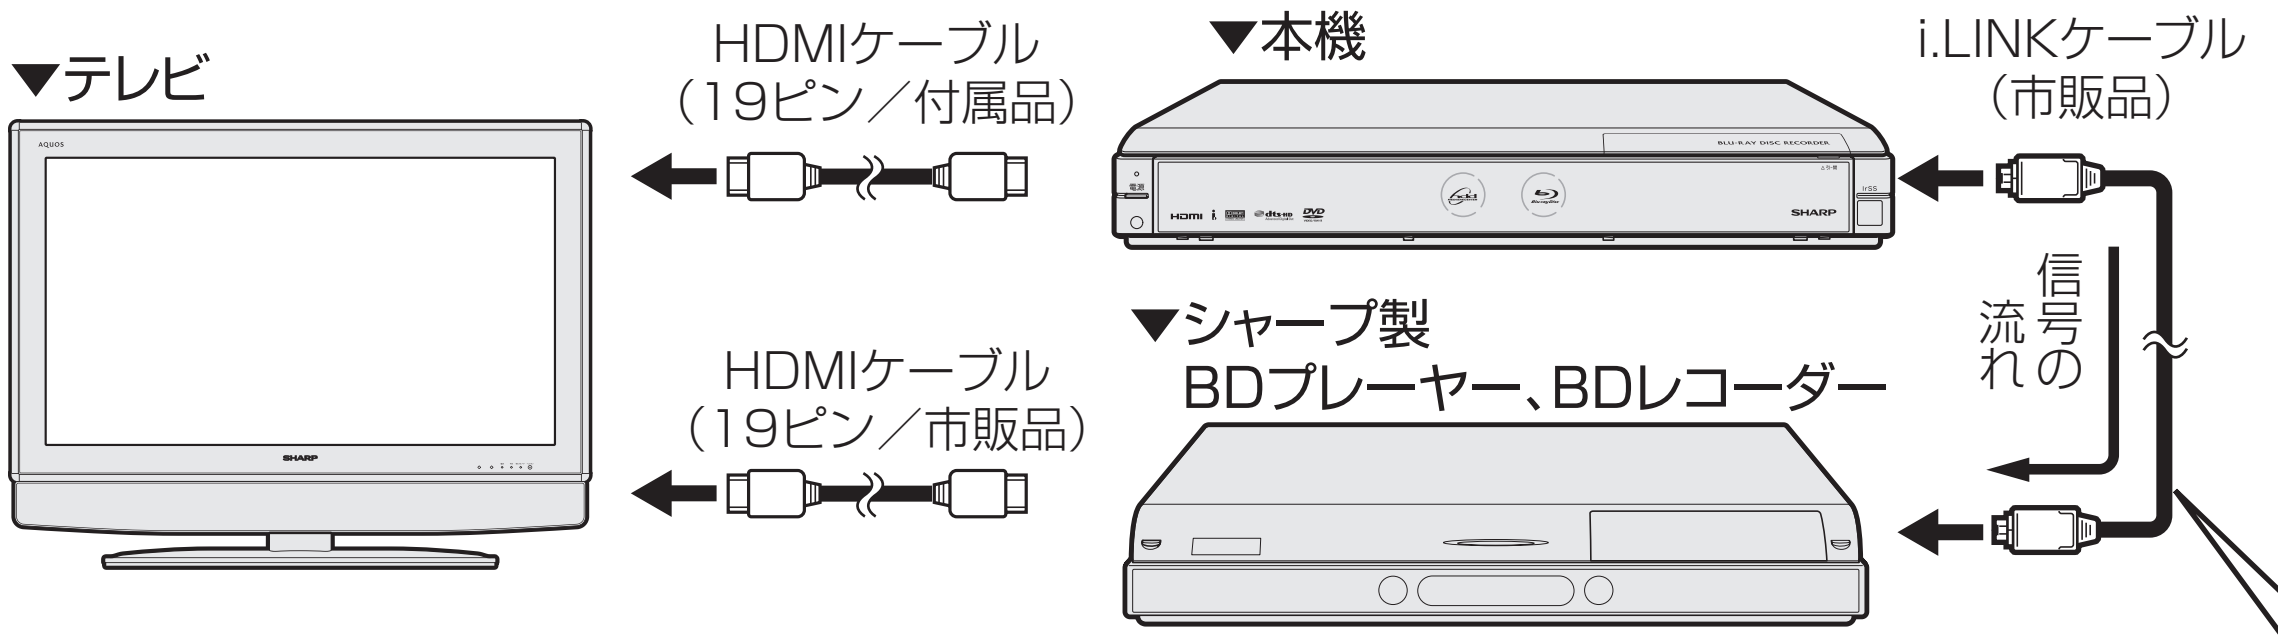

ダビングの操作は 124 ページ

・1:1の接続をします。
・BDプレーヤー、BDレコーダーの「i.LINK録画設定」で本機を選択します。設定（i.LINK機器の選択）は、BDプレーヤー、BDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

i.LINK（TS）接続で本機へ信号を入力できる機器


・i.LINK（TS）接続し、本機の HDD（ハードディスク）に録画できる映像は TS 出力される映像です。接続できる機器は、シャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダー、HDV 機器（デジタルハイビジョンカメラなど）です。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。
・必ず 1：1 で接続してください。

お知らせ

録画リストについて
・本機の入力切換を「i.LINK（TS)」にしているとき（本体表示部に「TS- in」と表示されているとき）は、録画リストを表示することはできません。通常の放送に切り換えてから操作してください。

■ i.LINK（TS）接続で本機へ信号を入力（録画）する場合の接続

例）シャープ製ハイビジョンレコーダーと接続するとき

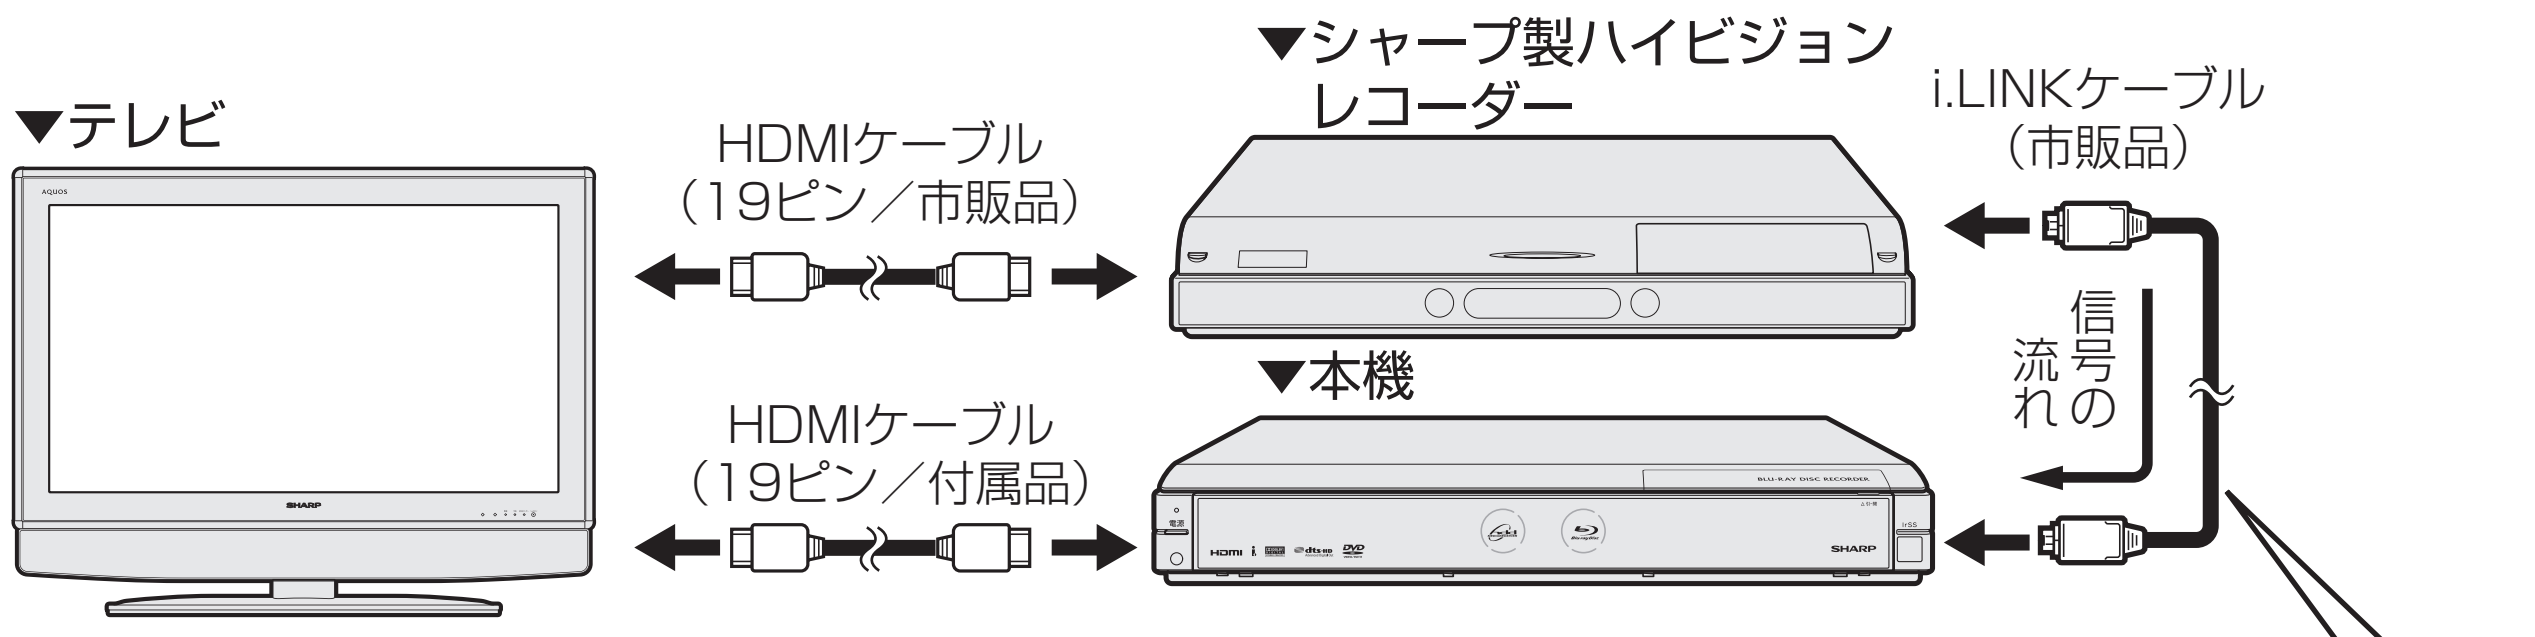


・1:1の接続をします。

ダビング（録画）操作は 125 ページ

HDD と i.LINK 機器とのダビング

- HDD（ハードディスク）に録画した番組を、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー（i.LINK 機器）にダビングできます。
- シャープ製のハイビジョンレコーダーの HDD に録画した番組を、ハイビジョン画質のまま本機の HDD にダビングできます。

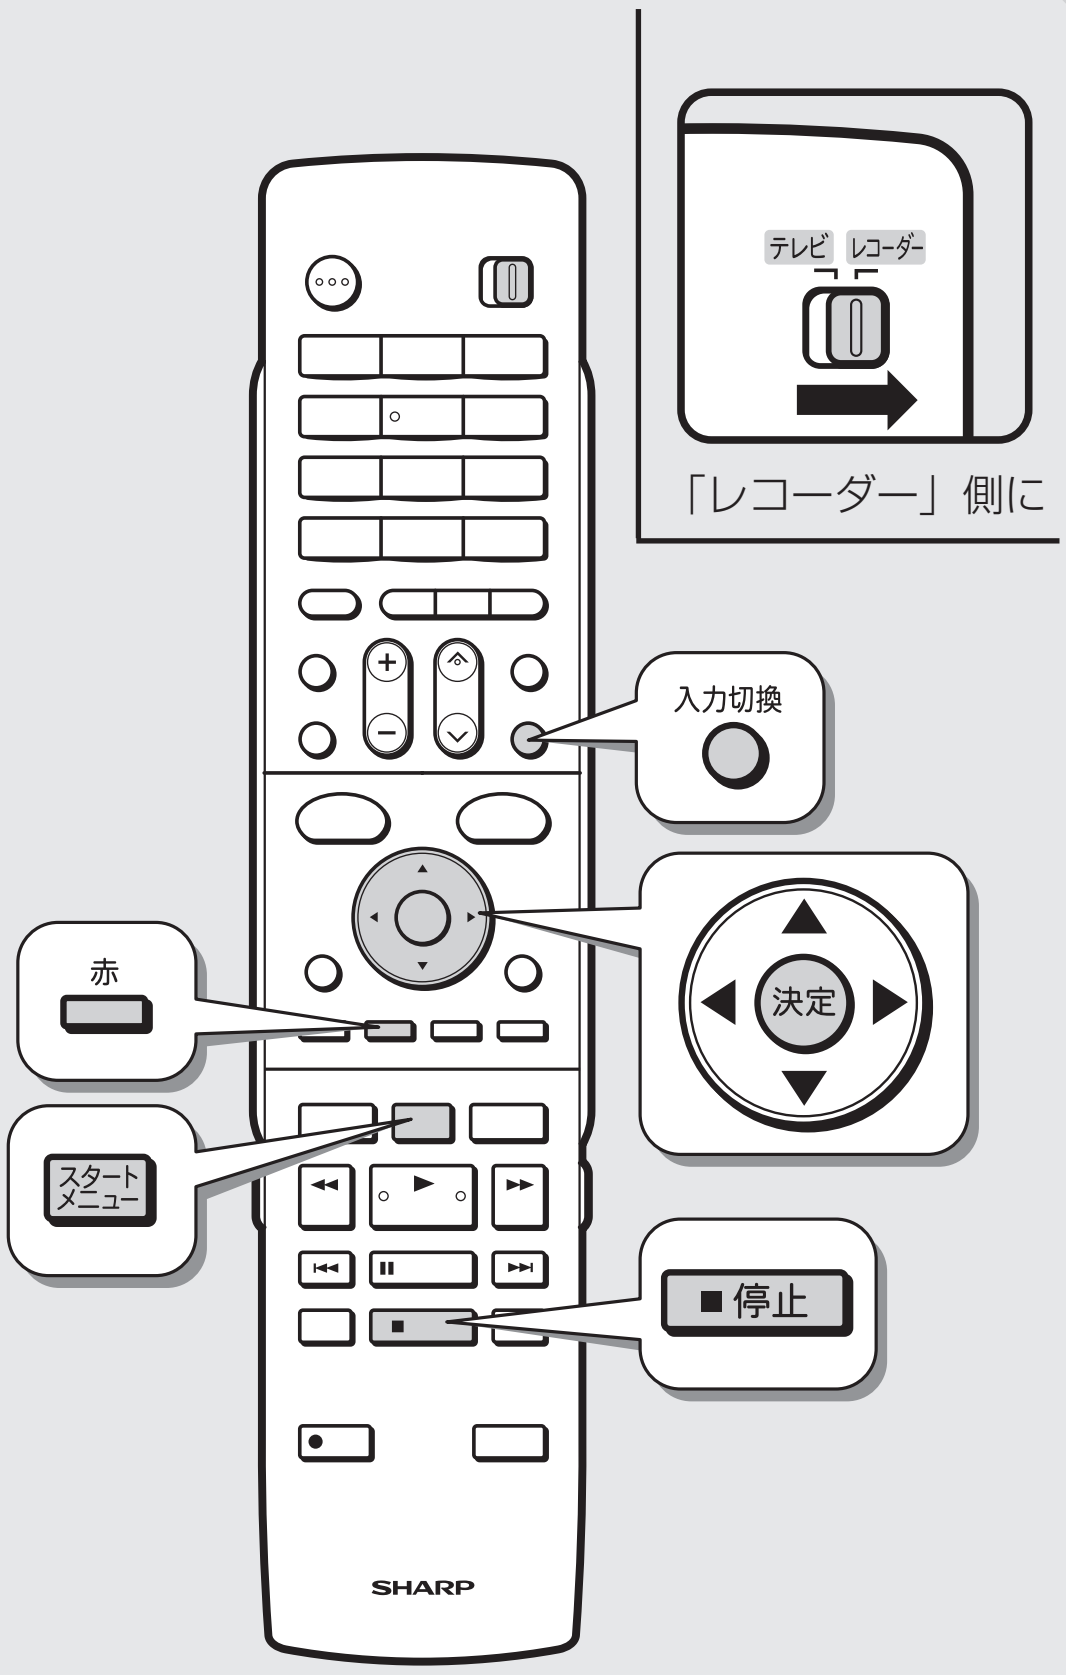

本機から i.LINK 機器へダビングする

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 接続した機器の電源を入れ、録画用ディスクをセットします

- あらかじめ、i.LINK ケーブル（市販品）で本機と i.LINK 機器が接続されているか確認します。
- 接続した機器側で「i.LINK 機器選択」ができているか確認します。

3 スタートメニューを表示させます



4 「ダビング」を選んで決定します




5 「HDD → i.LINK」を選んで決定します



6 ダビング先の機器を選びます



- 複数の機器を接続しているときは、複数の機器名（ダビング先）が表示されます。

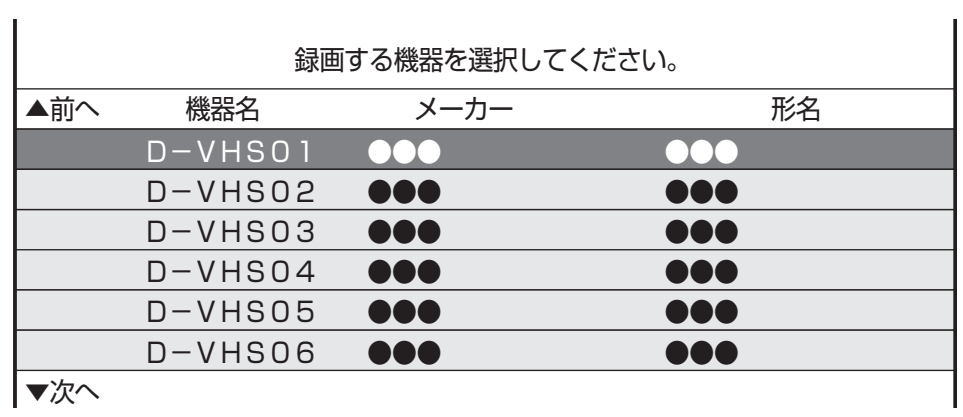

ご注意

- 本機と i.LINK 機器は、1 対 1 で接続してください。デイジーチェーン接続やツリー接続をしないでください。本機や i.LINK 機器がその他の機器と i.LINK 接続されているときは、その他の機器から i.LINK ケーブルを抜いてください。
- 「1 回だけ録画可能」の番組をダビングしたときは、ムーブ（移動）となり、ダビング元の HDD 内の映像は消去されます。
  ダビングを途中で停止したときは、ダビングしたところまでが HDD から消去されます。

お知らせ

- i.LINK ダビングの操作以外では、本機の i.LINK 端子から信号は出力されません。
- 番組によってはダビングできないことがあります。
- i.LINK ダビングできるのは、本機の HDD やシャープ製ハイビジョンレコーダーの HDD に録画画質「HD/SD」で録画したタイトルです。他の録画画質で録画したタイトルや、BD や DVD に録画（ダビング）したタイトルは、i.LINK ダビングできません。

7 ダビングしたいタイトルを選びます

・ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



タイトル選択の操作例



グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたいとき


・タイトル名リストで 赤（並べ換え）を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。グループリストから、タイトルをジャンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。


重要

- シャープ製ＢＤプレーヤー、ＢＤレコーダーへダビングするとき、選択できるタイトルは１タイトルのみです。
- HDV からダビングした信号は i.LINK 出力できません。

8 ダビングをいつ開始するかを決定します

すぐにダビング で



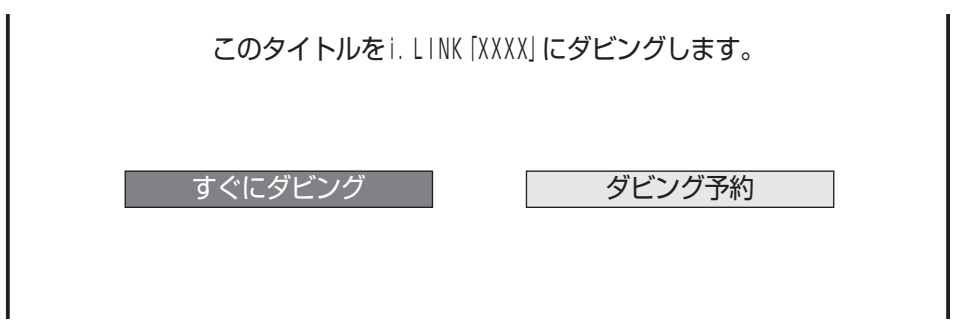

・ダビング予約について 128 ページ

メ モ

ダビングを途中で止めるとき

■停止 ２回押す

i.LINK 機器から本機へダビングする

1 本機の電源を「入」にします

- あらかじめ、i.LINK ケーブル（市販品）で本機とハイビジョンレコーダーが接続されているか確認します。
- i.LINK 機器から本機へダビングまたは、ダビング予約するときは、必ず本機の電源を入れた状態にしてください。電源が切れた状態ではダビングが実行されません。

2 テレビの入力をハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えます


- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで操作してください。

3 ハイビジョンレコーダーでダビングの操作「HDD から→ i.LINK（TS)」をします

- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで、HDD から i.LINK 機器へのダビングの操作を行ってください。
- ダビングの操作については、ハイビジョンレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

⇨ **ハイビジョンレコーダーから本機へのダビングを開始します**

▼ダビング中の本機の表示部




4 ダビングを止めるときは、ハイビジョンレコーダー側の ■停止 を押し、再生を停止します

- 放送の画面に戻す場合は 入力切換 を押してください。

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無信号部分を再生したとき
- 途中で i.LINK ケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切ったりしたとき
- 相手機器の再生を中止したとき
- 相手機器で再生している映像が乱れたとき
- 相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。

▼ i.LINK（TS）入力ダビング時のエラー表示



- **録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビングする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。**

ご注意

- ダビング中は、「録画停止」以外の操作ができません。
- シャープ製のハイビジョンレコーダー以外のレコーダーから本機へダビングすることはできません。
- チャプターはダビングされません。
- タイトル名は録画開始時の番組名となります。
- 録画日は、ダビングした日時となります。

HDV 機器を i.LINK（TS）接続して操作する

- 本機と HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）とを i.LINK（TS）接続できます。
- HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）と i.LINK（TS）接続して楽しめる機能は、HDV 機器に録画されているタイトルの再生とダビングです。ハイビジョンビデオカメラの場合はハイビジョン映像をそのままの画質で、本機の HDD（ハードディスク）へダビングまたは録画ができます。
（本機の映像を i.LINK（TS）接続で HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）にダビング／録画することはできません。）
- HDV（ハイビジョンビデオカメラなど）と i.LINK（TS）接続したときは HDV 専用の i.LINK 操作パネルが表示されます。

本機に接続した HDV 機器の操作パネル（デジタルハイビジョンカメラを接続した場合）

- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。表示されていても操作できない場合があります。

HDV機器をビデオモードにしたときの操作パネル




HDV機器をカメラモードにしたときの操作パネル



●操作ボタンの機能


ボタン	機能	ボタン	機能
○ 電源	電源の入／切	◀◀	巻戻し
■	停止	▶▶	早送り
▶	再生	⏮	1つ前に戻って頭出し
❚❚	一時停止	⏭	1つ先に進んで頭出し

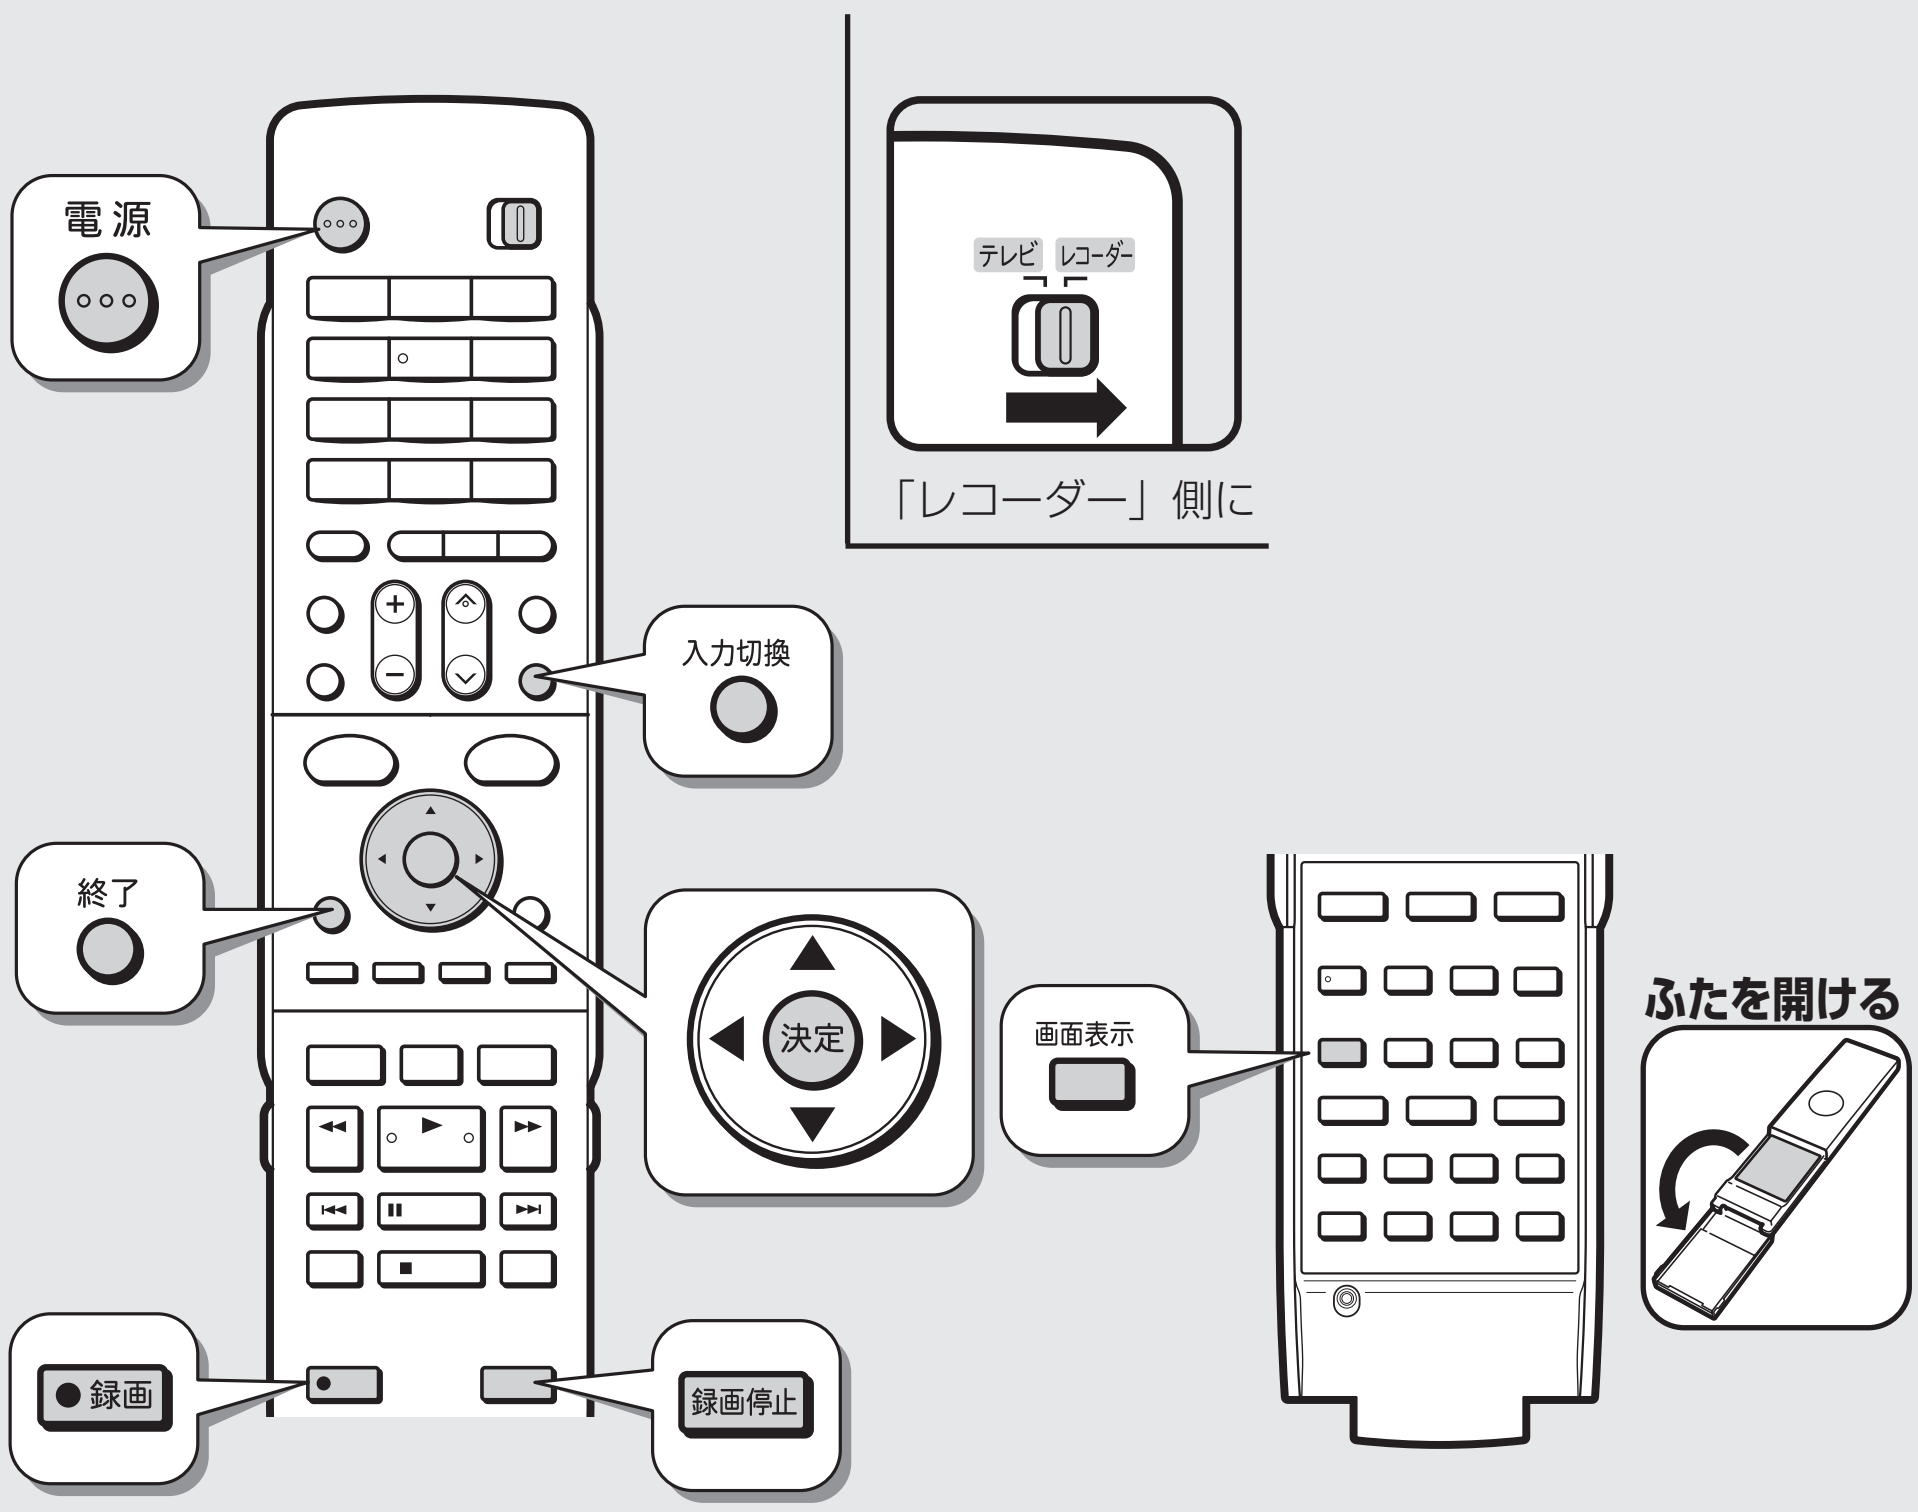

HDV 機器を選ぶ

1 ①本機の i.LINK（HDV 入力／ TS）端子に HDV 機器を接続し、HDV 機器の電源を入れます
②本機の電源を入れます

2 i.LINK（TS）に切り換えます




・押すたびに次のように切り換わります。

→L1→L2→i.LINK (TS)→放送


・i.LINK 操作パネルが表示されます。

3 i.LINK 操作パネルの機器選択ボタンを選び決定します

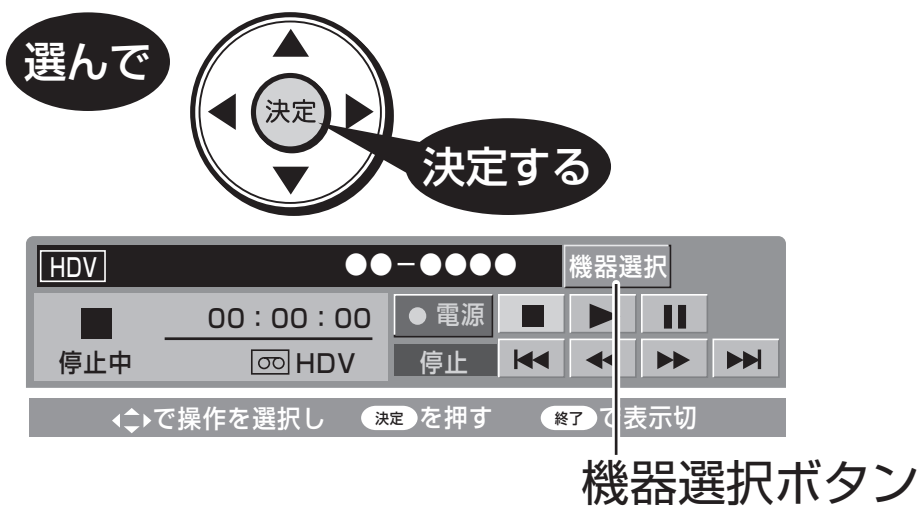

・i.LINK 機器選択画面に切り換わります。

4 接続した機器を選択します

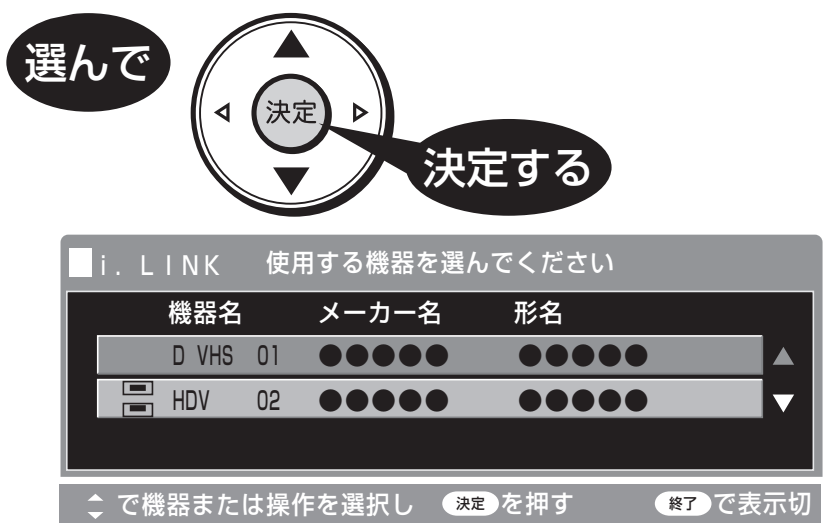

・i.LINK 操作パネル画面に戻ります。

5 i.LINK 操作パネルでボタンを選び、HDV 機器を操作します




・i.LINK 操作パネルを消すときは、終了を押します。

HDV 機器に録画されているタイトルを本機の HDD に録画する

1 **準備**
①本機の i.LINK（HDV 入力／ TS）端子に HDV 機器を接続し、HDV 機器の電源を入れます
②本機の電源を入れます

2 i.LINK（TS）に切り換えます



・押すたびに次のように切り換わります。

→L1→L2→i.LINK (TS)→放送

・i.LINK 操作パネルが表示されます。

3 **HDV 機器の操作**
i.LINK 操作パネルで HDV 機器を操作し、HDV 機器を再生します



デジタルハイビジョンカメラの映像を直接録画したいときは
・デジタルハイビジョンカメラをカメラモードにします。

4 **本機の操作**
録画したいシーンで［●録画］を押す
・本機側で録画が始まります。

5 録画を終了するときは［録画停止］を押す


お知らせ
・HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）から HDD（ハードディスク）に録画（ダビング）した映像は、i.LINK（TS）機器に出力できません。

確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE BD-R	DVD-RW VR DVD-RWビデオ	DVD-R VR DVD-Rビデオ	BDビデオ DVDビデオ	音楽用CD

ダビング予約する

ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。

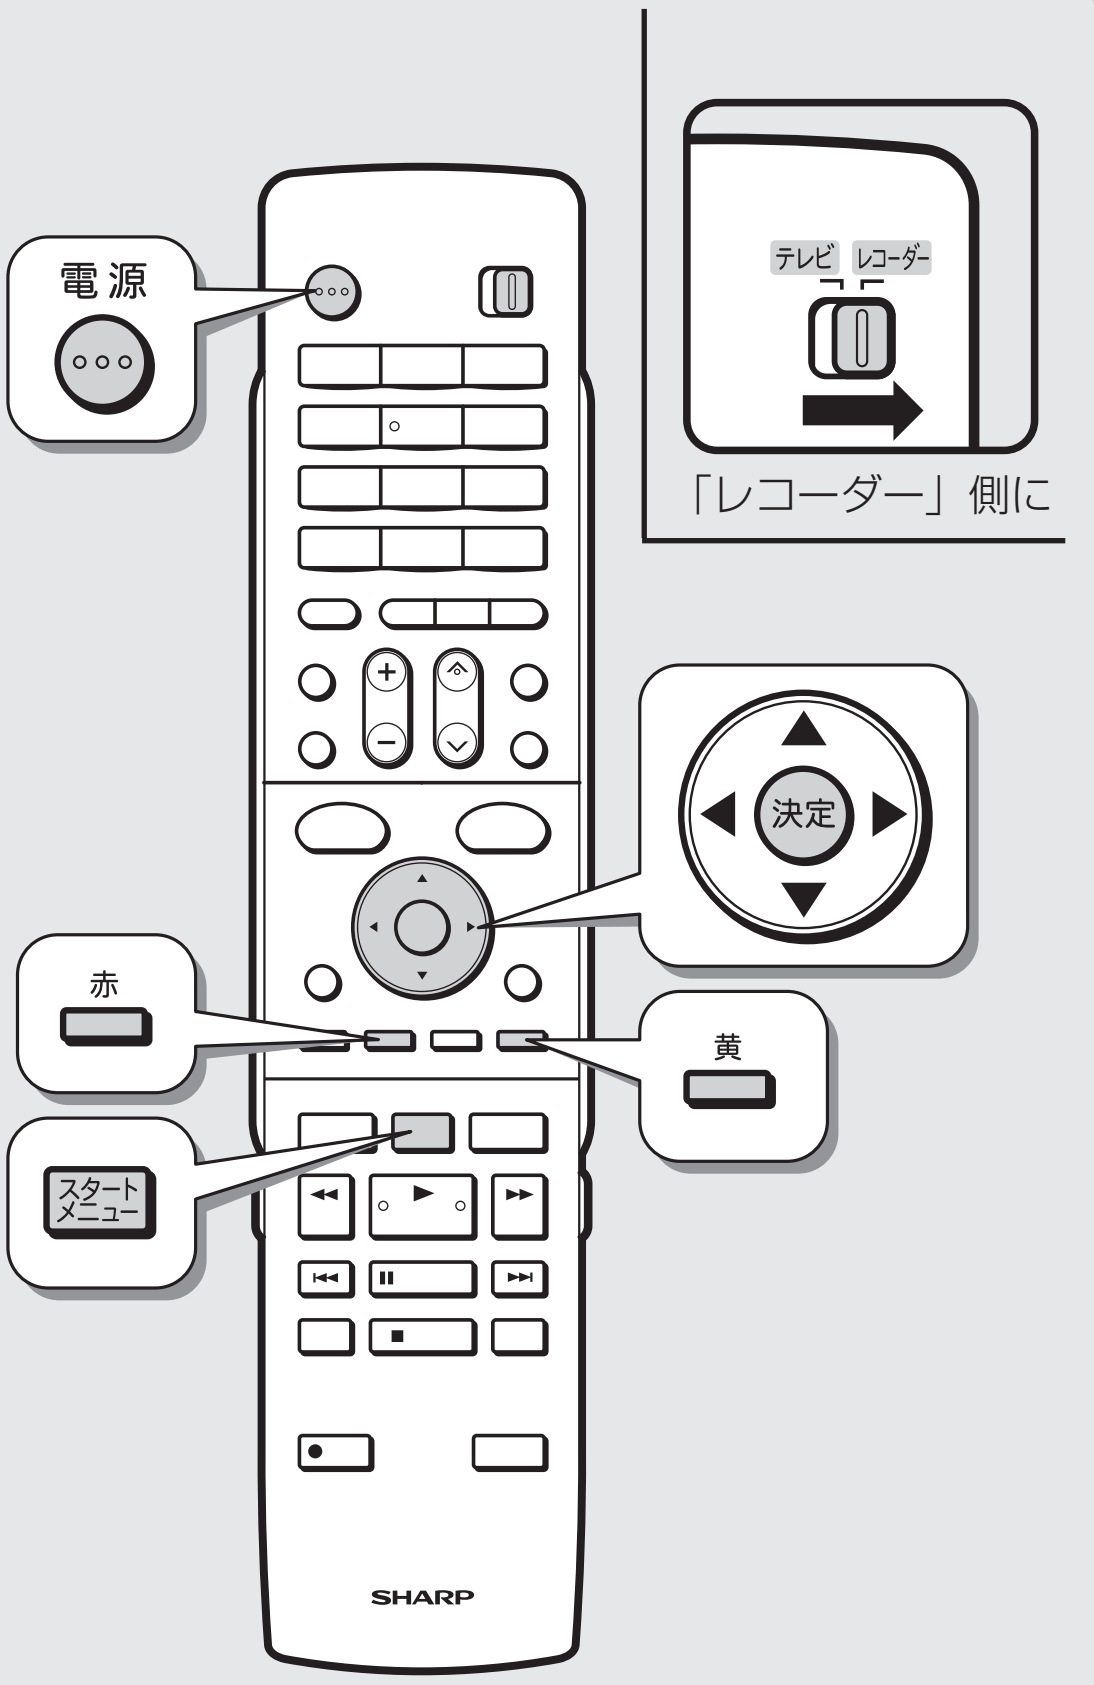

1 「HDD から BD･DVD へダビングする」の手順を行います


120 ～ 121 ページ 1 ～ 7

2 「ダビング予約」を選んで決定します



3 ダビング開始時刻（時・分）を入力します




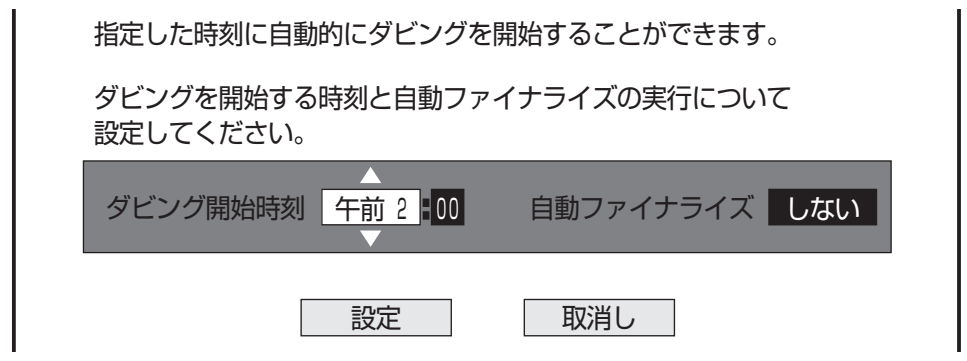

- 設定できる時刻は、現在時刻から 24 時間以内の時刻です。

4 DVD ディスクにダビングする場合は、自動ファイナライズの「する／しない」を選んで決定します



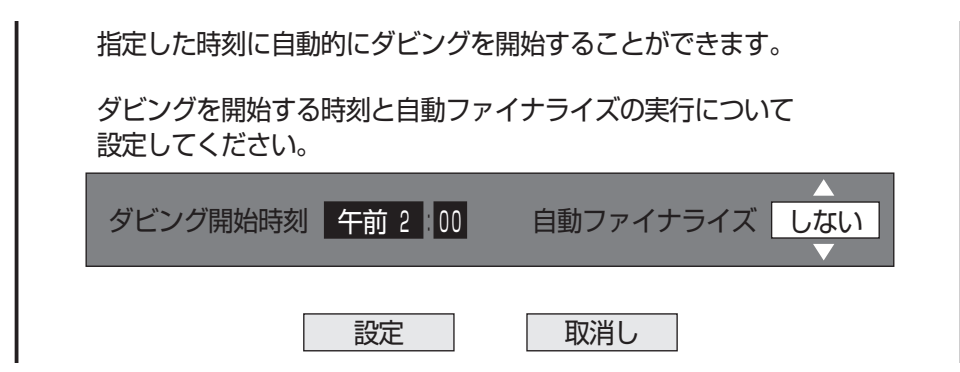

ご注意

- ダビング予約ができるのは 1 件だけです。
- BD や DVD ディスクから HDD（ハードディスク）へはダビングできません。
- 録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。
  重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。
- 65 件（電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、休止中の予約を含む）を超えての予約はできません。予約を取り消してください。（→ **76** ページ）
- ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビングできない場合があります。

お知らせ

- ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してください。
- ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間分の予約時間が必要です。
- ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」（→ **260** ページ）をご覧ください。

5 「設定」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

・取消し を選ぶと手順 3 の画面に戻ります。

6 予約を確認します

確認 で 決定 決定する

⇨ ダビング予約設定完了

メ モ


・ダビング終了後に自動的に電源を切りたい場合は、ダビング予約設定後に電源を切るか、ダビング予約実行中に 電源 を 1 回押してください。
・ファイナライズとは、本機でダビングした DVD ディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。（数分〜約 1 時間以上：ディスクにより異なります。）
・DVD-R DL（2 層）ディスクの場合は、さらにファイナライズに時間を要します。

i.LINK ダビング「HDD → i.LINK」でシャープ製のＢＤプレーヤーへダビング予約するとき


• シャープ製のＢＤプレーヤーへのダビング予約をするときは、ＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。電源を切っていても、ダビング予約で設定した開始時刻になると、ダビングが開始されます。
• シャープ製のＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約開始時刻の直前（5 分以内）に電源を切ったときは、ダビングができない場合があります。そのときは、電源を入れた状態にしてください。
• シャープ製のＢＤプレーヤーの「クイック起動設定」を「しない」に設定しているときは、ＢＤプレーヤーの電源は入れた状態にしてください。

ビデオカメラやビデオデッキから録画する

ビデオカメラやビデオデッキ、外部チューナーなどの映像を本機の HDD（ハードディスク）に録画できます。

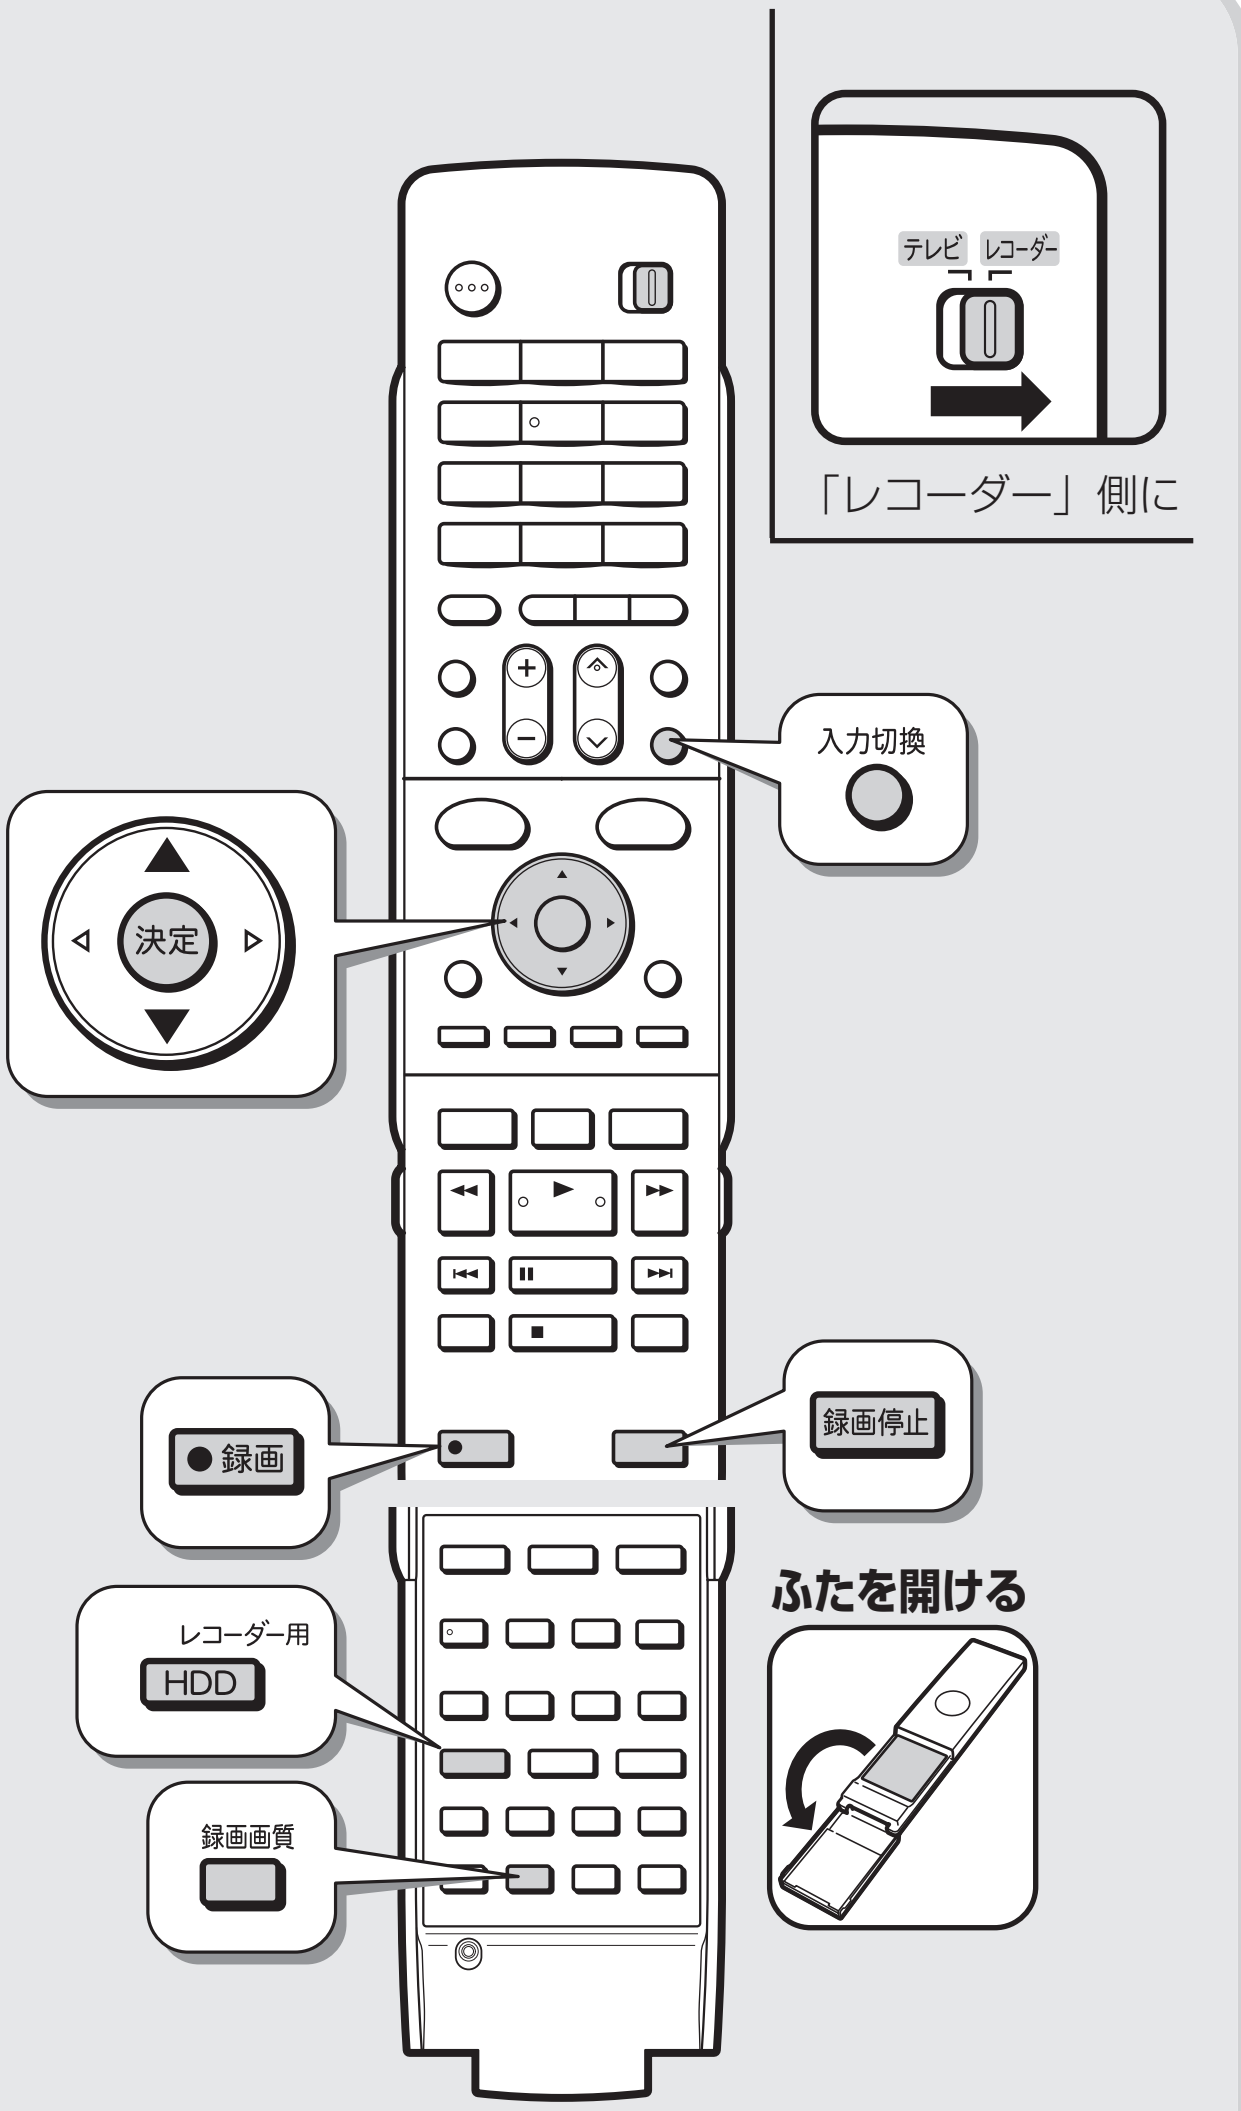

1 本機の「入力 1」または「入力 2」端子にビデオカメラなどを接続します

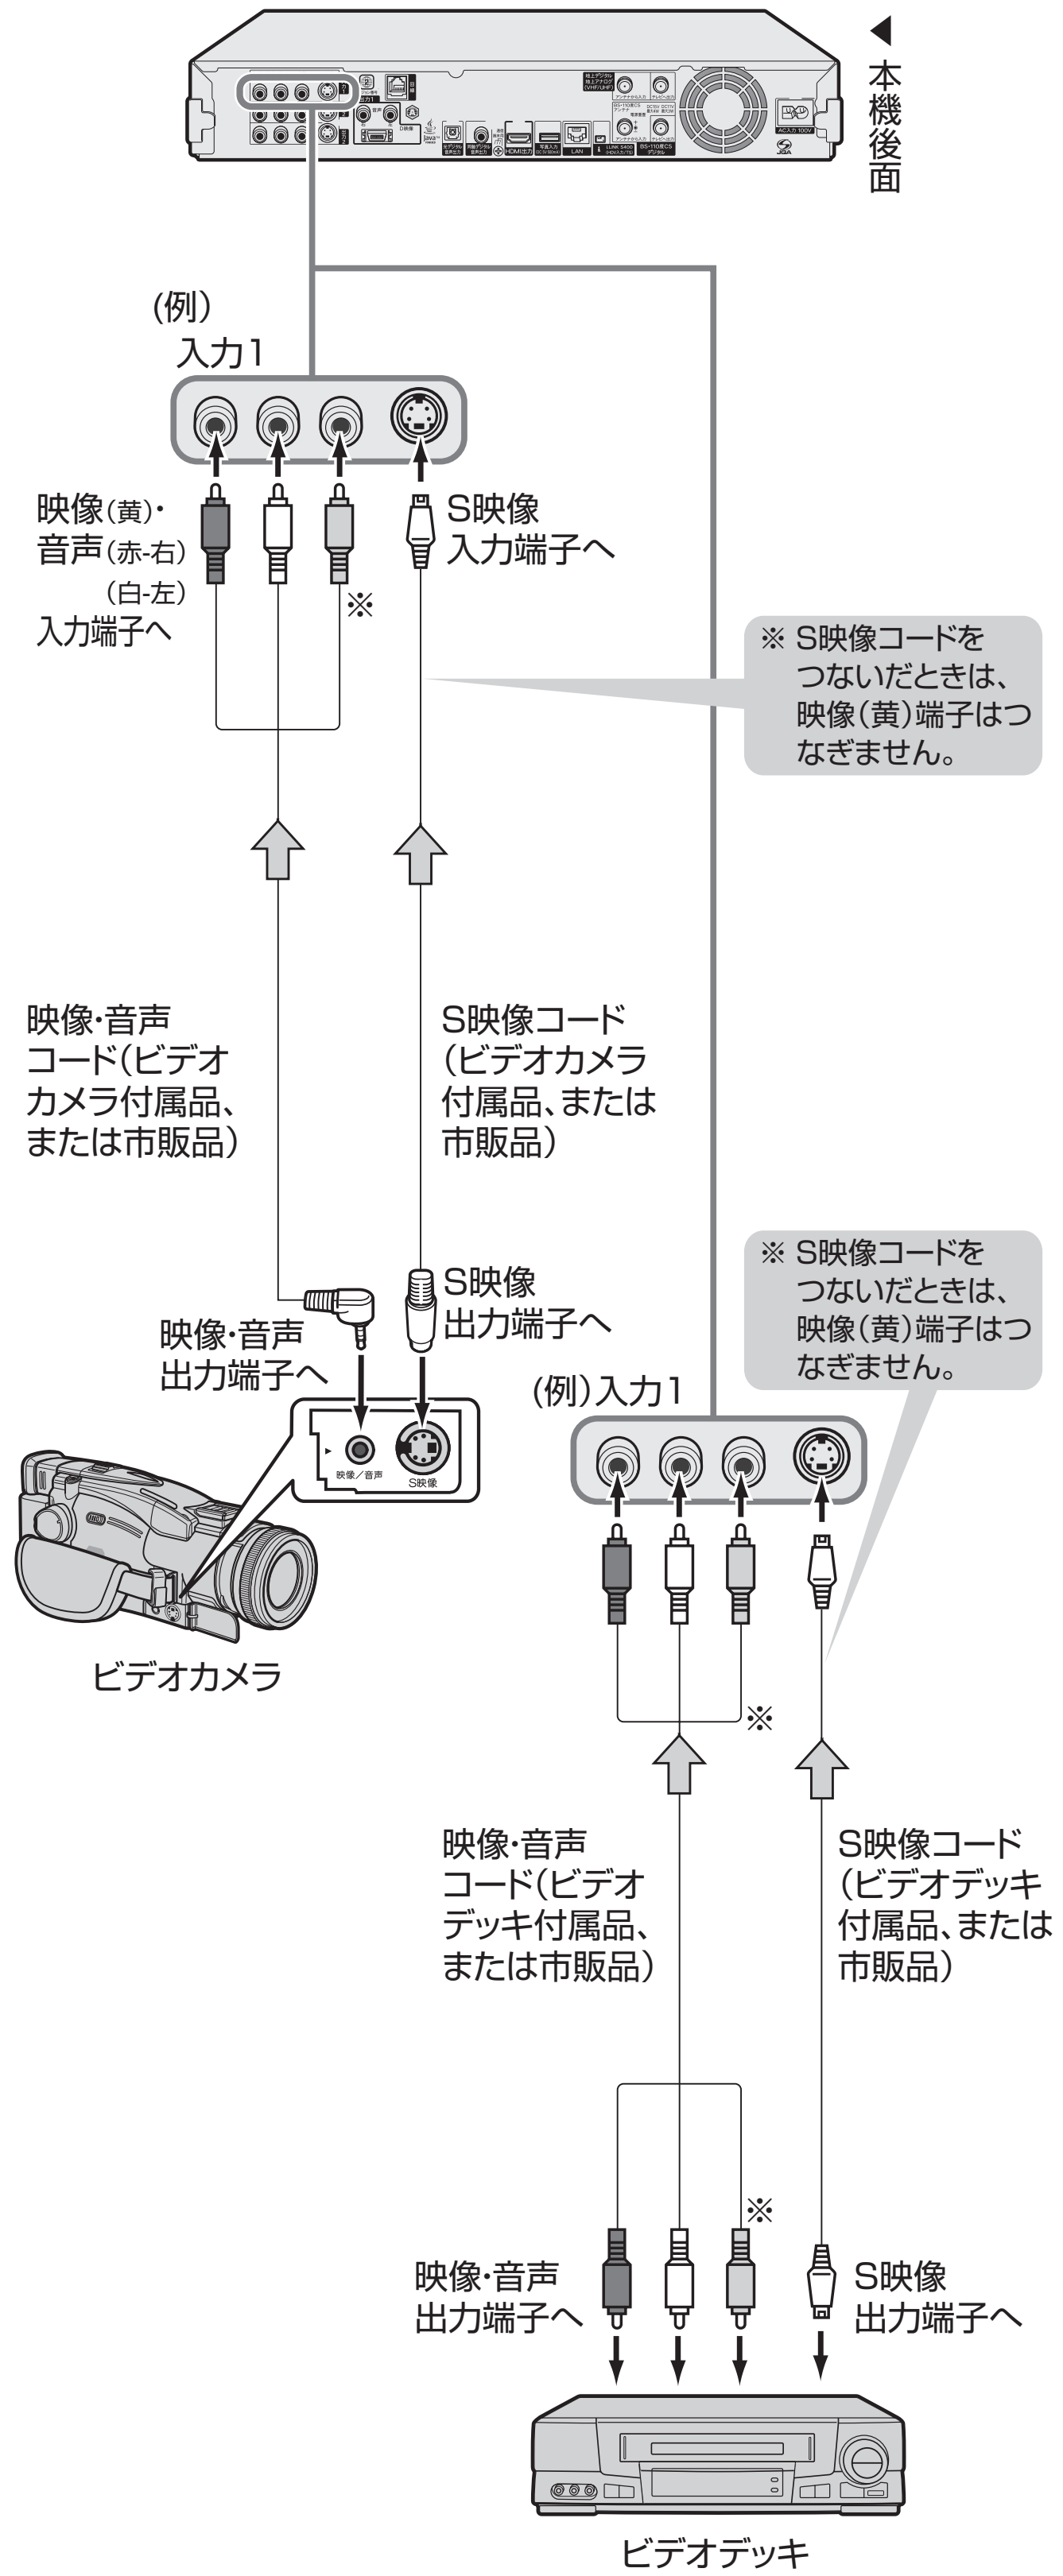

ご注意

- 「コピー禁止（コピーガード）」信号が入っている映像は録画できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力すると、ビデオデッキの著作権保護機能がはたらいて画質劣化することがありますが機器の問題ではありません。このような場合は本機とモニターを直接接続してください。
- ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によって異なります。接続する製品の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

- 外部チューナーから CS 放送や WOWOW の二重音声番組を録画するときは、あらかじめ「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」を選んでおいてください。（→ **145** ページ）
- 外部機器の映像を本機を介して見た映像と直接テレビに入力した映像は、画質が多少異なります。
- ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデオカメラ側で表示させておいてください。

2 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ

3 ビデオカメラなどの準備をします

4 HDD モードを選択します

HDD（ふた内） 押す

5 録画画質設定画面を表示させます

録画画質（ふた内） 押す

6 録画画質を選んで決定します



録画画質を設定します。
現在の録画画質　AUTO
ハードディスク録画可能時間：10時間00分

AUTO ↔ SXP ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP ↔ MN○○

・録画画質について ☞ 52 ページ

7 外部入力を選びます

入力切換 押す 外部機器をつないだ入力（「L1」（入力 1）または「L2」（入力 2））を選ぶ

8 接続した機器を再生します

9 録画したい場面で録画を始めます

●録画 押す


10 録画を終了するには

録画停止 押す

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

タイトル（録画した番組）を消さない設定をする

間違って消さないよう、大切なタイトル（録画した番組）を保護できます。

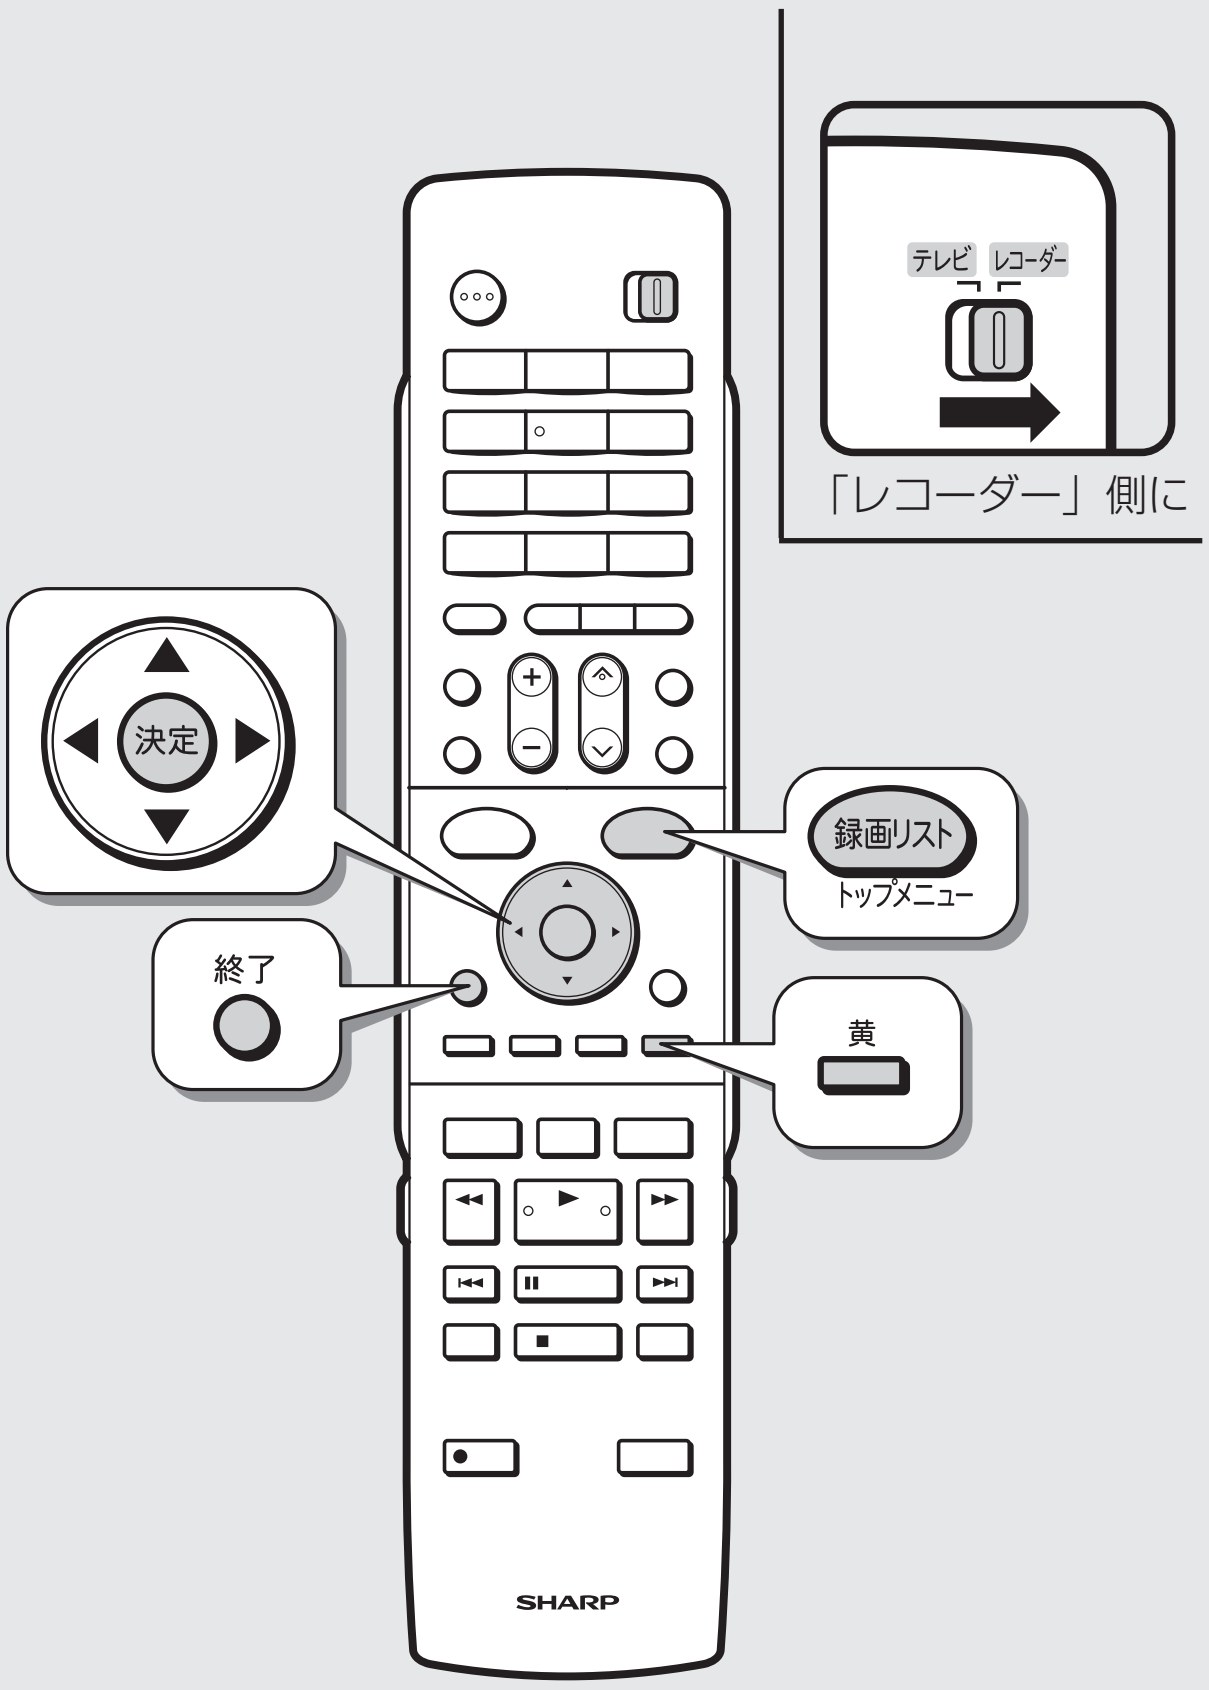

ご注意

・「1 回だけ録画可能」のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルは HDD（ハードディスク）からダビング（ムーブ）できなくなります。

お知らせ

・予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保護設定は、録画終了後に手順 6 で保護解除できます。

メモ


・タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表示させたとき保護マーク「🔒」が付きます。




1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

2 録画リストを表示させます



3 録画リストで保護したいタイトルを選びます




4 機能メニューを表示させます




5 「タイトル保護設定」を選んで決定します



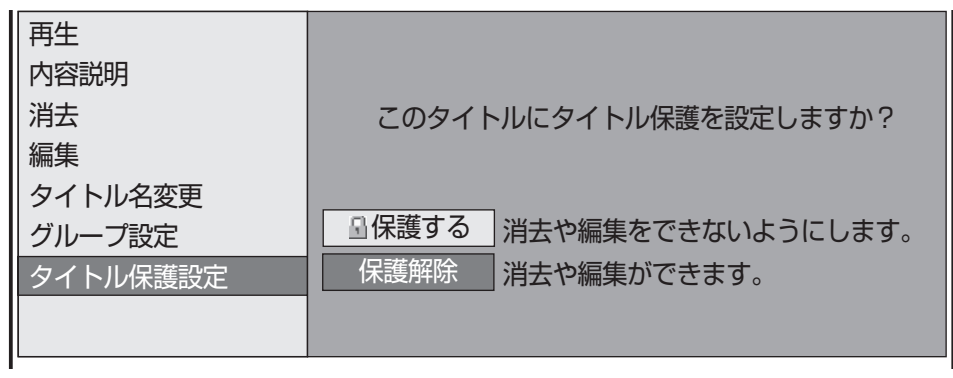

6 「保護する」を選んで決定します



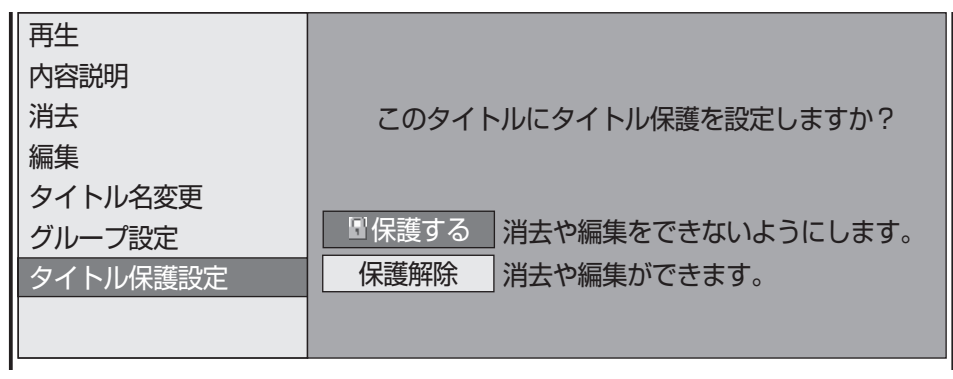


・保護設定したタイトルを編集または消去したいときは、「保護解除」を選んで決定してください。

7 設定を終了します



ディスクの内容を消さない設定をする

ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

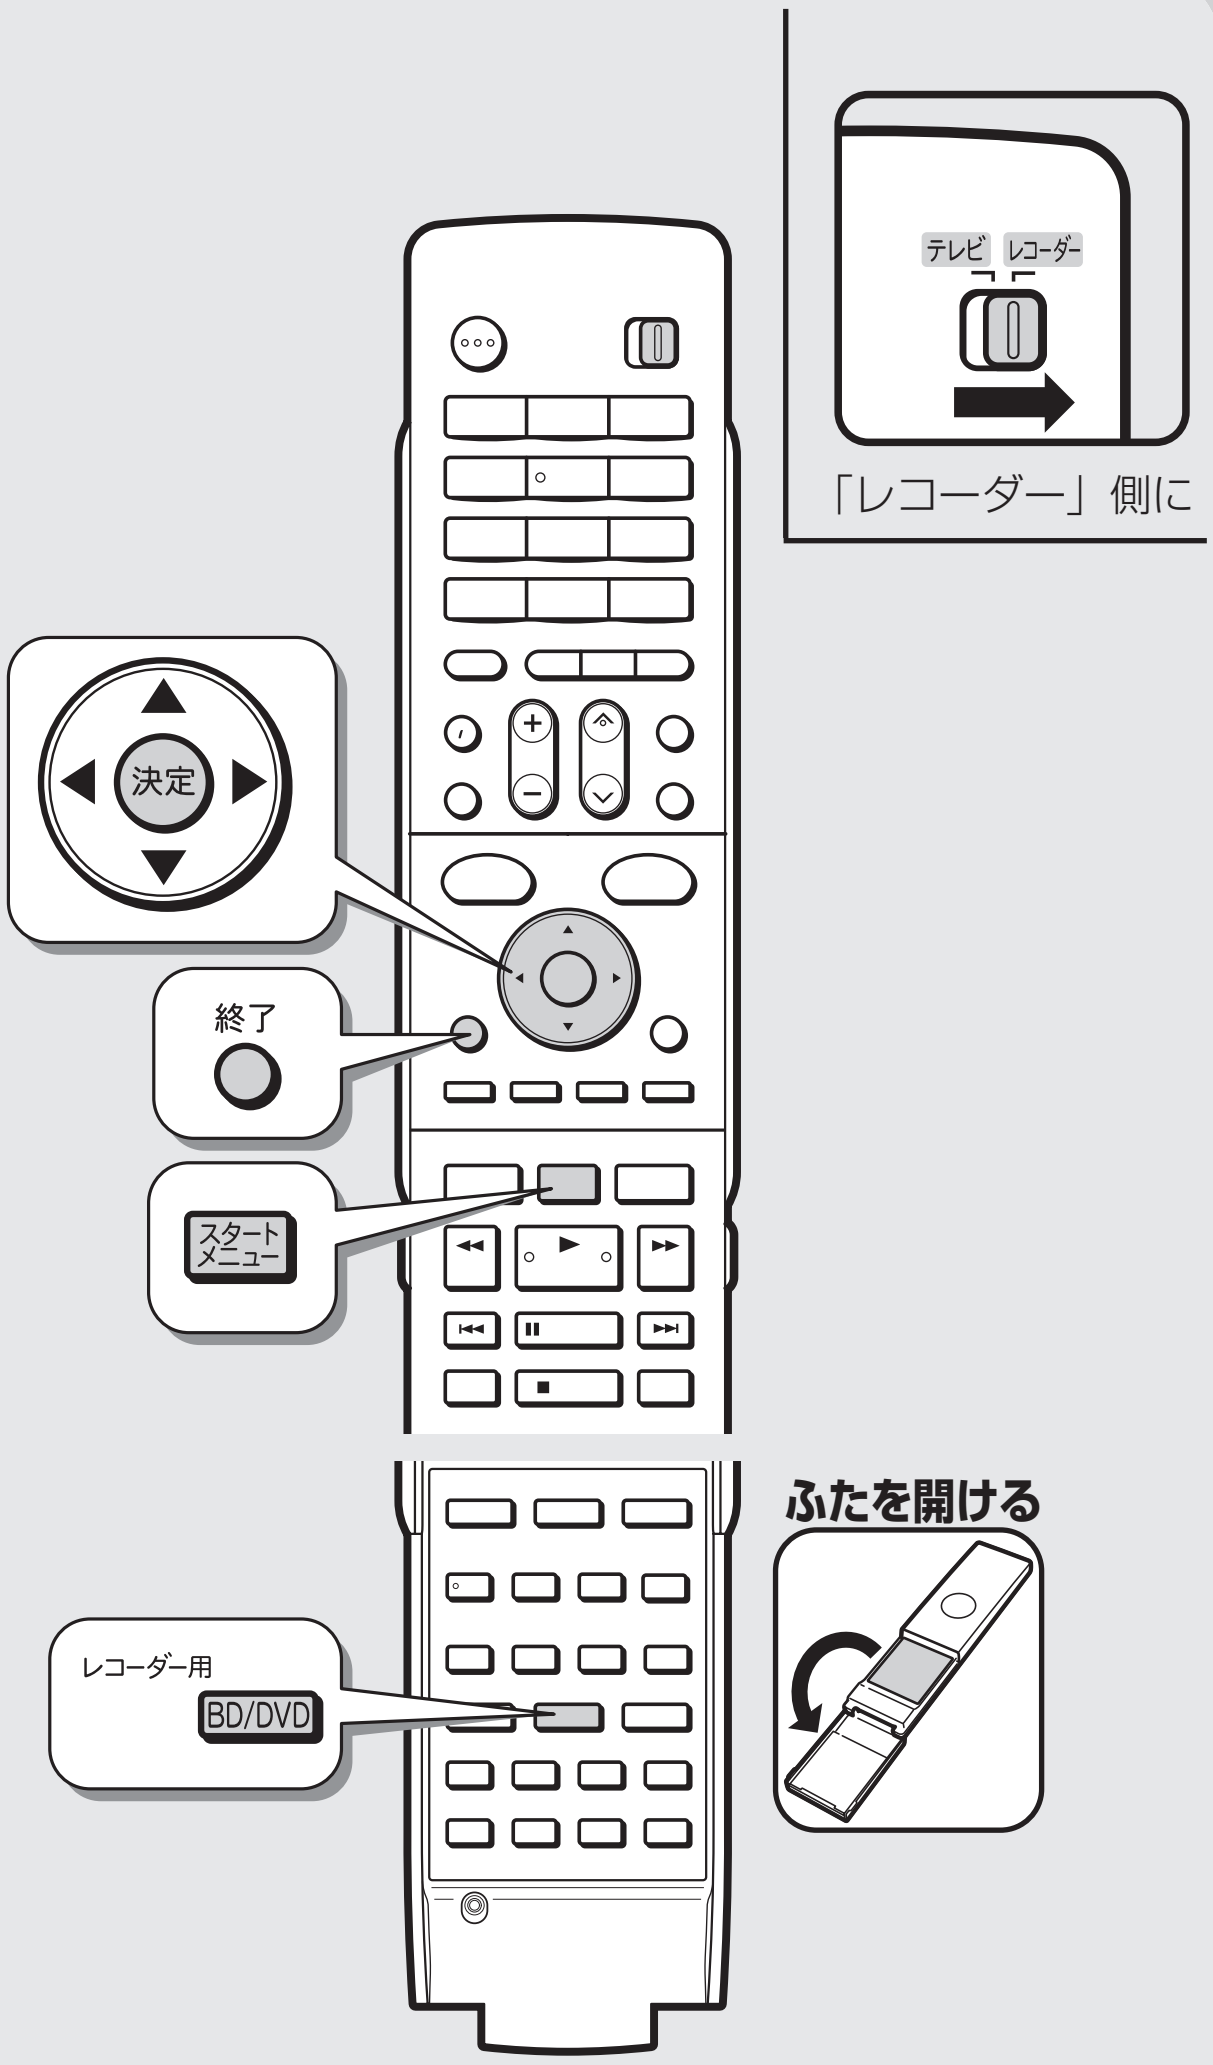

ご注意

・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはディスク保護設定ができません。

お知らせ

・VRフォーマットのDVD-Rディスクは、ファイナライズするとディスク保護や解除ができなくなります。

1 テレビと本機の準備をします

37 ページ

2 BD/DVDモードにします

BD/DVD 押す
（ふた内）

3 保護したいディスクをセットします


32 ページ

4 スタートメニューを表示させます

スタート メニュー 押す


5 「ディスク管理」を選んで決定し、「ディスク保護」を選んで決定します

選んで 決定する

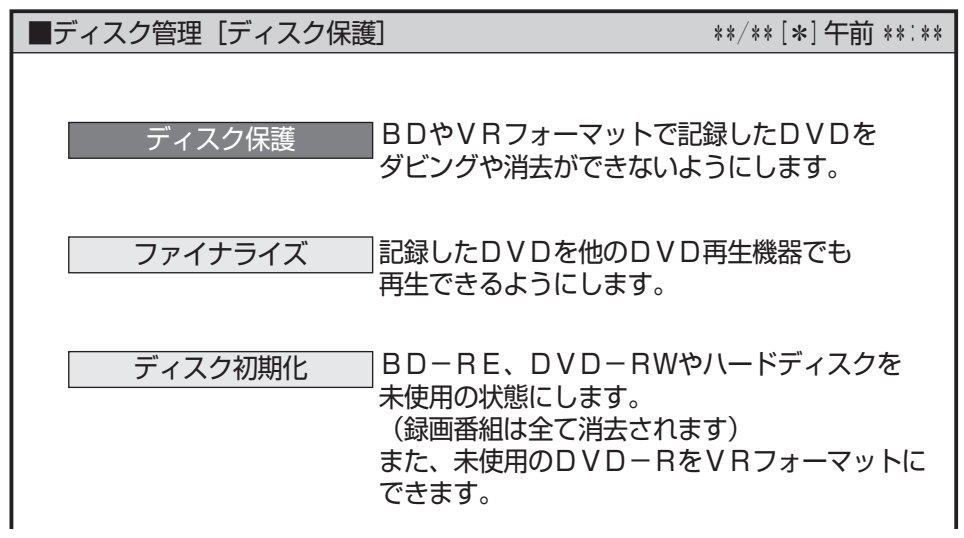

6 「保護する」を選んで決定します

選んで 決定する

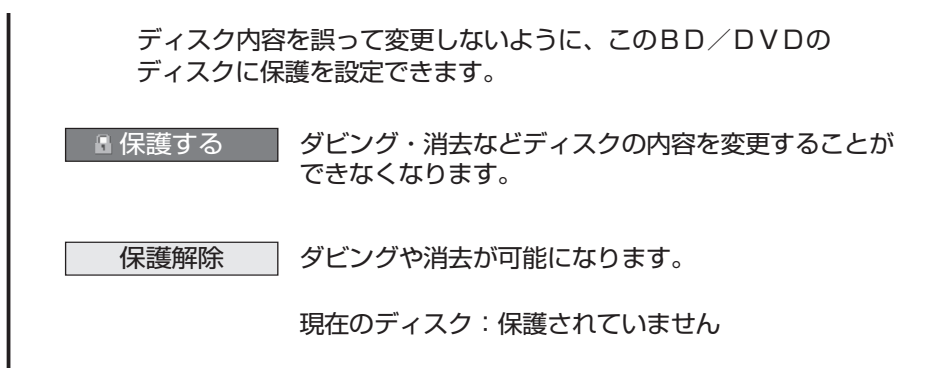

・保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を行いたいときは、「保護解除」を選んでください。

7 「確認」を選んで決定します

決定する


8 設定を終了します

終了 押す

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RWビデオ	DVD-R VR / DVD-Rビデオ	BDビデオ / DVDビデオ	音楽用CD

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消去する

すでに見て不要なタイトル（録画した番組）あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。

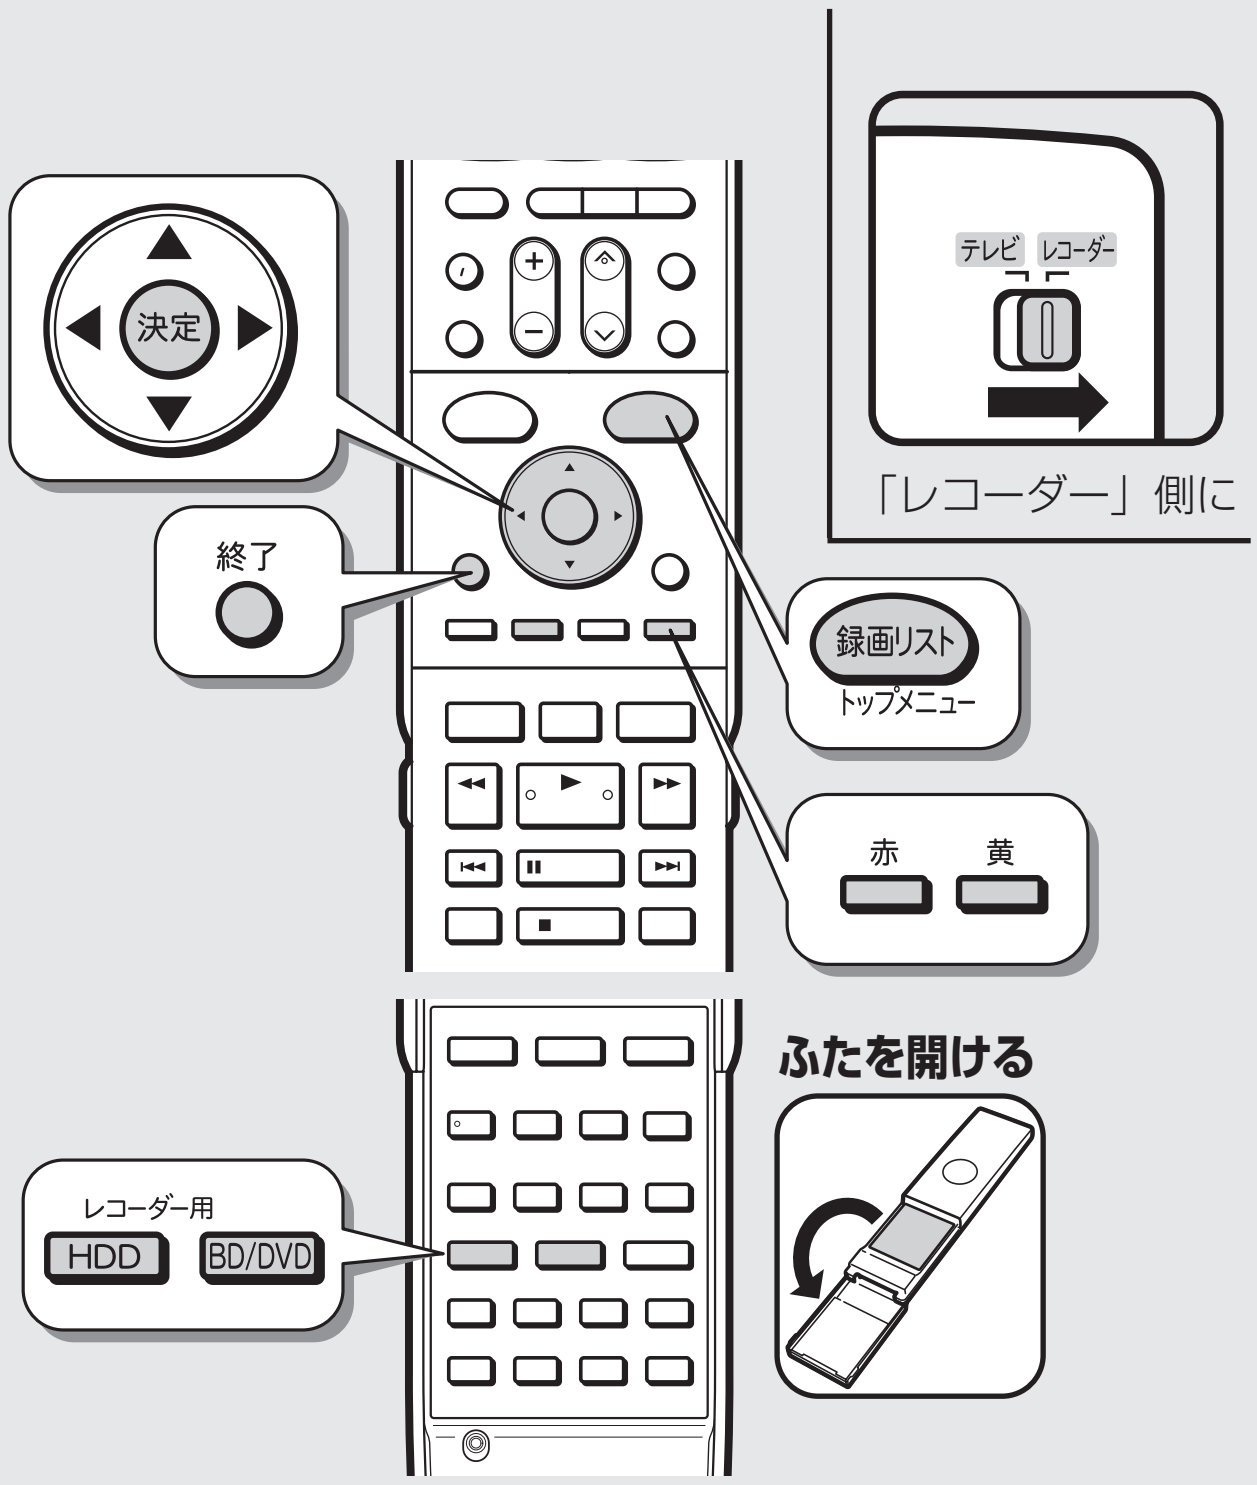

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合だけ残量が増えます。
- BD-RやDVD-Rディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW
- ファイナライズを行ったDVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除（→ **132** ページ）を行ってください。
- 複数のタイトルを一度に消去したい場合は、次ページをご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします ☞ **37** ページ

2 消したいタイトルのある録画先を選びます

HDD（ふた内） 押す　または　BD/DVD（ふた内） 押す

- BDやDVDの場合、ディスクをセット（→ **32** ページ）してください。

3 録画リストを表示させます

録画リスト 押す

4 録画リストから消したいタイトルを選びます

決定 選ぶ



・チャプターを選ぶには画面リストから　赤 押す

お知らせ

- BDやDVDディスクでは、チャプターの消去はできません。


5 機能メニューを表示させます

黄 押す

6 「消去」を選んで決定します

選んで　決定　決定する

画面例（HDD）

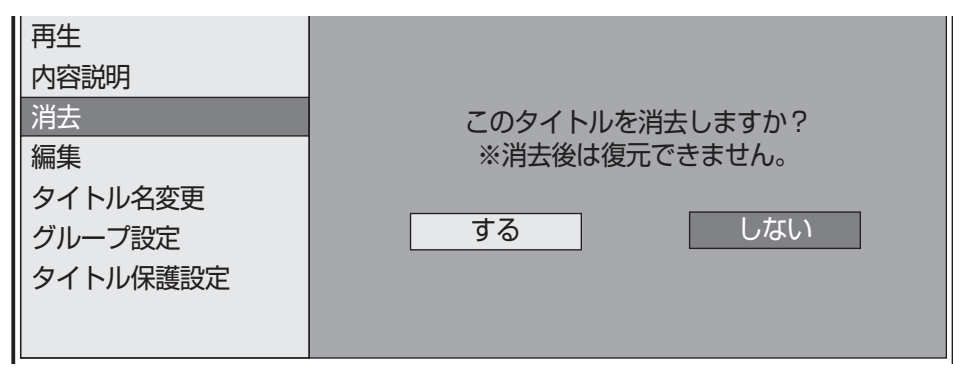

- 表示される項目はHDD、BD、DVDで異なります。

7 「する」を選んで決定します

選んで　決定　決定する


⇨ 消去を実行して録画リストへ

8 設定を終了します

終了 押す

複数のタイトル（録画した番組）を選んで消去する

複数のタイトル（録画した番組）またはチャプターを選んで一度に消去することができます。

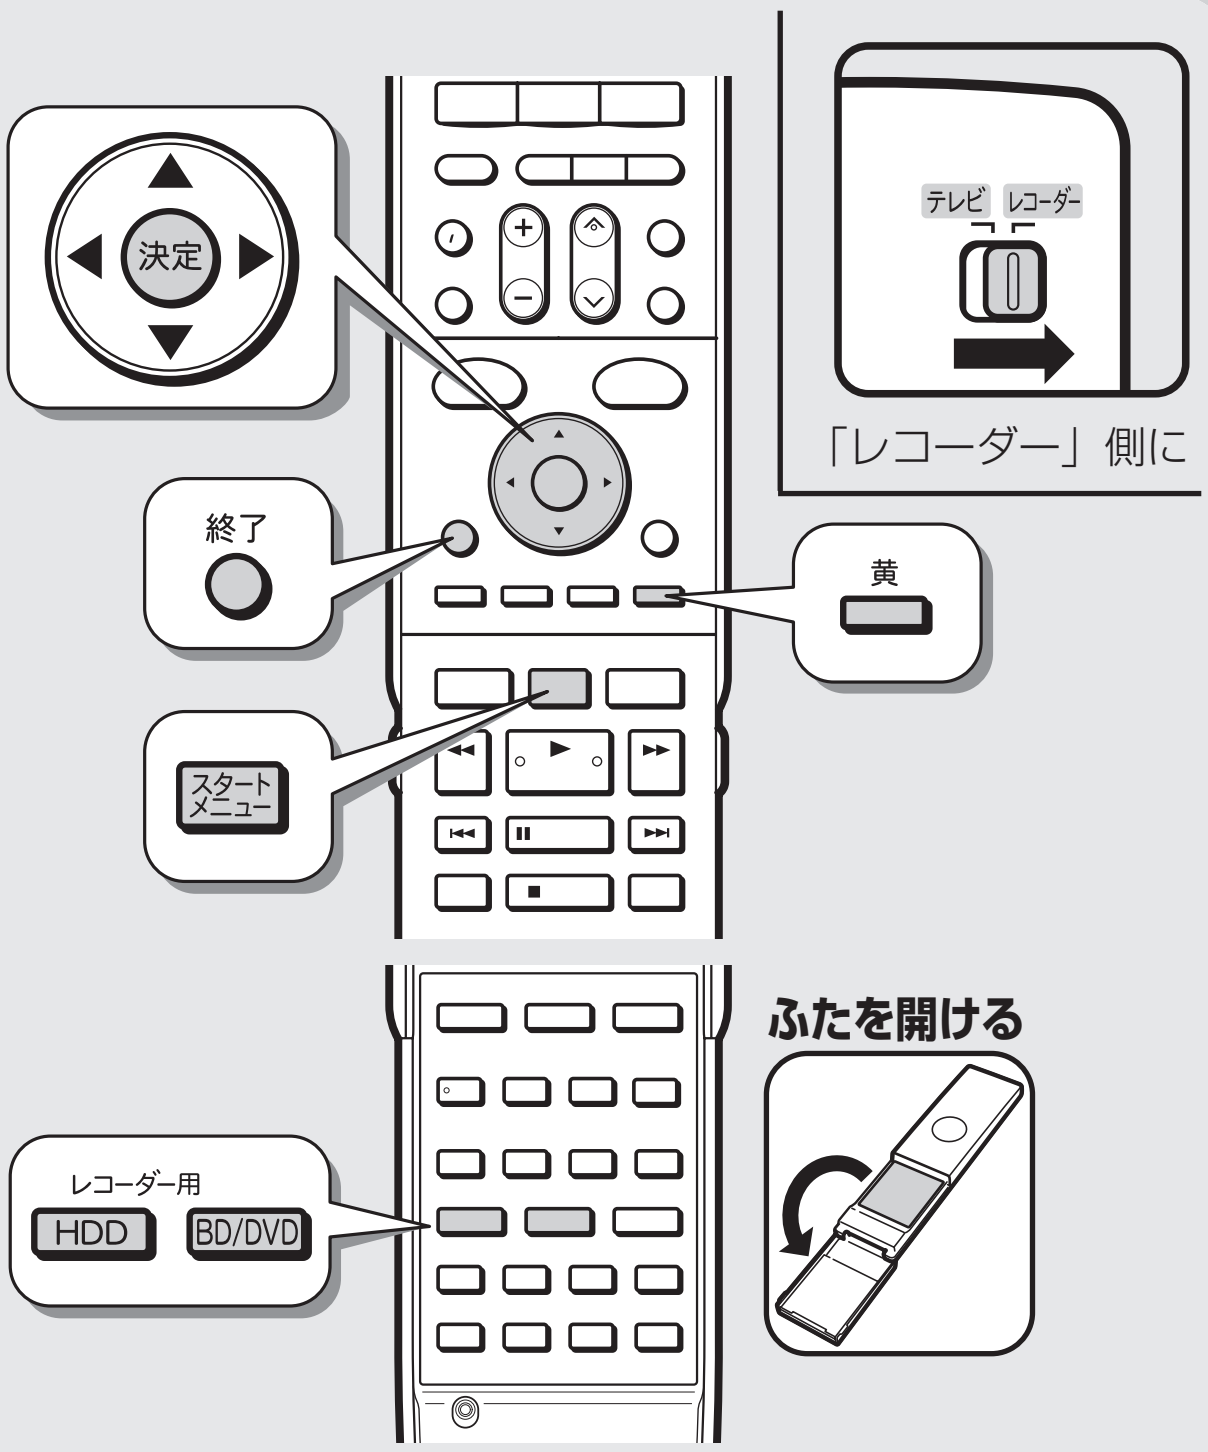

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合だけ残量が増えます。
- BD-RやDVD-Rディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- BDやDVDディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW
- ファイナライズを行ったDVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去したい場合は、保護解除（→ **132** ページ）を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

2 消したいタイトルのある録画先を選びます

HDD（ふた内） 押す　または　BD/DVD（ふた内） 押す

- BDやDVDの場合、ディスクをセット（→ **32** ページ）してください。

3 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す


4 「消去」を選んで決定し、「タイトル選択消去」を選んで決定します

選んで 決定する

5 消去したいタイトルを選びます

① （決定）で消去したいタイトルを選びます。

② 黄 で決定し、（決定）で次のタイトルを選びます。



- 一度に選べるタイトル（またはチャプター）は、最大20タイトル（またはチャプター）です。
- 選んだタイトルに「🗑」マークが付きます。
- もう一度選んで 黄 を押すと、選択が解除されます。

・HDD（ハードディスク）の編集でチャプターを選ぶには ☞ 前ページ 4

6 タイトルを選び終えたら決定します

決定する

7 「する」を選んで決定します

選んで 決定する


- 消去が始まります。
- 消去中は、電源を切らないでください。
- しない を選ぶと手順 5 の画面に戻ります。


8 設定を終了します

終了 押す

タイトル（録画した番組）をすべて消去する

HDD（ハードディスク）やBD、DVDディスク内の全タイトルを消去します。

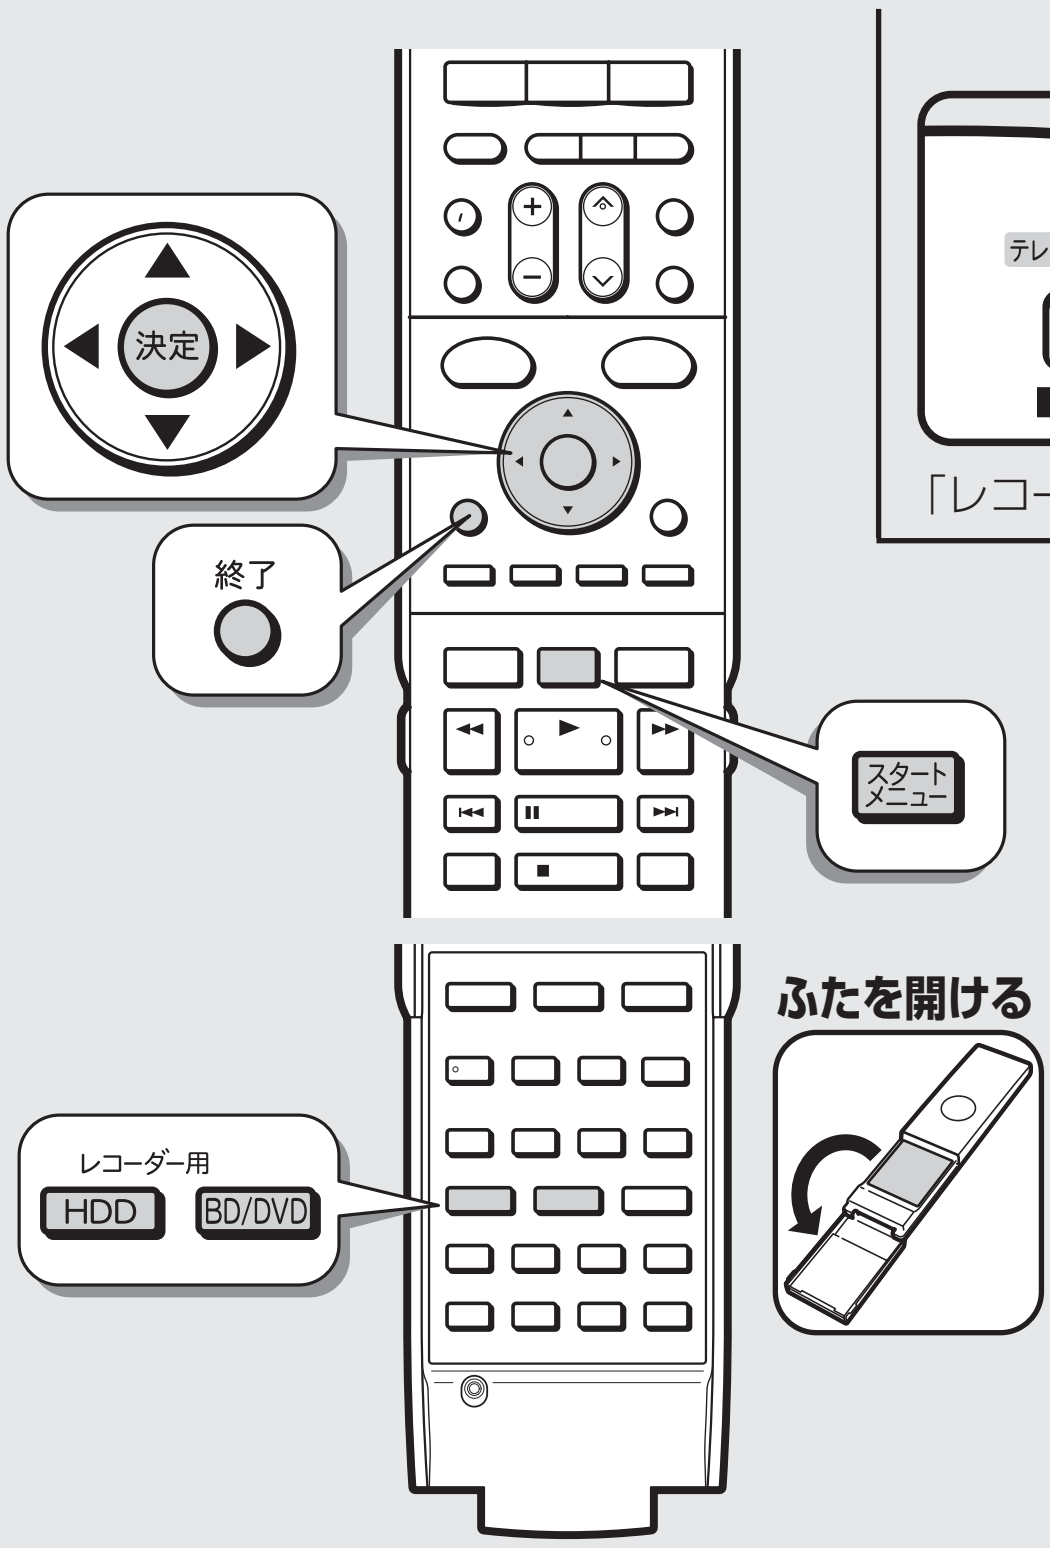

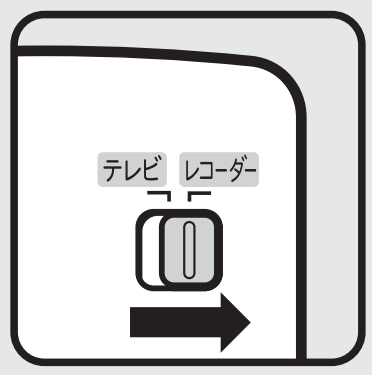

「レコーダー」側に

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW
- ファイナライズを行ったDVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去したい場合は、保護解除（→ **132** ページ）を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ

2 消したいタイトルのある録画先を選びます

HDD（ふた内） 押す　または　BD/DVD（ふた内） 押す

- BDやDVDの場合、ディスクをセット（→ **32** ページ）してください。

3 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す

4 「消去」を選んで決定し、「タイトル全消去」を選んで決定します

選んで　決定する

5 タイトルを全消去したいディスクを選んで決定します

選んで　決定する



6 「する」を選んで決定します

選んで　決定する

- 消去したタイトルは復活できません。

7 「確認」で決定します

決定する


- 消去確認が終わると、手順 5 に戻ります。

8 終了します

終了 押す

タイトル名を好みの名前に変える

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。

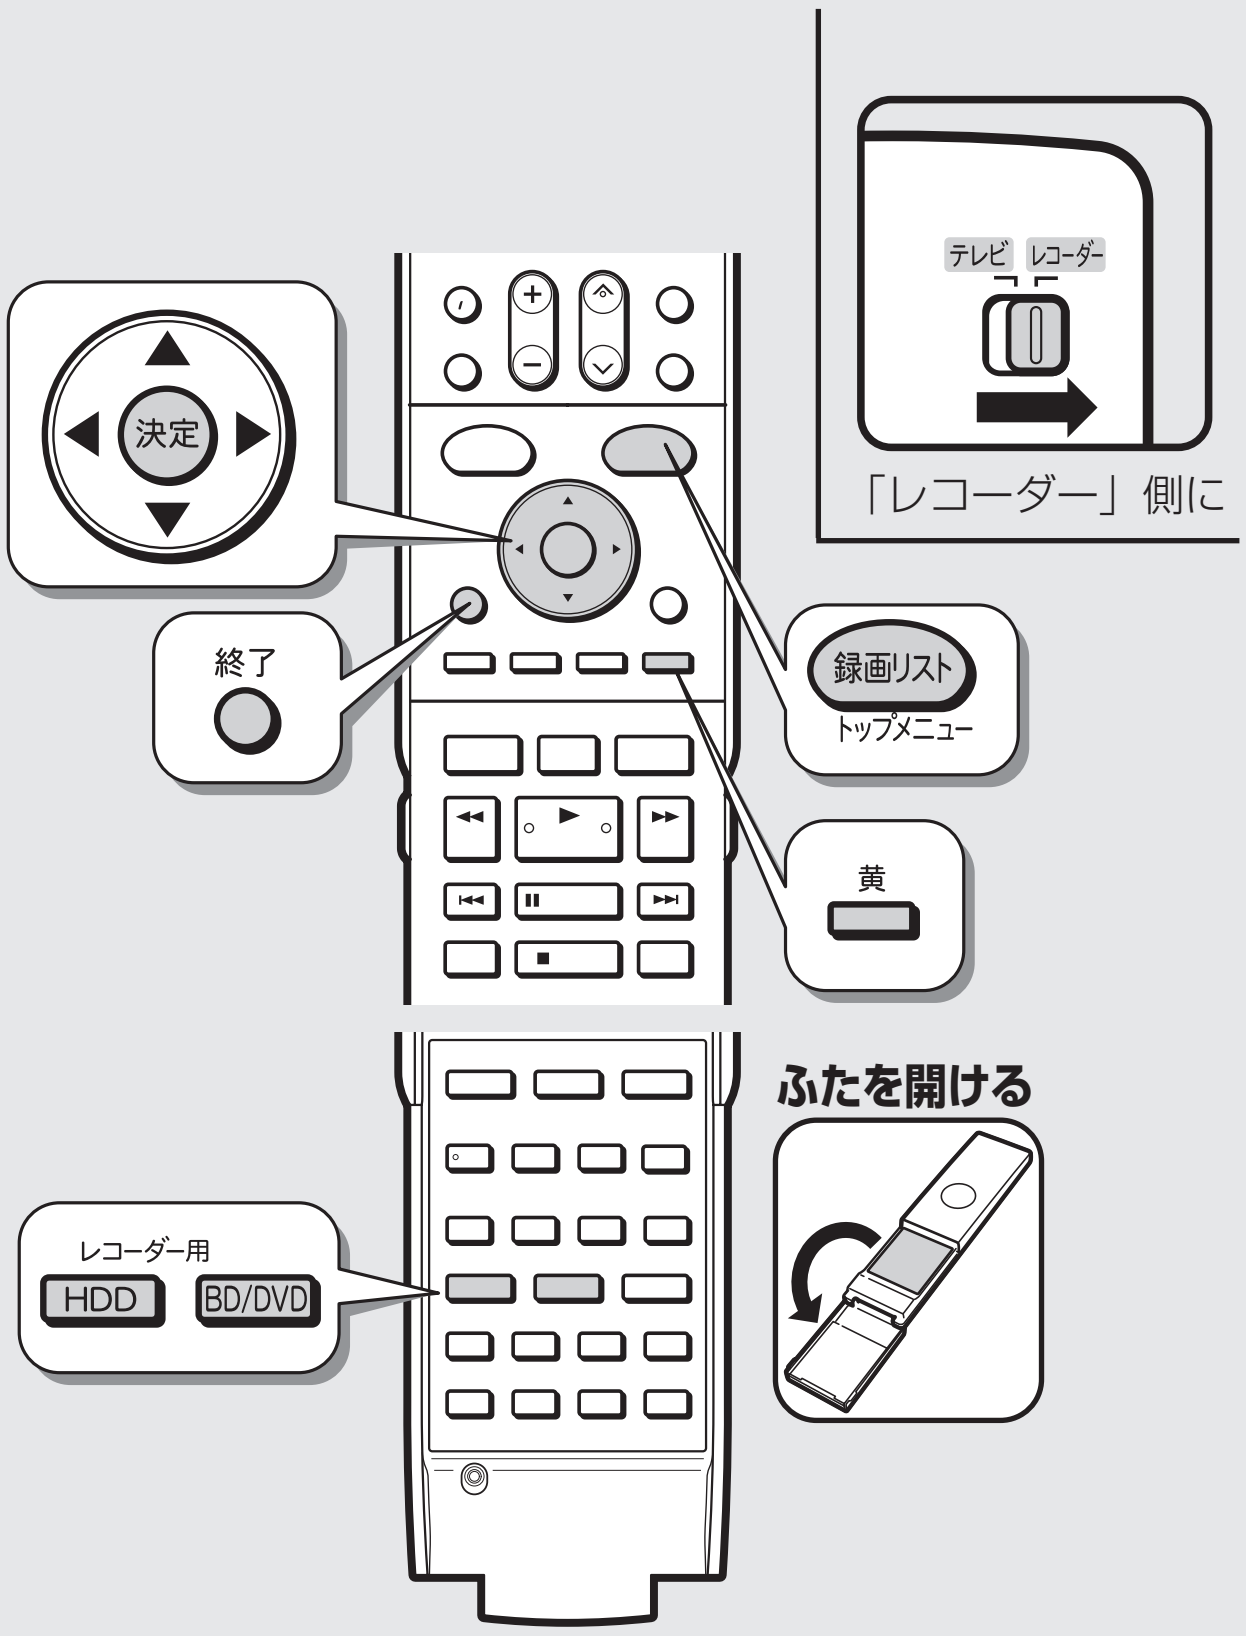

ご注意

次のディスクはタイトル名の変更ができません。
- ファイナライズを行ったDVD-R
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が自動的に付けられています。
- 地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル・画質」がタイトル名として自動的に付けられています。
- HDD（ハードディスク）とBDでは全角40字まで、DVDでは全角32文字までのタイトル名を付けられます。

1 テレビと本機の準備をします 37ページ

2 名前を変えたいタイトルのある録画先を選びます

HDD（ふた内） 押す　または　BD/DVD（ふた内） 押す

- BDやDVDの場合、ディスクをセット（→ **32** ページ）してください。

3 録画リストを表示させます

録画リスト 押す

4 録画リストから名前を変えたいタイトルを選びます

- ◎ やリモコンのカラーボタンなどで、名前を変えたいタイトルを選びます。

5 機能メニューを表示させます


黄 押す

6 「タイトル名変更」を選んで決定します

選んで　決定する

7 「する」を選んで決定します

選んで　決定する

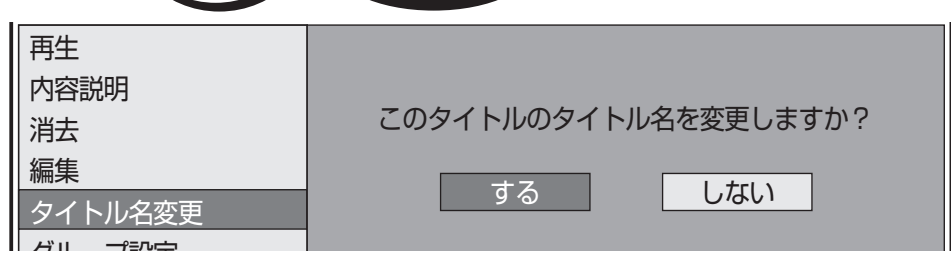

⇨文字入力画面表示

8 タイトル名を変えます

① 文字を入力します（→ **138** ページ）
② 入力が終了したら 黄（入力終了）を押します
- 入力した文字を確認する画面になります。

9 「変更して終了」を選んで決定します


選んで　決定する

10 操作を終了します

終了 押す

文字入力のしかた

文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。

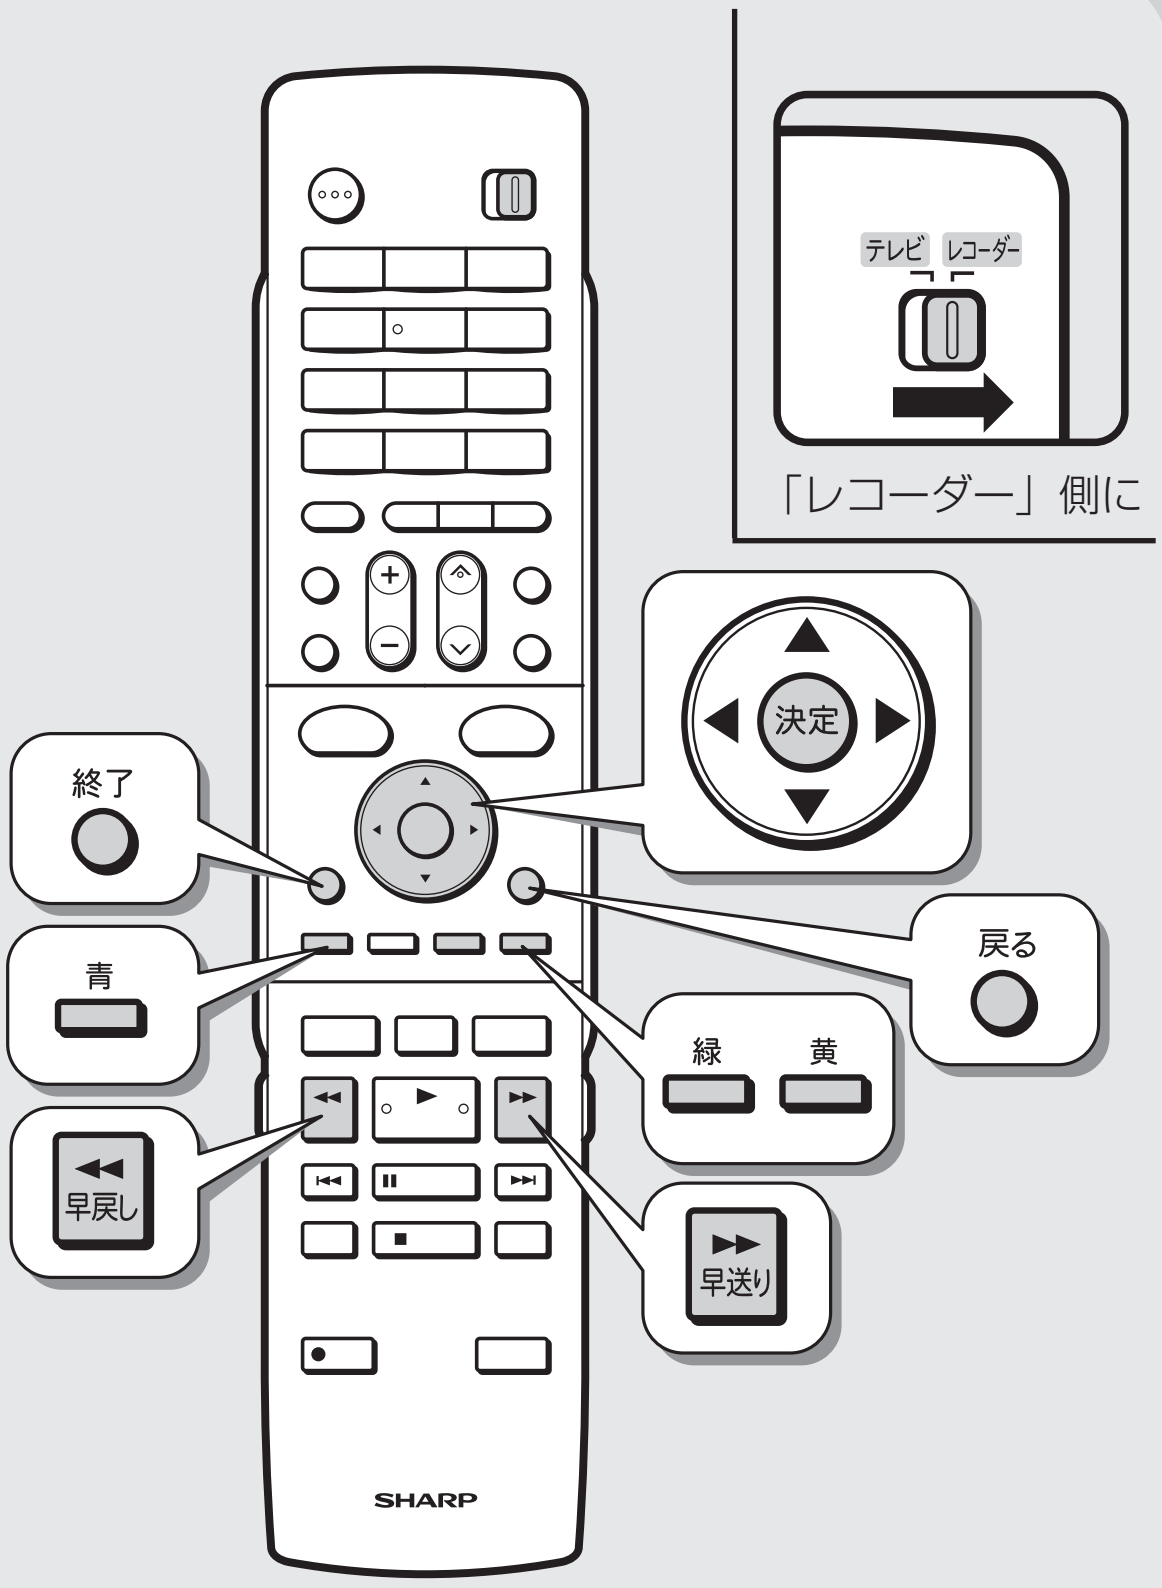


お知らせ

- 文字入力画面が表示されるのは、予約名、グループ名、タイトル名などの操作です。
- 漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。

1 文字入力画面を表示させます


• タイトル名の場合 137 ページ

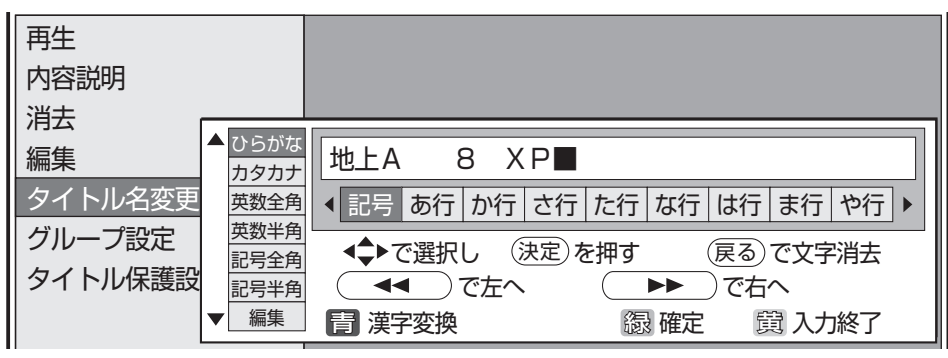

・現在のタイトル文字を消すには 戻る 押す

（押すごとに 1 文字消去）

2 文字モードと文字グループを選んで決定します

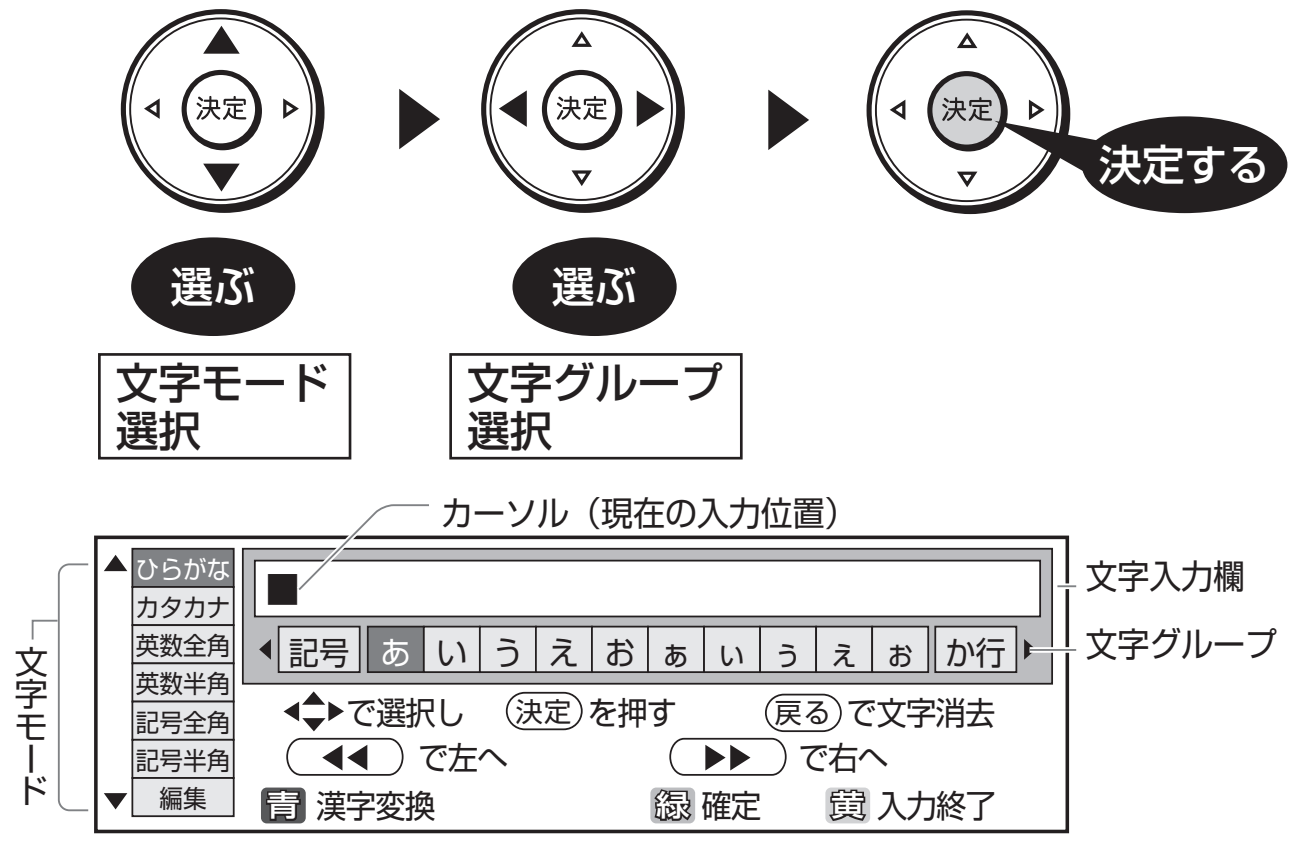

3 入力文字を選んで決定します



文字入力欄に、決定した文字が表示されます。

・文字グループを変えるには（文字候補の先頭／最後で） 選ぶ

・文字モードを変えるには 選ぶ

・入力中に文字を消すには 早戻し 早送り ▶ 戻る 押す

（カーソル移動）

4 2 ～ 3 をくり返します

• 漢字に変換したいときは 139 ページ


5 文字入力を終了します

黄 押す ⇨文字入力画面が消えて、完成した文字列を表示


「゛」や「゜」を付けるには

［例］「ぴ」


1 「ひらがな」－「は行」を選んで決定します

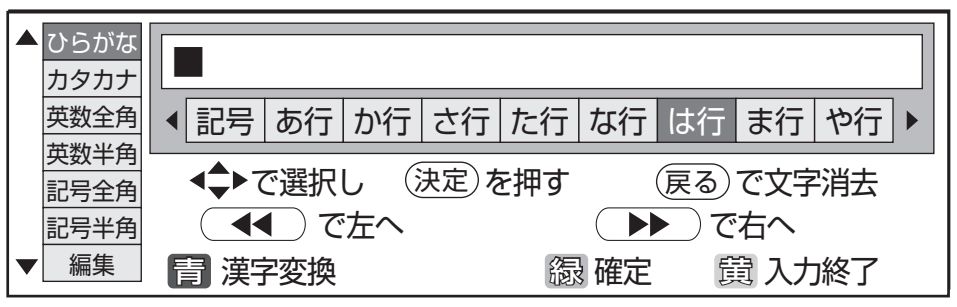

2 「ひ」を選んで決定します

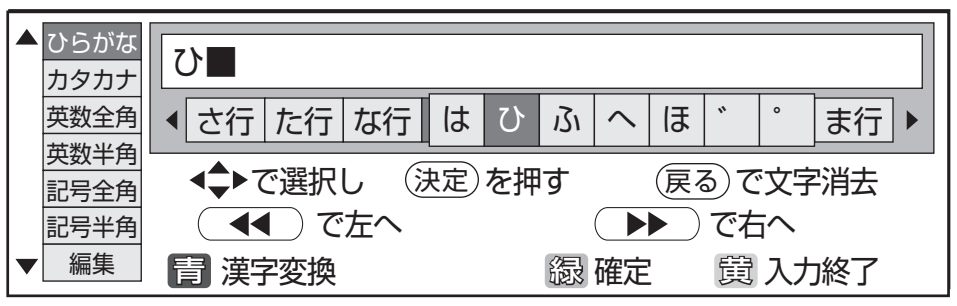

3 「゜」を選んで決定します

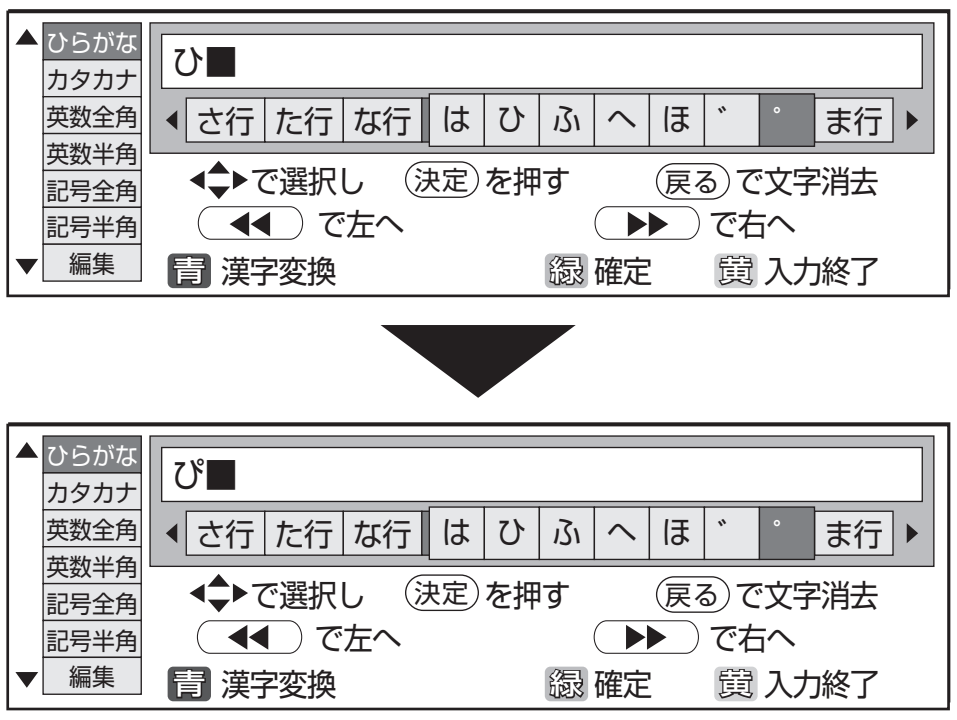

・「゛」を選ぶと「び」になります。

スペースを入れるには

文字グループから「空白」を選んで決定します

・選んでいる文字モードによって、半角スペースか全角スペースか決まります。

選んで　決定する

漢字に変換するには

［例］「しまいたび」⇨「姉妹旅」

1 ひらがなモードで「しまいたび」と入力して決定します

2 漢字変換を選びます


青　押す　⇨変換候補表示



3 変換候補を選んで決定します

または 青（漢字変換）で候補を選びます。

くり返す

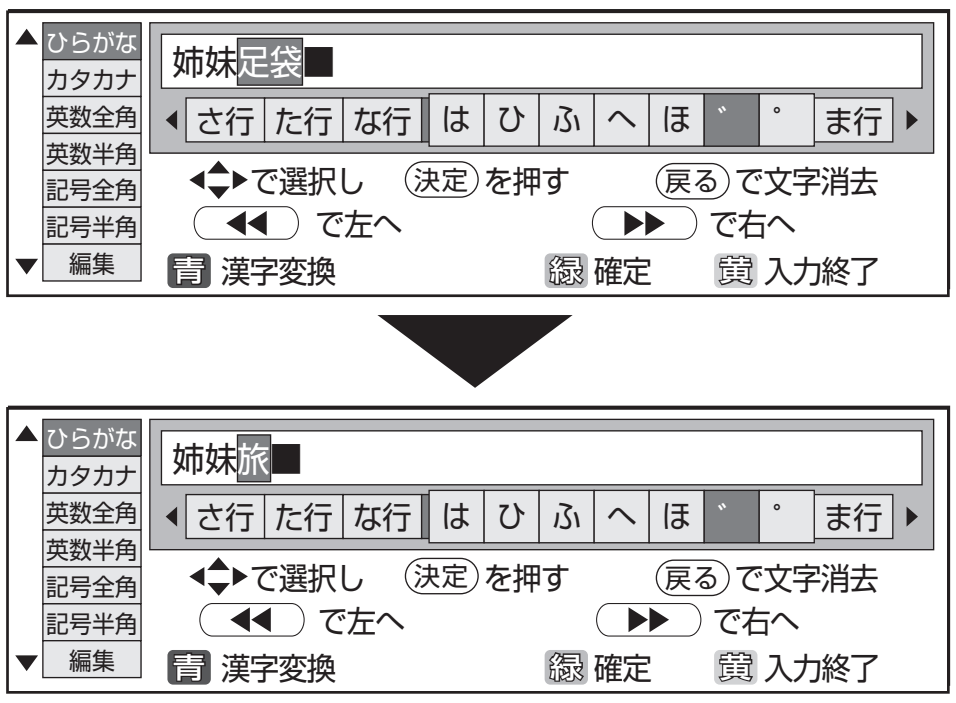

・最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定してください。

4 入力文字を確定します

緑　押す

5 文字入力を終了します

黄　押す　⇨文字入力画面が消えて、完成した文字列を表示

6 入力した文字に変更します

変更して終了 を　選んで　決定する

7 文字編集を終了します

終了　押す


次ページへつづく

入力文字一覧表

<table>
<tr><th>文字モード</th><th>文字グループ（展開表示）</th></tr>
<tr><td>ひらがな</td><td>
記号 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空白
<table>
<tr><td>記号</td><td>一、。・「」ー(全角ハイフン)</td><td>あ行</td><td>あいうえおぁぃぅぇぉ</td><td>か行</td><td>かきくけこ゛</td></tr>
<tr><td>さ行</td><td>さしすせそ゛</td><td>た行</td><td>たちつてとっ゛</td><td>な行</td><td>なにぬねの</td></tr>
<tr><td>は行</td><td>はひふへほ゛゜</td><td>ま行</td><td>まみむめも</td><td>や行</td><td>やゆよゃゅょ</td></tr>
<tr><td>ら行</td><td>らりるれろ</td><td>わ行</td><td>わをんゎ</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>カタカナ</td><td>
記号 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 空白
<table>
<tr><td>記号</td><td>一、。・「」ー(全角ハイフン)</td><td>ア行</td><td>アイウエオァィゥェォ゛</td><td>カ行</td><td>カキクケコ゛</td></tr>
<tr><td>サ行</td><td>サシスセソ゛</td><td>タ行</td><td>タチツテトッ゛</td><td>ナ行</td><td>ナニヌネノ</td></tr>
<tr><td>ハ行</td><td>ハヒフヘホ゛゜</td><td>マ行</td><td>マミムメモ</td><td>ヤ行</td><td>ヤユヨャュョ</td></tr>
<tr><td>ラ行</td><td>ラリルレロ</td><td>ワ行</td><td>ワヲンヮ</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>英数全角</td><td>
数字 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 空白
<table>
<tr><td>数字</td><td>１２３４５６７８９０</td><td>ABC</td><td>ＡＢＣａｂｃ</td><td>DEF</td><td>ＤＥＦｄｅｆ</td></tr>
<tr><td>GHI</td><td>ＧＨＩｇｈｉ</td><td>JKL</td><td>ＪＫＬｊｋｌ</td><td>MNO</td><td>ＭＮＯｍｎｏ</td></tr>
<tr><td>PQRS</td><td>ＰＱＲＳｐｑｒｓ</td><td>TUV</td><td>ＴＵＶｔｕｖ</td><td>WXYZ</td><td>ＷＸＹＺｗｘｙｚ</td></tr>
<tr><td>空白</td><td>（全角スペース）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>英数半角</td><td>
数字 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 空白
<table>
<tr><td>数字</td><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</td><td>ABC</td><td>A B C a b c</td><td>DEF</td><td>D E F d e f</td></tr>
<tr><td>GHI</td><td>G H I g h i</td><td>JKL</td><td>J K L j k l</td><td>MNO</td><td>M N O m n o</td></tr>
<tr><td>PQRS</td><td>P Q R S p q r s</td><td>TUV</td><td>T U V t u v</td><td>WXYZ</td><td>W X Y Z w x y z</td></tr>
<tr><td>空白</td><td>（半角スペース）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>記号全角</td><td>
@., : ;_−¥ $%!? &#+* =/|￣ ”’^‘ ()<> []{} 空白
<table>
<tr><td>@.,:</td><td>＠ ． ， ：</td><td>;_−¥</td><td>；＿ー￥</td><td>$%!?</td><td>＄％！？</td></tr>
<tr><td>&#+*</td><td>＆＃＋＊</td><td>=/|￣</td><td>＝／｜￣</td><td>”’^‘</td><td>”’ ＾ ‘</td></tr>
<tr><td>()<></td><td>（）＜＞</td><td>[]{}</td><td>［］｛｝</td><td>空白</td><td>（全角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>記号半角</td><td>
@., : ;_−¥ $%!? &#+* =/|￣ ”’^` ()<> []{} 空白
<table>
<tr><td>@.,:</td><td>@ . , :</td><td>;_−¥</td><td>; _ - ¥</td><td>$%!?</td><td>$ % ! ?</td></tr>
<tr><td>&#+*</td><td>& # + *</td><td>=/|￣</td><td>= / | ￣</td><td>”’^`</td><td>” ’ ^ `</td></tr>
<tr><td>()<></td><td>( ) < ></td><td>[]{}</td><td>[ ] { }</td><td>空白</td><td>（半角スペース）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>編集</td><td>
漢字変換 左へ 右へ 終了 文字削除
※入力文字ではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタンの操作と同じ働きをします。
</td></tr>
</table>

ディスクを他の機器で再生できるようにする（ファイナライズ）

本機でダビングしたDVDディスクを他の機器で再生できるようにします（ファイナライズ）。

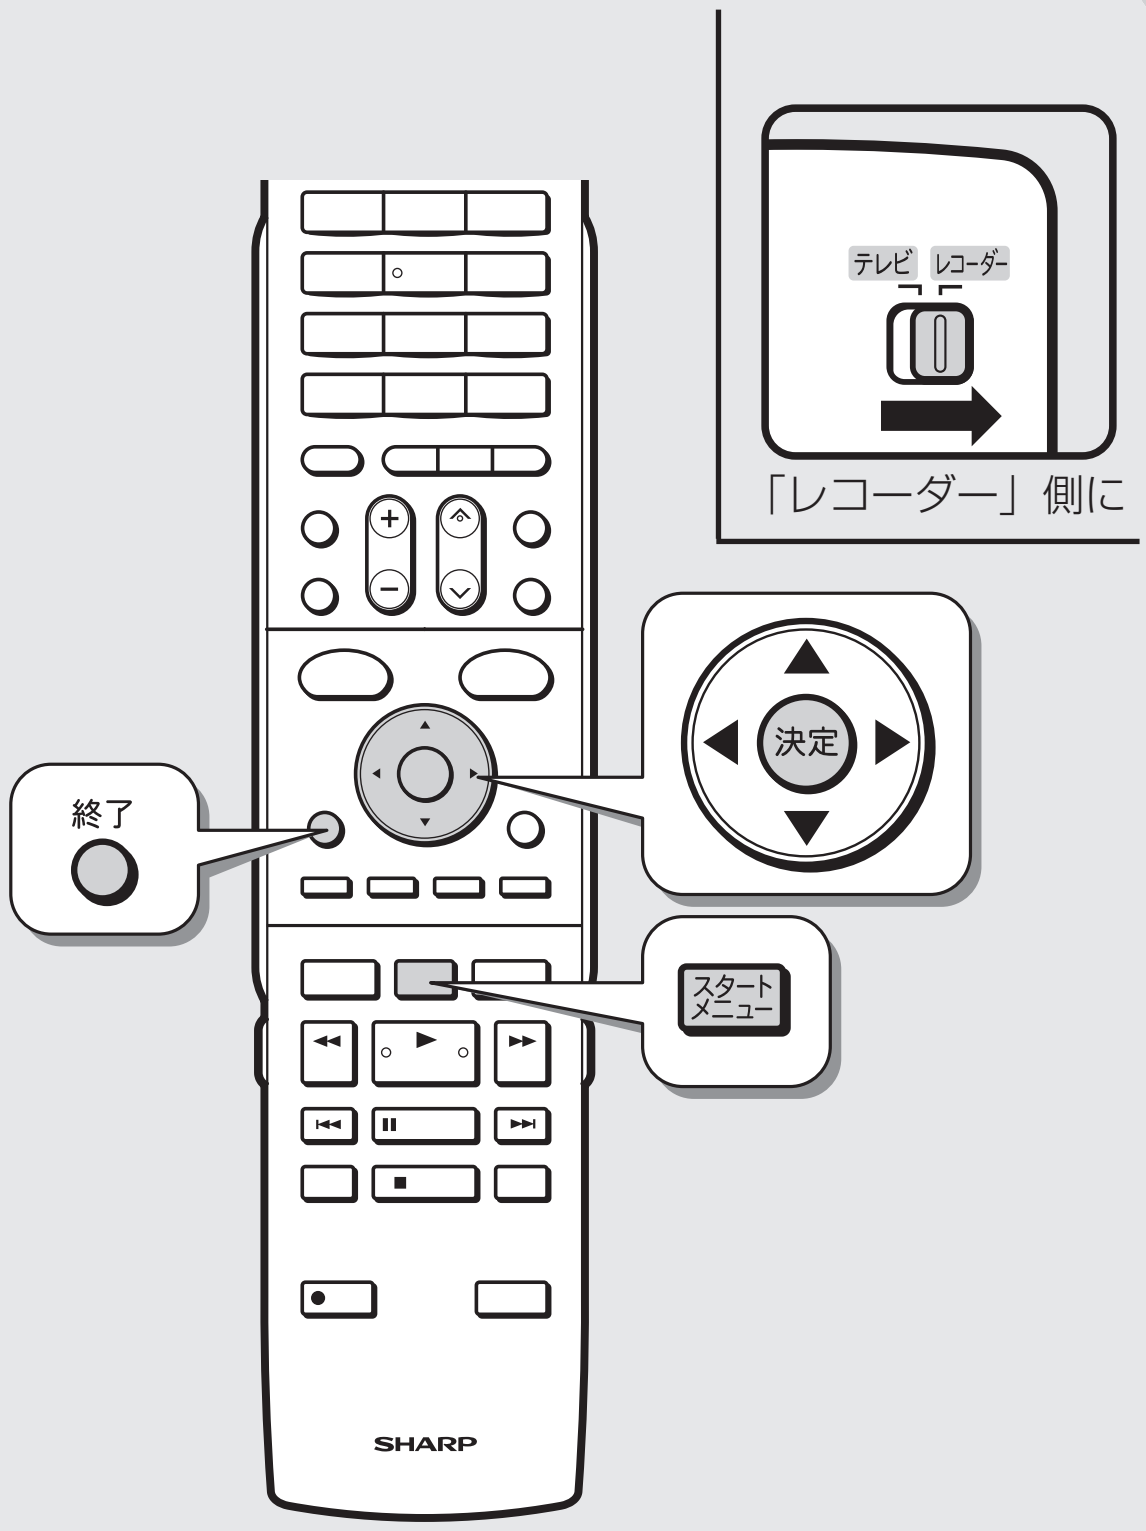

ご注意

- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜かないでください。（ディスクが使えなくなる場合があります。）
- 本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファイナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
- DVD-Rはファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
- 写真用のDVD-RWは、ファイナライズすると追加で写真のコピーができなくなります。ファイナライズ解除はできません。
- ビデオフォーマットのDVD-RWをファイナライズすると追加ダビングはできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。（VRフォーマットのDVD-RWではファイナライズをしても追加ダビングができます。その後のファイナライズは必要ありません。）

お知らせ

- ビデオフォーマットのDVDディスクをファイナライズすると、録画リストは表示されずタイトルメニュー（→ **92** ページ）となります。
- ファイナライズには数分～約1時間以上かかります。（録画タイトル数やディスクにより異なります。）

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 ファイナライズしたいディスクをセットします 32 ページ

3 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー ― 押す


4 「ディスク管理」を選んで決定し、「ファイナライズ」を選んで決定します

選んで ― 決定する

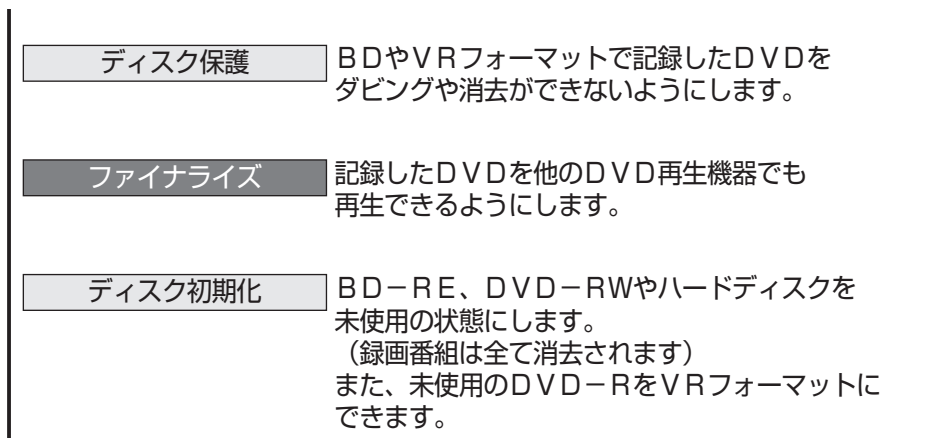

5 「ファイナライズ実行」を選んで決定し、「する」を選んで決定します

選んで ― 決定する

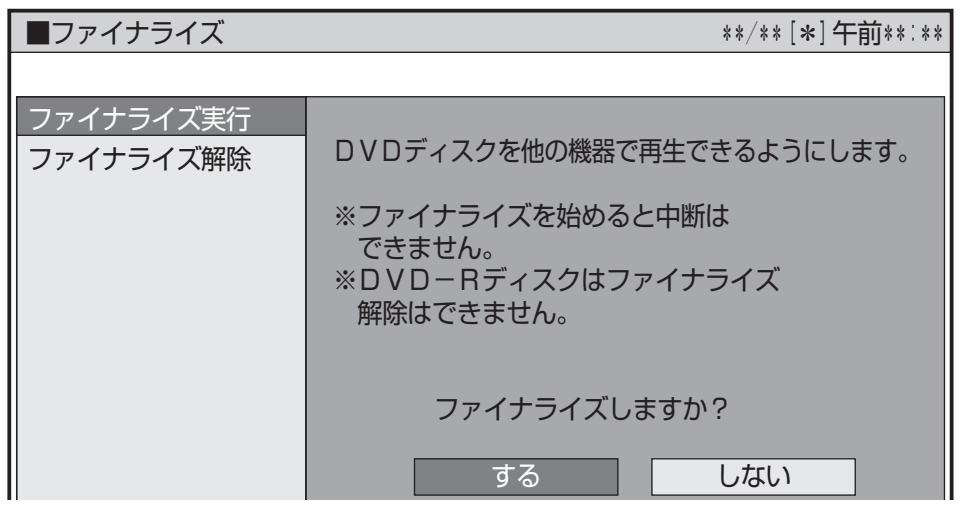

⇨ファイナライズ実行



6 「確認」で決定します


決定する

7 操作を終了します

終了 ― 押す

スタートメニューの「各種設定」について

- 「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- 各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。

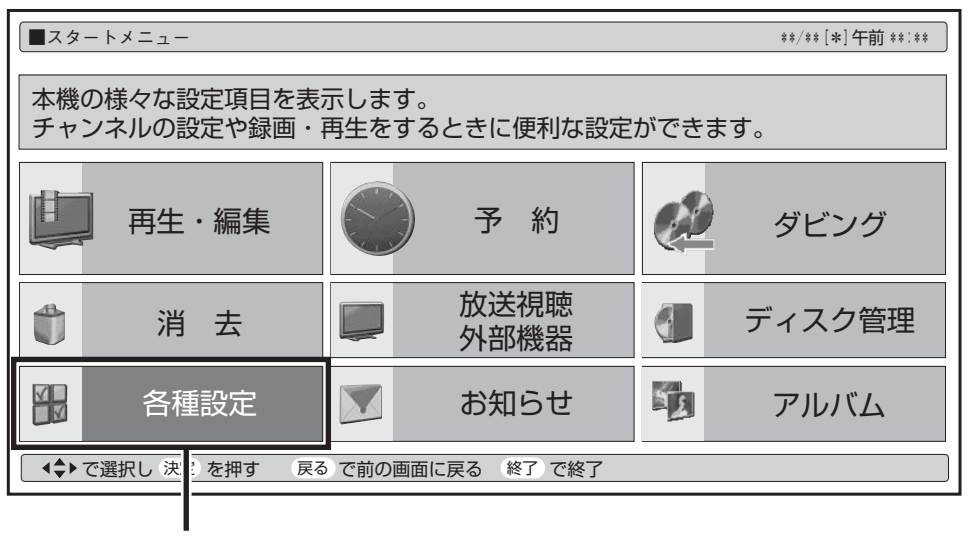

各種設定

重要


- スタートメニューは、約 1 分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。

スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に 4 つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。


録画機能設定（→ 145 ページ）

番組を録画するときに必要な設定をします。

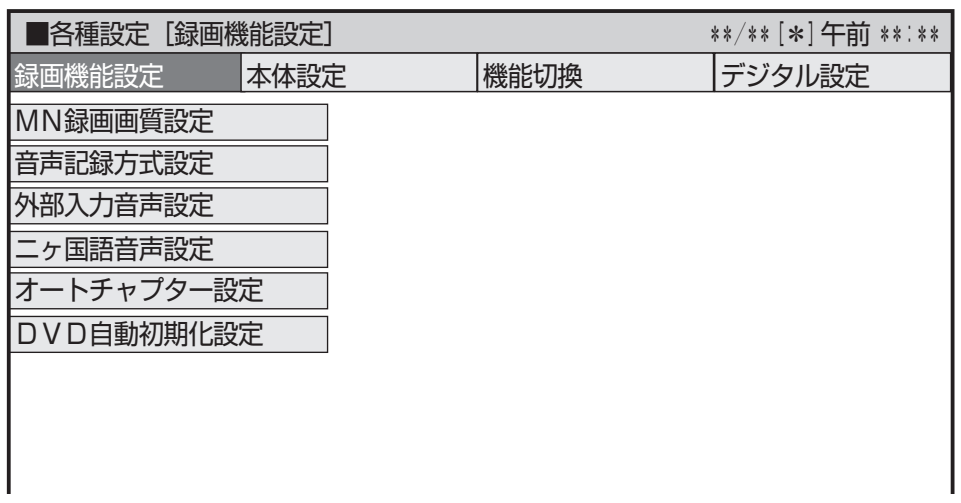


機能切換（→ 149 ページ）

本機をより便利に活用していただくための設定をします。

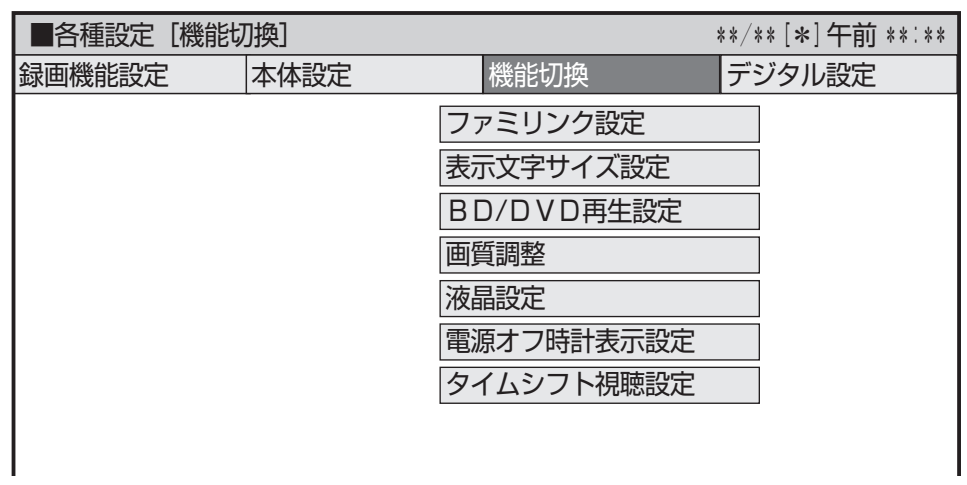


本体設定（→ 146 ページ）

放送を受信するための設定や、映像や音声など本機を楽しむための設定をします。

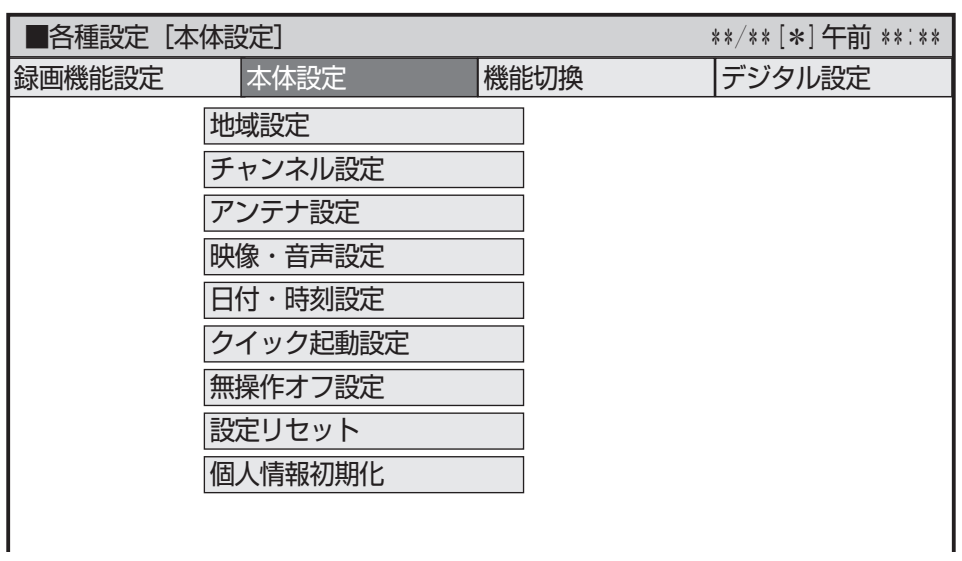


デジタル設定（→ 151 ページ）

本機内蔵のデジタルチューナーに関する設定をします。

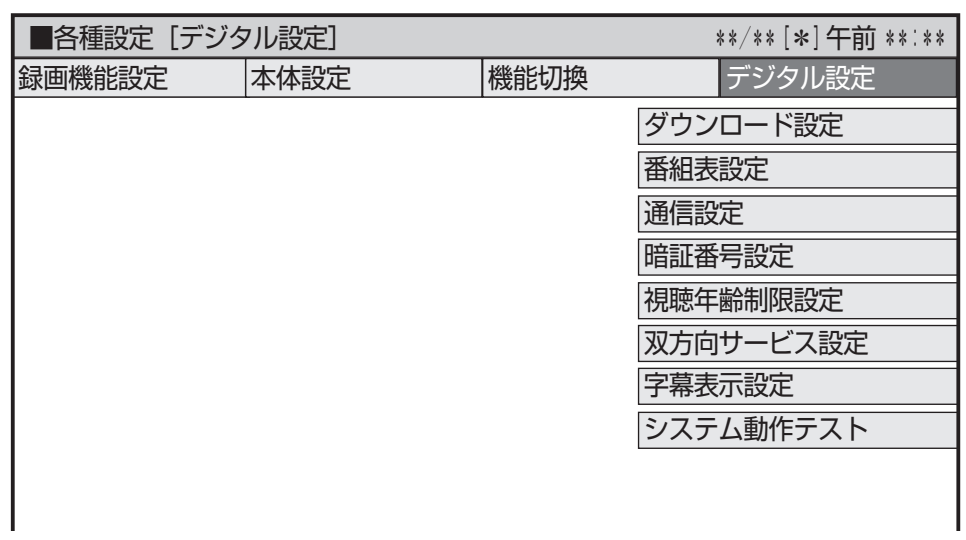

各種設定の基本操作

「各種設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。

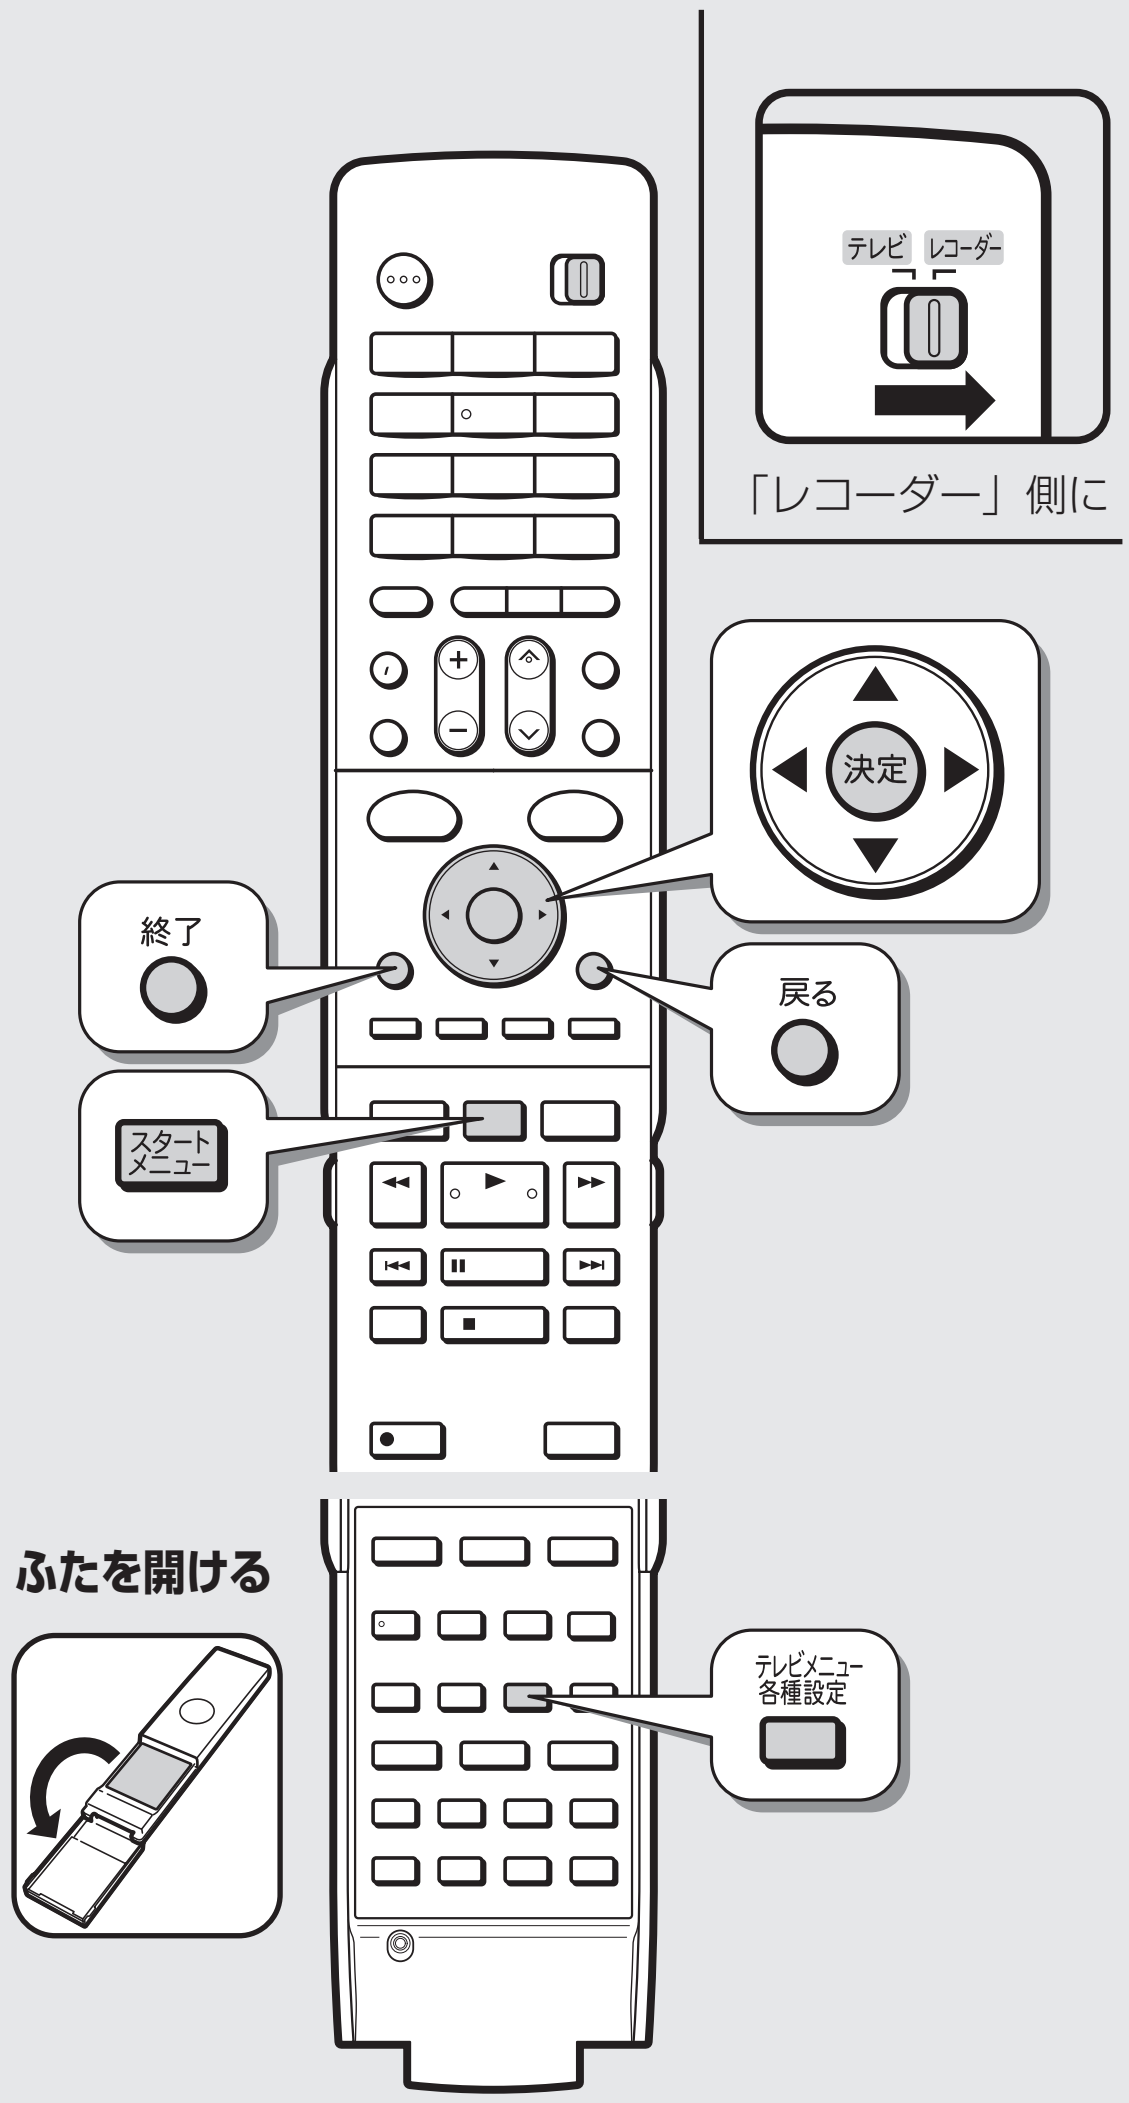

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す または テレビメニュー 各種設定 押す（ふた内）→ 4へ


3 「各種設定」を選んで決定します






4 設定したい項目を選んで決定します

（「本体設定」－「映像・音声設定」を選ぶ場合）

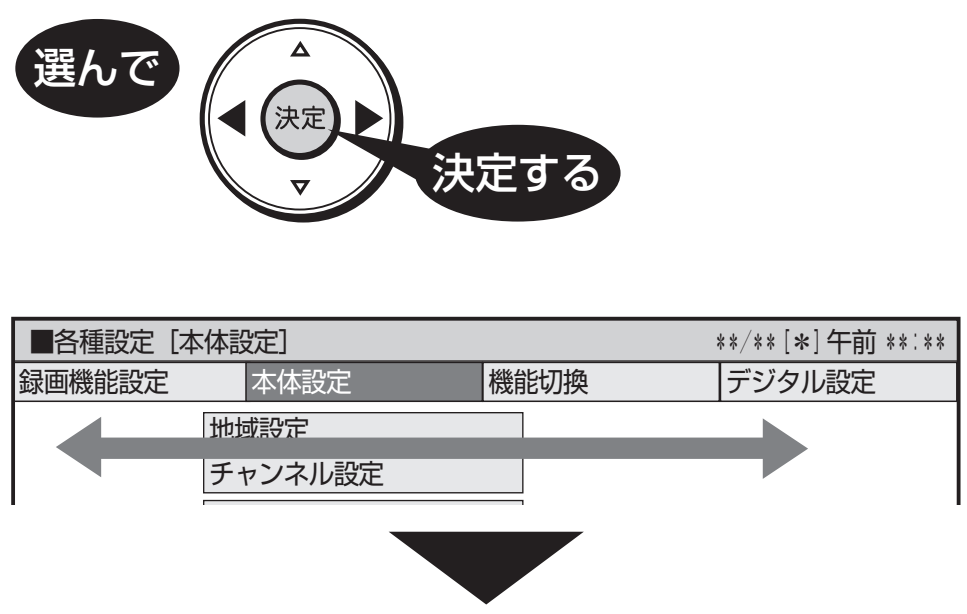

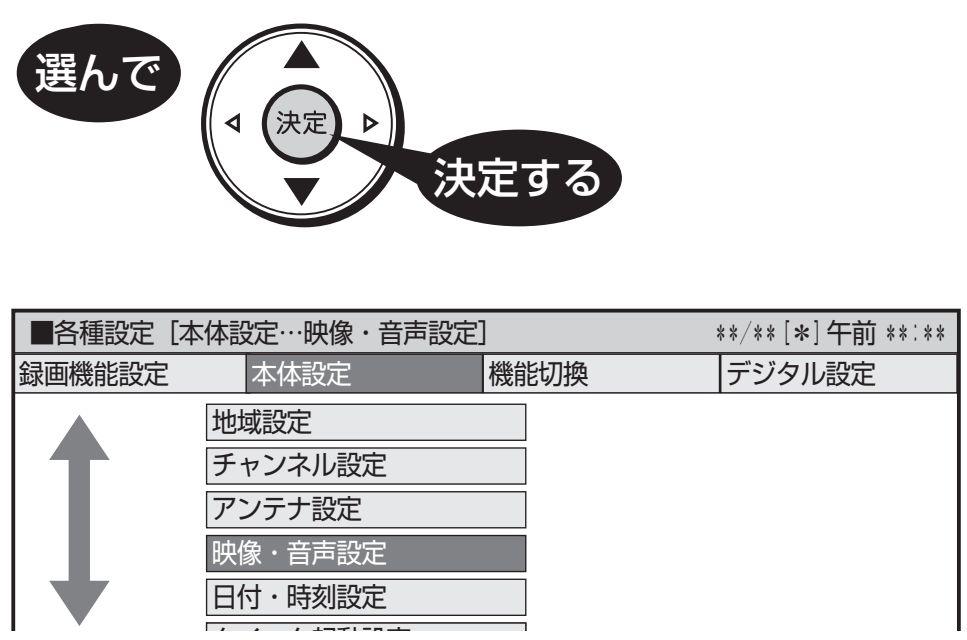

お知らせ

- 以下の設定項目グループに分かれています。
  - 「録画機能設定」: 番組を録画するときに必要な設定（→ **145** ページ）
  - 「本体設定」　: 本体の動作に関する設定（→ **146** ページ）
  - 「機能切換」　: さまざまな機能に関する設定（→ **149** ページ）
  - 「デジタル設定」: デジタル放送の受信に関する設定（→ **151** ページ）
- スタートメニューは何も操作しない状態が約 1 分間続くと解除され、放送画面に戻ります。
- 操作中、間違ったときや設定し直したいときは
  戻る 押す ⇨前の画面に戻る

5 画面下のガイド表示に従って設定を進めます


〈例「音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設定操作〉

①「音声出力レベル」を選んで決定します



②「シフト」を選んで決定します



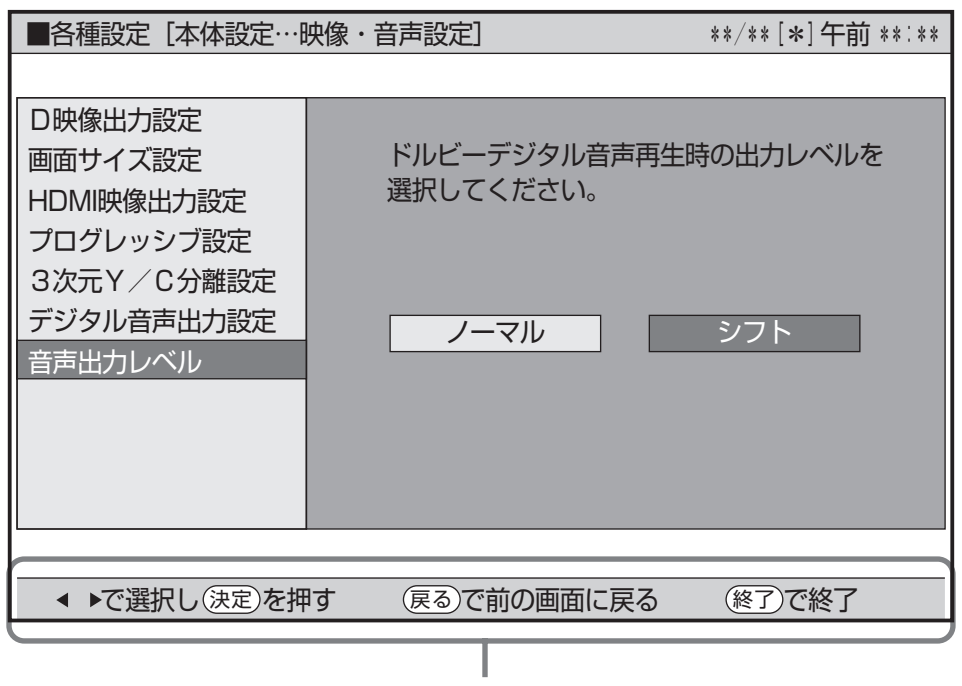


ガイド表示

6 設定を終了します



録画に関する設定をする

番組を録画するときに必要な設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

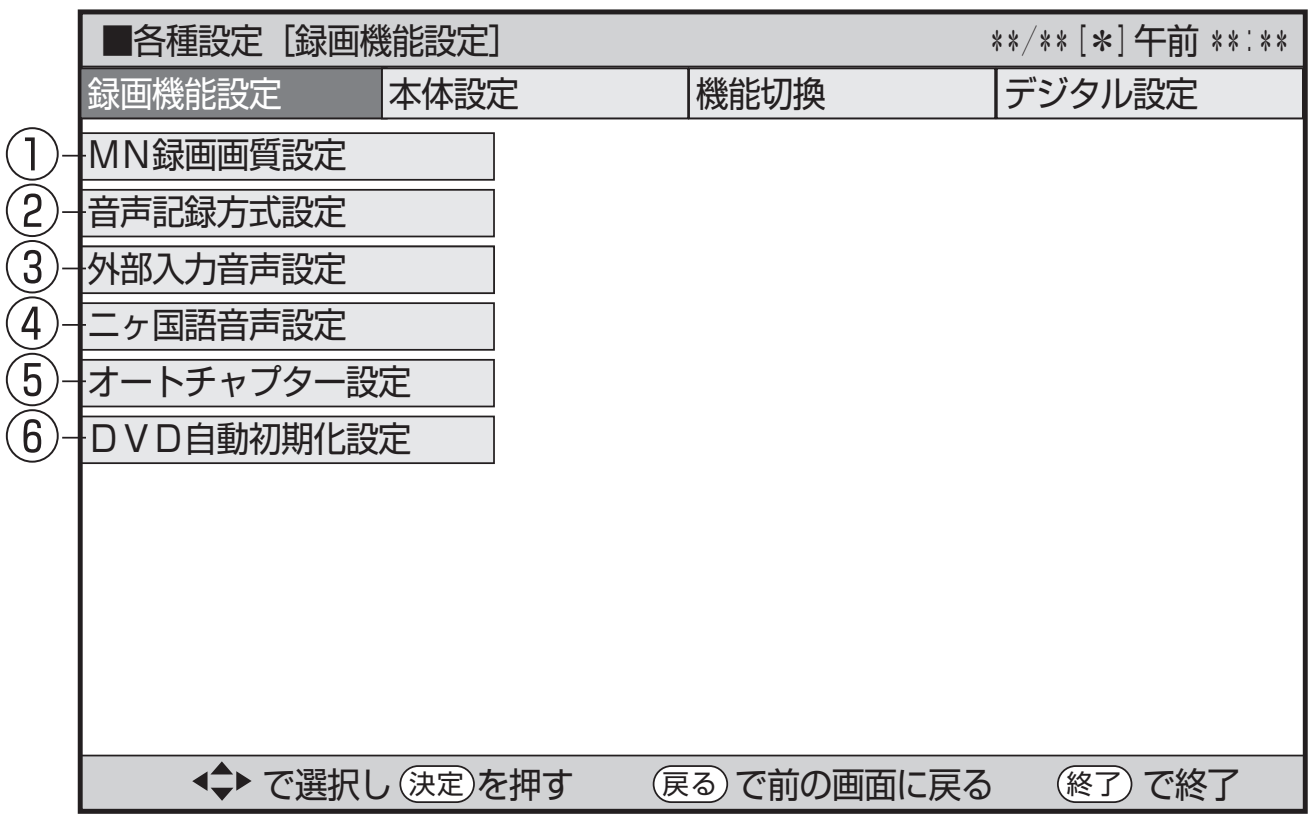

① MN 録画画質設定

リモコンの［録画画質］を押して「MN ○○」（マニュアル録画画質）を選んだときの、画質の数値の設定です。
詳しくは **52** ～ **55** ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
20 段階	「MN」の数値を 20 段階で選択。 数値：大→高画質録画 数値：小→長時間録画

②音声記録方式設定

DVD-RW/-R ディスクに録画画質「XP（高画質）」でダビングするときの音声記録方式を選びます。

設定項目	設定内容
ドルビーデジタル 2ch ☆	音声をドルビーデジタル 2 チャンネル音声にして記録します。
リニア PCM ※	録画画質を「XP（高画質）」に設定してダビングしたときに、高音質な PCM（非圧縮）音声にして記録します。

- 二重音声をリニア PCM 記録するときは、VR フォーマットの DVD-RW ディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記録されます。

※ 録画画質「XP（高画質）」以外に設定してダビングしたときは機能しません。

※ 録画画質「XP（高画質）」でドルビーデジタル 2ch に設定して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。

③外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

設定項目	設定内容
ステレオ☆	ステレオ音声を記録します。
二ヶ国語	二ヶ国語放送などの二重音声（主音声・副音声）を記録します。

- 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声が重なって聞こえます。

④二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-R ディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送をダビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

設定項目	設定内容
主音声☆	主音声が記録されます。
副音声	副音声が記録されます。

⑤オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。

設定項目	設定内容
10	10 分間隔
15	15 分間隔
30	30 分間隔
- - ☆	切

- BD や DVD ディスクに記録されているチャプターマークは、結合できません。

⑥ DVD 自動初期化設定

未使用の DVD-RW ディスクを本機にセットすると、自動的に初期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目	設定内容
VR フォーマット☆	VR フォーマットで自動初期化されます。
ビデオフォーマット	ビデオフォーマットで自動初期化されます。

- VR フォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

二重音声放送を録画するとき

- 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類（記録フォーマットや本機の設定）で記録される音声が異なります。

HDD（ハードディスク）に録画するとき／ BD にダビングするとき

本機の設定	録画画質	HD/SD 録画	HD/SD 以外の録画
放送の種類	**マルチ音声*1（ステレオ二重音声など）**	すべての音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。
	モノラル二重音声*2	主／副両方の音声を記録します。	主／副両方の音声を記録します。

DVD にダビングするとき

録画フォーマット		VR フォーマット	ビデオフォーマット
放送の種類	**マルチ音声（ステレオ二重音声など）**	視聴中の音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。
	モノラル二重音声	主／副両方の音声を記録します。	二ヶ国語音声設定*3 で設定されている音声を記録します。


*1：デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声 1」「音声 2」などと表示されます。
例：「音声 1 は日本語のステレオ放送、音声 2 は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
*2：デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。
*3：「スタートメニュー」－「各種設定」－「録画機能設定」－「二ヶ国語音声設定」で設定します。

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

次ページへつづく

本体の動作に関する設定をする

本体の動作に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

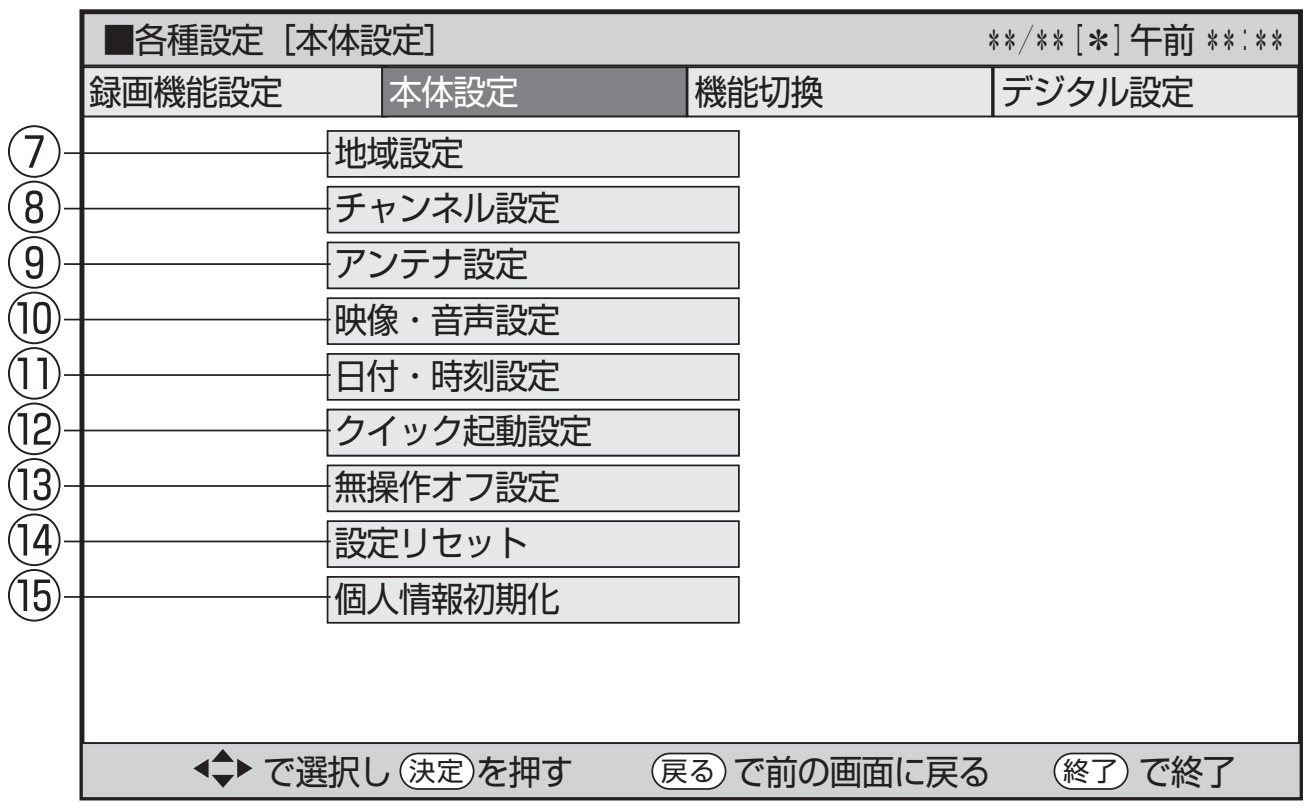

⑦ 地域設定

各項目について詳しくは **217** ページをご覧ください。

⑧ チャンネル設定

各項目について詳しくは **207** ～ **215**、**220**、**223** ～ **228** ページをご覧ください。

⑨ アンテナ設定

各項目について詳しくは **218** ～ **219** ページをご覧ください。

⑩ 映像・音声設定

HDMI 映像出力設定

付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機の HDMI 端子から出力される映像の解像度を設定します。
通常は「オート」に設定してください。

設定項目	設定内容
※**オート**☆	通常は「オート」に設定します。
1125p 固定	1125p の映像を出力します。
1125i 固定	1125i の映像を出力します。
750p 固定	750p の映像を出力します。
525p 固定	525p の映像を出力します。

※　1125p（1080p）24Hz 対応のテレビと接続しているときは、オートに設定してください。

D 映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D 映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	出力される信号	設定内容
D1 ☆	525i	テレビの D1 映像入力端子と接続するとき。
D2	525p	テレビの D2 映像入力端子と接続するとき。
D3/D4/D5※	1125i	テレビの D3、D4、D5 映像入力端子と接続するとき。

※「D3/D4/D5」に設定していても、DVD の再生映像は「525i」または「525p」で出力されます。

※ D5/D4/D3/D2 映像入力端子付きテレビと D 映像ケーブルを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性により、再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「D 映像出力設定」を「D1」に設定してください。

- 設定後、D 映像ケーブルを抜き差しすると、設定は D1 に戻ります。

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。
接続するテレビの画面サイズ（横縦比）、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16：9（ワイド）☆	16：9 画面サイズのテレビと接続するときに設定します。
4：3（ノーマル）	4：3 画面サイズのテレビと接続するときに設定します。

「4：3（ノーマル）」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス☆	画面サイズが 4：3 のテレビと接続して 16：9 映像を再生するとき、16：9 の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4：3 のテレビと接続して 16：9 映像を再生するとき、映像の左右をカットして 4：3 のサイズで再生します。（4：3PS 指定の表示がある DVD ビデオで動作する機能です。）

プログレッシブ設定

通常画質の映像（525i）を再生時にプログレッシブ（525p）に変換して出力するかしないかを設定します。

設定項目	設定内容
する	プログレッシブ（525p）の映像を出力します。
しない☆	通常画質（525i）の映像を出力します。

- D 映像端子が接続されていない場合や、D 映像出力の設定が D1 に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- 再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは「プログレッシブ設定」を「しない」に設定してください。

3 次元 Y ／ C 分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画するときに設定します。

設定項目	設定内容
する☆	より高画質の録画ができます。（通常は「する」に設定します。）
しない	電波の弱い放送を受信していて映像が正常に見えない場合や、本機の外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

- S 映像入力では働きません。

デジタル音声出力設定

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したときの設定をします。

- 設定は「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で、項目のいずれか 1 つだけ設定してください。

1. サラウンド機器と接続した端子の設定をします。

設定項目	設定内容
HDMI 出力※1	HDMI 出力端子を使って接続したとき。
光／同軸デジタル音声出力※2	光 / 同軸デジタル音声出力端子を使って接続したとき。
サラウンド機器を使用しない	サラウンド機器を使用しないとき。

2. 上記の「1.」で選択した端子の音声出力方式を設定します。

※ 1「HDMI 出力」を選択したとき

設定項目	設定内容
オート☆	• ドルビーデジタルなどのデコーダーを内蔵した HDMI 機器と本機を接続しているときに選択します。 • 接続されている機器に適した音声方式で音声を出力します。
ビットストリーム	ドルビーデジタル、DTS、AAC デコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。 それぞれの音声をビットストリームで出力します。
PCM（サラウンド）	• マルチチャンネル PCM 対応の HDMI 機器と本機を接続しているときに選択します。 • ドルビーデジタル、DTS、AAC などの各種音声方式で記録された音声をデコードし、PCM で出力します。

- 設定が完了すると設定確認画面になります。

※ 2「光 / 同軸デジタル音声出力」を選択したとき

光 / 同軸デジタル音声出力端子から出力する音声方式を設定します。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th>選択項目※3</th><th>設定内容</th></tr>
<tr><td>ドルビーデジタル☆</td><td rowspan="2">ビットストリーム</td><td rowspan="2">ドルビーデジタル、DTS、AAC デコーダーを内蔵したサラウンド機器を接続しているときに選択します。
それぞれの音声をビットストリームで出力します。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DTS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PCM（ステレオ）</td><td rowspan="2">ステレオ（2ch 音声）タイプのオーディオ機器と接続するときに選択します。
それぞれの音声を PCM 2ch 音声に変換して出力します。</td></tr>
<tr><td>AAC</td></tr>
</table>

- 設定が完了すると設定確認画面になります。

※ 3 ドルビーデジタル、DTS、AAC それぞれの選択項目です。

音声出力レベル

音の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
ノーマル	記録されている音声をそのまま出力します。
※**シフト☆**	ドルビーデジタル音声を再生したとき、ダイナミックレンジを調整し、セリフの部分を聞こえやすいように調整します。（音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。）

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

⑪日付・時刻設定

自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。
デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。
詳しくは **202** ページをご覧ください。（設定方法が、基本操作と少し異なります。）

⑫クイック起動設定

素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。

設定項目	設定内容
する（設定 1）	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」などの操作や、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。
する（設定 2）	電源を切ったあとの 2 時間は、設定 1 と同じ操作ができます。 電源を切ったあと 2 時間を過ぎると、「しない」の設定と同じになります。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- 「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する 5 分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- 操作方法は **206** ページをご覧ください。

⑬無操作オフ設定

操作をしない状態が約 3 時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約 3 時間続くと、自動的に電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

- 無操作オフ機能は、再生や録画（ダビング）を行っているときは働きません。

⑭設定リセット

システムに保存している情報を初期状態（工場出荷時の状態）に戻します。

設定項目	設定内容
リセットする	リセットして、本機に保存している情報を、初期状態に戻します。
リセットしない☆	リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD（ハードディスク）内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- 設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- 操作方法は **273** ページをご覧ください。
- リモコン番号は 1 に戻ります。

⑮個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。
本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。

個人情報初期化

設定項目	設定内容
する	個人情報が初期化されます。
しない☆	個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、自動的に本機の電源が切れます。
- リモコン番号は 1 に戻ります。

BD ビデオ用データ初期化

BD ビデオ再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合に BD ビデオデータの初期化を行います。


設定項目	設定内容
初期化する	HDD（ハードディスク）に記録された BD ビデオ用データをすべて消去し、初期状態にします。
初期化しない☆	BD ビデオ用データを初期化せず残します。

ご注意

- **「BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、BD ビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。**

本機の機能に関する設定をする

さまざまな機能に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

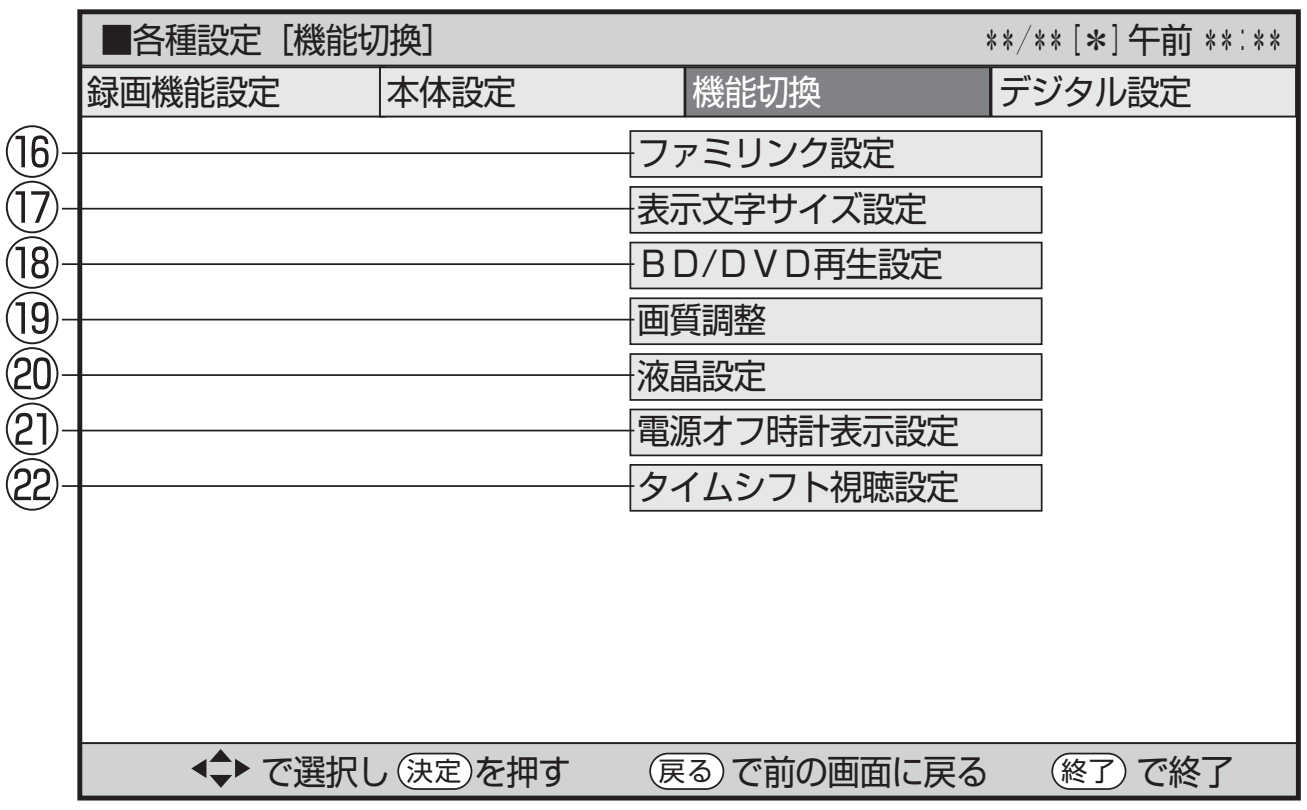

⑯ ファミリンク設定

連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、しないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMI で接続した機器から操作できるようにします。
しない	HDMI で接続した機器から操作できないようにします。

- その他のテレビの場合は設定が無効となります。

テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

⑰ 表示文字サイズ設定

本機からテレビへ 1125i または 1125p の解像度で映像出力している場合、電子番組表やスタートメニュー、録画リスト、アルバムの文字サイズを変更することができます。

設定項目	設定内容			
	電子番組表	スタートメニュー	録画リスト	アルバム
小さな文字☆	高精細/6 時間表示	高精細	18 画面	72 画面
大きな文字	3 時間表示	大きな文字	6 画面	6 画面

- 高精細表示にするには、デジタルハイビジョンテレビと本機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
  - D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」(→ **146** ページ)を「D3/D4/D5」に設定する。
  - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」(→ **146** ページ)を「オート」、「1125p 固定」または「1125i 固定」に設定する。

⑱ BD/DVD 再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については **153** ページをご覧ください。

DVD 視聴制限レベル

- 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R 指定含む)は再生できません。
2 ~ 3	一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。
4 ~ 7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

BD 視聴制限年齢

- BD ビデオの視聴制限年齢を設定できます。

設定項目	設定内容
無制限☆	年齢制限をしません。
0 歳を制限 ~ 99 歳以下を制限	0 歳~ 99 歳の間で年齢制限をします。

国コード

設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。(国コード一覧 **153** ページを参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。
操作方法については **153** ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	字幕の言語コードを選びます。(言語コード一覧 **153** ページを参照)

音声言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	音声の言語コードを選びます。(言語コード一覧 **153** ページを参照)

メニュー言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	メニューの言語コードを選びます。(言語コード一覧 **153** ページを参照)

- 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換えを禁止している場合があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシーンを再生中に、アングルマーク「🎥」を画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

⑲画質調整

DNR（デジタルノイズリダクション）設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調節できます。

設定項目	設定内容
－２ －１ ＋１ ＋２	輝度信号と色信号のズレを調整します。
切☆	クロマディレイ機能を使いません。

ブロック NR（ノイズリダクション）設定

動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減します。
切☆	ブロックノイズリダクション機能を使いません。

モスキート NR（ノイズリダクション）設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ちらつきノイズを低減します。
切☆	モスキートノイズリダクション機能を使いません。

⑳液晶設定

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに液晶バックライトを点灯させます。
予約実行時のみ消灯	電源切（待機）状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。
消灯	液晶バックライトは消灯します。

㉑電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	時計を表示しません。

㉒タイムシフト視聴設定


放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選びます。

設定項目	設定内容
ーー（しない）☆	タイムシフト視聴しません。
30 分 **60 分** **90 分**	設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。

- タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」になります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。
- タイムシフトについて詳しくは、**46** ページをご覧ください。

デジタル放送の設定をする

デジタル放送の受信に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定／設定リセットをした後の設定です。）

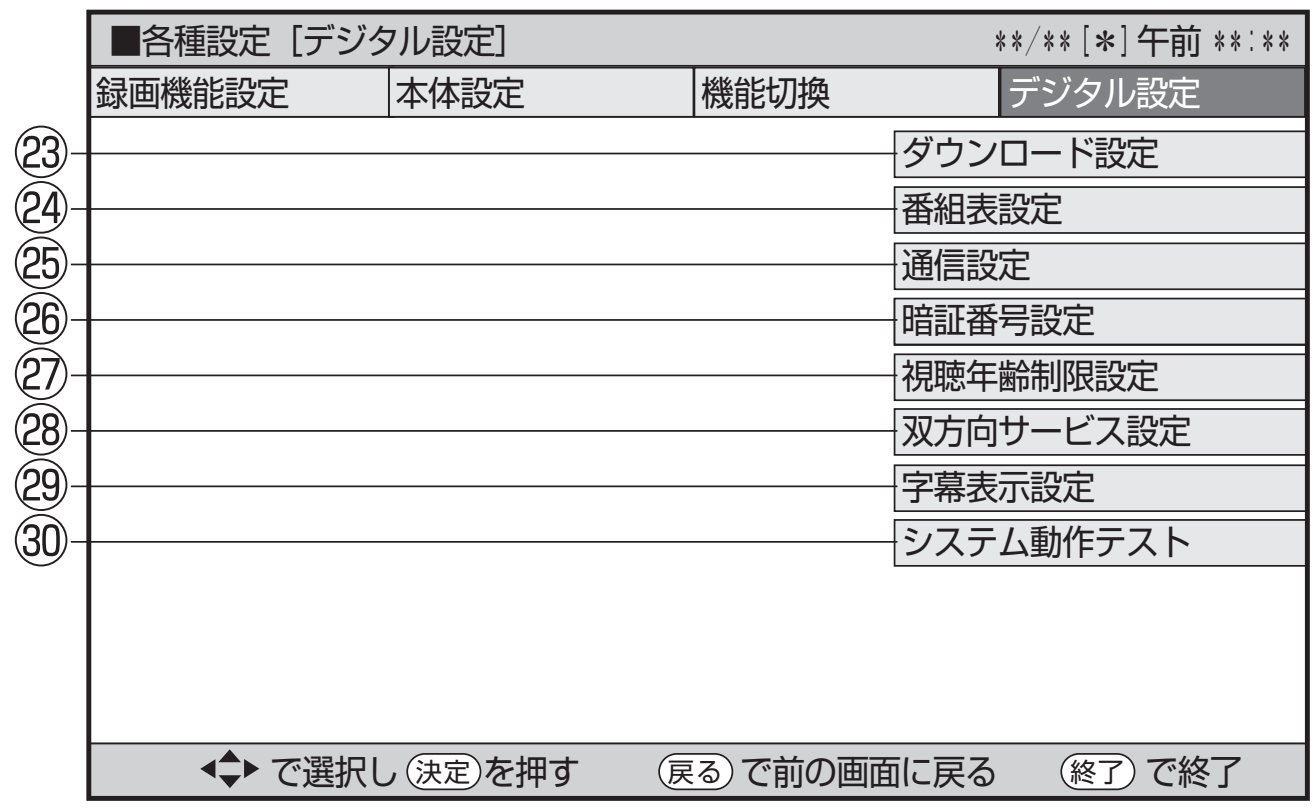

㉓ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。（ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。）

設定項目	設定内容
する☆	自動ダウンロードを行います。
しない	自動ダウンロードを行いません。

- ダウンロード中は、本体表示部に「 DL 」と表示されます。

㉔番組表設定

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定については **221** ページをご覧ください。

表示方式設定

電子番組表を小さな文字（高精細画面）で表示するときの表示のしかたを設定することができます。電子番組表については **40** ～ **41** ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
モード 1	チャンネルを縦方向に、6 時間分の番組を表示します。（小さな文字／高精細）
モード 2 ☆	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に表示します。（小さな文字／高精細）

小さな文字（高精細）の番組を表示するには、ハイビジョンテレビと次の接続・設定が必要です。

- D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定します。
- HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、HDMI ケーブルでテレビと接続します。（HDMI 出力端子より、1125i または 1125p 出力しているときに「小さな文字（高精細）」となります。）

ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン（マーク）をお好みにあわせて表示させることができます。（マークについては **40** ページ参照。）

設定項目	設定内容
標準☆	標準の設定です。
薄く	アイコン（マーク）を薄く表示します。
注目	アイコン（マーク）を赤で表示します。

㉕通信設定

各項目について詳しくは **229** ～ **240** ページをご覧ください。

㉖暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときなどに、暗証番号を使います。
操作方法については、**152** ページをご覧ください。

㉗視聴年齢制限設定※

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は 4 ～ 20 歳の範囲で設定できます。

設定項目	設定内容
数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。
無制限☆	視聴年齢を制限しません。

※あらかじめ暗証番号の設定（→ **152** ページ）をしておくことが必要です。

㉘双方向サービス設定※1

電話回線への接続を禁止します。

設定項目	設定内容
電話回線を禁止する	電話回線への接続を禁止します。
電話回線と LAN 接続を禁止する※2	電話回線への接続と LAN 接続を禁止します。
禁止しない☆	電話回線に接続できます。

※ 1 あらかじめ暗証番号の設定（→ **152** ページ）をしておくことが必要です。

※ 2 LAN 接続のためのソフトウェアの更新が行われると、表示されます。

㉙字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目	設定内容
する	字幕を常に表示します。
しない☆	字幕を表示させません。


㉚システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CAS カードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- テストに失敗したときは、「アンテナを接続する」（→ **180** ～ **182** ページ）、「B-CAS（ビーキャス）カードを本機にセットする」（→ **195** ページ）、電話回線の接続（→ **229** ～ **230** ページ）が正しく行われているかどうか、ご確認ください。
- 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。


暗証番号を設定する

視聴制限のための暗証番号を設定します。

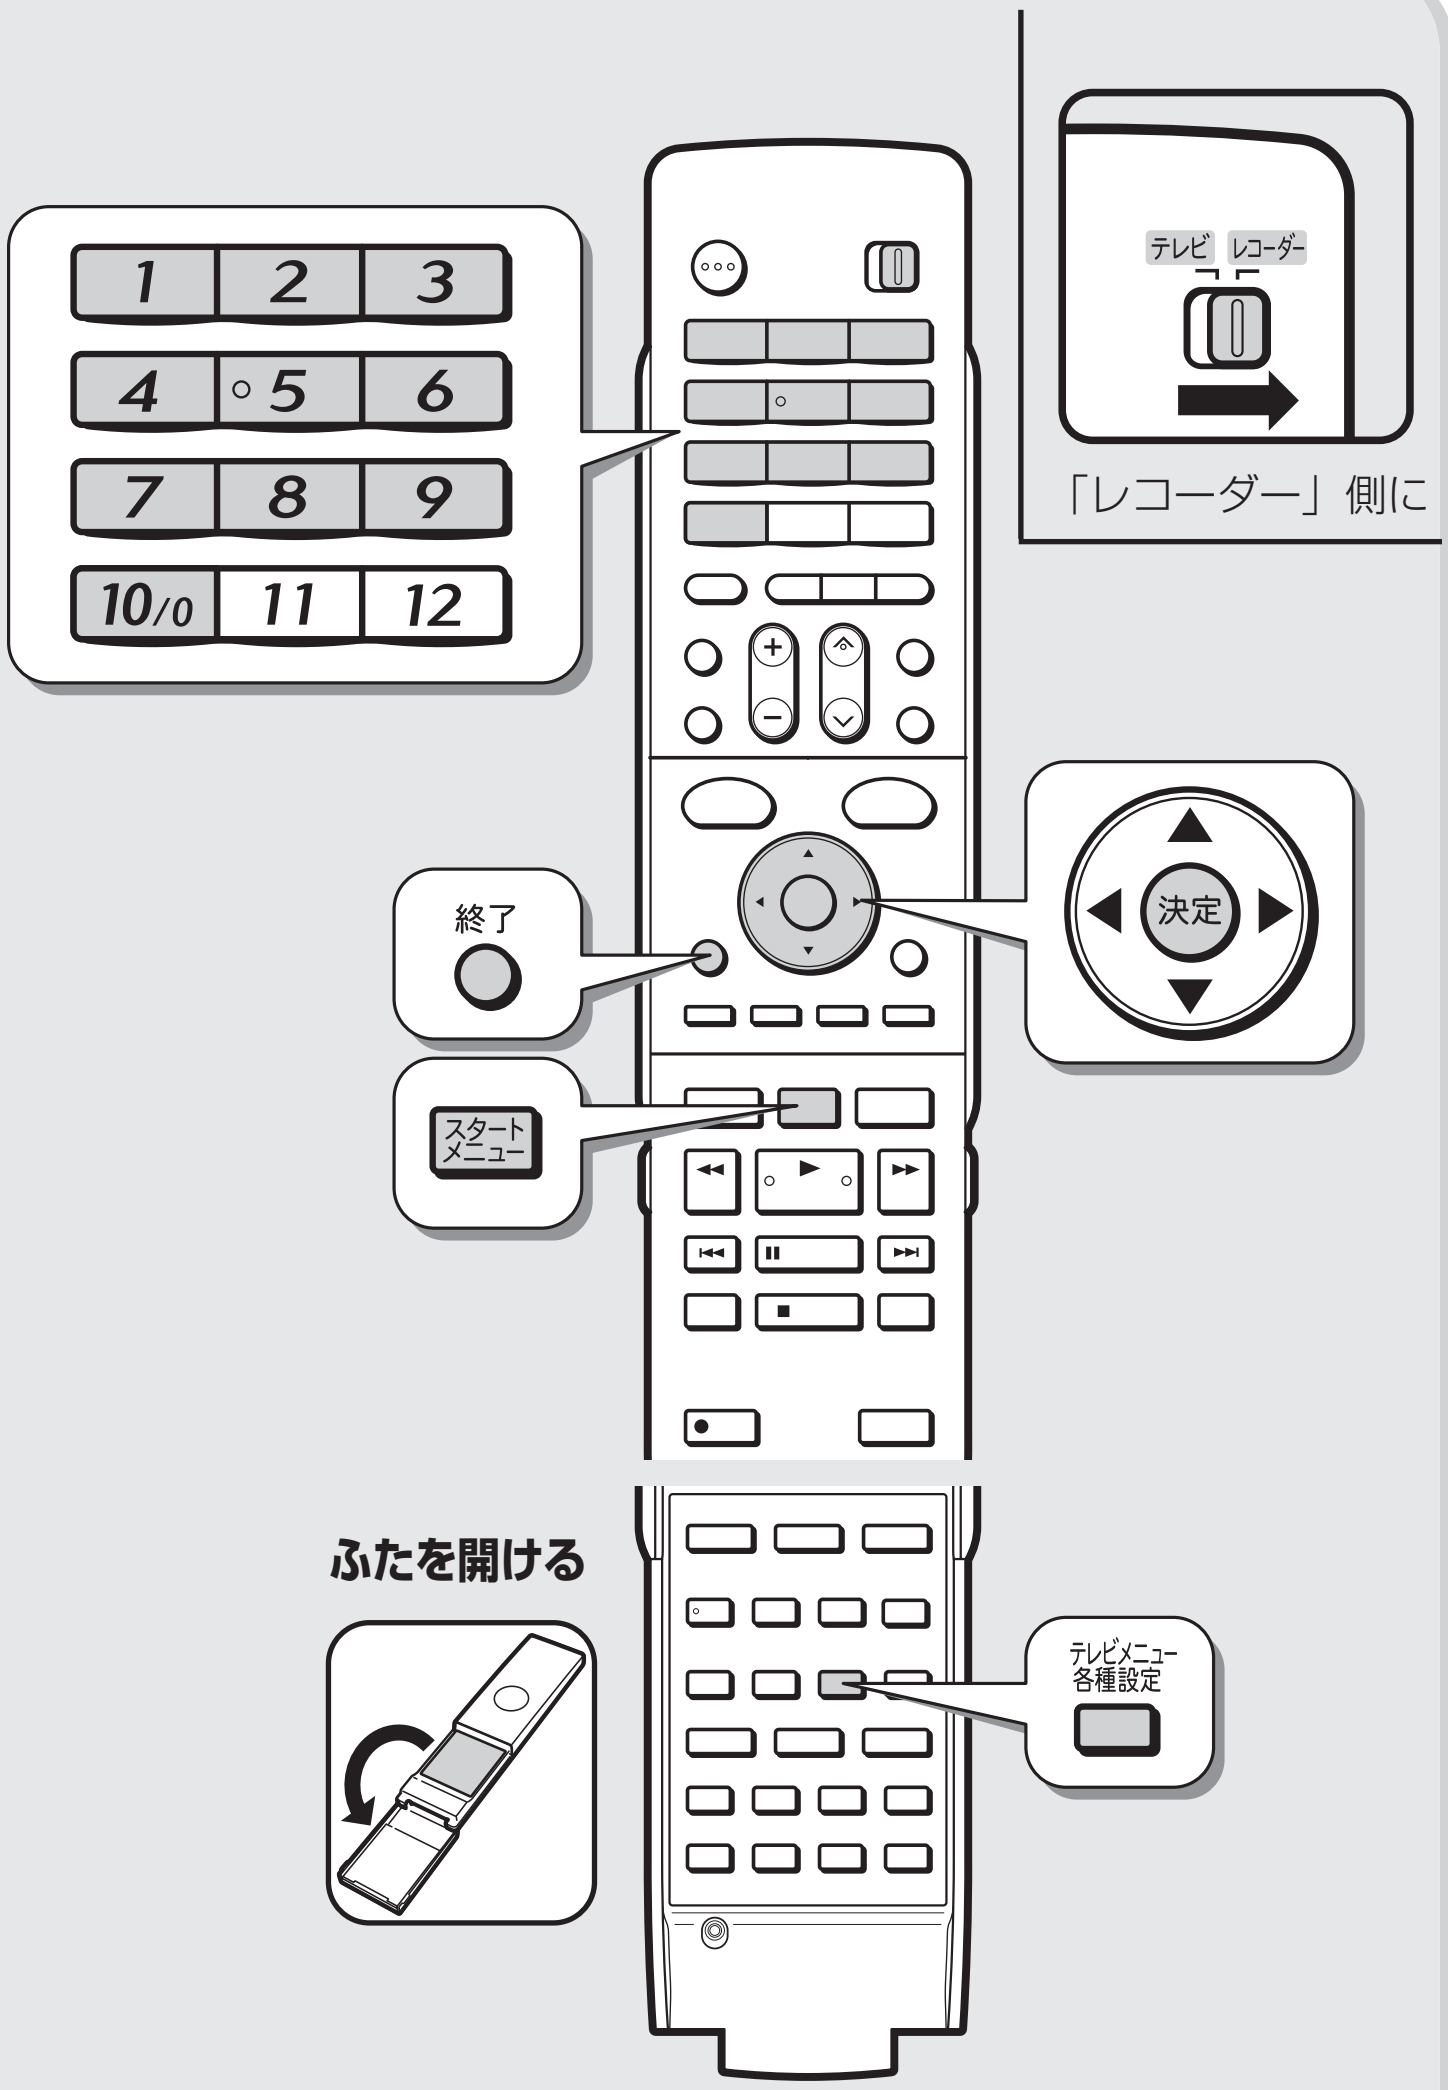

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 スタートメニューを表示させます

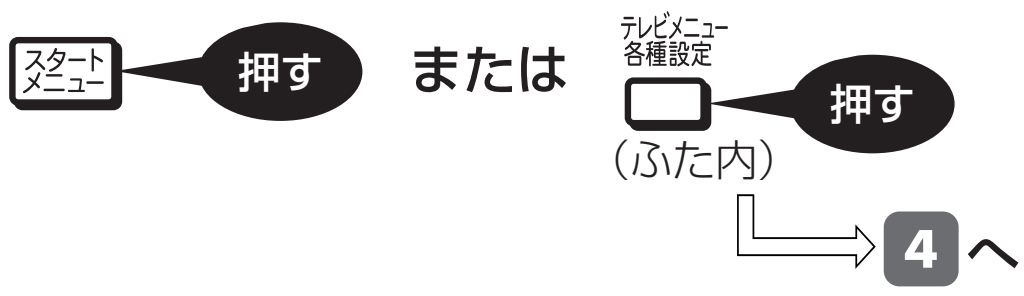

3 「各種設定」を選んで決定します






4 「デジタル設定」を選んで決定し、「暗証番号設定」を選んで決定します

5 「する」を選んで決定します

6 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力します

7 確認のためもう一度入力します

8 「確認」で決定します



⇨暗証番号設定

9 設定を終了します



ご注意

- 初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

- **暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。**

暗証番号を忘れたときは

- 「各種設定」－「本体設定」－「個人情報初期化」で個人情報を初期化することでリセットされます。
  他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。


暗証番号は以下の設定で使います

デジタル設定
- 視聴年齢制限設定
- 双方向サービス設定

- 「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」－「視聴制限レベル」の暗証番号としても使います。

視聴制限とディスク優先言語を設定する


視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。

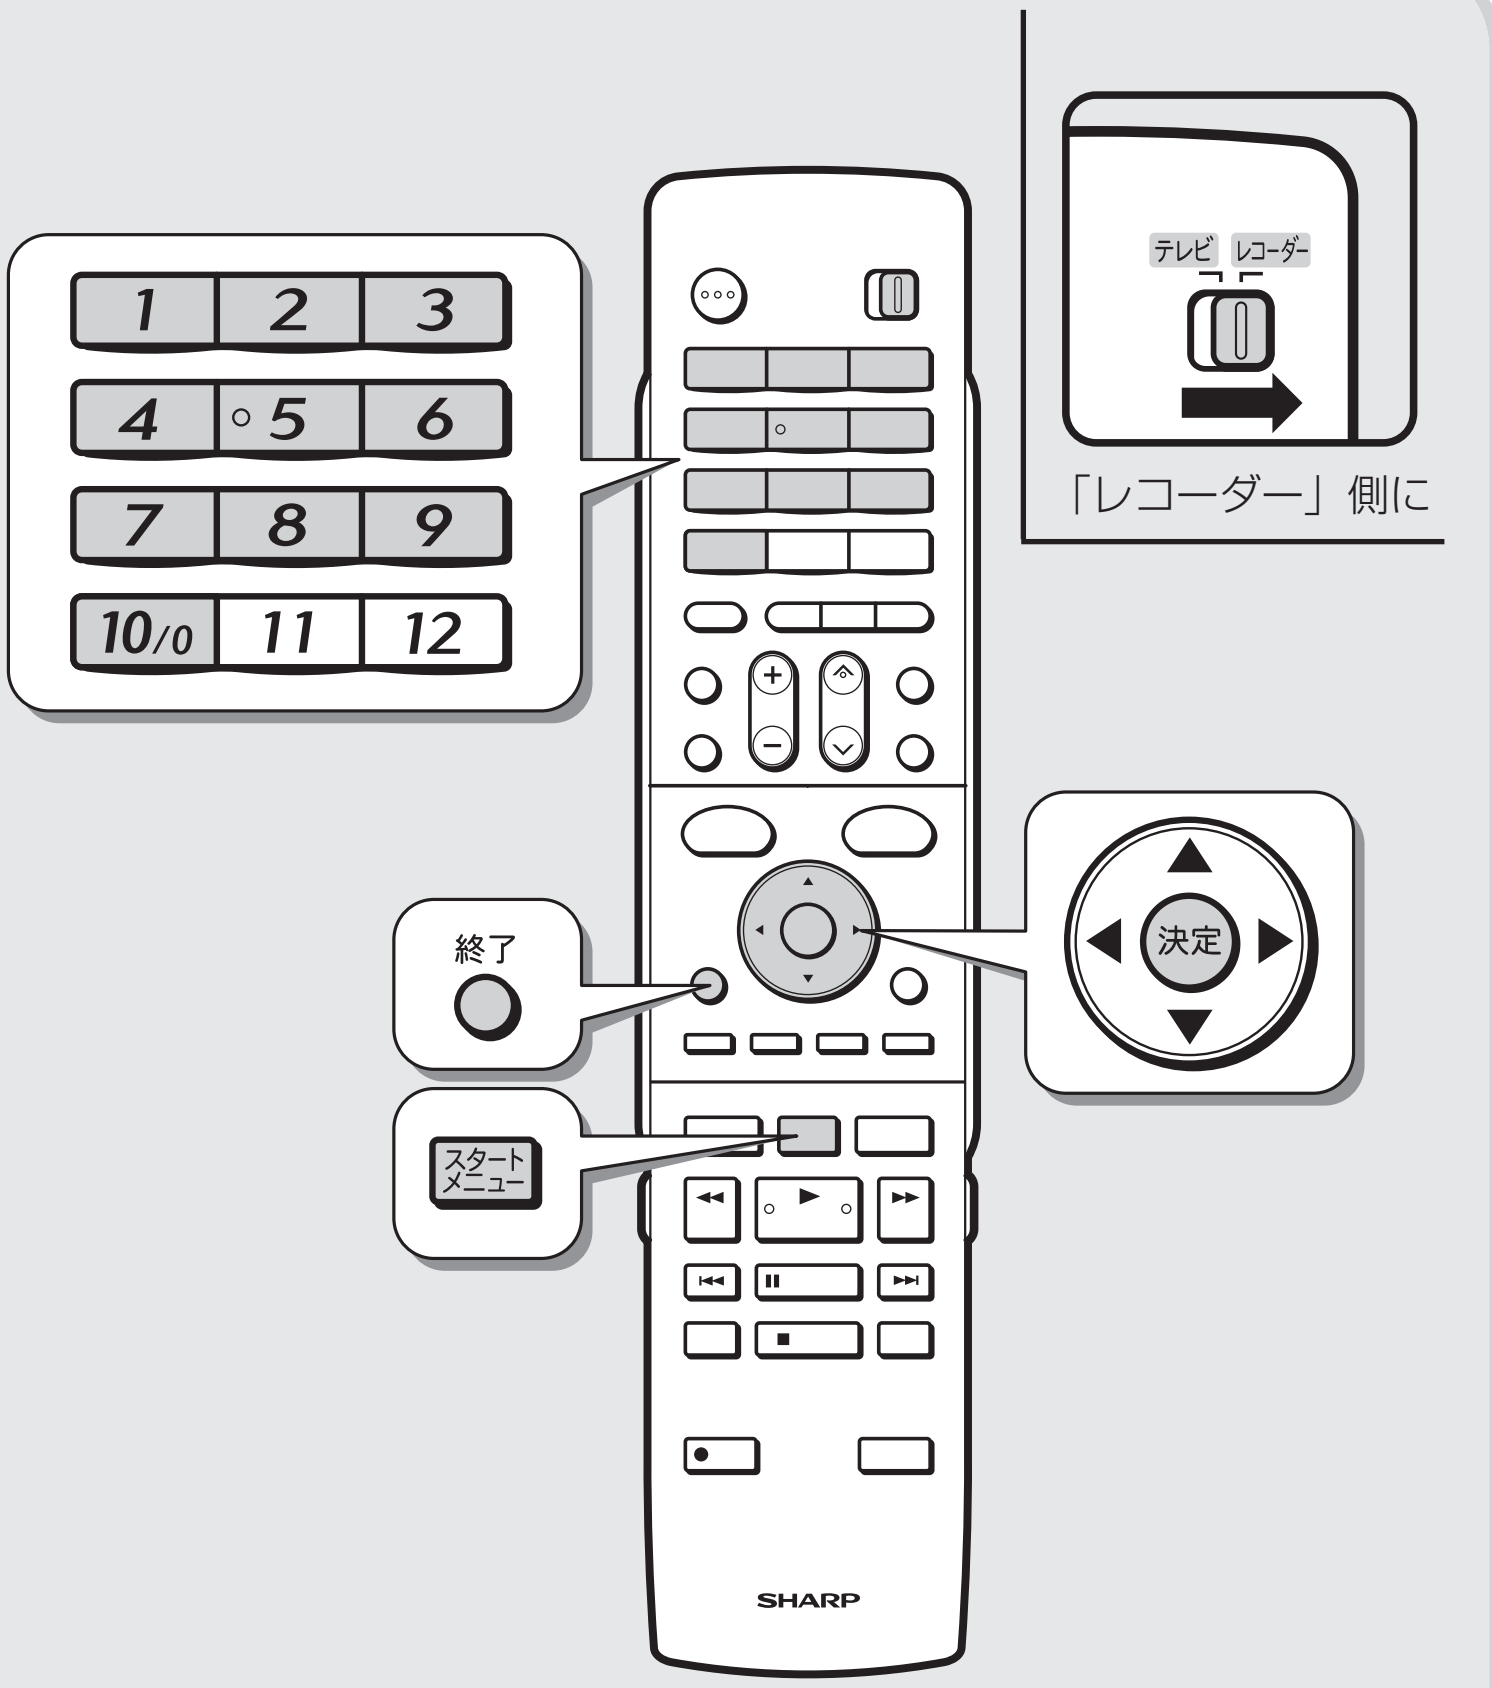

お知らせ

・「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。


1 「スタートメニュー」－「各種設定」－「機能切換」－「BD/DVD 再生設定」を選んで決定します

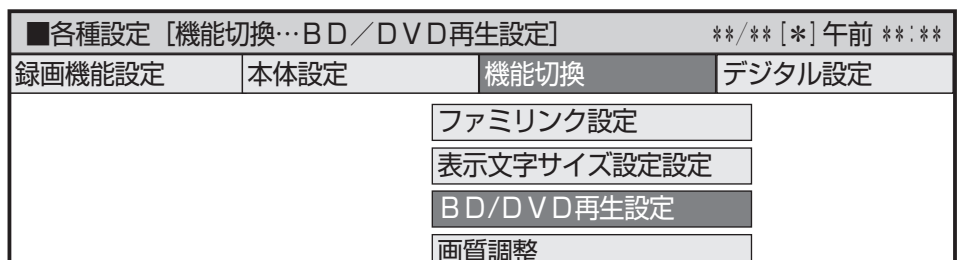

2 「視聴制限レベル」を選んで決定します

3 暗証番号 152 ページ を入力します

4 それぞれ選んで決定します

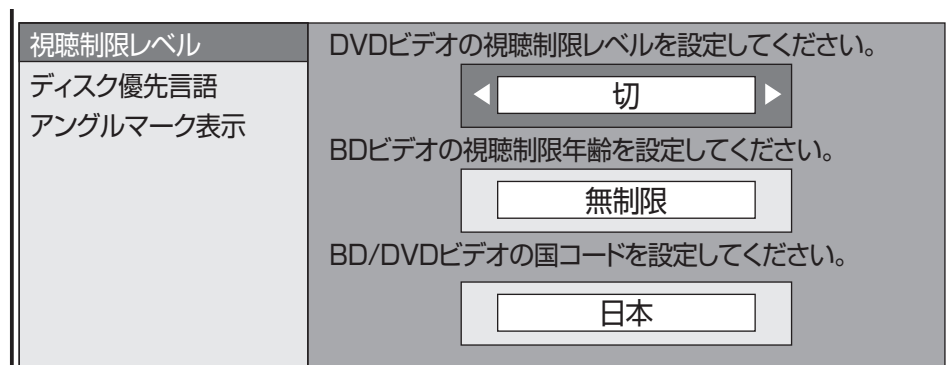


- 視聴制限レベルについては **149** ページをご覧ください。
- 国コードについては下記をご覧ください。

5 「ディスク優先言語」を選んで決定します

6 それぞれの項目の言語を選んで決定します

7 設定を終了します



国コードの一覧表


国
アメリカ
カナダ
日本
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
スイス
スウェーデン
オランダ
ノルウェー
デンマーク
フィンランド
ベルギー
香港
シンガポール
タイ
マレーシア
インドネシア
台湾
フィリピン
オーストラリア
ロシア
中国

言語コードの一覧表

コード	言語
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バジキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
BH	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
BO	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DE	ドイツ語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EN	英語
EO	エスペラント語
ES	スペイン語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FR	フランス語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディ語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IE	国際語
IK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IT	イタリア語
IW	ヘブライ語
JA	日本語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KO	韓国語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラドビア語、レット語
MG	マダカスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マレー語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NL	オランダ語
NO	ノルウエー語
OC	プロバンス語
OM	アファン語（オロモ語）
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュトー語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ＝ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニャルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥ語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZH	中国語
ZU	ズール語

ファミリンクで便利に使う

ファミリンク機能

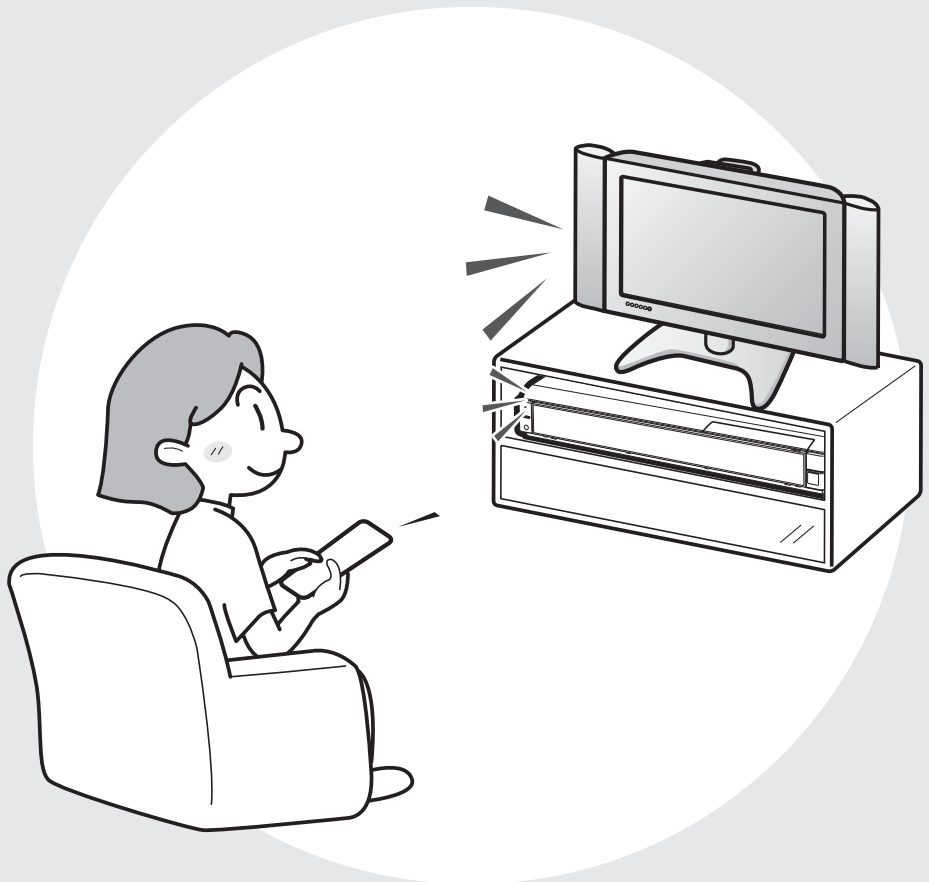

この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をHDMI ケーブルで接続して行える連動操作（ファミリンク機能※）やリモコンの自動入力切換について説明しています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応したテレビとHDMI ケーブルで接続して操作できる機能です。

ファミリンク機能について

ファミリンク対応デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続することにより連動操作が行えます（ファミリンク機能）。


「ファミリンク機能」とは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）を使用し、HDMI で規格化されているテレビや AV アンプを制御するためのコントロール機能です。
CEC 規格に準拠した機器と接続したときは、同様の連動操作が楽しめます。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク機能を搭載したシャープ製テレビと本機を HDMI ケーブルで接続することによりできること

テレビを見ながら

（本機のリモコンまたはテレビのリモコンで）


- テレビで見ている番組を本機にワンタッチ録画 ▶ **158** ページ
- ボタンひとつで再生など、本機をワンタッチ操作 ▶ **158** ページ
- テレビの電子番組表で本機に予約録画 ▶ **160** ページ
- 本機の電子番組表を呼び出して予約録画 ▶ **159** ページ

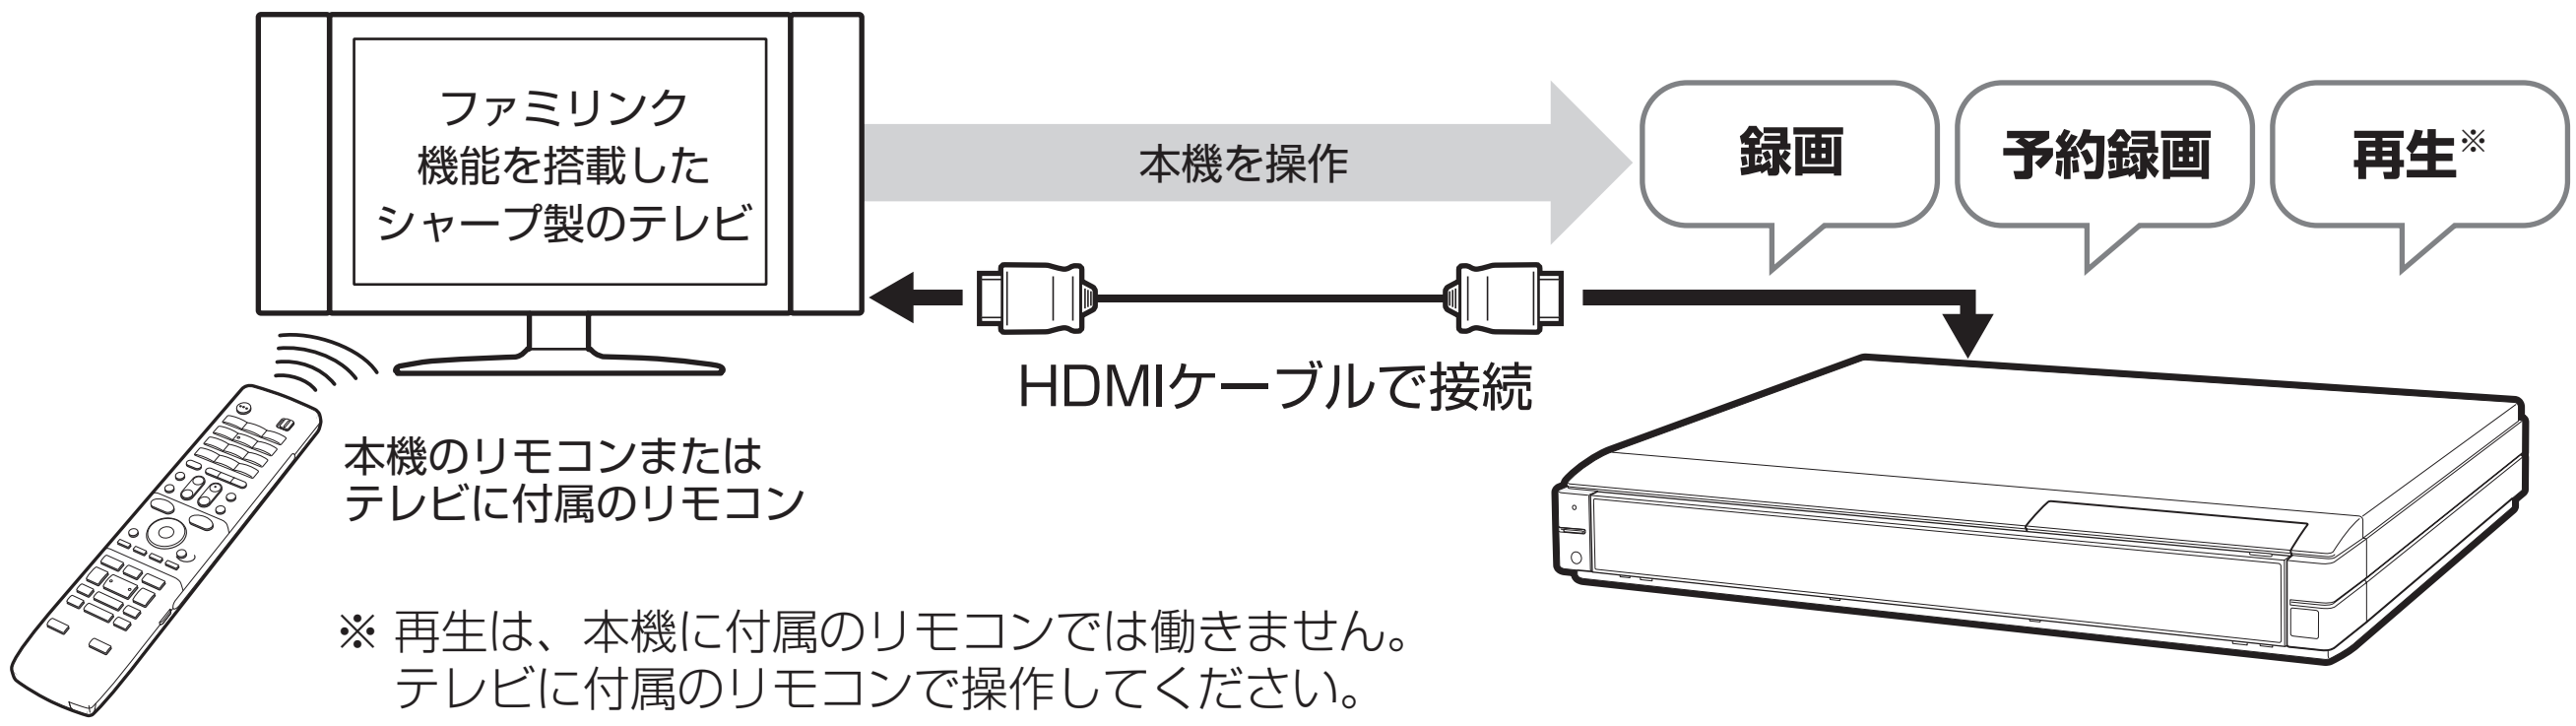

※ 再生は、本機に付属のリモコンでは働きません。
テレビに付属のリモコンで操作してください。

本機で録画／ダビングしたタイトルを再生すると

- テレビの画面が本機の再生映像に自動切換 ▶ **158** ページ

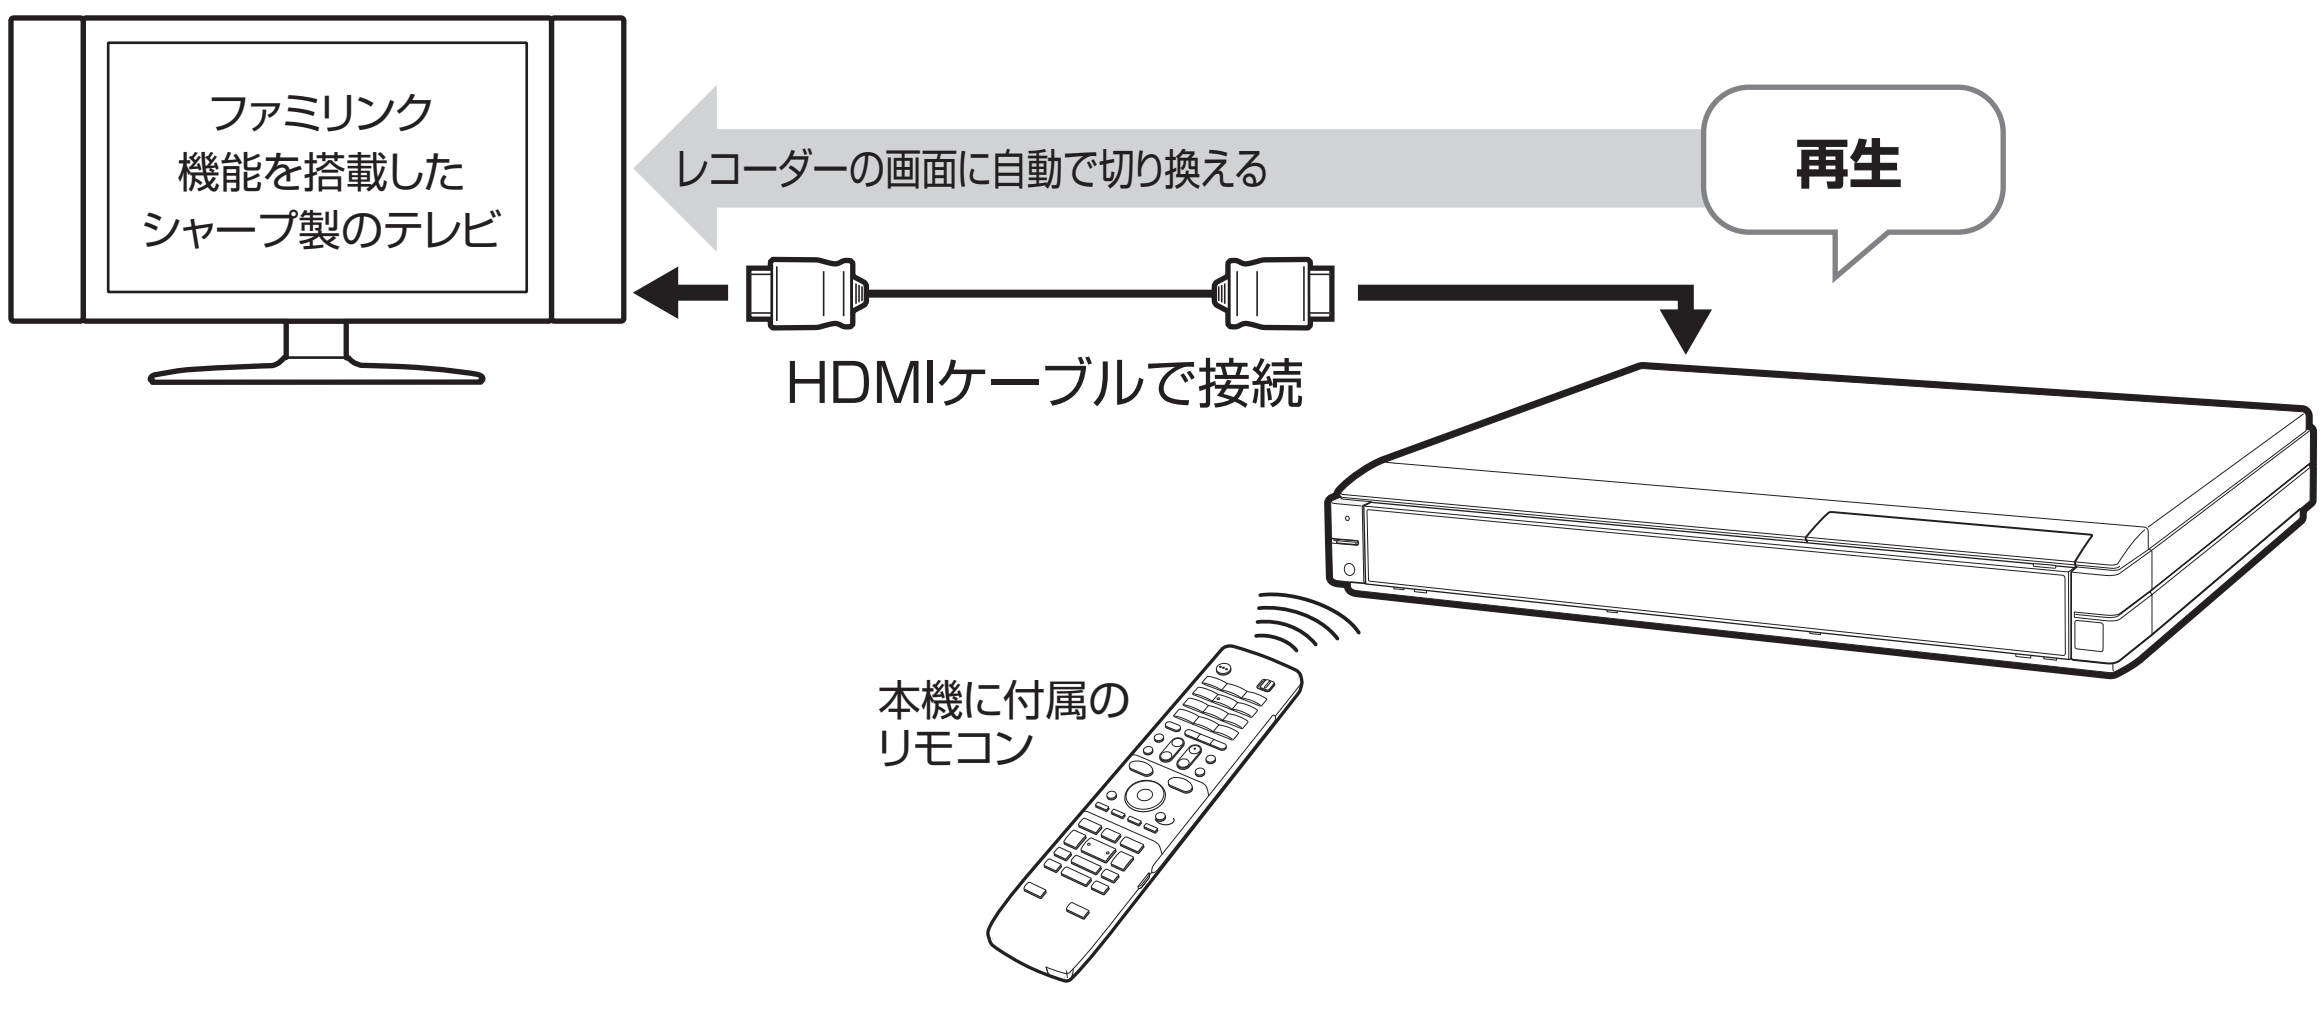


ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- 対応機種については、DVD/BD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは？　対応している機種は？」をご確認ください。
  DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html


ファミリンク機能を使うための接続をする

連動操作をするため、シャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続します。

テレビと接続する場合

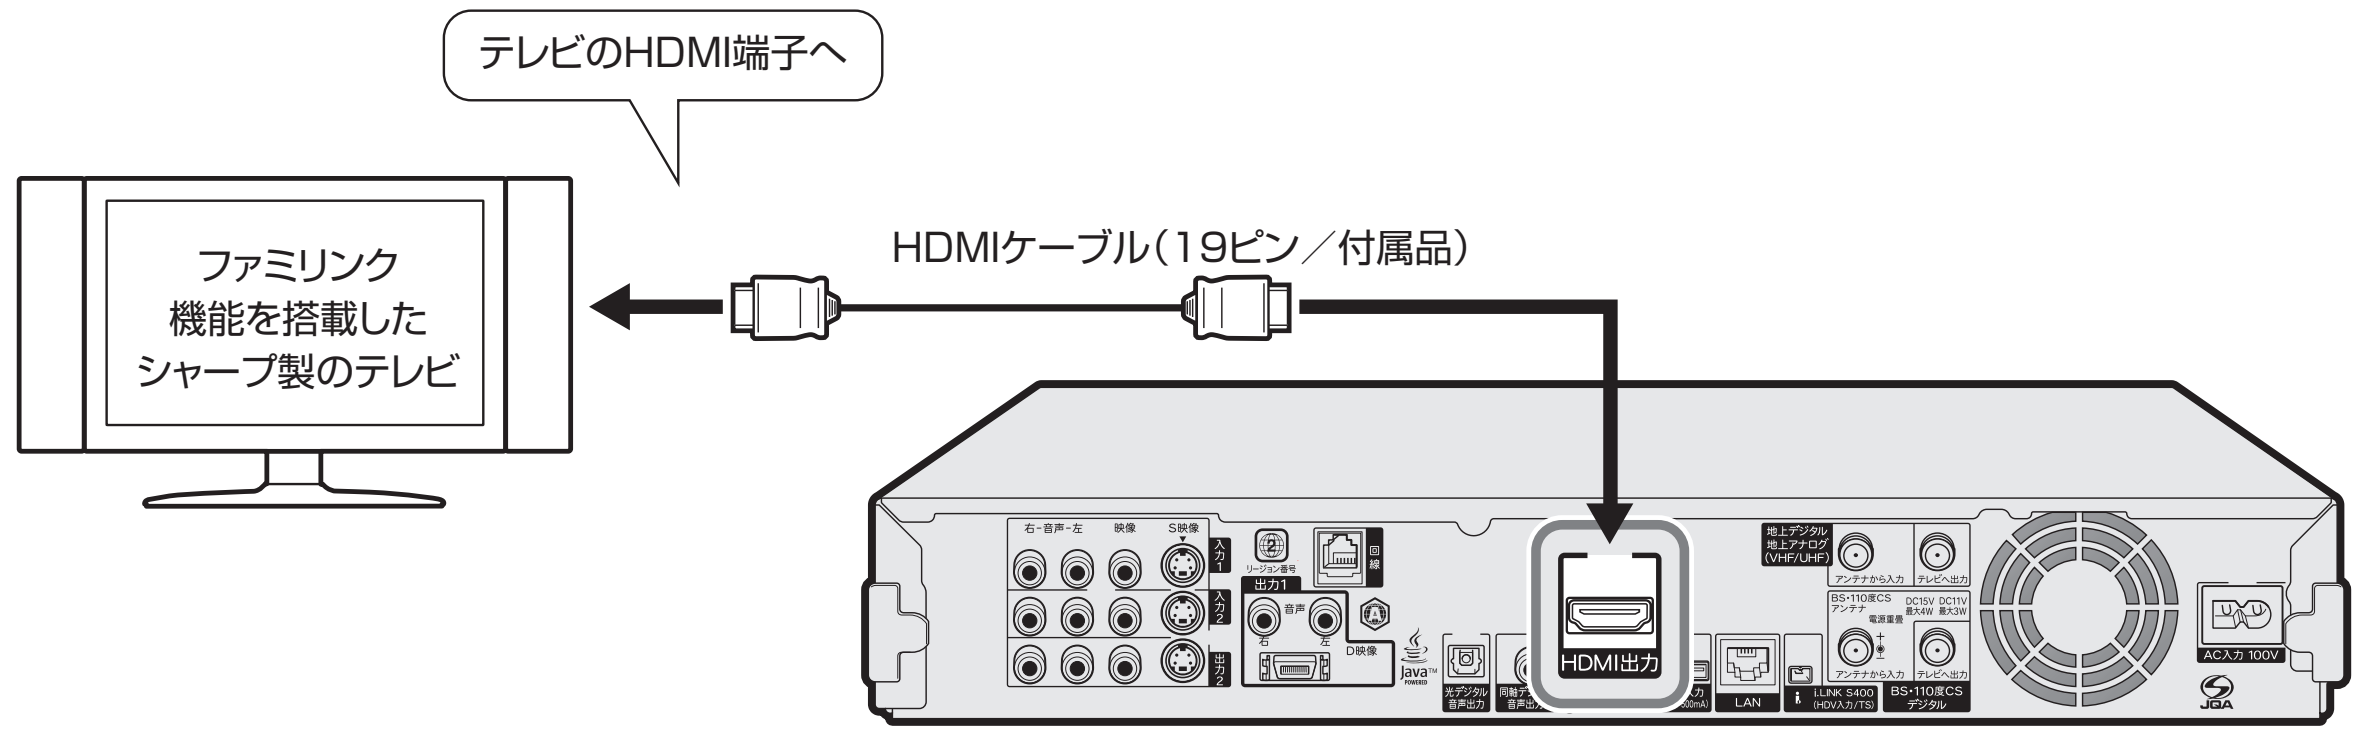

AV アンプと接続する場合

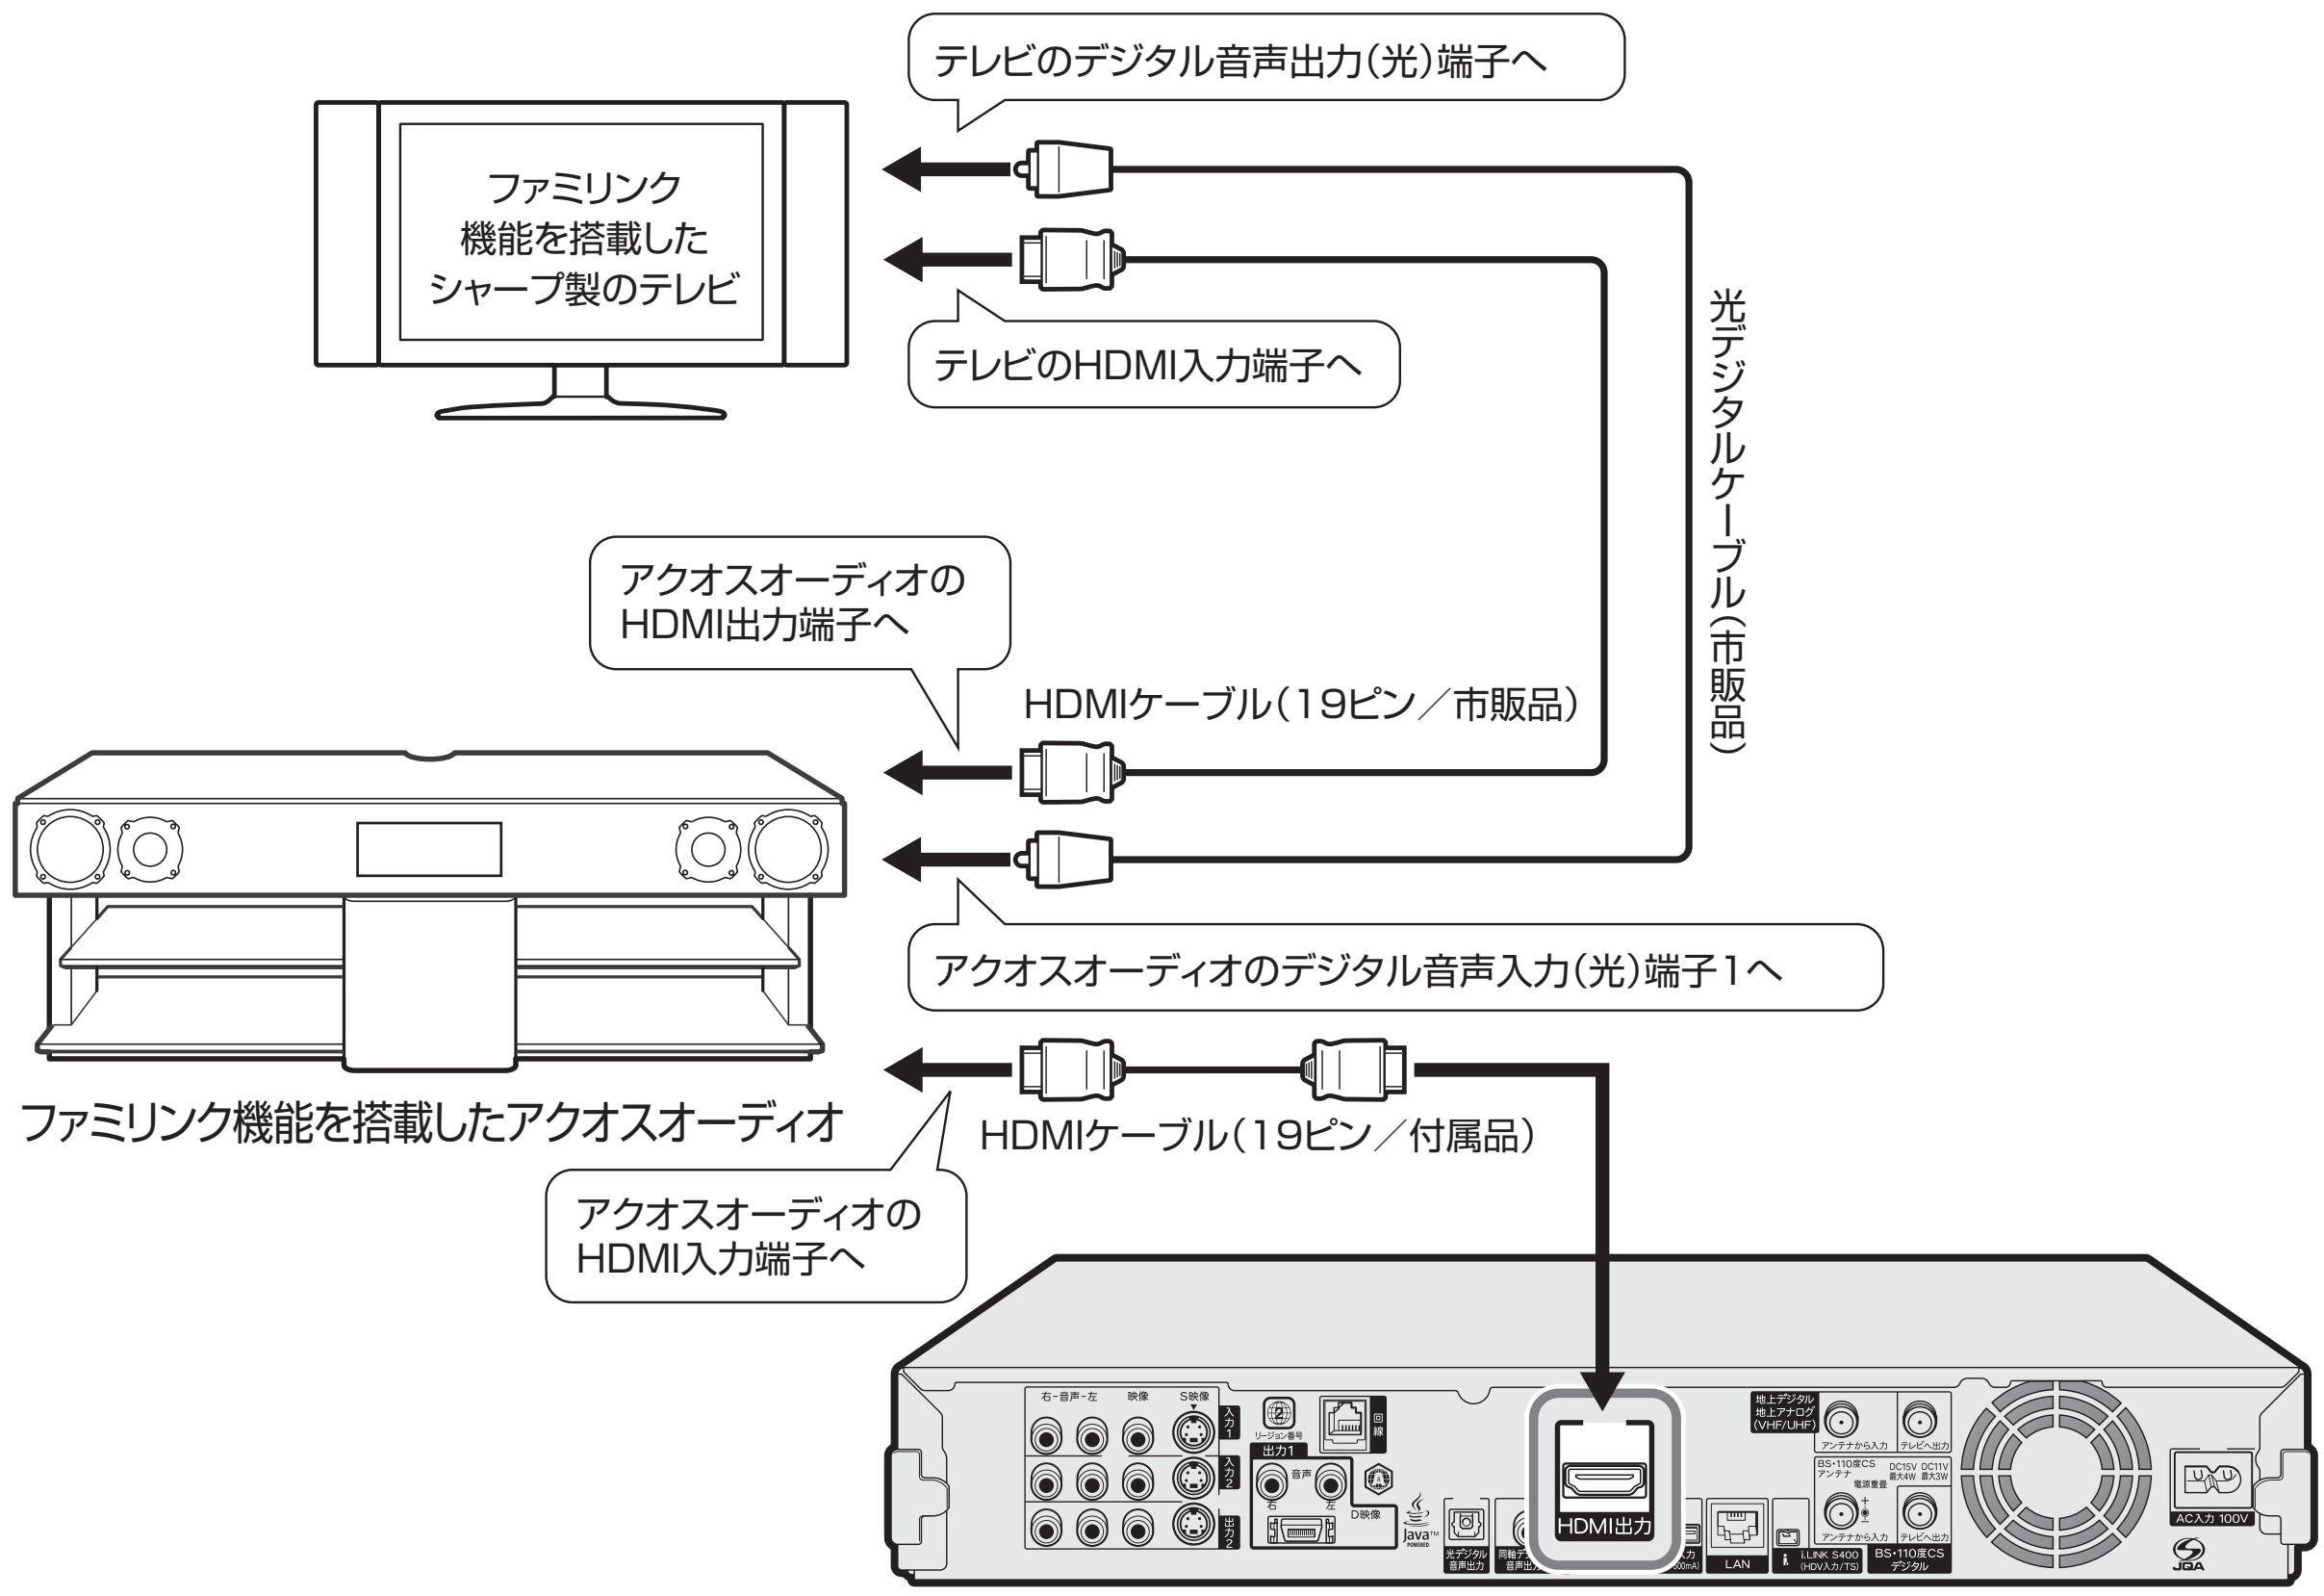

ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は？


- 対応機種については、DVD/BD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは？　対応している機種は？」をご確認ください。
  DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

お知らせ

- **アクオスサラウンドまたはアクオスオーディオと HDMI ケーブルで接続したときは、「デジタル音声出力設定」（→ 147 ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」「HDMI 出力」を選択し、「オート」を設定します。**

ファミリンク機能を使うための設定をする


ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。
（工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。）

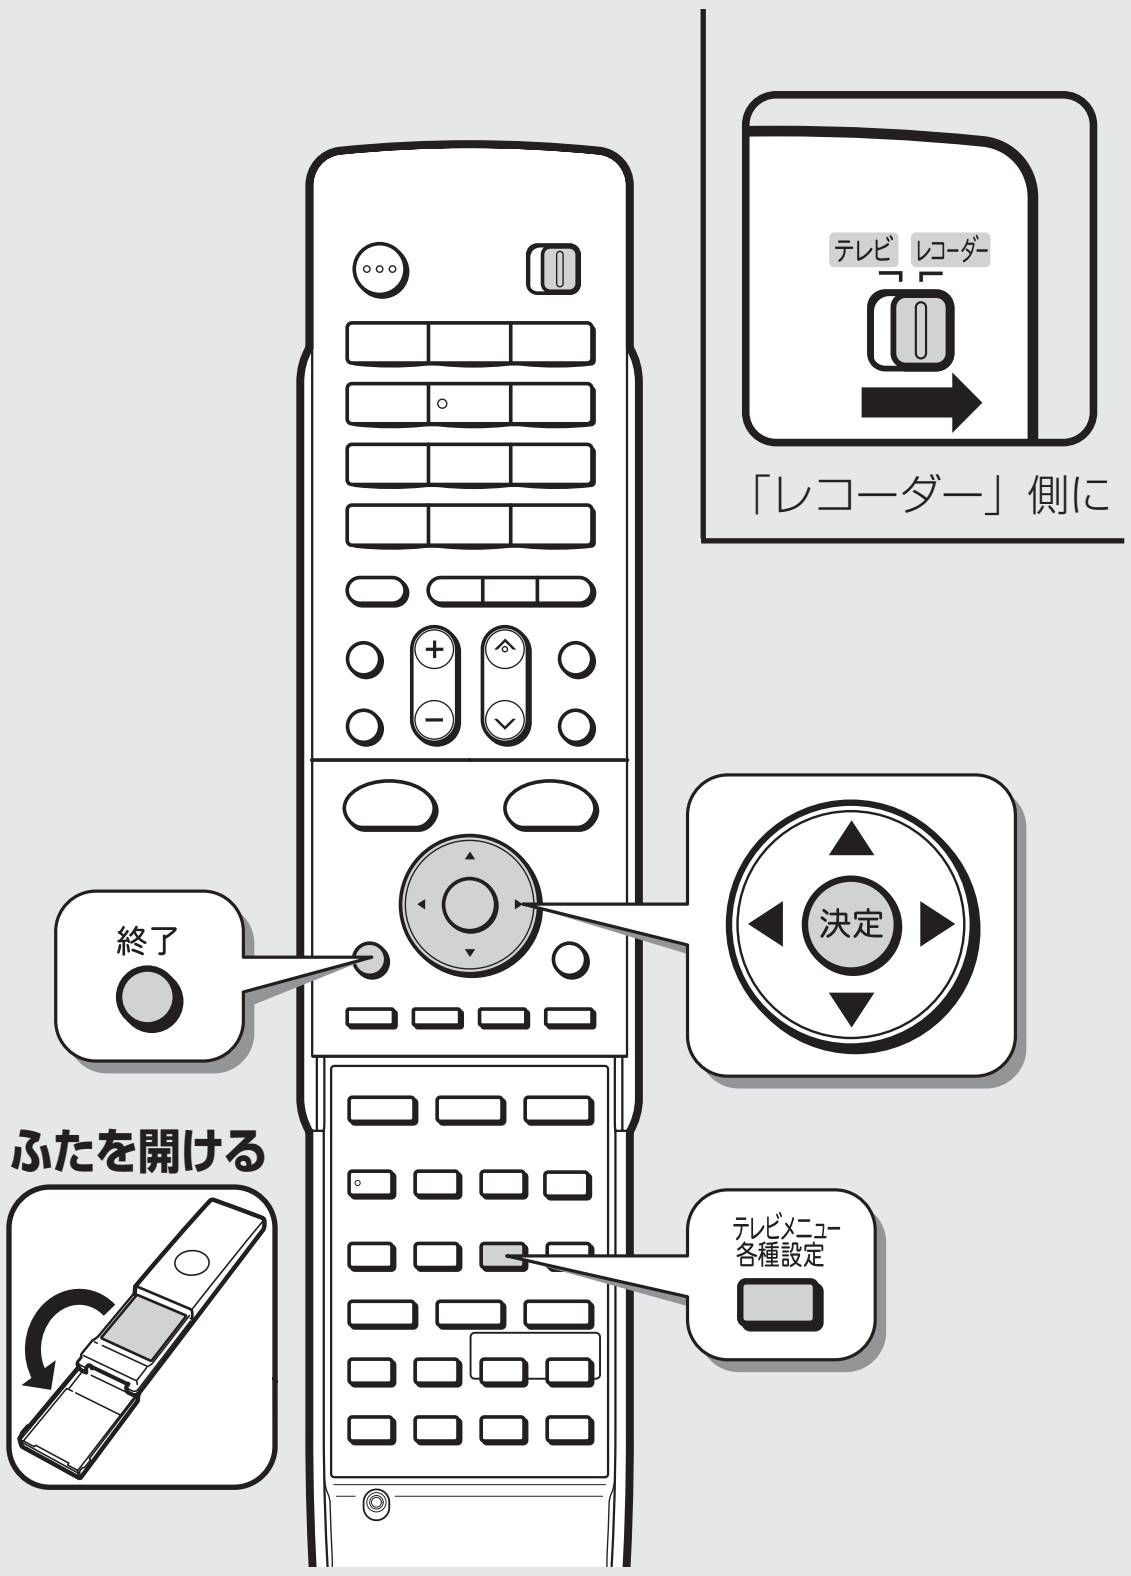

1 HDMI ケーブルで接続します 156 ページ

2 テレビと本機の準備をします 37 ページ


3 各種設定画面を表示させます



・「スタートメニュー」－「各種設定」でも表示させることができます。

4 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します





5 「連動設定」を選んで決定します




本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合

「テレビの設定取得」を選んで （決定） を押します。画面の指示に従って設定します。

・初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。

6 「する」を選んで決定します

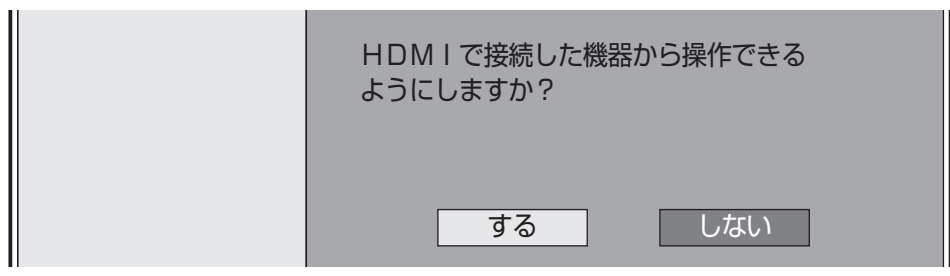



7 設定を終了します



テレビの設定取得をする（本機側の設定）


- 初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。
- テレビの設定を取得する場合は、手順 5 で「テレビの設定取得」を選び、画面の指示に従って設定をしてください。

テレビ側の設定

- ファミリンク機能で本機を連動させるには、テレビ側の、連動設定と録画機器選択の設定が必要です。
  詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ワンタッチ操作をする（ファミリンク）

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。

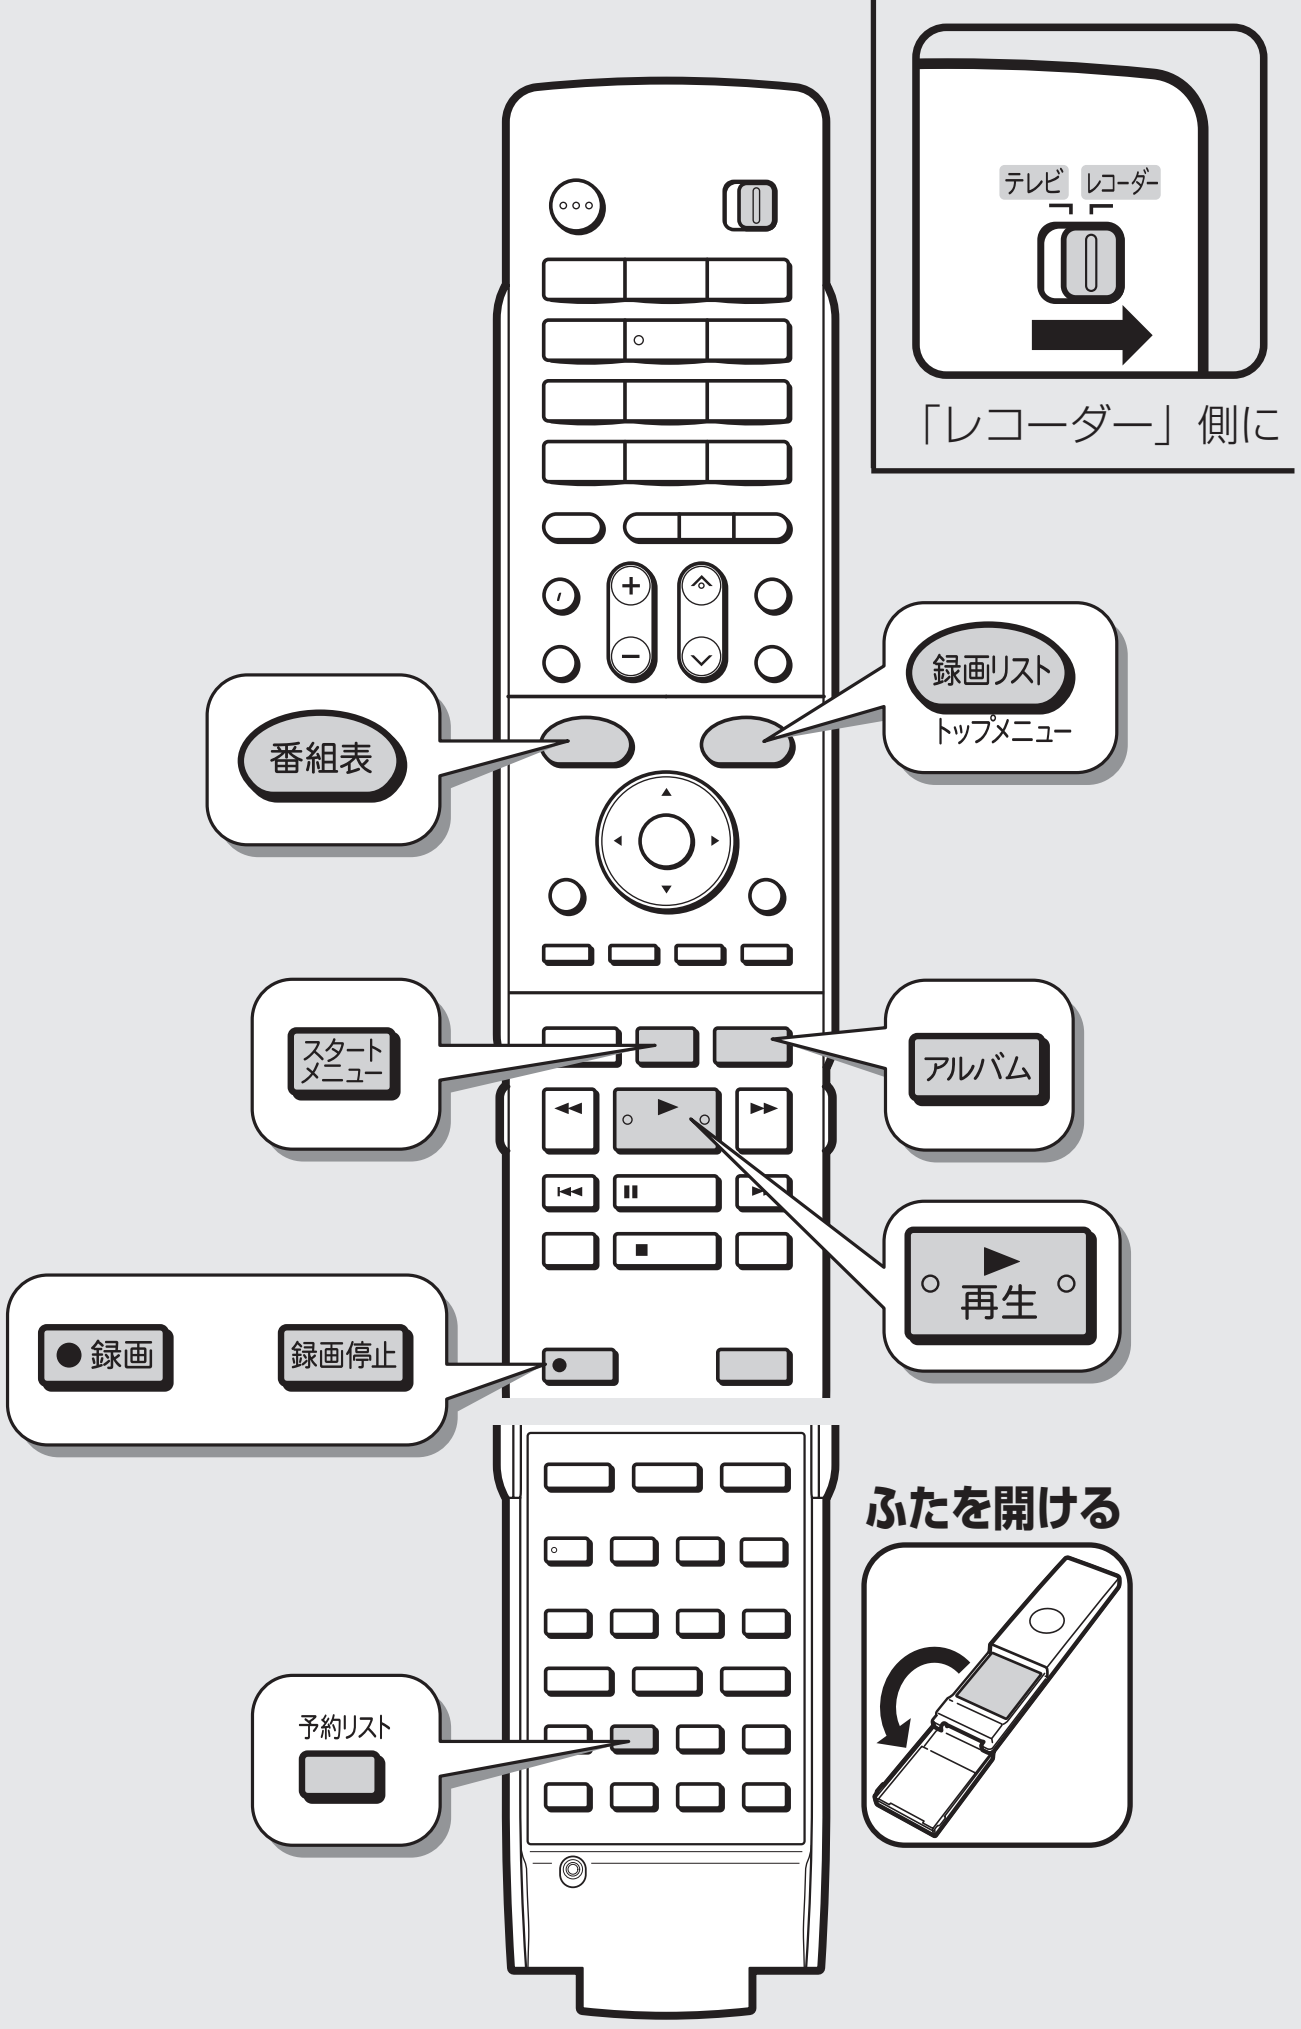

「レコーダー」側に

- 本機が動作中（再生中、録画中など）は、ワンタッチ録画やテレビの電子番組表からの予約録画が行えません。
- テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。（ただし、録画中は録画が継続します。）

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換（レコーダーに向けて操作します）


本機リモコンの下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレコーダーからの入力（HDMI 入力）に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 番組表 ▶ 本機の電子番組表を表示
- 録画リスト ▶ 録画リストを表示
- アルバム ▶ アルバム（本機に保存された写真データ）を表示
- スタートメニュー ▶ スタートメニューを表示
- 予約リスト ▶ 予約リストを表示
- ▶再生 ▶ 本機の再生画面を表示

（電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。）

■ BD ビデオまたは DVD ビデオのオートプレイ


オートプレイ対応の BD ビデオまたは DVD ビデオをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。

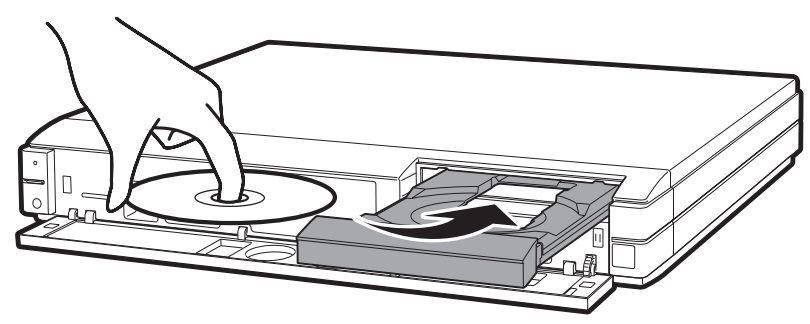

■携帯電話またはデジタルカメラから写真データを HDD（ハードディスク）に取り込んだとき

自動的にテレビ画面が本機を接続した入力に切り換わり、取り込んだ写真またはアルバムが表示されます。

テレビで見ている番組をワンタッチ録画（テレビに向けて操作します）

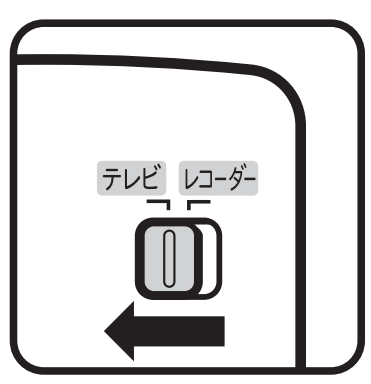


「テレビ」側に

本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで見ている番組が録画できます。（本機のチャンネルが正しく切り換わらない場合は、**157** ページの設定をしてください。）

- ●録画 ▶ 本機で録画開始
- 録画停止 ▶ 録画を停止

テレビを見ながら録画予約する（ファミリンク）

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。

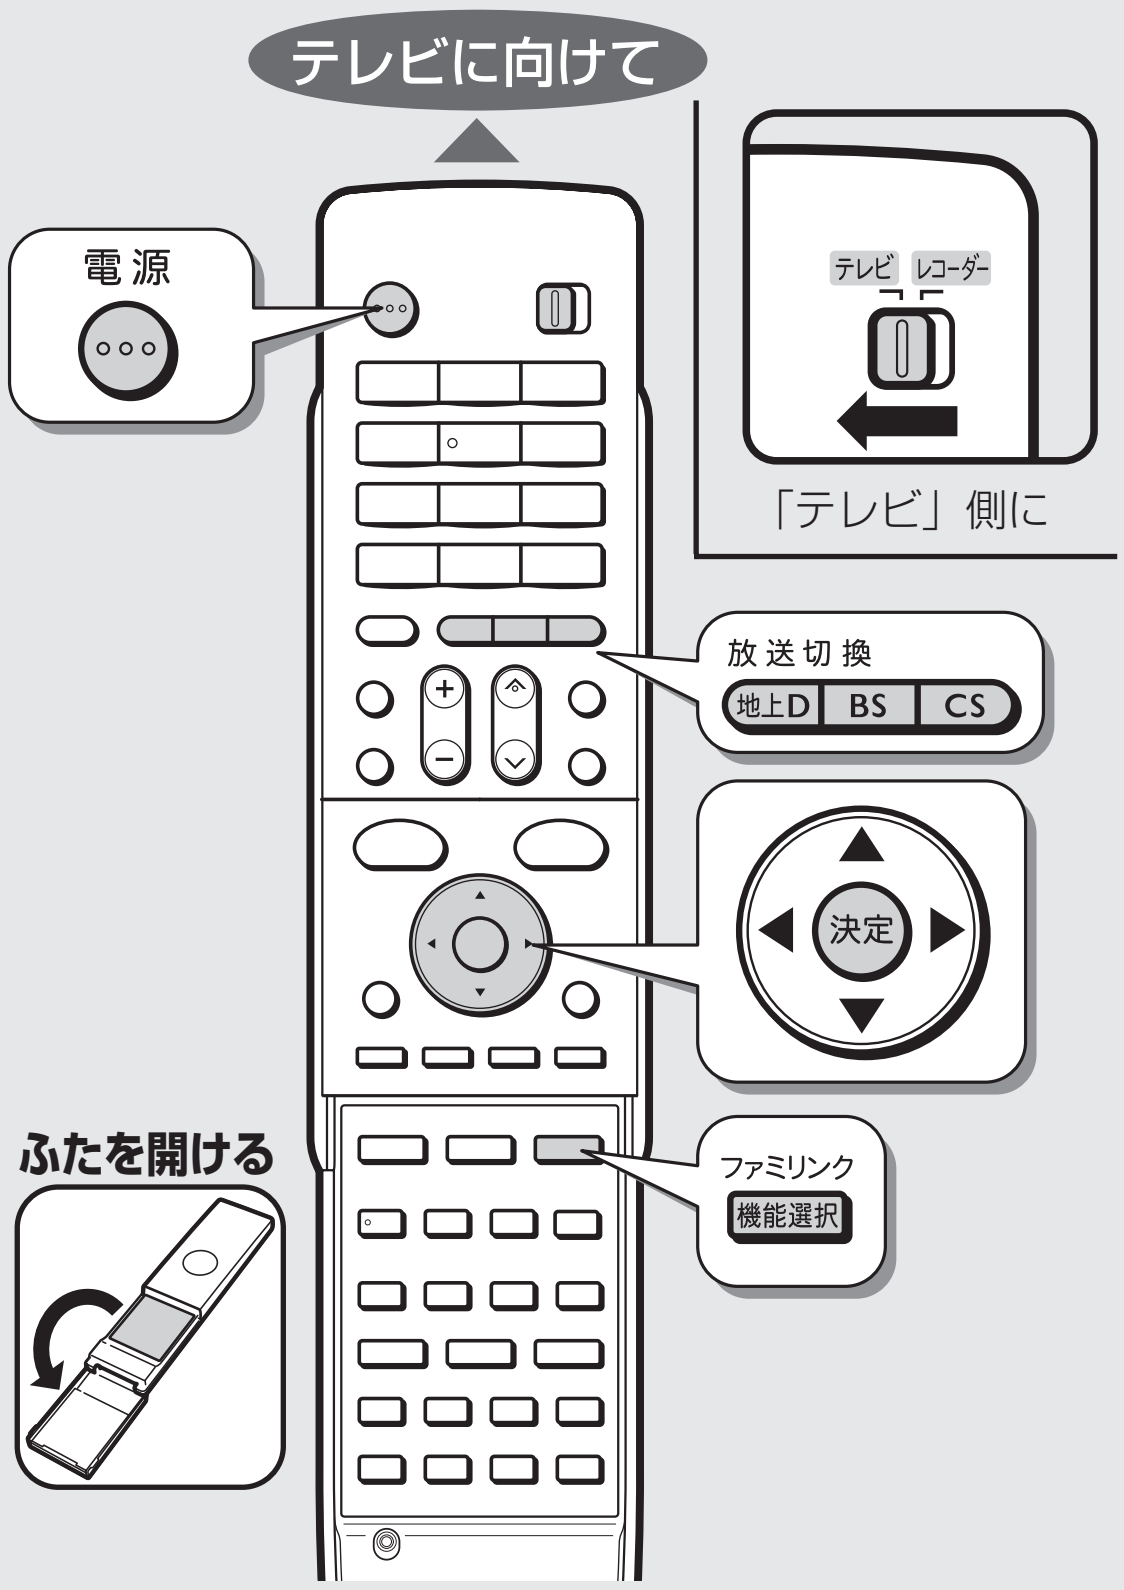



・テレビの番組表からの予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。
・テレビの番組表からの予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしていると、予約が実行されません。予約開始時刻の3分前までに本機の電源を切ってください。




・予約を変更する場合は、本機側で行ってください。（→ **76** ページ）
・「AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
・有料放送を録画するときは、契約されているB-CASカードを本機にセットしてください。

本機の電子番組表を表示させて予約する

HDD HD/SD	HDD SXP XP SP LP EP	BD-RE / BD-R	DVD-RW VR / DVD-RW ビデオ	DVD-R VR / DVD-R ビデオ	BD ビデオ / DVD ビデオ	音楽用 CD


1 テレビの電源を入れます

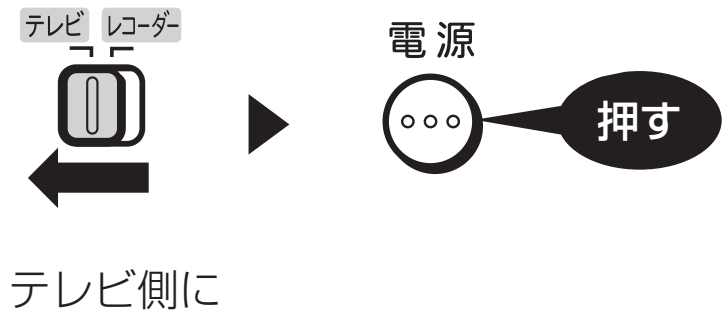

2 予約したいデジタル放送を選びます



3 ファミリンク機能選択画面を表示させます



4 「AQUOS レコーダーで予約する」を選んで決定します

（例：液晶テレビ「アクオス」の画面例）




■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択


・レコーダーの電子番組表が表示されます。

5 本機の電子番組表で予約します

・予約について詳しくは 58 ページ

開始時刻になると、録画が始まります。

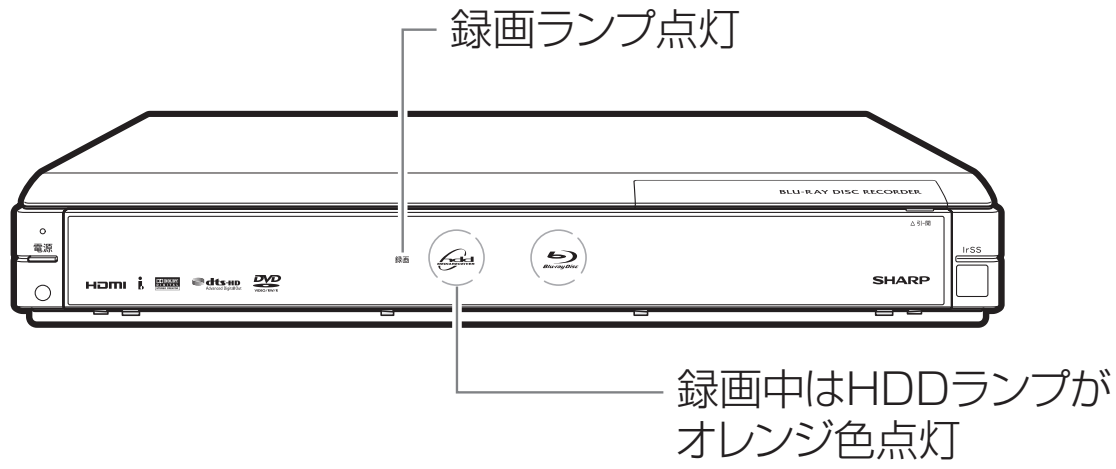

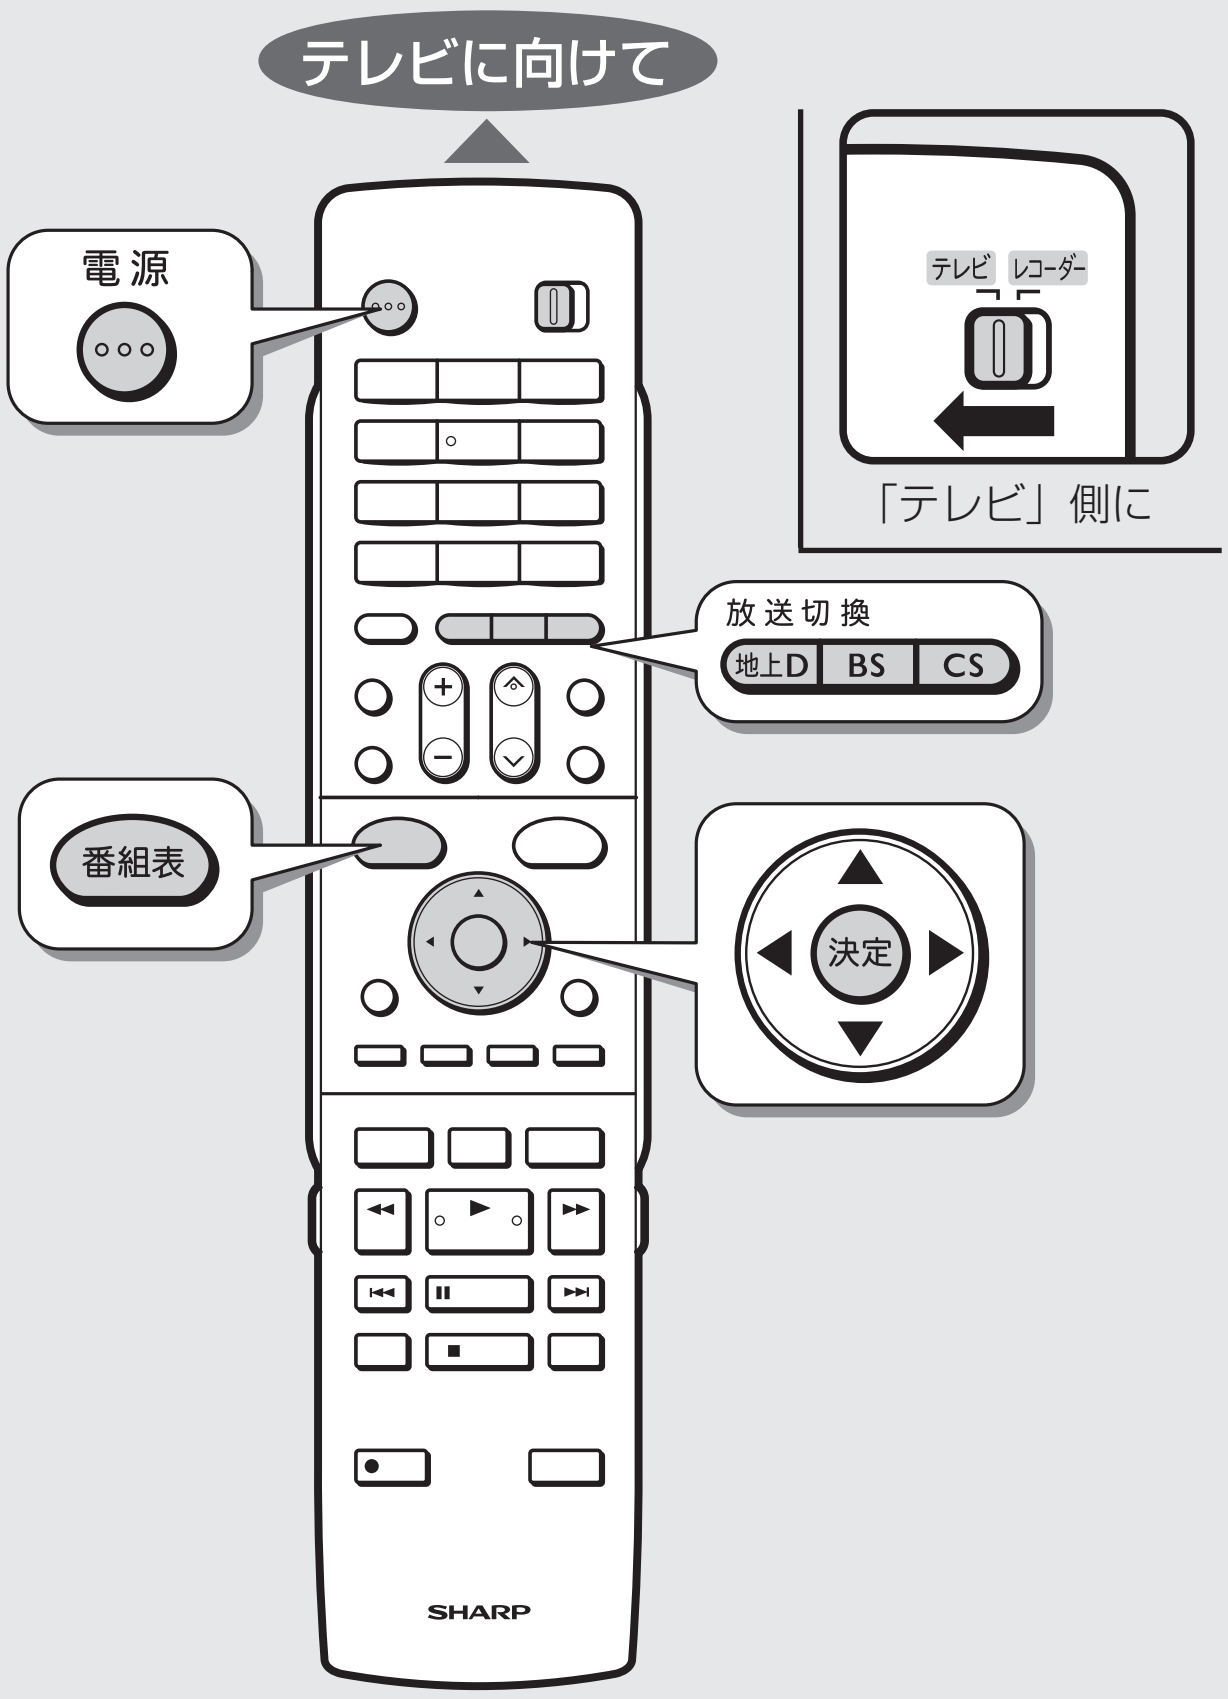

テレビの電子番組表で予約する

HDD HD/SD | HDD SXP XP SP LP EP | BD-RE | DVD-RW VR | DVD-R VR | BDビデオ | 音楽用CD | BD-R | DVD-RWビデオ | DVD-Rビデオ | DVDビデオ

•本機の HDD（ハードディスク）への録画になります。


1 テレビの電源を入れます



2 予約したいデジタル放送を選びます



3 テレビの電子番組表を表示させます




4 テレビの電子番組表で予約します

• テレビに付属の取扱説明書もお読みください。

5 ファミリンク予約をします

• テレビに付属の取扱説明書もお読みください。

開始時刻になると、録画が始まります。

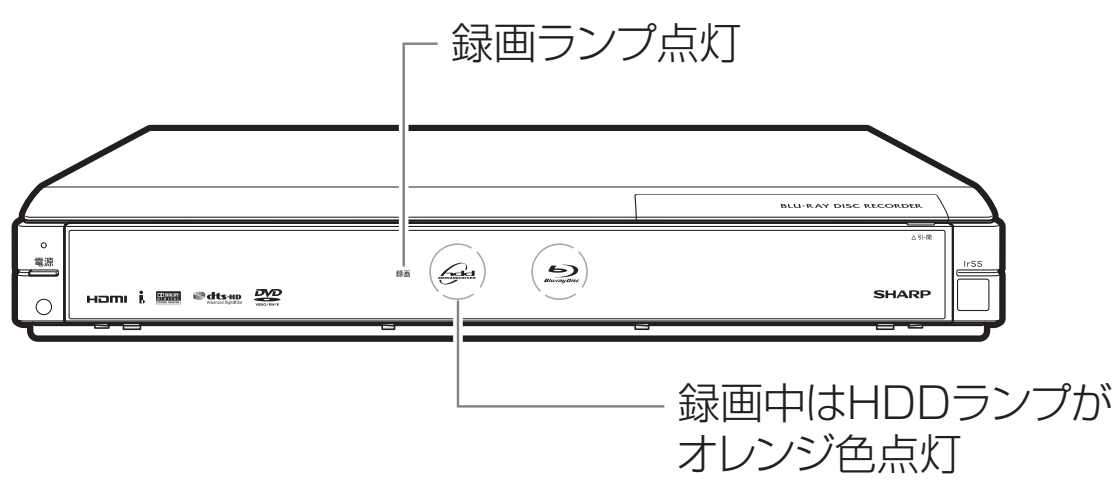

ご注意

- ファミリンクによる予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。
- ファミリンクによる予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしていると、予約が実行されません。予約開始時刻までに本機の電源を切ってください。
- テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」等の設定はできません。

お知らせ

- 予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。


ファミリンク予約録画時のお願い


テレビの電子番組表を使った「ファミリンク予約 [1]（標準）※」を設定したときは、つぎの点にご注意ください。

※テレビの種類によっては「HDMI コントロール予約」と表示されるものがあります。

- **「ファミリンク予約 [1]（標準）」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため「ファミリンク予約 [1]（標準）」で予約した番組が途中で終わっている、または録画されていない場合があります。**

つぎのような予約は行わないようにご注意ください。

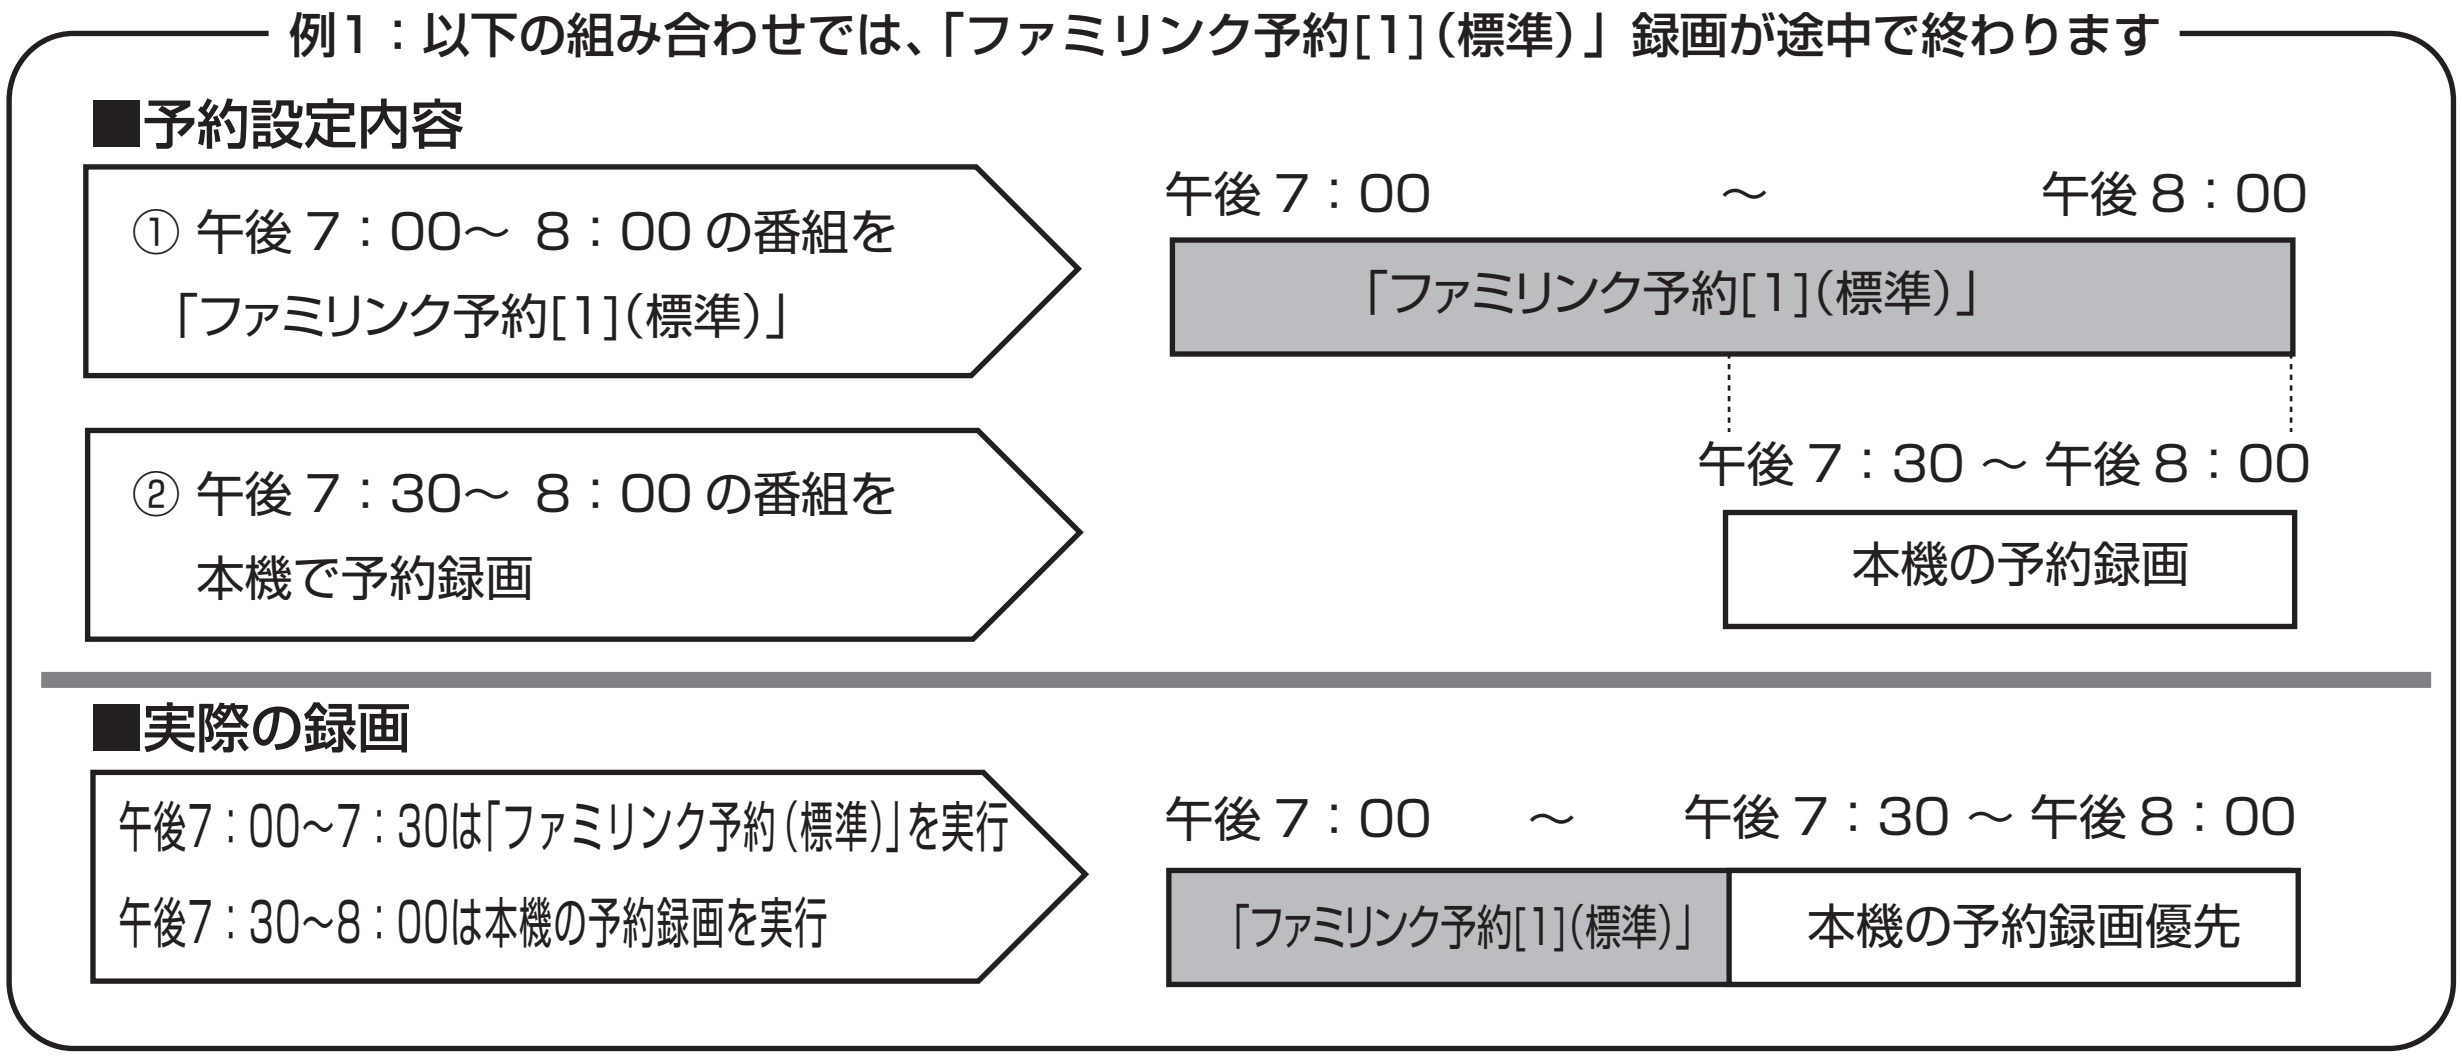

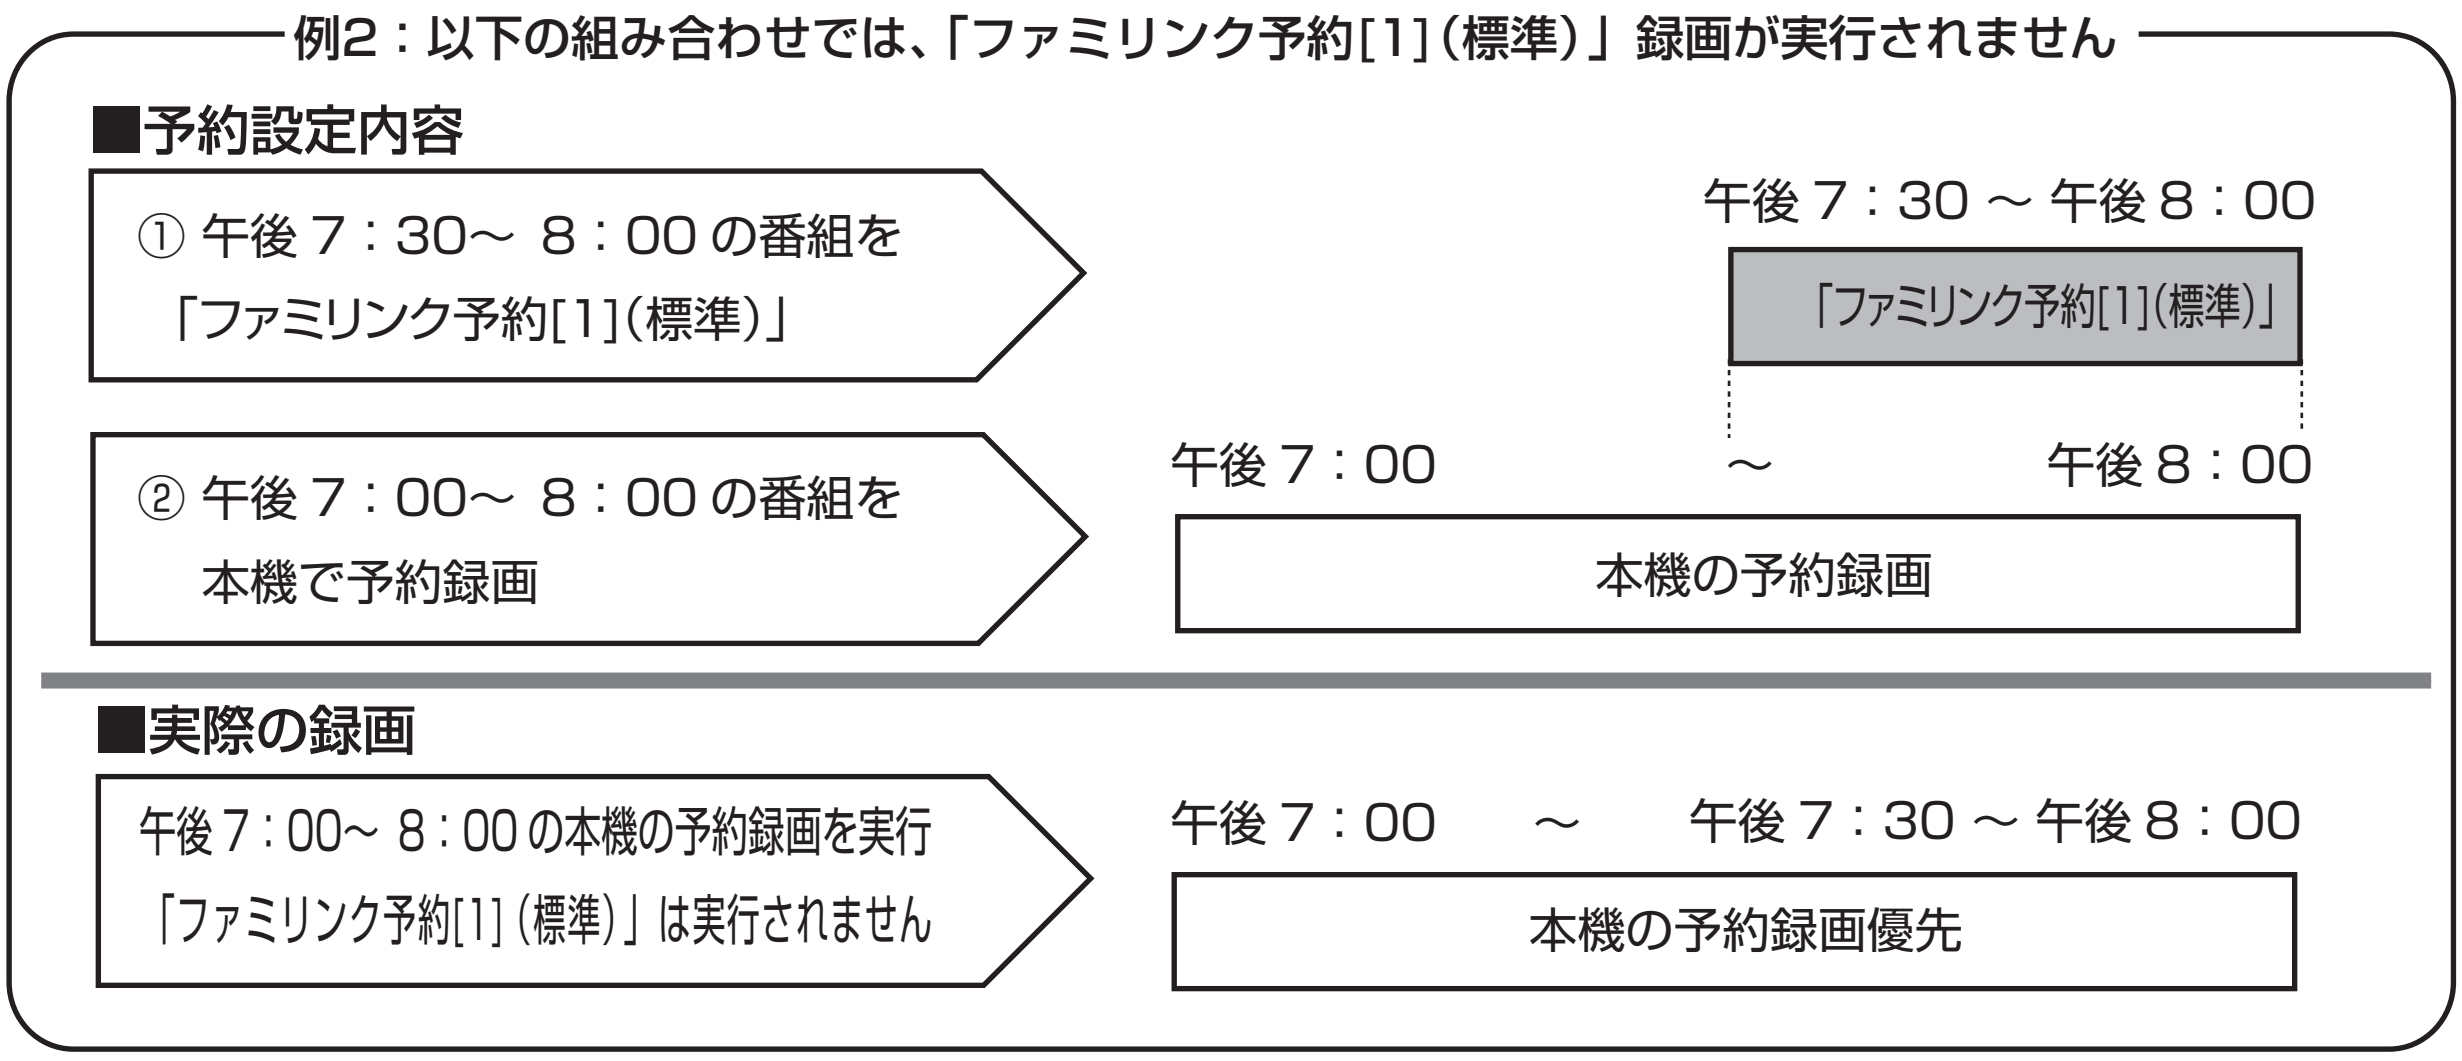

・ 予約録画を行う際は、テレビと本機それぞれの予約リストで、設定した予約の時間帯が重複していないかご確認ください。

- **「ファミリンク予約 [1]（標準）」録画開始時刻に本体で「録画（ダビング）している」、「再生している」、「編集操作を行っている」など本機が動作しているときは「ファミリンク予約 [1]（標準）」が実行されません。「ファミリンク予約 [1]（標準）」録画開始時刻の 5 分前までに本機の操作を停止してください。**

放送時間が重複している番組を 2 番組とも録画したい場合は、本機の番組表で重複した番組を裏録予約してください。

・ 予約操作については、**66** ページをご覧ください。


リモコンのテレビ入力自動切換について

リモコンは、テレビメーカー指定をシャープCに指定しているとき、テレビ入力を自動的に切り換える機能を持っています。テレビメーカー指定シャープC（→ **203** ページ）で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」の入力を自動で切り換えます。

入力自動切換とは

「テレビ」側に切り換えたとき（テレビ画面になります。）

「レコーダー」側に切り換えたとき（本機を接続した外部入力画面になります。）

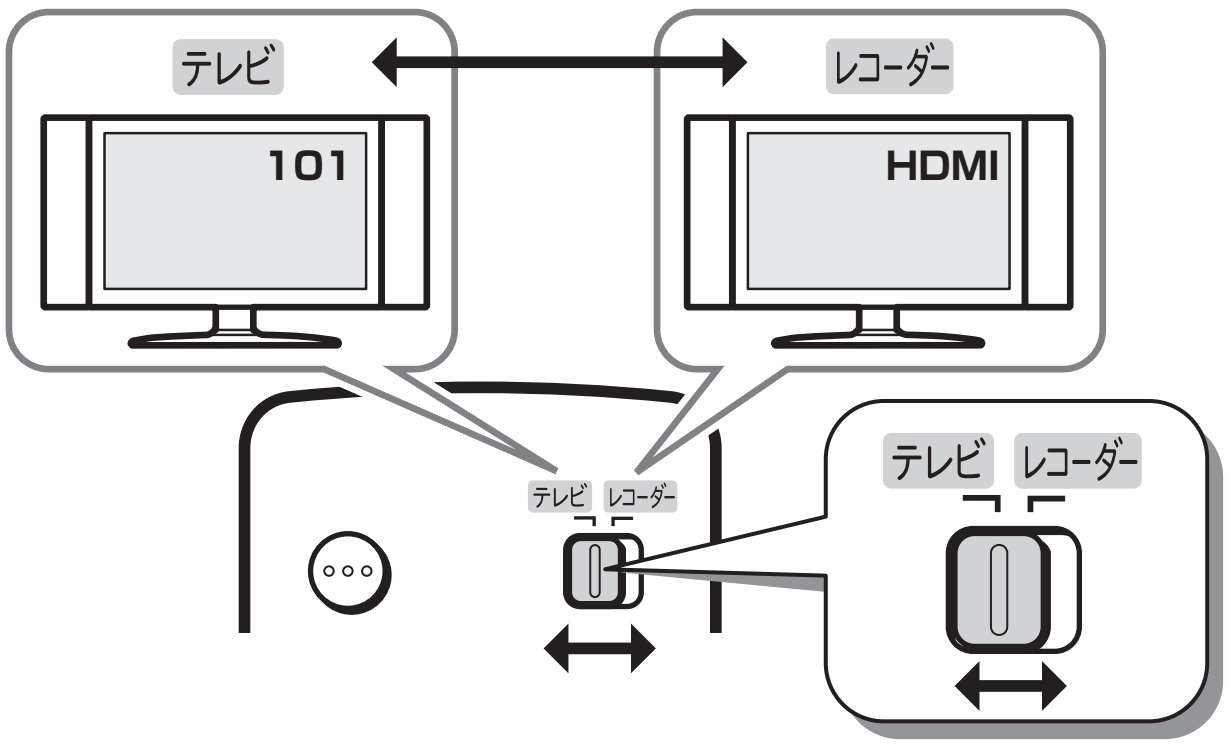


工場出荷状態では

テレビメーカー指定　→　「シャープC」
入力自動切換　→　「しない」
になっています。

- 本機のリモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープC」（工場出荷状態）に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを押したときと同じ動作をします。
- スイッチをレコーダー側に切り換えるだけで、テレビの入力を自動的に本機を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。
- テレビメーカー設定「シャープC」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。


テレビ入力切換の回数設定をする

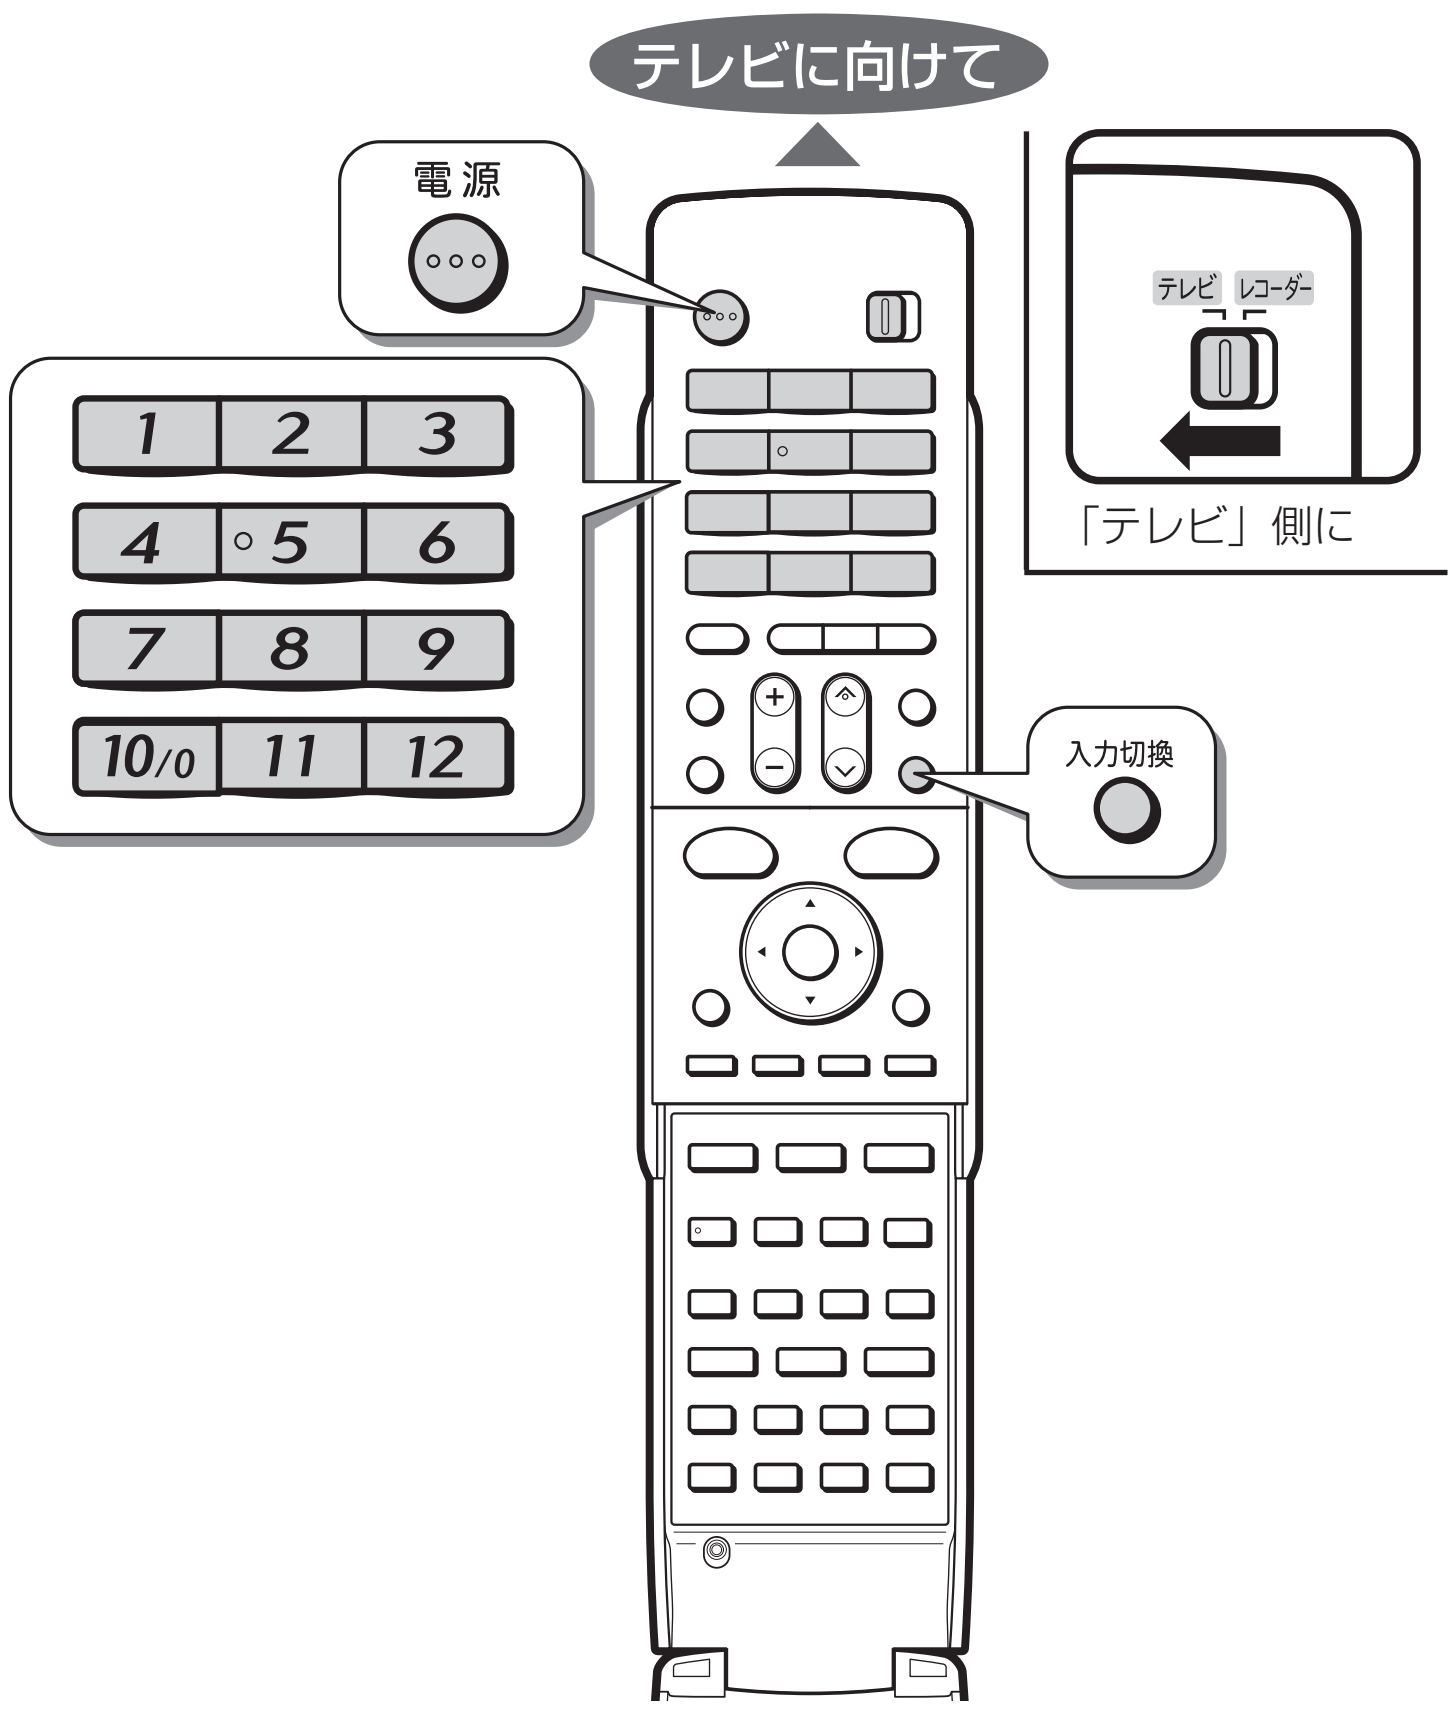

こんな使いかたが便利です

たとえば、本機をテレビの入力５（HDMI端子）に接続している場合


- テレビの「入力」が、自動的に入力５（HDMI端子）に切り換わるよう設定できます。

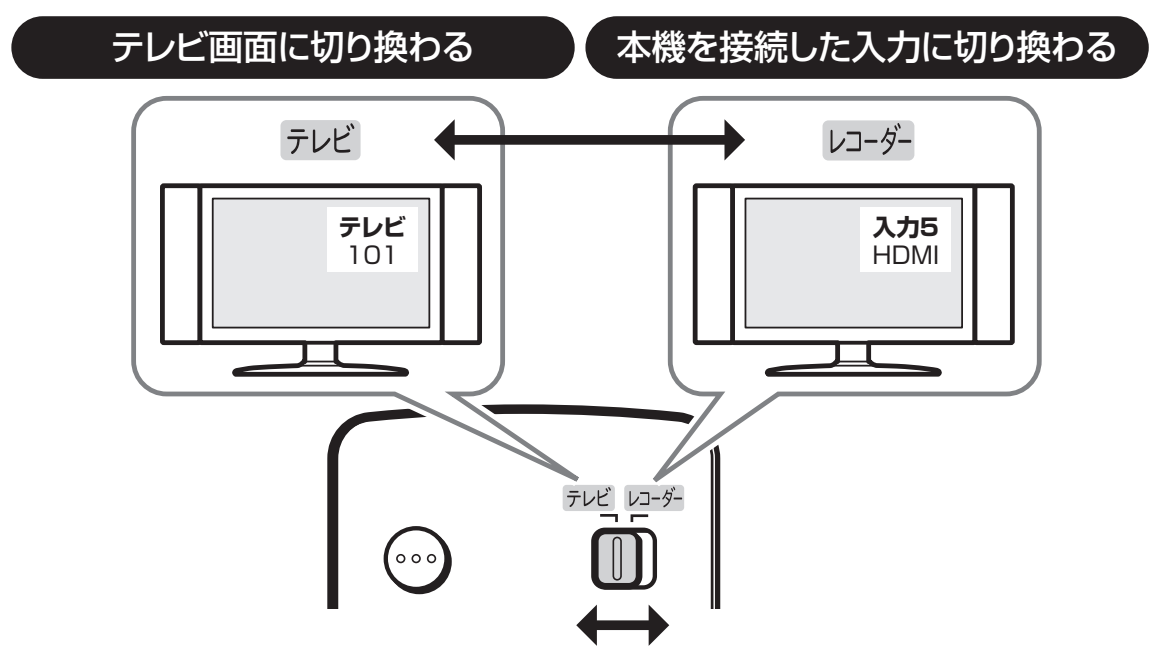

- スイッチを「レコーダー」側に切り換えると、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。（回数は設定できます。）

例）本機をテレビの入力５（HDMI端子）に接続している場合

▼テレビの画面例

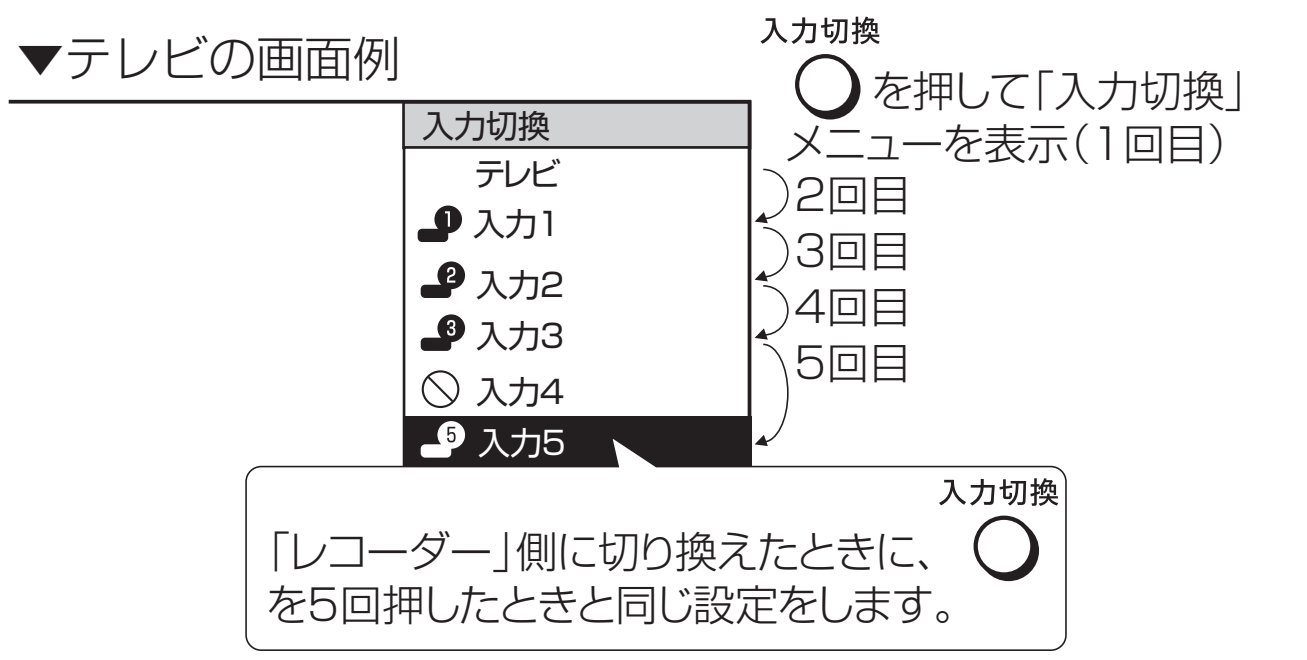

テレビの外部入力を本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定する

・リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
・リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C」（工場出荷時）のとき設定できます。

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えます。

2 電源 を押してテレビの電源を入れます

• テレビ放送が映ることを確認します。

3 リモコンを使わずに、本体の電源ボタンを押して電源を入れます

• テレビに本機以外の機器（ビデオなど）が接続されている場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。

4 入力切換 を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します

•「レコーダー（本機）」の画面が何回目で映ったかを確認します。（下の枠内に記入しておきます。）

メモ	回目	－１＝	設定に使う数字ボタン

• ただし、「１回目」とメモしたときは、数字ボタン 7 を使います。

5 数字ボタン 1 ～ 12 を押し、テレビ画面に戻します

6 手順 4 でメモした値で設定を行います

設定例

手順 4 で「5 回目」とメモしたとき

数字ボタン 4 を先に押したまま、入力切換 を５秒以上押し続けます。


• 手順 4 でメモした値から、１を引いた値が設定に使う数字ボタンです。
• ただし、手順 4 で「１回目」とメモしたときは、数字ボタン 7 を使います。
• 数字ボタンは必ず先に押してください。
• 工場出荷時は、数字ボタン 10/0（切り換わらない）となっています。

7 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にし、本機を接続した入力になることを確認します


• 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
• テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えたあと約３秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順 5 ～ 7 の操作を行い、設定し直してください。
• 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。

メモ

・テレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は



写真を表示して楽しむ（フォトシステム）

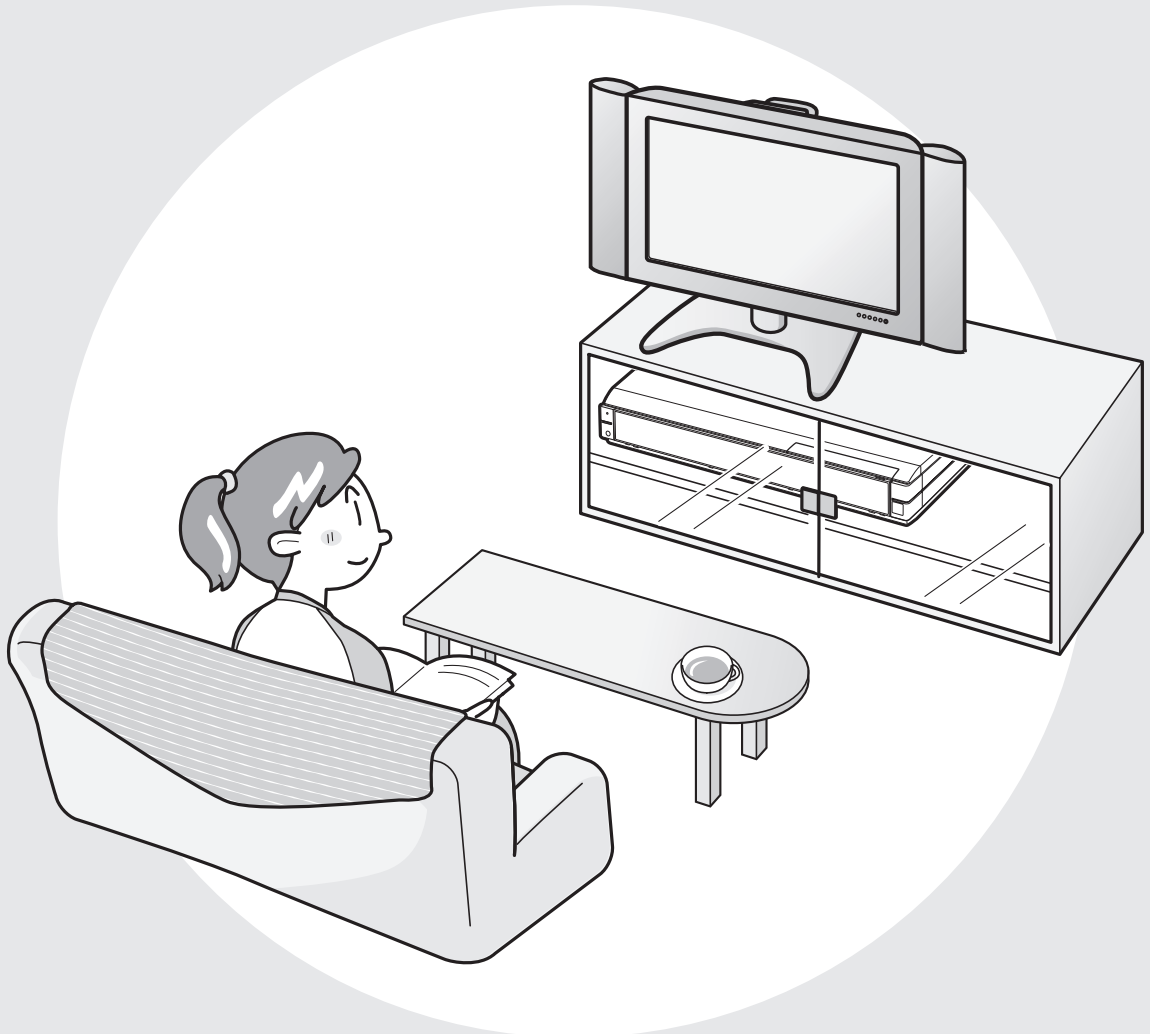

この章では、IrSS（高速赤外線通信）機能に対応している携帯電話やデジタルカメラの静止画（写真データ）をハードディスクに保存、再生して見るなどの方法について説明します。


本機で楽しめる写真について（フォトシステム）

本機は、IrSS（高速赤外線通信）機能に対応している携帯電話または、デジタルカメラに記録されている静止画（写真データ）を HDD（ハードディスク）に保存して、テレビ画面で見ることができます。
HDD（ハードディスク）に保存した静止画（写真データ）を DVD-RW ディスクにコピーすることもできます。
（BD や DVD-R ディスクにはコピーできません。）

・ファミリンク対応のシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、写真データを HDD（ハードディスク）に取り込むと自動的にテレビの入力が本機を接続した入力に切り換わります。

■携帯電話に記録されている静止画（写真データ）を本機に保存して見るとき（→ 166 ページ）


・IrSS（高速赤外線通信）機能を搭載している携帯電話から赤外線通信で本機の HDD（ハードディスク）に写真を 1 枚ずつ取り込むことができます。

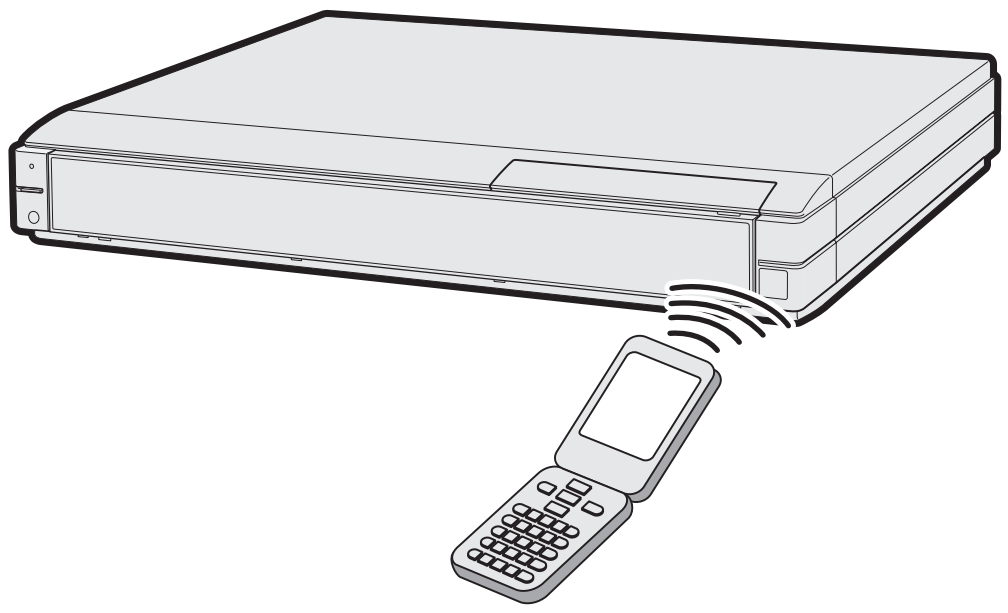




■デジタルカメラなどに記録されている静止画(写真データ)を本機に保存して見るとき（→ 167 ページ）

・USB ケーブルを使い本機の写真入力端子（前面または後面）とデジタルカメラを接続してデジタルカメラ内の写真を本機の HDD（ハードディスク）に一括で取り込むことができます。

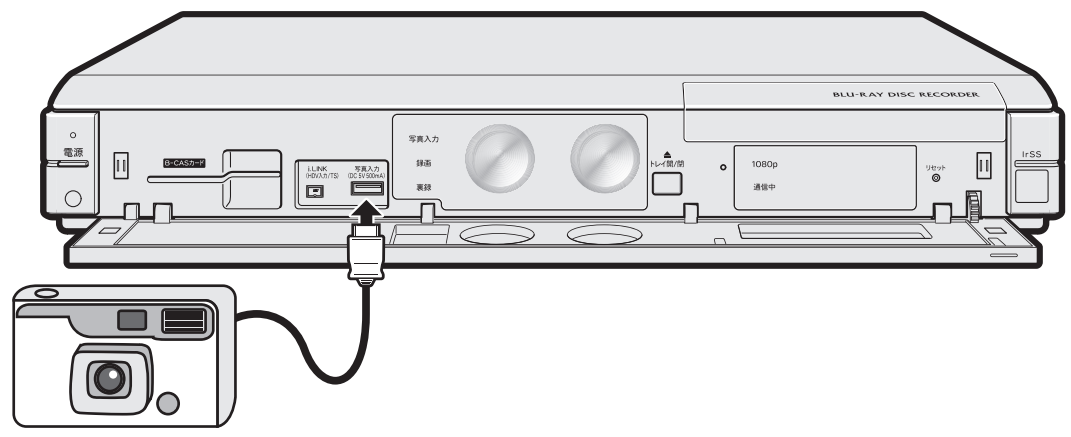

「小さな文字（72 画面）」の画面例

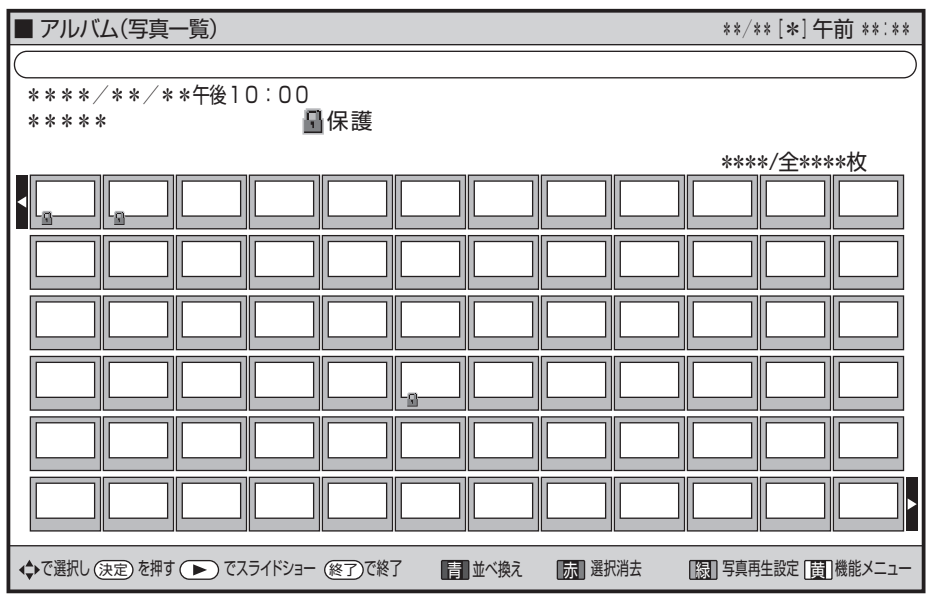

※デジタルカメラ以外の USB 機器のケーブルは接続しないでください。（前面と後面の両方に接続しないでください。）

本機の HDD（ハードディスク）に取り込める静止画（写真データ）について

•ファイル形式：JPEG ベースライン DCT 準拠
JPEG（Exif2.2 ／ DCF 準拠）
（プログレッシブ JPEG ／モーション JPEG は非対応）
•ファイルサイズ：IrSS 受信時最大 3.5MB
写真入力端子受信時最大 20MB
• 画像サイズ：最大縦 4320 ×最大横 7680
（最小縦 32 ×最小横 32）
• 保存可能な枚数：最大 4000 枚
• 本機が認識できるフォルダ階層は 8 階層。

お知らせ

- 本機で受信できるのは、写真データだけです。
- 携帯電話からの出力が禁止されている写真データは、携帯電話から送信できません。
- IrSS（高速赤外線通信）機能は一方向通信です。そのため、本機が受信できない場合でも、携帯電話の送信は正常に終了します。
- メニュー画面表示中などで写真を保存できないときは、画面表示を終了してから操作してください。
- 赤外線を利用したゲーム機やノート型パソコンなど周辺機器を使用しているときや直射日光が当たるような場所で使用したときは、IrSS 機能による写真取り込みができない場合があります。赤外線を利用したゲーム機やパソコンを使用しているときは使用を止めてから操作してください。
- 本機からは写真を送信できません。
- 携帯電話の機種によっては、携帯電話本体に挿入して使うメモリーカード（SD、mini SD、micro SD カードなど）に記録された写真データを IrSS 機能で送信できないことがあります。この場合は、携帯電話の本体メモリーにいったんコピーまたは移動してから送信してください。なお、画像のサイズ制限でコピーや移動ができなかったり、携帯電話側でデータ管理情報の更新をしないと携帯電話から送信できないことがあります。詳しくは携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。
- IrSS 機能とは、IrSimple 1.0 準拠の一方向通信機能 Home Appliance Profile です。
- IrSS™ または IrSimpleShot™ は、Infrared Data Association の商標です。
- IrSimple 対応と記されている機器でも IrSS 機能には対応していない場合があります。本機が HDD に高速赤外線通信で取り込める写真データは IrSS 機能に対応した機種です。
- IrSS 機能と写真入力端子接続を同時に行うと、先に接続した方が優先されます。写真入力端子の前面と後面の両方に接続したときも、先に接続した方が優先されます。写真入力端子に接続した場合、再接続するときは、デジタルカメラなど接続している機器の電源を入れ直す、または電源を入れた状態で USB ケーブルを接続し直してください。
- IrSS 機能で写真を取り込むときは、本機が停止状態（放送視聴）で行ってください。本機が動作しているとき（データ通信中、再生中、録画中など）は写真データの取り込みができない場合があります。（一発（クイック）起動が「する」に設定されているときは電源が待機状態でも取り込めます。（→ **206** ページ））


IrSS（高速赤外線通信）機能対応の携帯電話などから写真を取り込む

1 電源を入れます

① 本機の電源を入れます。
② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切り換えます。
③ リモコンふた内の HDD を押し、HDD モードに切り換えます。


・クイック起動（→ **206** ページ）が「する」に設定されているときは、本機の電源が切れていても写真を受信できます。（自動的に電源が入ります。）


2 IrSS（高速赤外線通信）機能対応の携帯電話で送信したい写真を選び本機の IrSS 受光部にまっすぐに向けて送信操作します

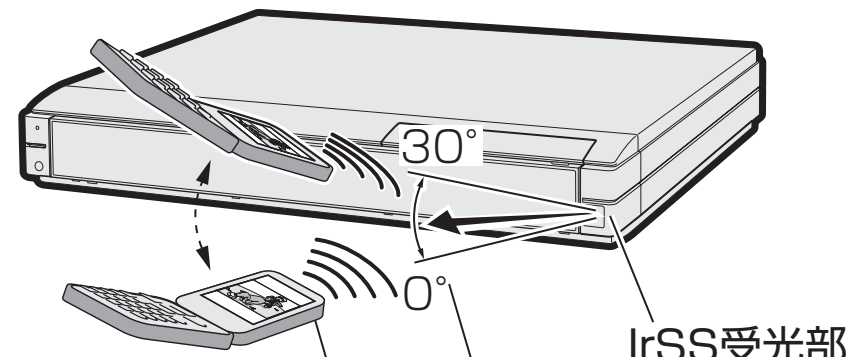

※写真の取り込みに失敗したときは、携帯電話をIrSS受光部に近づけて送信し直してください。

テレビ画面例

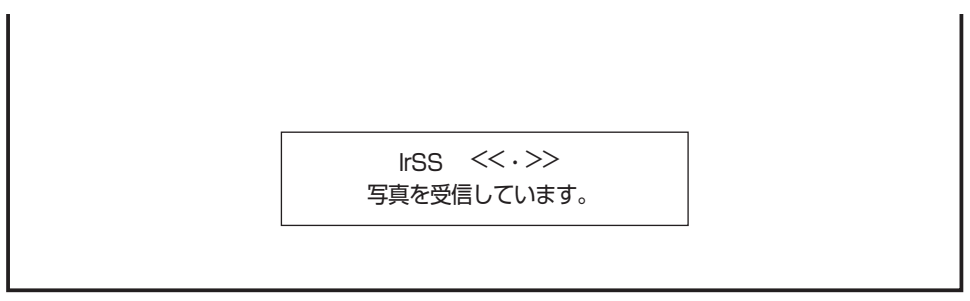

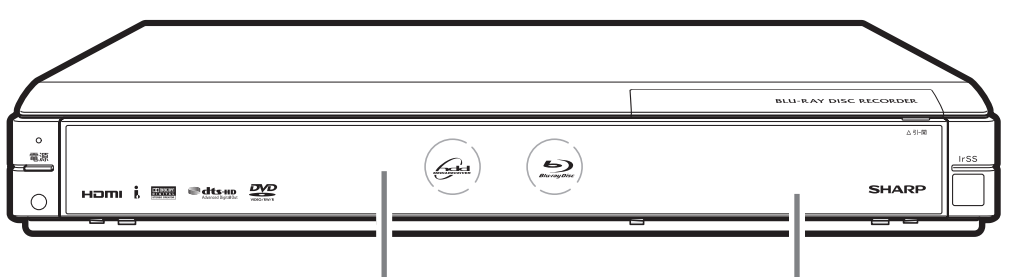

写真取り込み中は「写真入力」ランプが緑点灯

本体表示部（通信中）

Photo

・取り込みに失敗したときは、「受光部に近づけて再度送信してしてください。（他の機器からは離してご使用ください）」などのメッセージが表示されます。取り込みに失敗したときは、送信し直してください。（赤外線を利用したゲーム機やパソコンを使用しているときは使用を止めてから送信し直してください。）

本体表示部（通信エラー）

P-Err

3 受信が完了すると、取り込んだ写真が表示されます



本体表示部

Photo

・表示中の写真は、回転等の操作はできますが写真消去、他の写真への切り換えなどはできません。
・取り込んだ写真は自動的に HDD（ハードディスク）のアルバムに保存され、回転等の操作ができます。（→ **169** ページ）
・画像サイズによっては表示されるまで多少時間（数十秒）がかかる場合があります。
・引き続き別の写真を取り込むときは、再度手順 **2** を行います。

4 表示を終了するときは

終了 押す または ■停止 押す

・■停止 は、1 度押すとテレビ画面に戻ります。
・アルバム を押すとアルバムが表示されます。（→ **169** ページ）
・ガイド表示しているときは、終了 を 2 度押すとテレビ画面に戻ります。

お知らせ

・IrSS（高速赤外線通信）機能での写真取り込みは本機が停止状態（放送視聴）のときに行ってください。
・USB ケーブルを使いデジタルカメラと本機の写真入力端子を接続して写真を取り込んでいるときは、IrSS（高速赤外線通信）機能による写真の取り込みは行えません。

ご注意

・写真取り込み中は、録画やダビング操作、選局などの操作ができません。
・赤外線を利用したゲーム機など周辺機器を使用しているときや直射日光が当たるような場所で使用したときは、IrSS 機能による写真取り込みができない場合があります。

メモ

・IrSS（高速赤外線通信）とは、赤外線を利用してデータを高速に転送することができる規格のことです。


デジタルカメラと本機を USB ケーブルで接続し、写真を取り込む

1 電源を入れます

① 本機の電源を入れます。
② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切り換えます。
③ リモコンふた内の HDD を押し、HDD モードに切り換えます。

・クイック起動（→ **206** ページ）が「する」に設定されているときは、本機の電源が切れていても写真を取り込めます。（自動的に電源が入ります。）

2 デジタルカメラと本機の写真入力端子を USB ケーブルで接続します

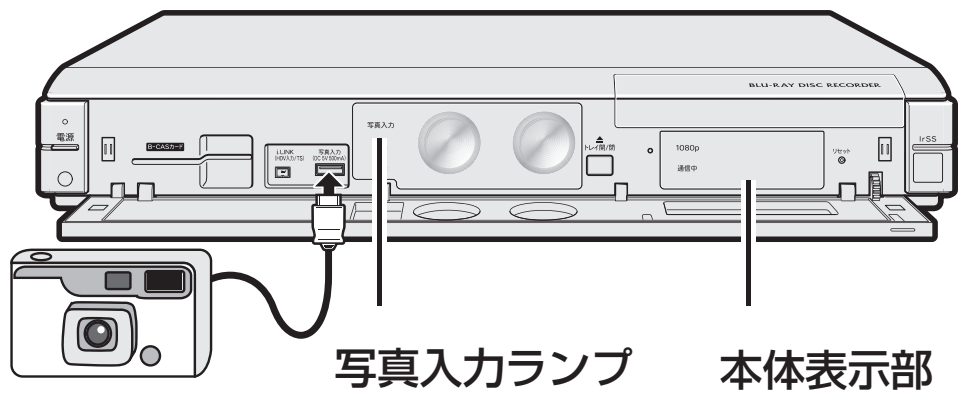


写真入力ランプ　本体表示部
写真取り込み中は
「写真入力」ランプが緑点灯

・写真入力端子は本機の後面にもあります。

3 デジタルカメラの電源を入れます


アルバム画面が表示され、デジタルカメラ内の写真データを取り込みます。

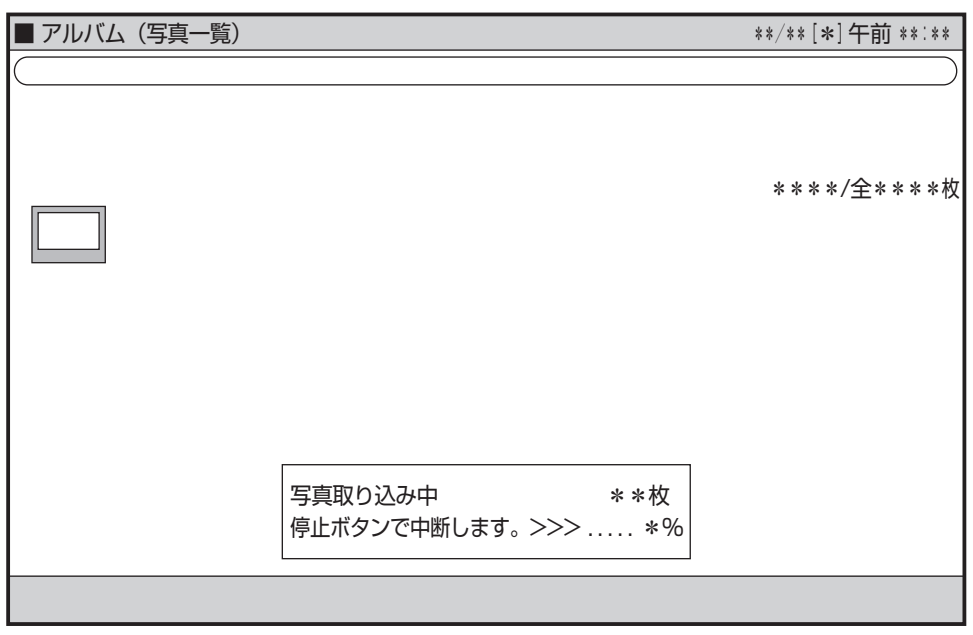

・HDD（ハードディスク）にすでに取り込んだ写真があるときは、その後に追加保存されます。
・デジタルカメラ内の写真が一度 HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真と同じ場合、その写真は取り込みません。新しい写真のみが取り込まれます。


本体表示部（通信中）

取り込んだ枚数が表示されます

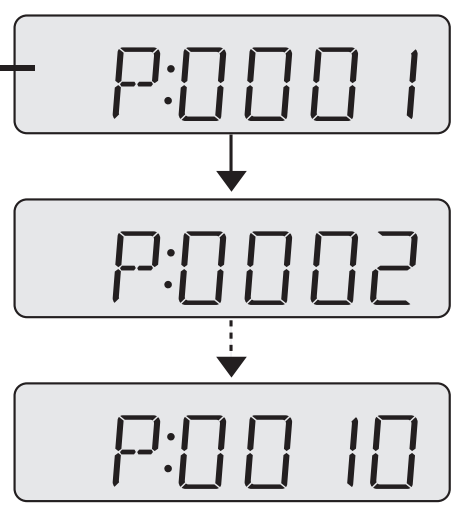


・取り込みに失敗したときは、「写真の取り込みができなくなりました。接続を確認してください。」などのメッセージが表示されます。取り込みに失敗したときは、メッセージ後にデジタルカメラの電源を入れた状態で USB ケーブルを接続し直してください。

本体表示部（通信エラー）



・**デジタルカメラとの接続方法は、お使いの機器により異なる場合があります。接続方法については、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。**
・取り込んだ写真は自動的に HDD（ハードディスク）のアルバムに保存されます。

4 取り込みが完了

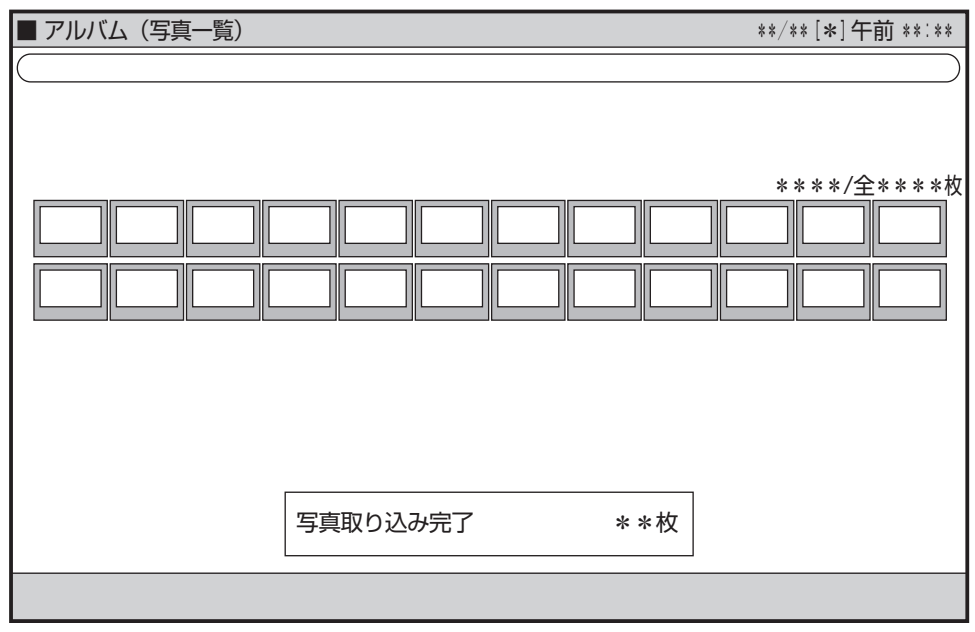

本体表示部



お知らせ

・デジタルカメラ内にある本機に取り込み済みの写真は取り込まれません。
・USB ケーブルで接続しデジタルカメラの電源を入れたとき、「接続された機器は対応しておりません」のメッセージが表示されたときは、写真の取り込みができません。接続したデジタルカメラが「マスストレージクラス」の USB に対応しているかご確認ください。詳しくは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。
・動作確認済のデジタルカメラについては、シャープサポートページでご確認ください。(http://www.sharp.co.jp/support/)
・本機のアルバムに取り込める写真は、最大 4000 枚です。4000 枚を超えた写真は取り込めません。
・接続した機器内に 4000 枚以上のファイルがある場合は、ファイル数を減らしてから再接続してください。
・写真（JPEG）以外のファイルは取り込めません。
・写真入力中、予約録画が始まると写真入力は中断します。
・ファイル数または容量により取り込みに時間を多く要する場合（数時間要する場合）があります。途中で止めたいときは、■停止 を押します。
・メニュー画面、番組表を表示させる、再生中など本機が動作中は、写真取り込みができません。

ご注意

・写真取り込み中は、録画やダビング操作、選局などの操作ができません。

確認
基本
視聴
録画・予約
再生
編集
ダビング
消去・管理
各種設定
ファミリンク
写真
接続・設定
基本設定
こんなときは

HDD に保存した写真を見るとき


- 携帯電話や、デジタルカメラから HDD（ハードディスク）に取り込んだ静止画（写真）は、アルバムで一覧表示させて確認することができます。
- 本機のアルバム表示は、デジタルハイビジョンテレビと HDMI ケーブル（付属品）または D 映像ケーブル（市販品）を使って接続しているときは「小さな文字（72 画面)」となります。
- 本機からテレビへ 1125i または 1125p の解像度で映像出力している場合、メニューの「機能切換」-「表示文字サイズ設定」を「小さな文字（72 画面)」にすることで、アルバムを「小さな文字（72 画面)」にすることができます。（設定については **149** ページをご覧ください。）
- ファミリンク対応のシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビと、本機を HDMI ケーブルを使用して接続しているときは、リモコンのアルバムボタンを押すと、テレビ入力が本機を接続した入力に自動的に切り換わります。

■「小さな文字（72 画面)」の画面例

選択写真の情報
撮影日時／
記録機器の情報

※グループアイコン

写真・グループ
※リスト

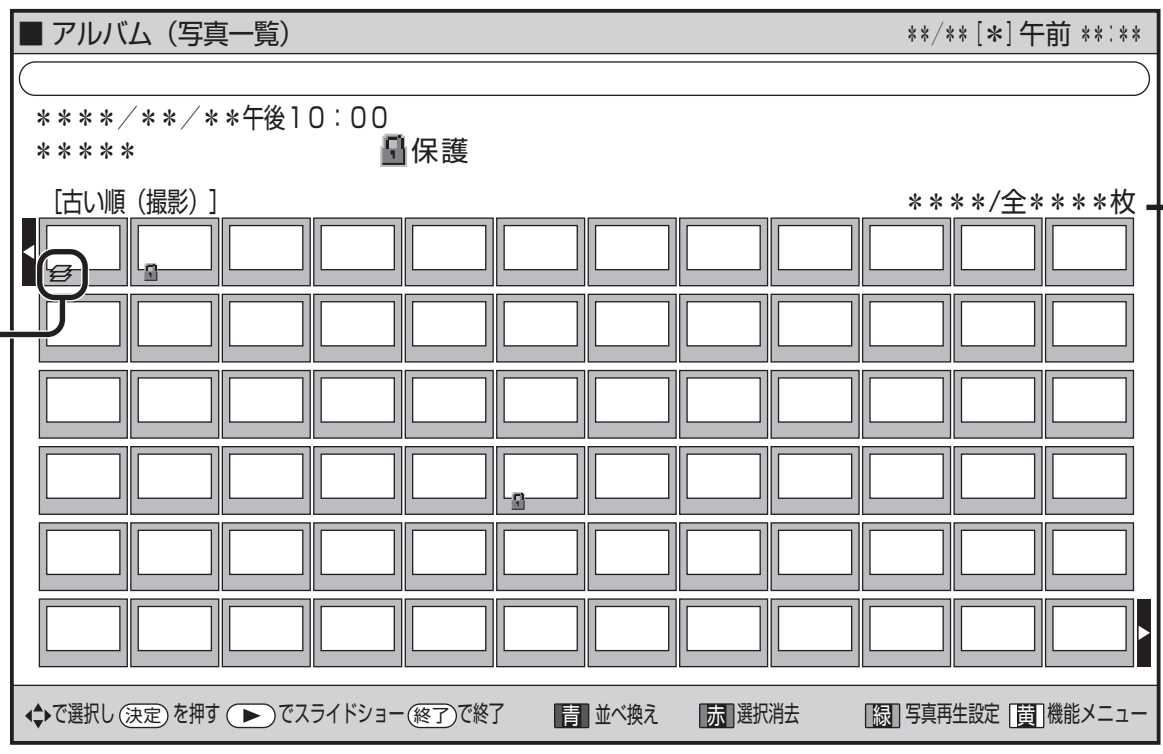

写真番号／保存枚数
選択している写真が何番目の写真かを示します。

操作ガイド

※グループはアルバムの先頭に表示されます。

●カラーボタンについて

青 並べ換え

新しい順（撮影）..................撮影日時の新しい順番に並べ換えます。
古い順（撮影）......................撮影日時の古い順番に並べ換えます。
新しい順（再生）..................再生または取り込み日時の新しい順番に並べ換えます。
古い順（再生）......................再生または取り込み日時の古い順番に並べ換えます。

写真リストや再生時に表示されるマークについて

マーク	説明
NEW	まだ再生していない写真です。
	写真保護が設定されているときに表示されます。
	選択消去で選択した写真に表示されます。
	DVD への書き込みを選択した写真に表示されます。
	グループ作成で選択された写真に表示されます。
	グループ化された写真に表示されます。

赤 選択消去

保存されている写真を消去したいときに選択します。（→ **172** ページ）

緑 写真再生設定


スライドショー速度............スライドショー再生時の写真表示の速さを設定します。（→ **173** ページ）
リピート再生設定................スライドショーのリピート再生の設定をします。（→ **173** ページ）
ガイド表示設定....................写真を再生したときの操作ガイドや写真の情報を表示させるかを設定します。（→ **172** ページ）

黄 機能メニュー

スライドショー....................再生する写真（「最初の写真から」「この写真から」）を選択して再生を開始します。
消去.......................................今選ばれている写真を消去できます。（→ **174** ページ）
写真グループ設定................お気に入りの写真をグループ設定し管理することができます。（→ **171** ページ）
グループ内の写真を選んだときは「写真グループ解除」になります。
写真保護設定........................今選ばれている写真を誤って消去しないように保護設定します。（→ **175** ページ）
グループのときは「写真グループ保護設定」になります。
写真コピー............................HDD に保存されている写真を DVD-RW（写真用フォーマット）ディスクにコピーして保存することができます。（→ **175** ページ）

取り込んだ写真を見るには

HDD（ハードディスク）に保存された写真を一覧表示し、各写真の再生や消去を行うことができます。

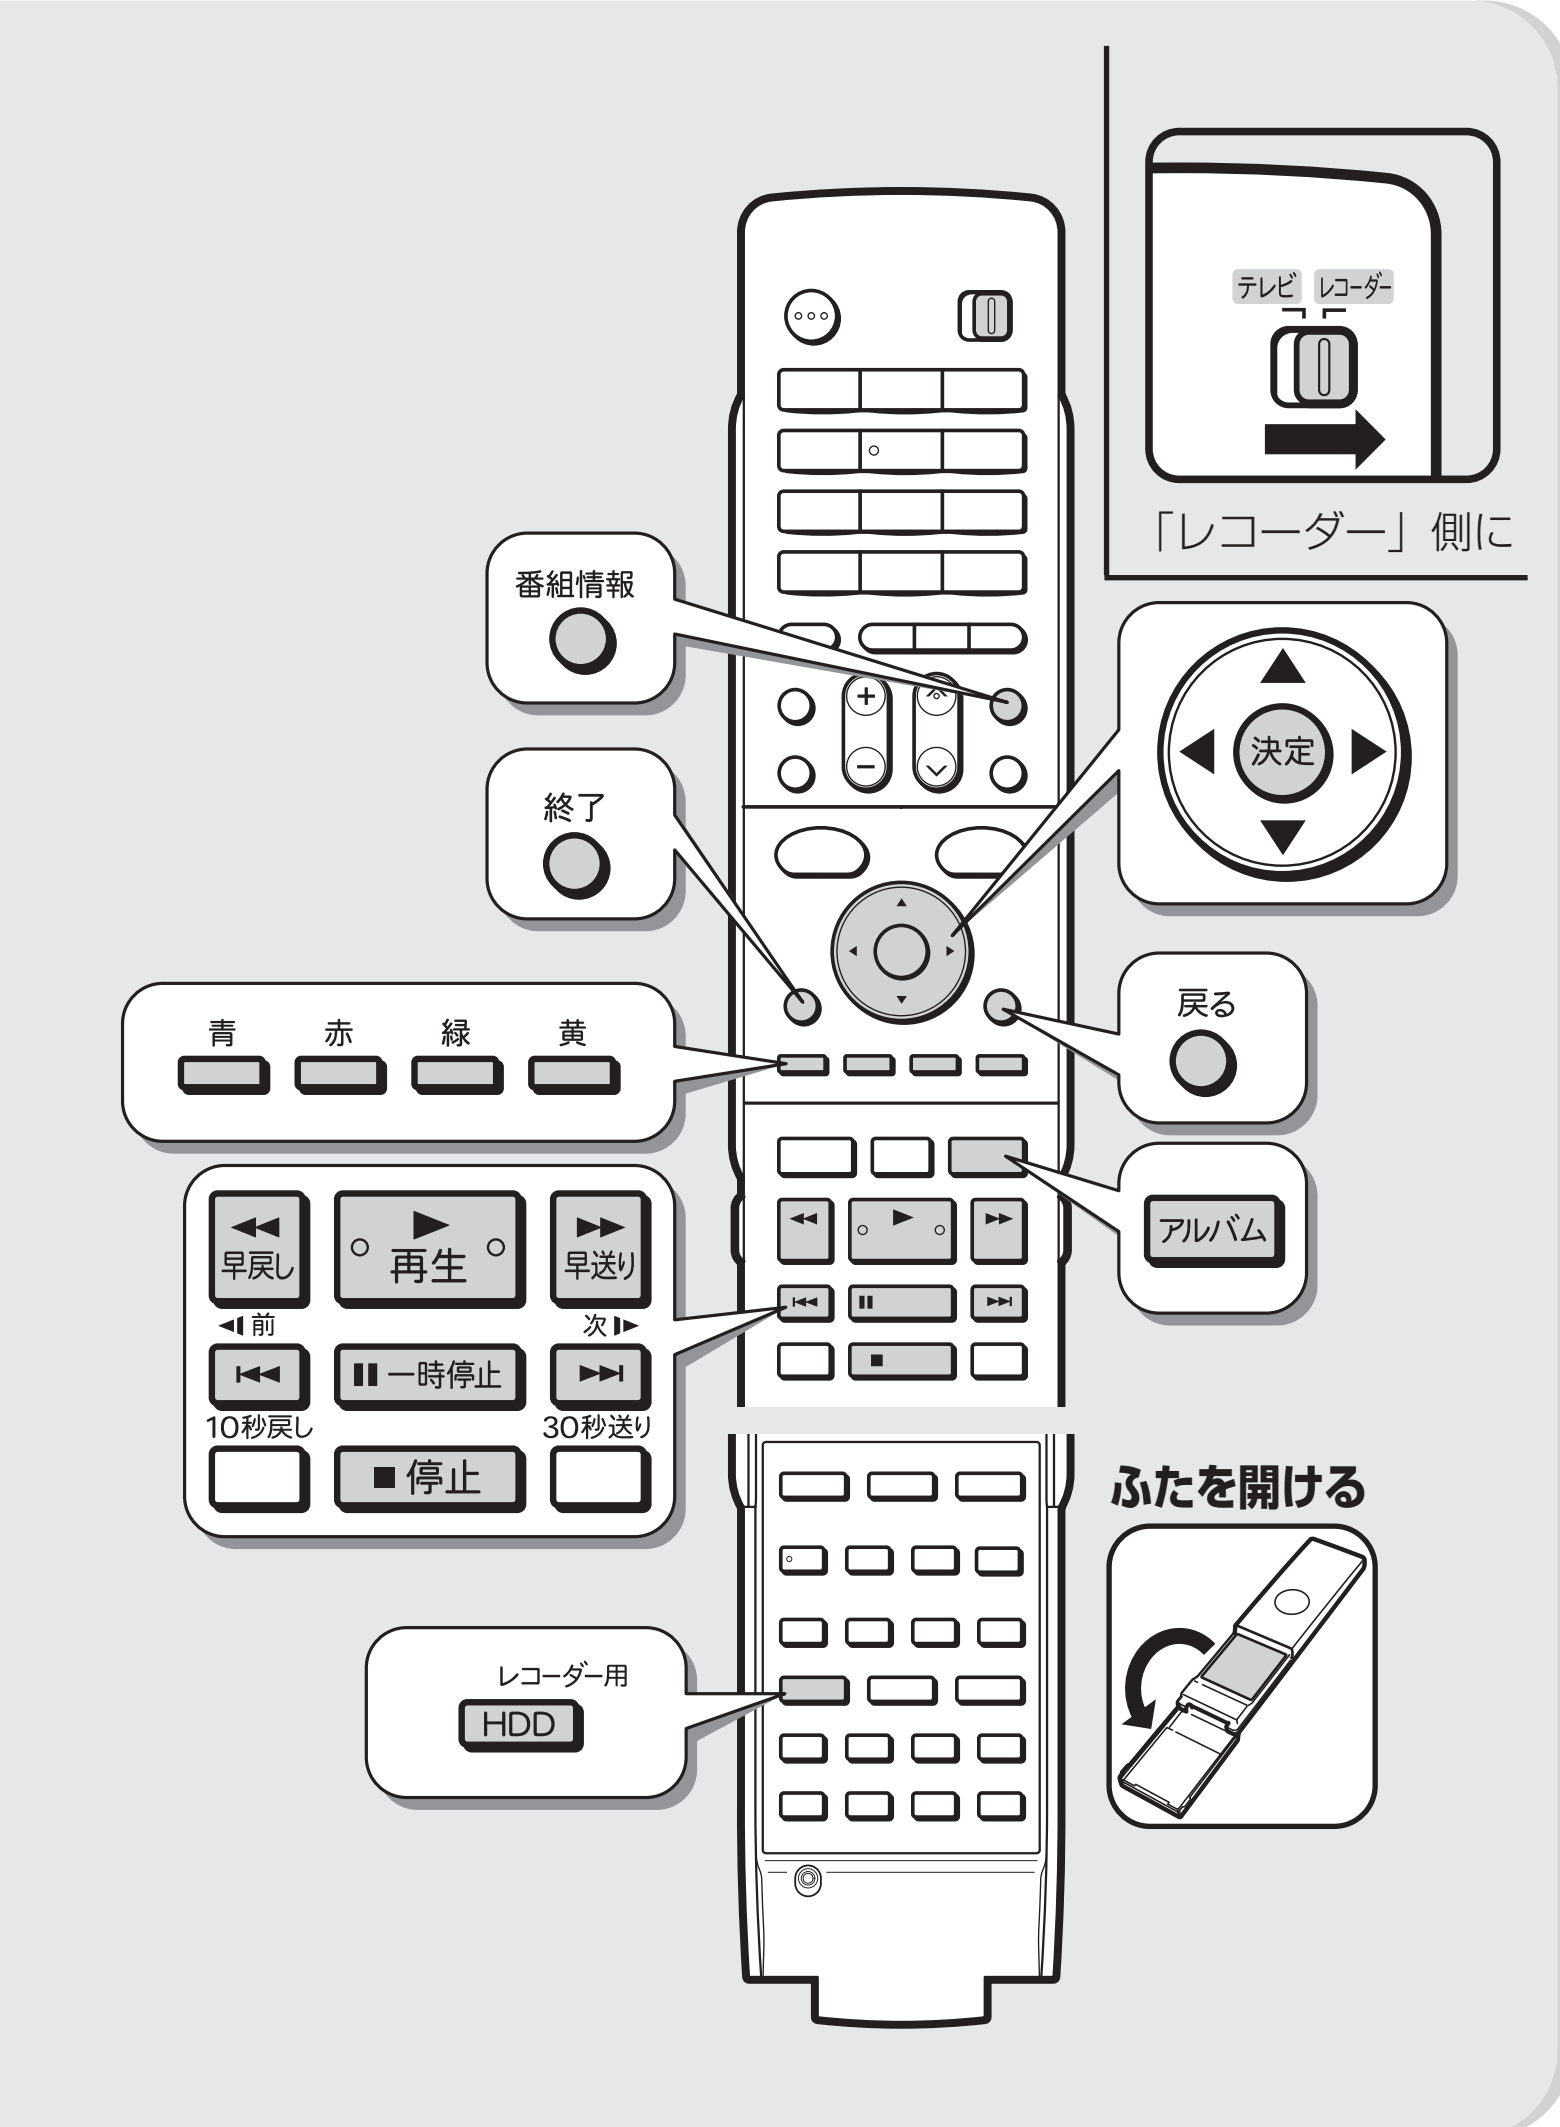

1 電源を入れます

① 本機の電源を入れます。
② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切り換えます。
③ リモコンふた内の HDD を押し、HDD モードに切り換えます。

2 アルバム（写真一覧）を表示させます

アルバム → 押す

・「スタートメニュー」の「アルバム」から表示させることもできます。

3 見たい写真またはグループを選んで決定します

選んで → 決定する

・写真一覧に戻るときは 戻る を押します。

・グループを選んで決定したときは、グループ設定した写真一覧画面となります。



・アルバムに取り込んだ写真を見るとき、初めて見る写真は表示されるまで多少時間（数十秒間）がかかることがあります。一度見た写真は早く表示されます。
・アルバム（写真一覧）画面で 前 または 次 を押すと、ページを戻す、または送ることができます。
・再生 を押すと、選ばれた写真からスライドショー再生が始まります。最初から再生したいときは、機能メニューからスライドショー再生します。（→ **173** ページ）

再生中の操作

■ 写真を回転させる

緑 押す ⇨左へ 90 度回転します。

黄 押す ⇨右へ 90 度回転します。

・スライドショー中でも静止画面でも回転させることができます。

■ 写真を消去する

赤 押す ⇨表示中の写真を消去します。
（「する」を選んで決定します）

■ 操作ガイドの表示

青 押す ⇨操作ガイド表示の入／切をします。

・画面の左上に「動作アイコン」、下側に操作できる機能とボタン（「操作ガイド」）を表示します。

■ 写真切り換え

決定 押す
早戻し 早送り 押す
前 次 押す
⇨前後の写真に移動します。

4 写真を見終わったら

■停止 押す

・写真一覧に戻るときは 戻る を押します。

次ページへつづく

写真・グループを並べ換える

写真一覧画面の写真表示順序を並べ換え（ソート）します。

1 アルバム写真一覧画面で、並べ換えを選びます




⇨並べ換え画面表示

2 並べ換え方法を選びます




⇨ソート実行

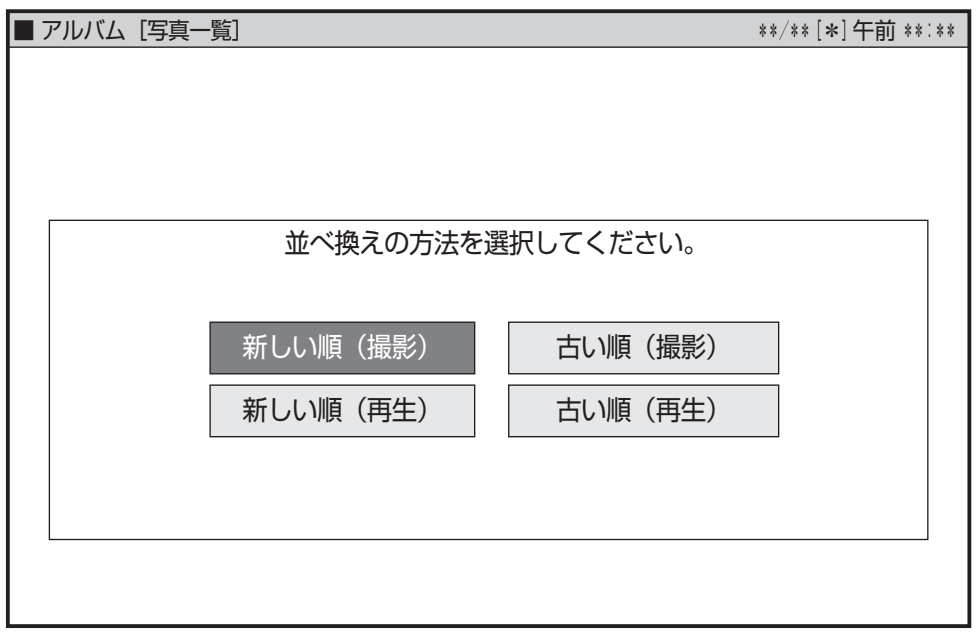

- 初期値は、古い順（撮影）に表示されます。
- 選択した並べ換え方法は保存され、次回も同様の順序で表示されます。
- グループはアルバム写真一覧画面の先頭に表示されます。
  グループと写真は、それぞれ選択された並べ換え順に表示されます。

例：グループがある場合

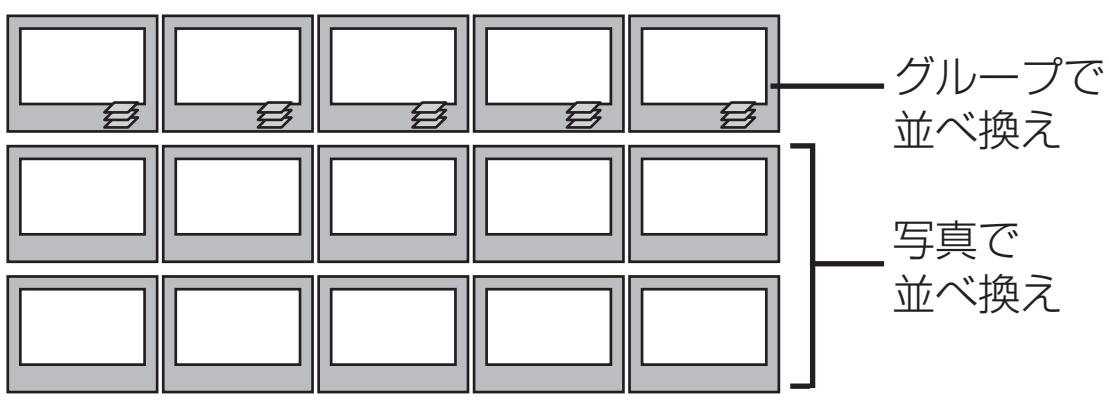


写真情報を表示する

写真再生中に、写真の情報を見ることができます。


1 写真を再生します

169 ページ


2 写真情報を表示します








⇩次ページの情報表示

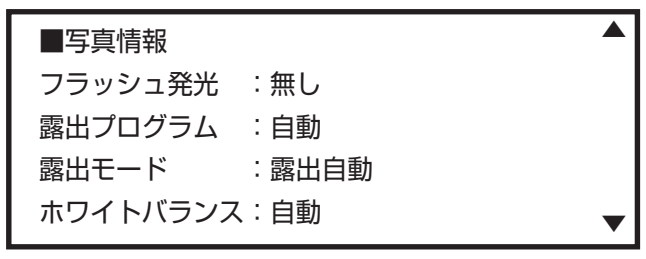



- 写真情報のない項目は空欄となります。

3 操作を終了します



写真をグループにまとめる

HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真をグループに分けて整理します。

■写真を選択してグループにする


1 アルバムを表示させます

アルバム 押す

・グループも選択できます。
・最大 100 枚の写真を 1 つのグループにまとめることができます。グループは最大 40 個まで作成できます。

2 機能メニューを表示させ、「写真グループ設定」を選びます

黄 押す ▶ 選んで 決定 決定する

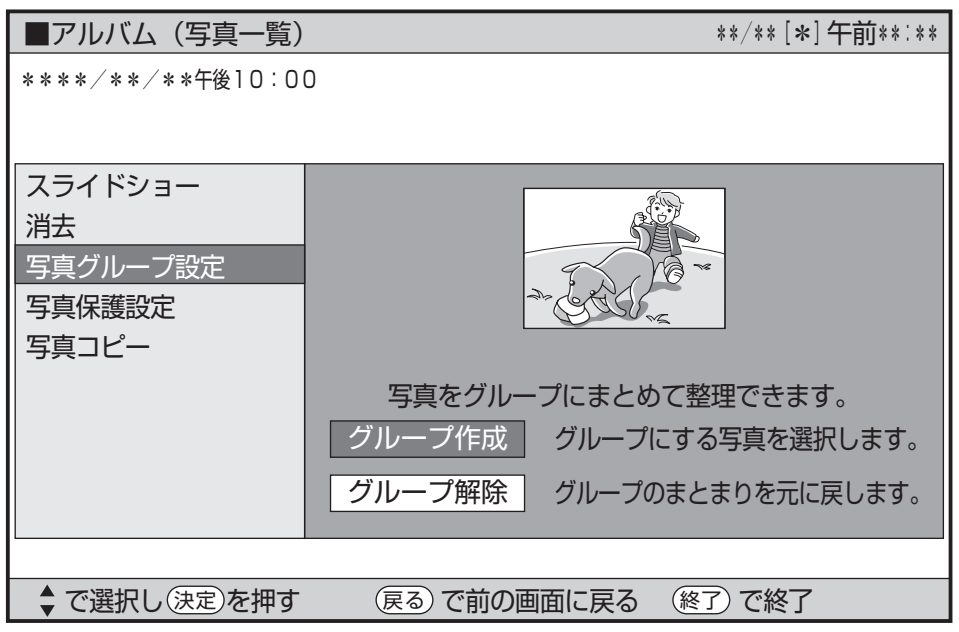


3 「グループ作成」を選びます

選んで 決定 決定する ⇨写真選択画面表示

・グループ化した写真を選択した場合、「グループ解除」が行えます。グループ解除するときは、「グループ解除」を選び、決定を押します。

4 グループ設定したい写真を選びます

選んで 決定 決定する

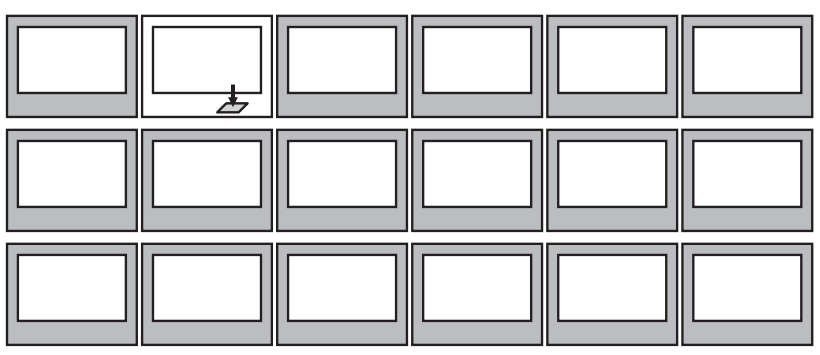

・選択した写真には「」マークが付きます。
・グループに写真を追加したいときは、先にグループを選択したあと、追加したい写真を選びます。

5 グループ化を実行します

黄 押す

・グループ化が完了したら、「アルバム一覧」画面に戻ります。
・**グループには「」マークが付きます。**

■範囲を指定してグループ化する

1 左の「■写真を選択してグループにする」手順の 1 ～ 3 を行います

2 範囲指定を選びます


青 押す ⇨範囲指定画面表示

3 開始する写真を選びます

選んで 決定 決定する

4 終了する写真を選びます

選んで 決定 決定する

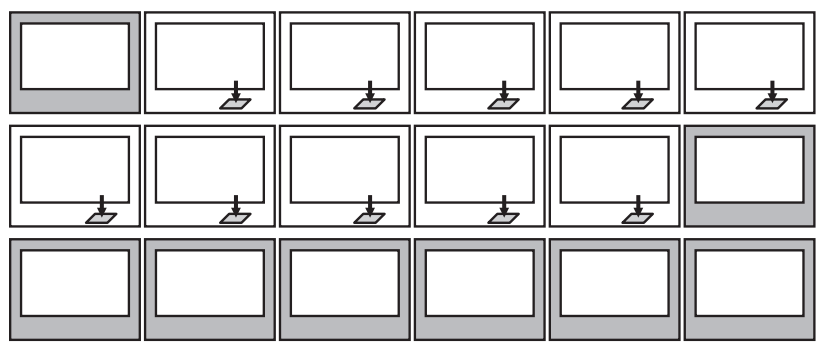

・選択された写真には「」マークが付きます。
・緑（選択全解除）を押すと全ての選択が解除されます。
・個々の写真を選択解除したいときは、青（個別指定）を押し、個別指定画面に戻してから決定で解除したい写真を選び決定を押します。押すたびに選択⇔解除となります。

5 グループ化を実行します

黄 押す

・グループ化が完了したら、「アルバム一覧」画面に戻ります。
・**グループには「」マークが付きます。**

写真を選んで消去する


1 アルバム写真一覧画面で「選択消去」を選びます

赤 押す ⇨ 選択消去画面表示

2 消去したい写真を選んで決定します

選んで 決定 決定する

・複数の写真を選択できます。

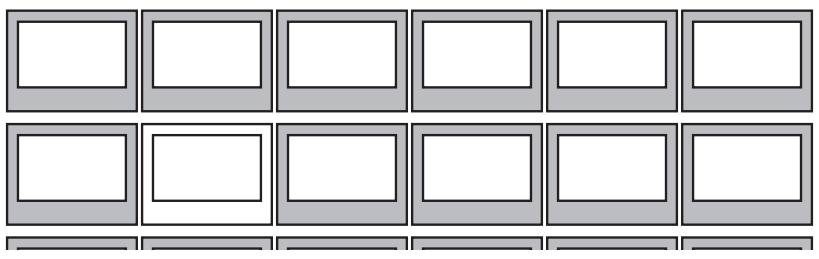

⇨消去選択された写真には「🗑」マークが付きます。


- 保護設定した写真は、消去できません。消去したい場合は保護解除してください。（→ **175** ページ）
- グループを選択したときは、グループ設定したすべての写真を消去します。（保護設定した写真はのぞく）
- 決定を押すたびに消去選択⇔消去選択解除となります。
- 青（全写真選択）を押すとすべての写真が選択されます。
- 緑（選択全解除）を押すと選択が解除されます。
- 操作を中止したい場合は 赤（選択消去終了）を押してください。

3 消去を実行します

黄 押す ⇨ 確認画面表示

4 「する」を選んで決定します

選んで 決定 決定する



5 操作を終了します

終了 押す

- 「機能メニュー」から写真を消去することもできます。（→ **174** ページ）
- 写真保護、グループ保護されている写真は、保護解除しないと消去できません。（→ **175** ページ）


操作ガイドを自動表示させる

1 アルバム写真一覧画面で「写真再生設定」を選びます

緑 押す ⇨ 写真再生設定画面表示

2 「ガイド表示設定」を選んで決定します


選んで 決定 決定する

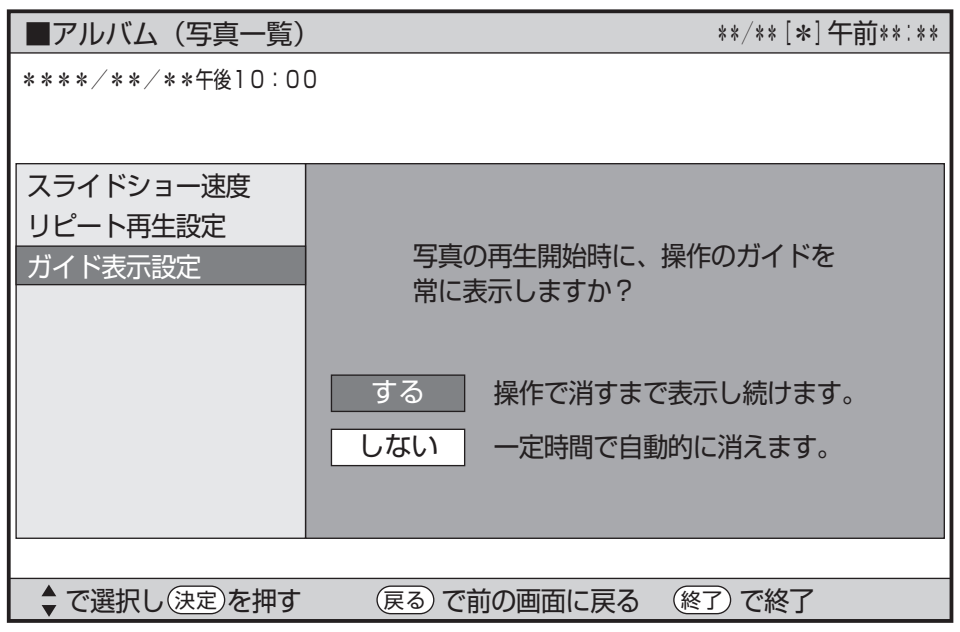

3 「する」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

- 「する」に設定すると、再生中に「操作ガイド」が常に表示されます。
- 「しない」に設定すると、再生開始後約 10 秒間「操作ガイド」が表示され、自動的に消えます。

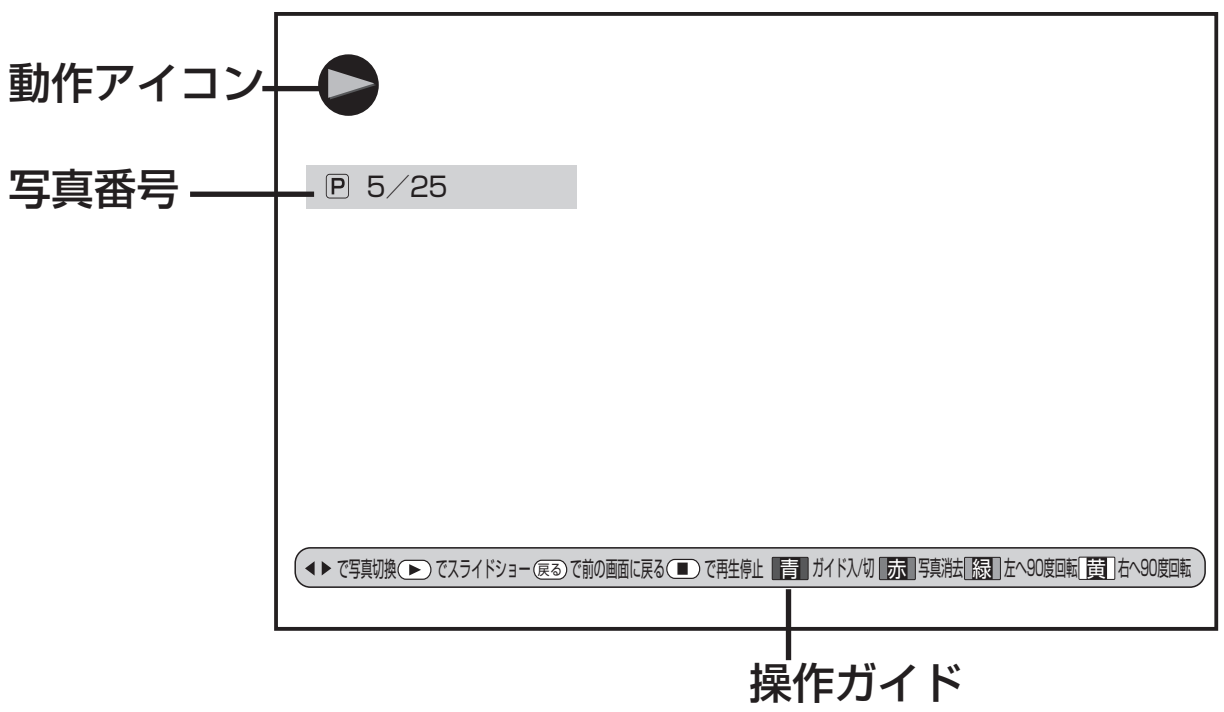

4 設定を終了します

終了 押す


スライドショーの表示間隔、リピートを設定する

1 アルバム写真一覧画面で「写真再生設定」を選びます

緑 押す ⇨ 写真再生設定画面表示

2 「スライドショー速度」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

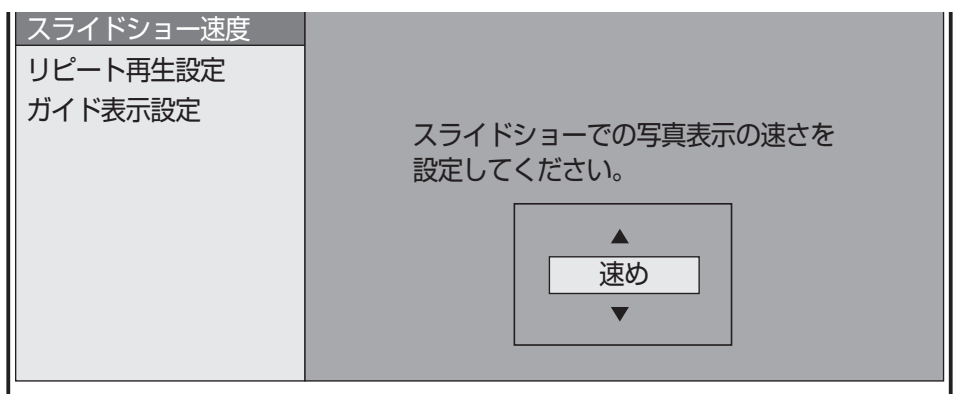

速い←――――→遅い


- 表示間隔は、「速め」「普通」「遅め」「ゆっくり」から選べます。
- 写真によっては、表示に時間がかかる場合があります。

3 スライドショーの写真表示のスピードを選んで決定します

選んで 決定 決定する

4 「リピート再生設定」を選んで決定します

選んで 決定 決定する

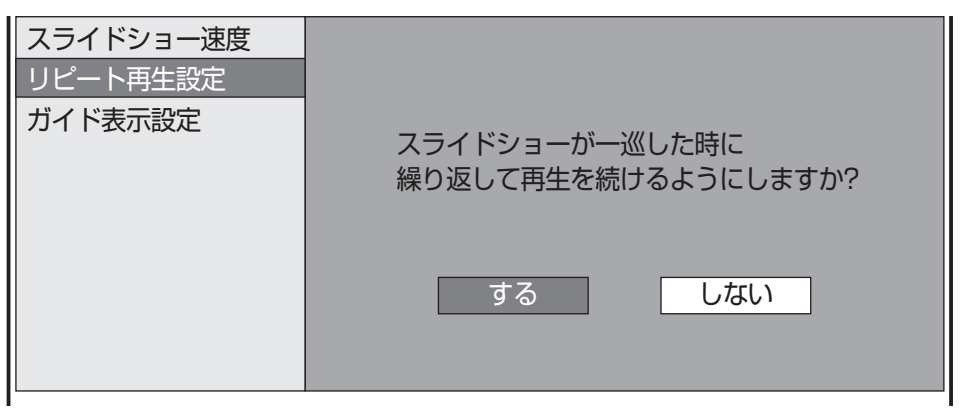

5 スライドショーのリピート再生をするかしないかを選んで決定します

選んで 決定 決定する

6 設定を終了します

終了 押す

- 戻る を押すとアルバム（写真一覧）画面に戻ります。

写真を選択してスライドショーを見る

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ

2 アルバムを表示させます

アルバム 押す

- アルバムに取り込んだ写真を見るとき、初めて見る写真は表示されるまで多少時間がかかることがあります。一度見た写真は早く表示されます。

3 写真を選択して「機能メニュー」を選びます

決定 選ぶ ▶ 黄 押す ⇨ 機能メニュー表示

4 「スライドショー」を選んで決定します

選んで 決定 決定する



5 「先頭の写真から」または「この写真から」を選んで決定します



・スライドショー再生となります。
・アルバム写真一覧画面で写真を選択して [▶再生] を押すと、選択した写真からスライドショー再生が始まります。
・リピート再生が設定されている場合、繰り返し再生します。
・一時停止するときは [II一時停止] を押します。
・[▶再生] を押すと一時停止が解除されます。
・[■停止] を押すとアルバムが終了し、放送視聴画面に戻ります。
・[戻る] を押すとアルバム画面に戻ります。

選ばれている写真を消去する

1 アルバム写真一覧画面で「機能メニュー」を選びます



⇨機能メニュー表示


2 「消去」を選んで決定します



⇨消去画面表示

3 「する」を選んで決定します




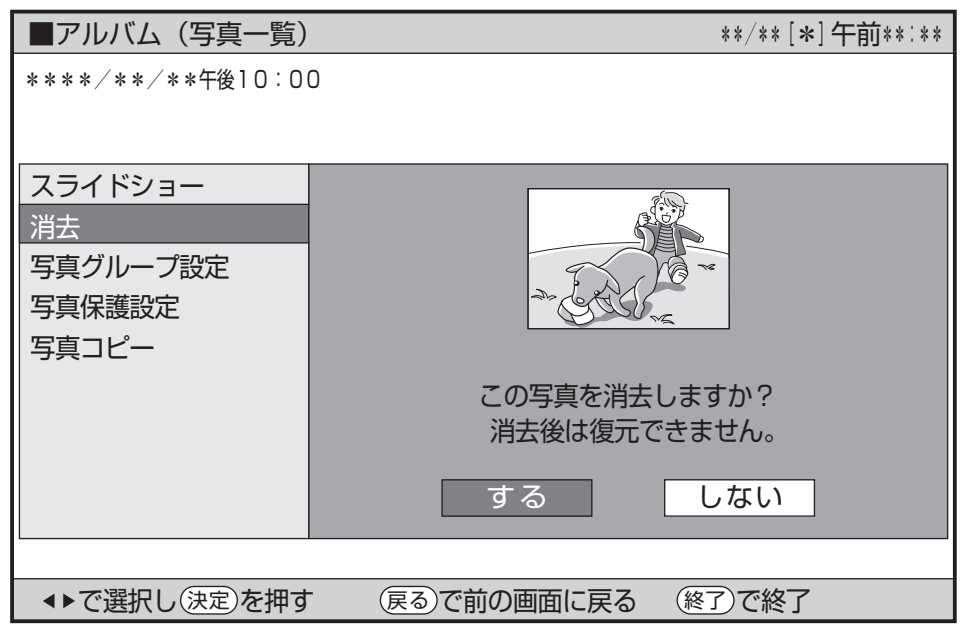

・グループ化した写真を選択した場合は、選択したグループ内の写真をすべて消去します。
・選ばれている写真が消去され、一覧画面に戻ります。
・消去した写真は復元できません。

誤消去を防ぐために保護設定する

1 アルバムを表示させ、保護したい写真、またはグループ化した写真を選びます




2 「機能メニュー」を選びます



3 「写真保護設定」または「写真グループ保護設定」を選んで決定します



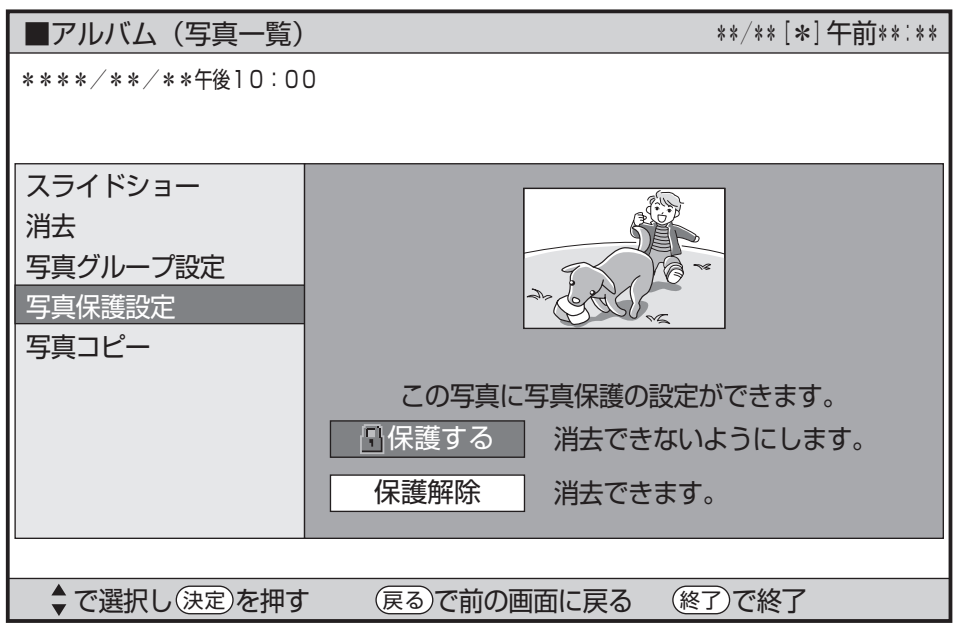

・「写真グループ保護設定」では、グループ化した写真の消去や変更をできないようにします。

4 「保護する」を選んで決定します




・選ばれている写真が保護設定されます。
・保護設定された写真には 🔒 マークが付きます。
・**保護解除したいときは「保護解除」を選び 決定 を押します。**

写真データを DVD にコピーする

写真用フォーマットで初期化した DVD-RW ディスクを用意します。（→ **34** ページ）


1 DVD-RW（写真用フォーマット）ディスクをセットします

・すでに写真が記録されているディスクをセットしたときは、次のメッセージが表示されます。

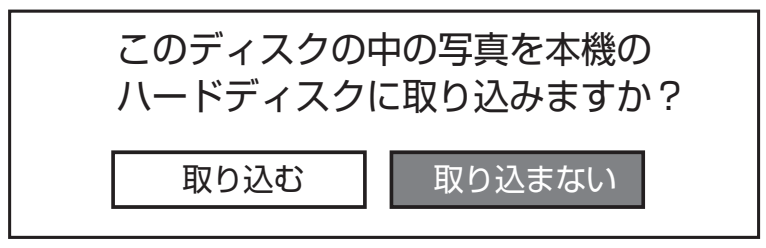

・「取り込まない」を選んで決定してから操作してください。


2 アルバムを表示させ、コピーしたい写真またはグループを選びます



・グループ内の写真をコピーしたいときは、グループを選び決定します。グループ内の写真一覧画面になります。

3 機能メニューを表示させ、「写真コピー」を選びます



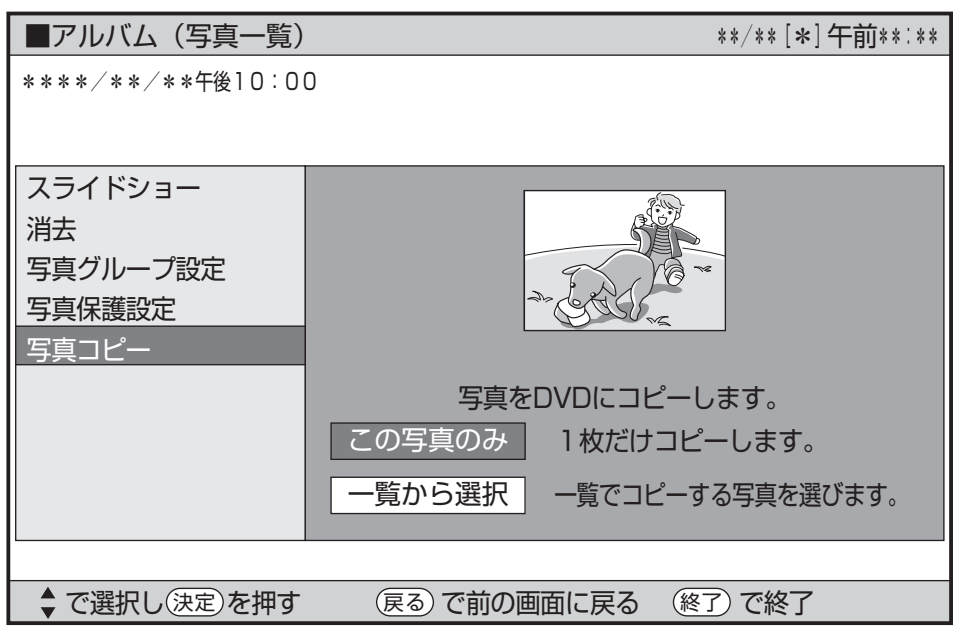

・手順 **2** でグループを選んだときは、「この写真のみ」が「グループのみ」の表示に変わります。

お知らせ

・BD や DVD-R ディスクには写真データをコピーできません。

4 「この写真のみ」または「一覧から選択」を選んで決定します



⇨写真選択画面表示

選ばれている写真またはグループのみコピーしたいとき


「この写真のみ」または「グループのみ」を選んで(決定)を押します。コピーが実行されます。

複数の写真を選択してコピーするとき

「一覧から選択」を選び(決定)を押し、手順 **5** へ進みます。

5 写真を選びます



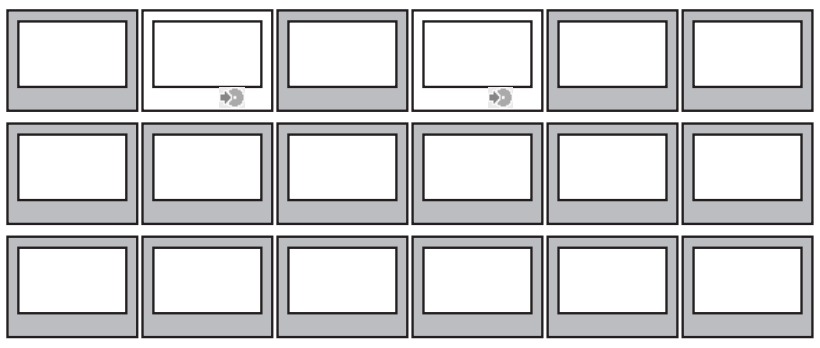

- 選択された写真には「」マークが付きます。
- 複数の写真、グループ化した写真を選択することができます。
- (決定)を押すたびに選択⇔解除となります。
- 緑（選択全解除）を押すと全ての選択が解除されます。

6 写真コピーを実行します



- 写真コピーを中断するには、■停止 を押します。

■範囲を指定して写真をコピーする

1 175 ～ 176 ページ「写真データを DVD にコピーする」の 1 ～ 4 を行います

2 範囲指定を選びます




⇨範囲指定画面表示

3 開始する写真を選びます



4 終了する写真を選びます



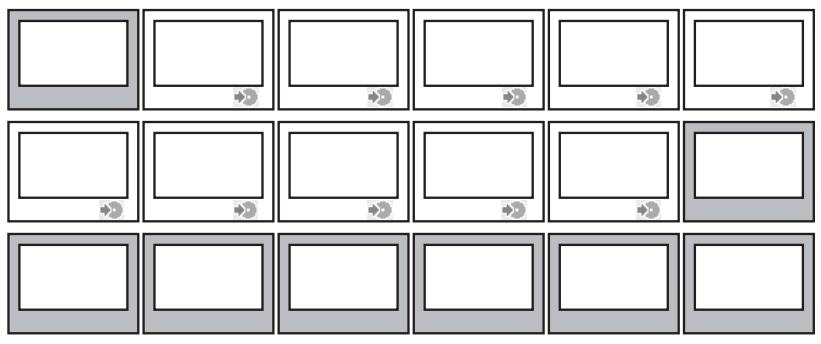

- 選択された写真には「」マークが付きます。
- (決定)を押すたびに選択⇔解除となります。
- 緑（選択全解除）を押すとすべての選択が解除されます。
- 個々の写真を選択して解除したいときは、青（個別指定）を押し、個別指定画面に戻してから(決定)で解除したい写真を選び(決定)を押します。押すたびに選択⇔解除となります。

5 写真コピーを実行します



- 写真コピーを中断するには、■停止 を押します。

コピーした DVD-RW（写真用フォーマット）を見るには

- 本機で写真をコピーした DVD-RW ディスクは、本機では再生できません。ファイナライズを行ってからパソコンで再生するか、HDD（ハードディスク）に写真をコピーし直して HDD から再生できます。

■ DVD-RW ディスクにコピーした写真を HDD にコピーし直す


DVD-RW にコピーした写真を HDD（ハードディスク）にコピーし、戻すことができます。

お知らせ

- HDD（ハードディスク）にコピーできる写真は、本機から DVD-RW にコピーした写真のみです。（HDD（ハードディスク）に保存されている写真と同じ写真は、コピーされません。）
- DVD-RW のフォルダ構成は HDD（ハードディスク）にコピーされません。

1 DVD ディスクをセットします

- HDD（ハードディスク）へ取り込むかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

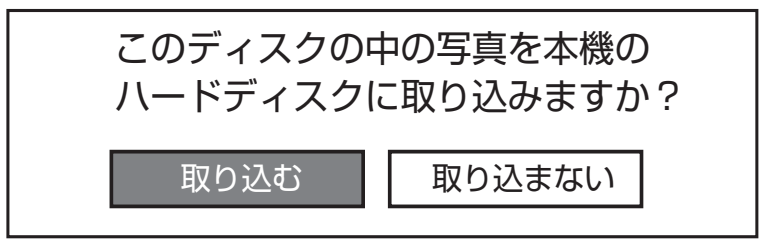


- 「取り込まない」を選んだときは、HDD（ハードディスク）にコピーし直す操作は中止となります。取り込みを再開したいときは、ディスクを入れ直してください。


2 「取り込む」を選びます



- 写真の取り込みが開始され、表示部に取り込み枚数が表示されます。完了するとアルバム（写真一覧）が表示されます。

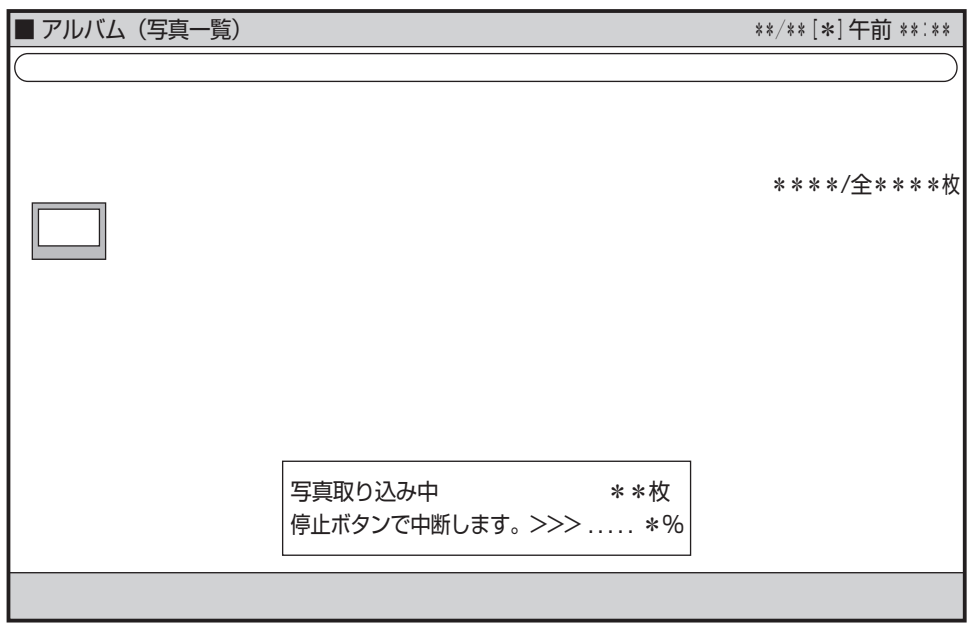

▼

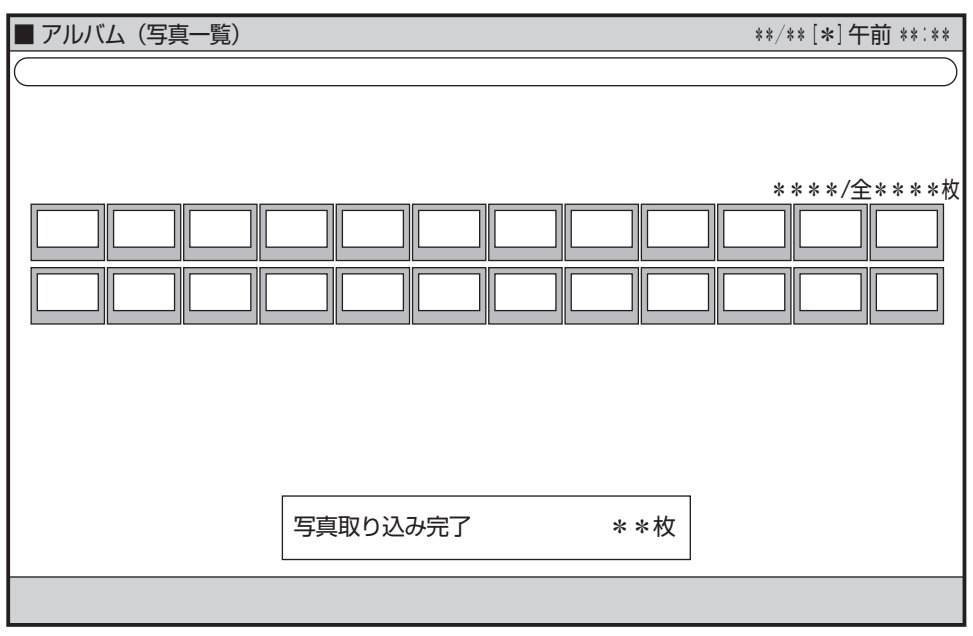

- 今回取り込んだ写真の先頭にしおりが設定されます。

お知らせ

- 写真取り込みの際、次の場合はメッセージが表示されます。
  - DVD に取り込む写真がない場合
    →新しい写真がありません
  - 取り込みによって HDD（ハードディスク）が一杯になる場合
    → HDD（ハードディスク）内の不要な写真を削除してください
  - 番組予約、ダビング予約の開始2分前
    →終了後、再度行ってください

本機で DVD に保存できる静止画（JPEG ファイル）について

静止画（JPEG）ファイルについて

本機が保存できる静止画ファイルは JPEG 形式の静止画ファイルです。

- 本機が保存できる JPEG ファイルは「DCF」* 準拠のファイルです。
- 「DCF」* 準拠の JPEG ファイルには、「.JPG」という拡張子が付いています。

* 「DCF」とは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。ただし、「DCF」規格は機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

本ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

DVDフォルダの構造

本機で静止画をDVD-RWに保存した場合、次のようなフォルダ構造になります。



お知らせ

- DVD にコピーできる写真数は最大 4000 枚です。
- JPEG 形式でもファイルによっては保存できない場合があります。
- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、コピーに時間がかかることがあります。
- DVD-RW 写真用フォーマットディスクは静止画と動画を混在させて記録することはできません。
- 本機で JPEG を記録した DVD-RW ディスクをパソコンで再生する場合は、ファイナライズを行う必要があります。
  ファイナライズを行ったディスクは、空き容量があっても写真の追加は行えません。ファイナライズは最後に行ってください。
- ファイナライズを行ったディスクはファイナライズ解除できません。
- 写真をコピーした DVD-RW は、本機では再生できません。

接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、
他の機器との接続やチャンネル設定など
について説明しています。

本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」(→ **180**ページ)を必ずお読みください。

A 個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合

181 ページ A の接続へ

・地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

B マンションなどの共聴システムで受信している場合

181 ページ B の接続へ

・地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

C BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していない場合

181 ページ C の接続へ

D ケーブルテレビ（CATV）ボックスをご使用の場合

182 ページ D の接続へ

・本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。「トランスモジュレーション方式」には対応していません。

・**CATV パススルー方式とは**
CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に渡す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、「UHF 帯」、「VHF 帯」、「ミッドバンド（MID:C13 ～ C22）帯」、「スーパーハイバンド（SHB:C23 ～ C62）帯」です。

テレビとつなぐときに使う映像ケーブルについて


・HDMI 入力端子付きテレビと接続するときは、付属の HDMI ケーブル（19 ピン）をお使いください。
・ファミリンク機能をお楽しみいただくためには、付属の HDMI ケーブル（19 ピン）でファミリンク対応テレビと接続してください。（→ **156** ページ）




・D 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D 映像ケーブル（D-D）をお使いください。



・コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード（D-3 ピン）をお使いください。

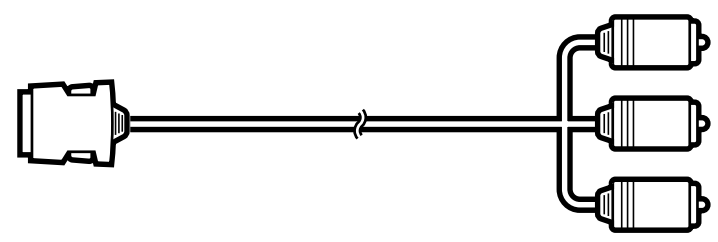

・S 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S 映像コードをお使いください。



アンテナを接続する

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。

重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- BS・110 度 CS デジタル放送を見るためには、BS・110 度 CS 共用アンテナをお使いください。


接続をする前に

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。
- アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが必要です。
  - アンテナケーブル（市販品）
  - 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
  - 分配器（市販品）
  - 分波器（市販品）
- BS･110 度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用同軸ケーブル（市販品）」をお使いください。
  「衛星放送用同軸ケーブル（市販品）」は、110 度 CS 帯域（2150MHz）まで対応しているもの（S-5C-FB など）をお使いください。

アンテナ線が F 型コネクターのついていない同軸ケーブルのときは
- 先端を加工してアンテナ線接続プラグ（市販品）を取り付けます。同軸ケーブルの先端加工のしかたと、アンテナ線接続プラグの取り付けかたについては、販売店にご相談ください。

ＢＳアンテナと接続するときは

F 型コネクターの取り付けについて

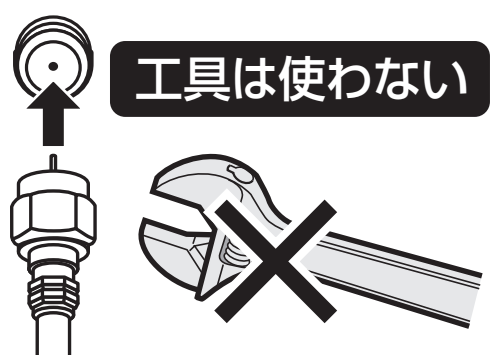

- アンテナ線は、同軸ケーブルに F 型コネクターを接続してご使用ください。
- F 型コネクターを取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。

BS アンテナの電源について
- 本機の「BS・110 度 CS アンテナから入力」端子は、BS・110 度 CS アンテナに電源を供給するはたらきをもっています。
- 初期設定で「個別のアンテナ（電源入）」（→ **198** ページ）を設定したときや「BS･CS アンテナ電源」（→ **218** ページ）を「入」に設定したときは、本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- BS・110 度 CS アンテナを接続するときは、必ず「BS・CS アンテナ電源」を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されています。


放送局との自動通信について
- 本機は電源「切」（待機状態）のとき、放送局との通信（契約情報など）のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- 通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、自動的に電源「切」（待機状態）に戻ります。

アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CS の信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ず BS/UV 分波器を使用して接続してください。(→ 181 ページ B をご覧ください。)


分波器と分配器について

分波器（市販品）




- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- **地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。**

分配器（市販品）

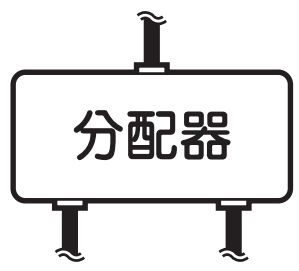


- 地上デジタル放送と地上アナログ放送の両方を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- **地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。**

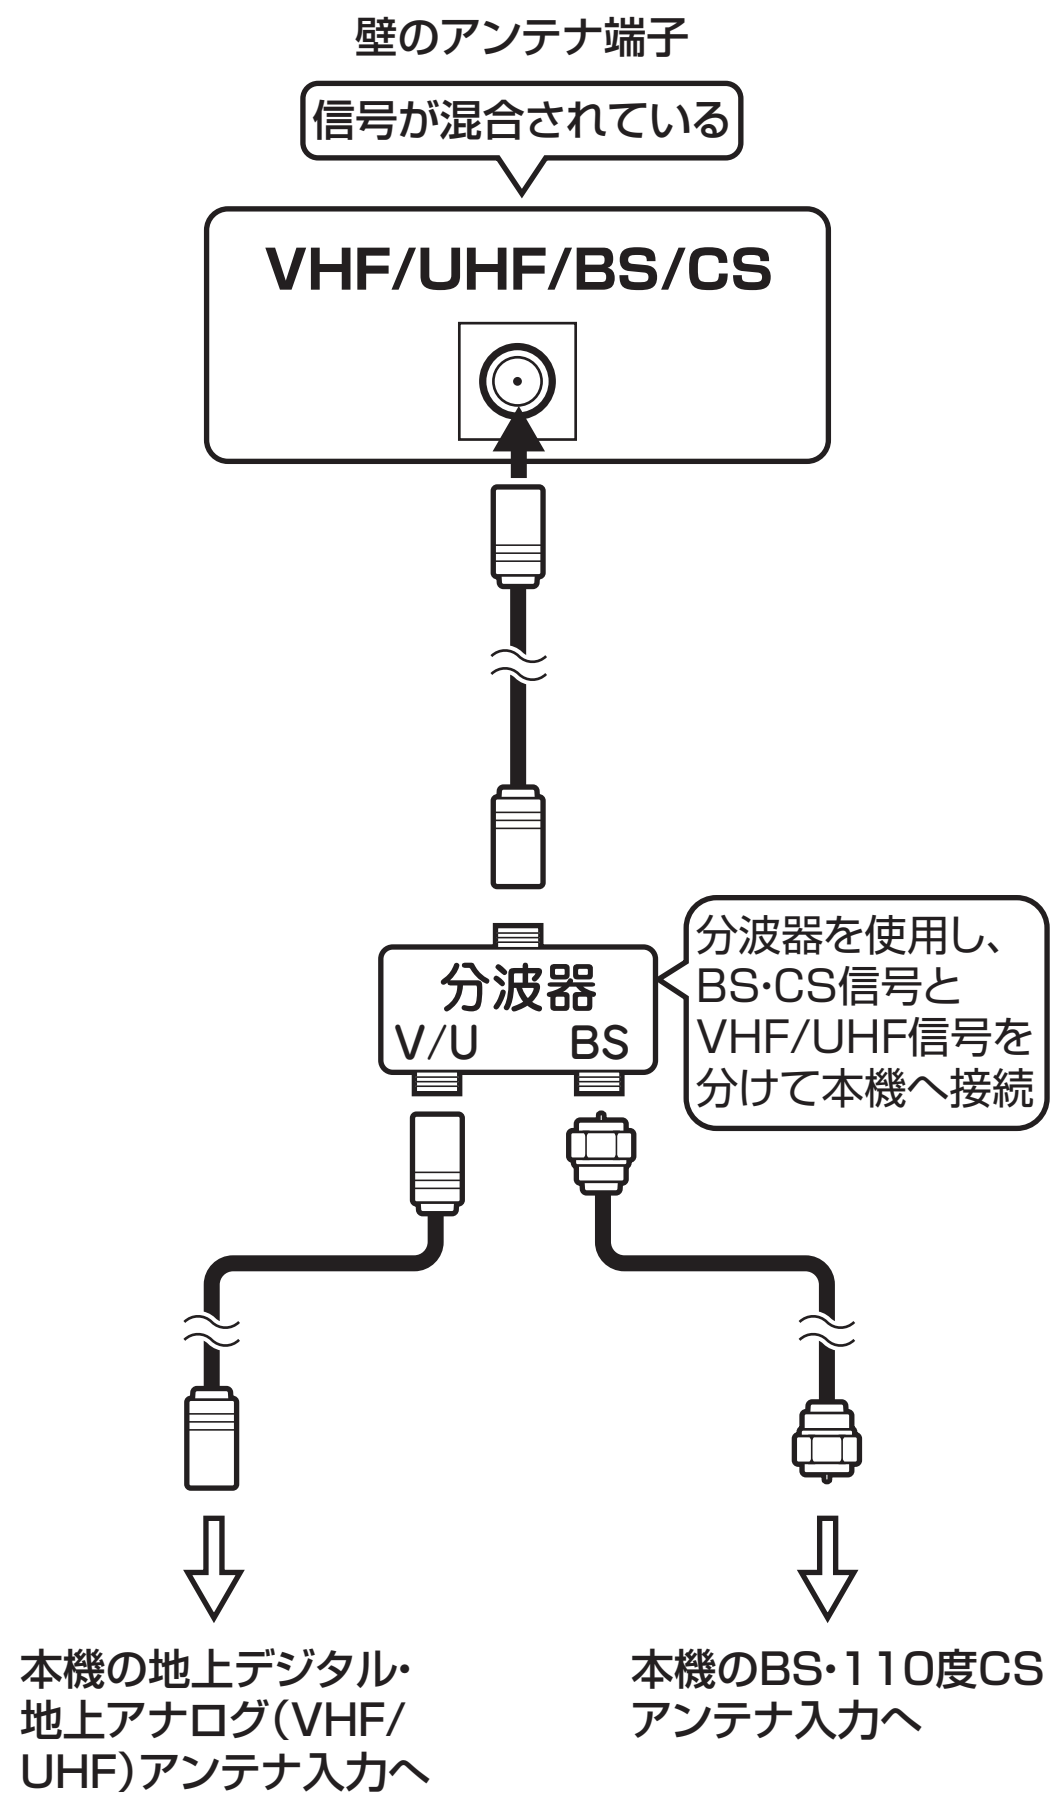


詳しくは次ページ B

A 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合


B マンションなどの共聴システムで受信している場合

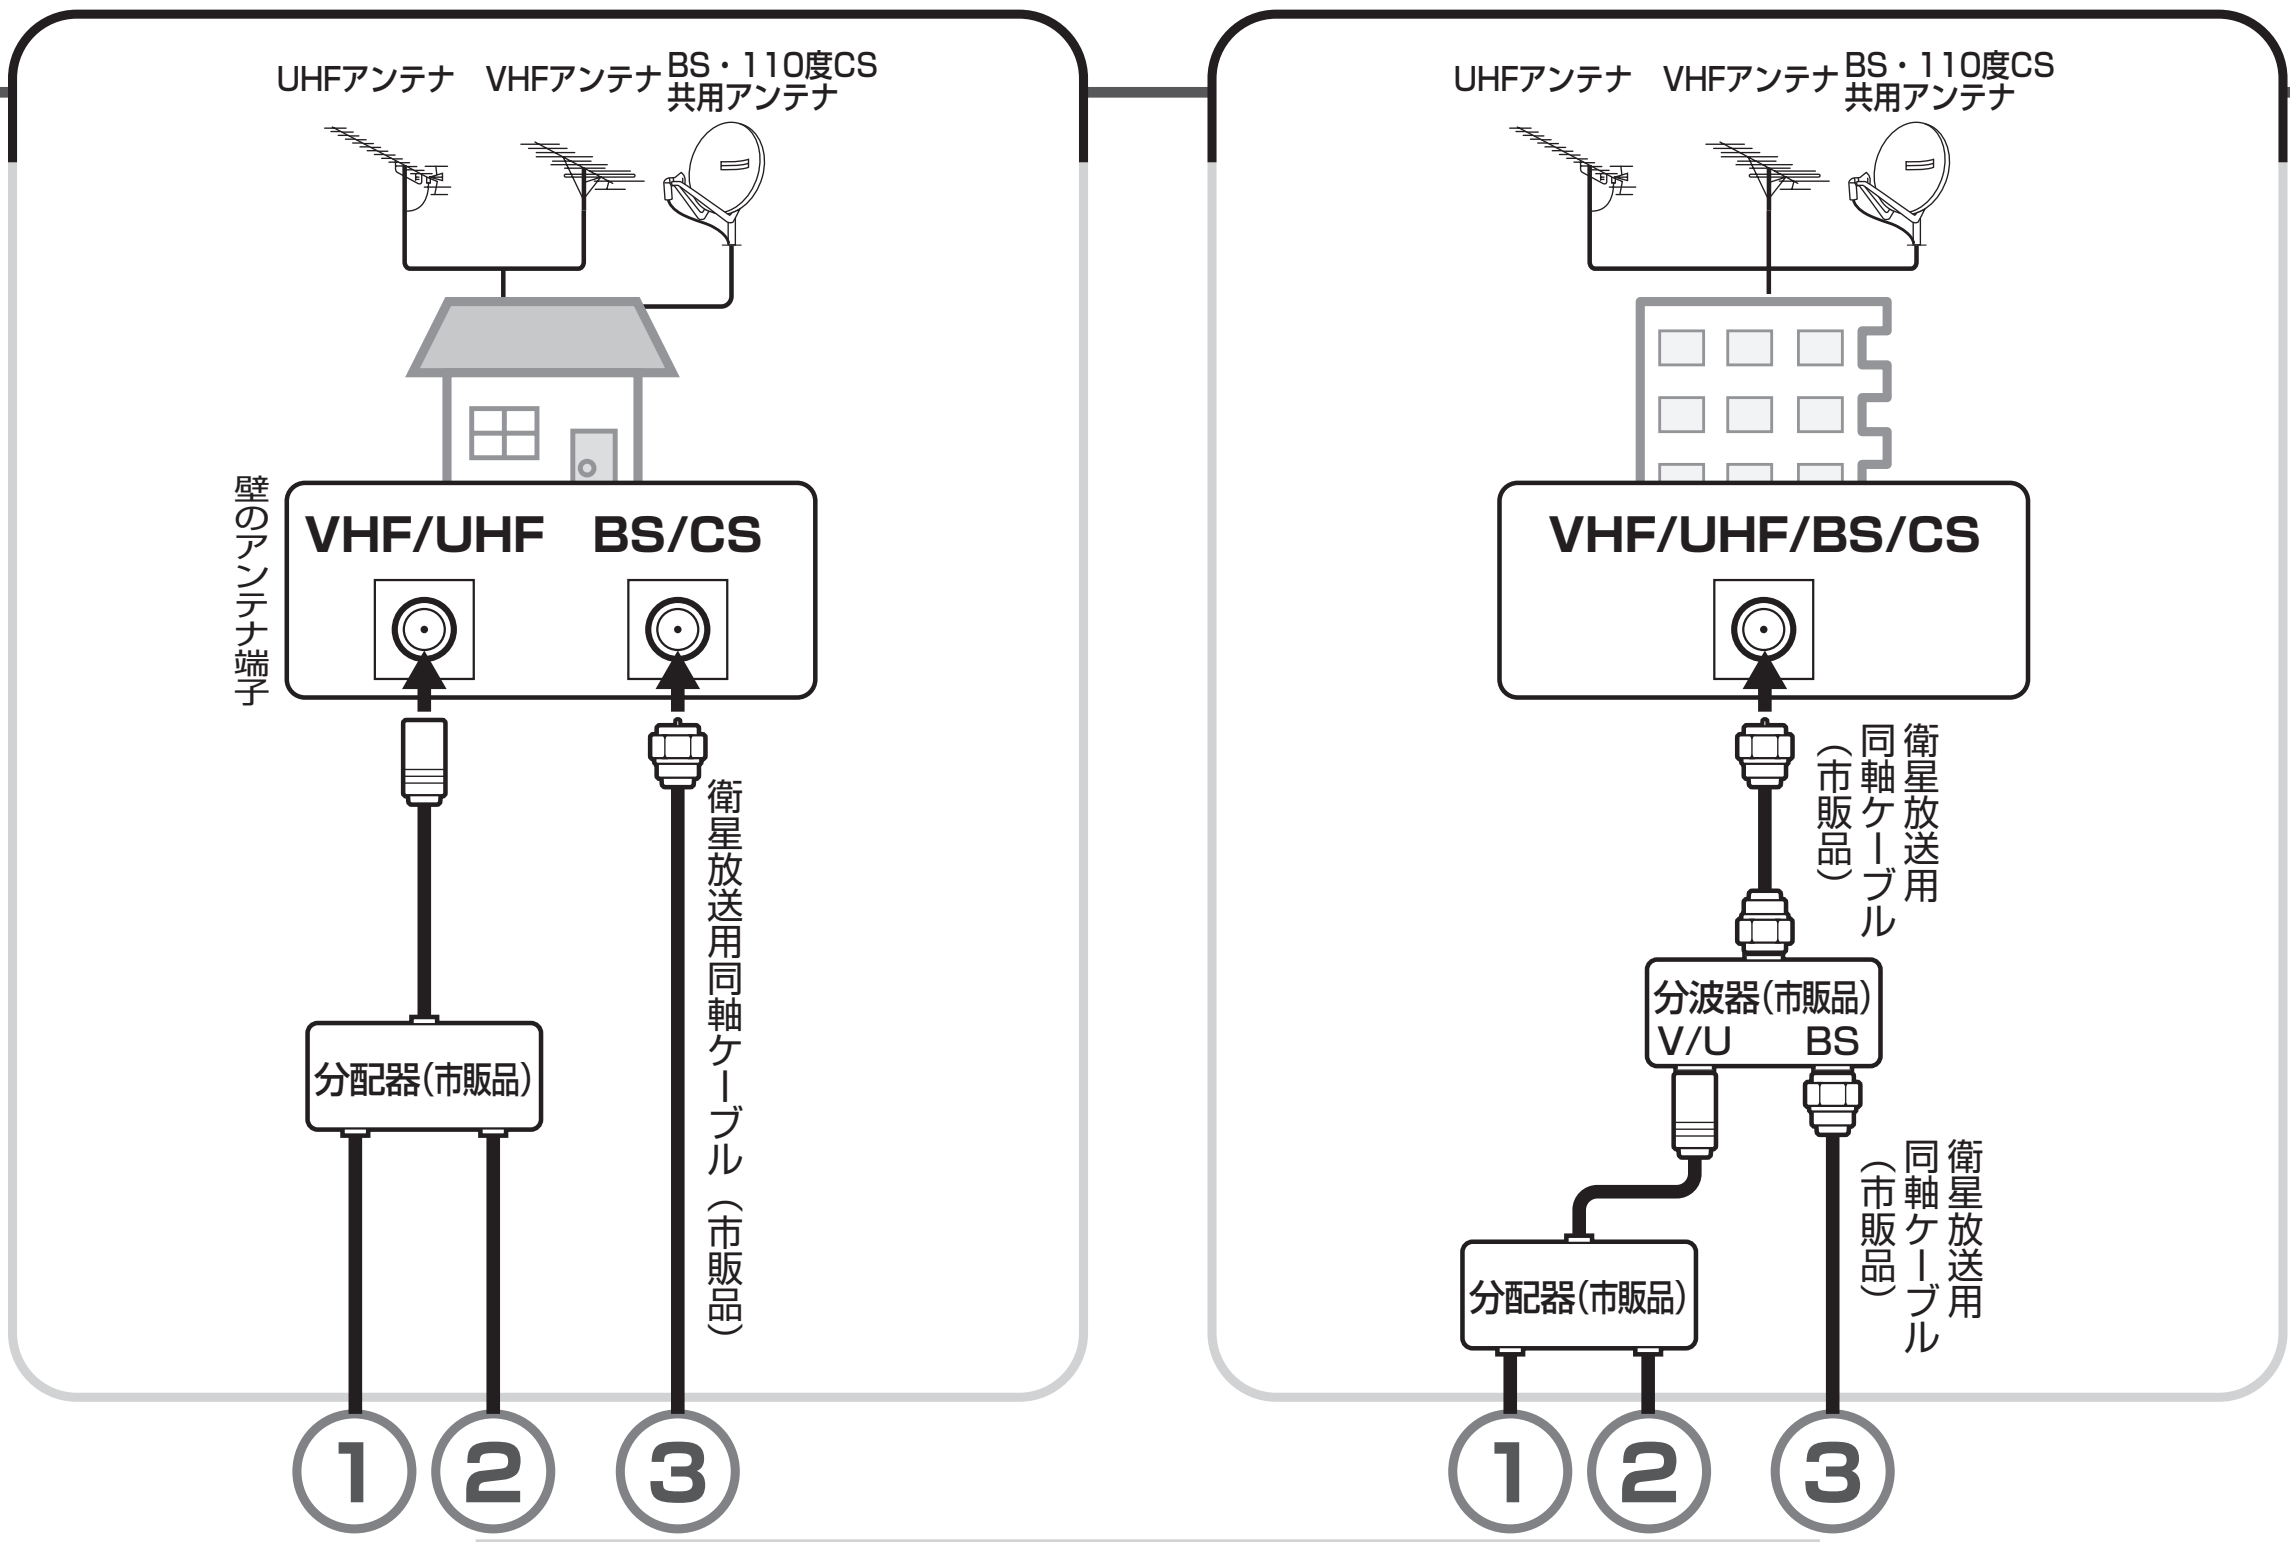

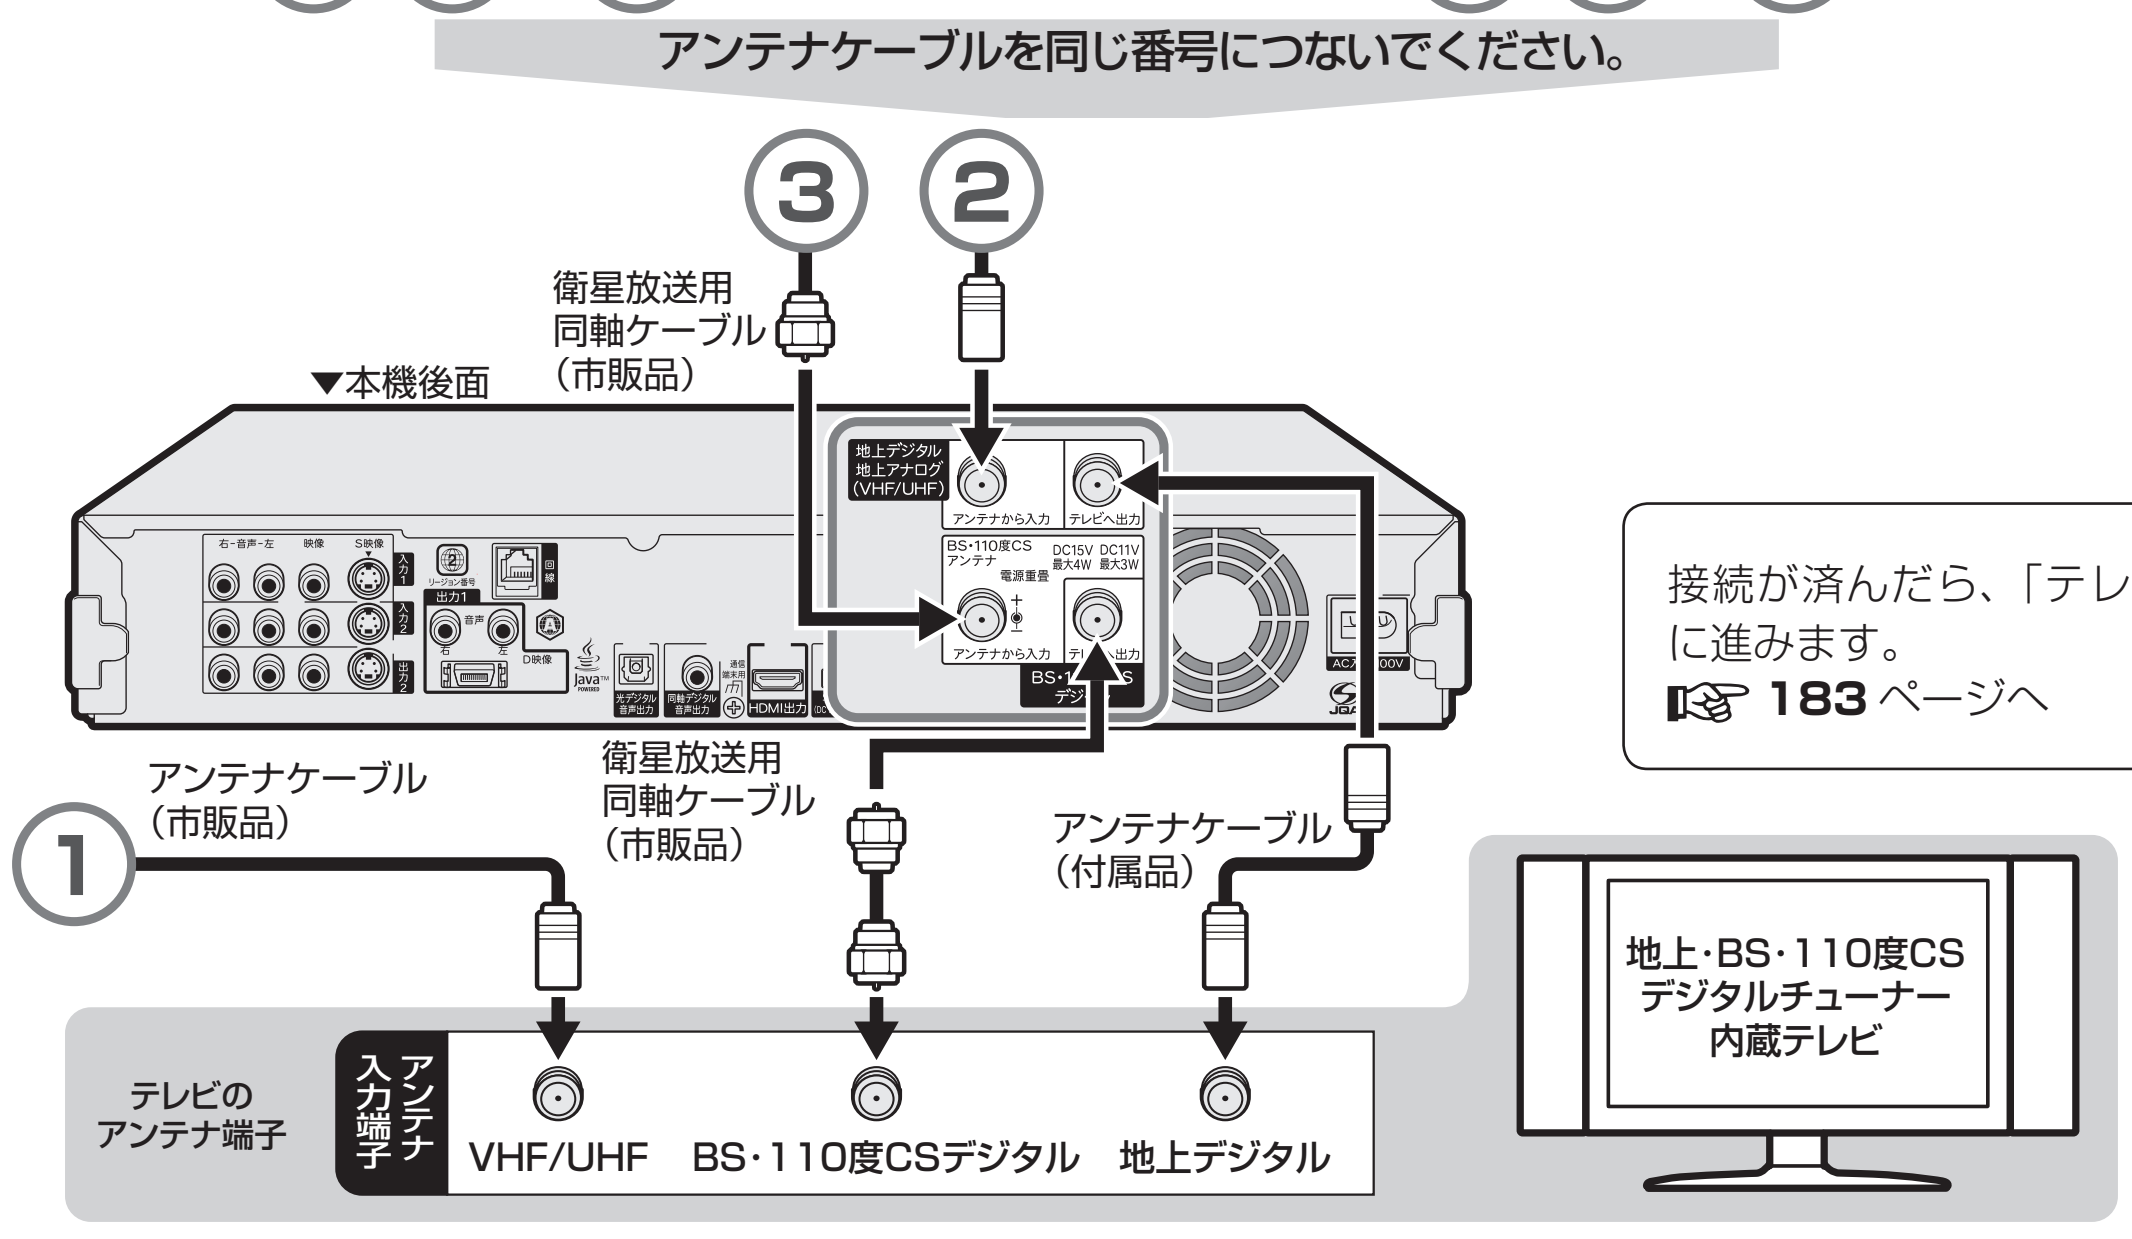

接続が済んだら、「テレビを接続する」に進みます。
☞ **183** ページへ


C BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

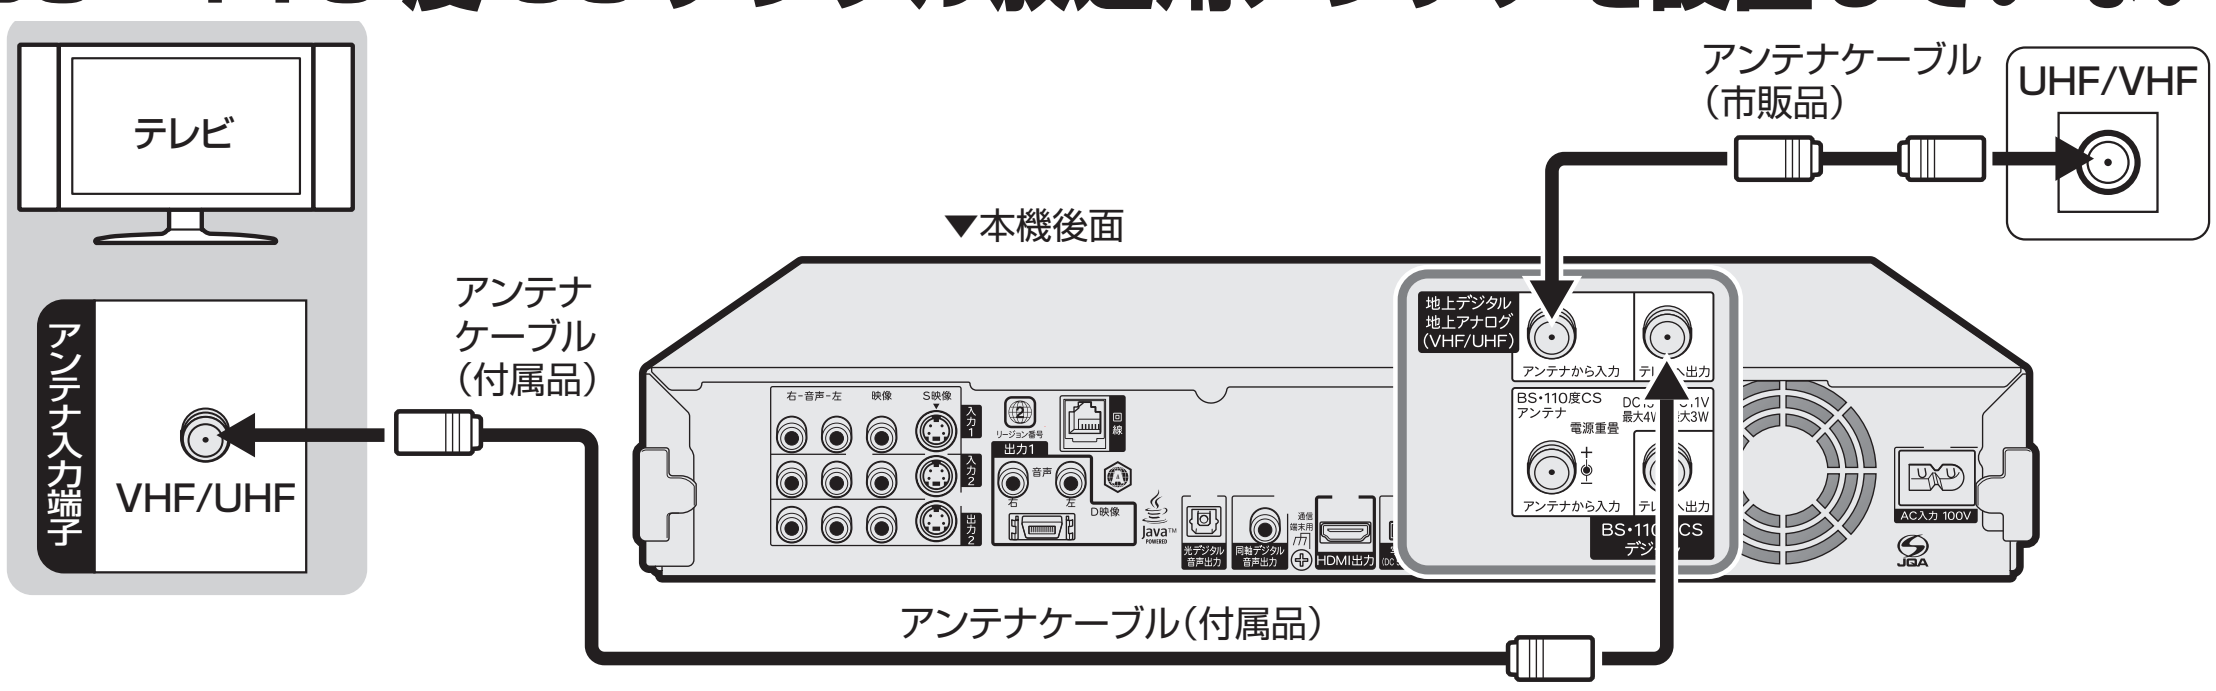

接続が済んだら、「テレビを接続する」に進みます。☞ **183** ページへ

D ケーブルテレビ（CATV）ボックスをご使用の場合

• 接続図は一例です。ケーブルテレビ（CATV）ボックスによりつなぎかたは異なります。
詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

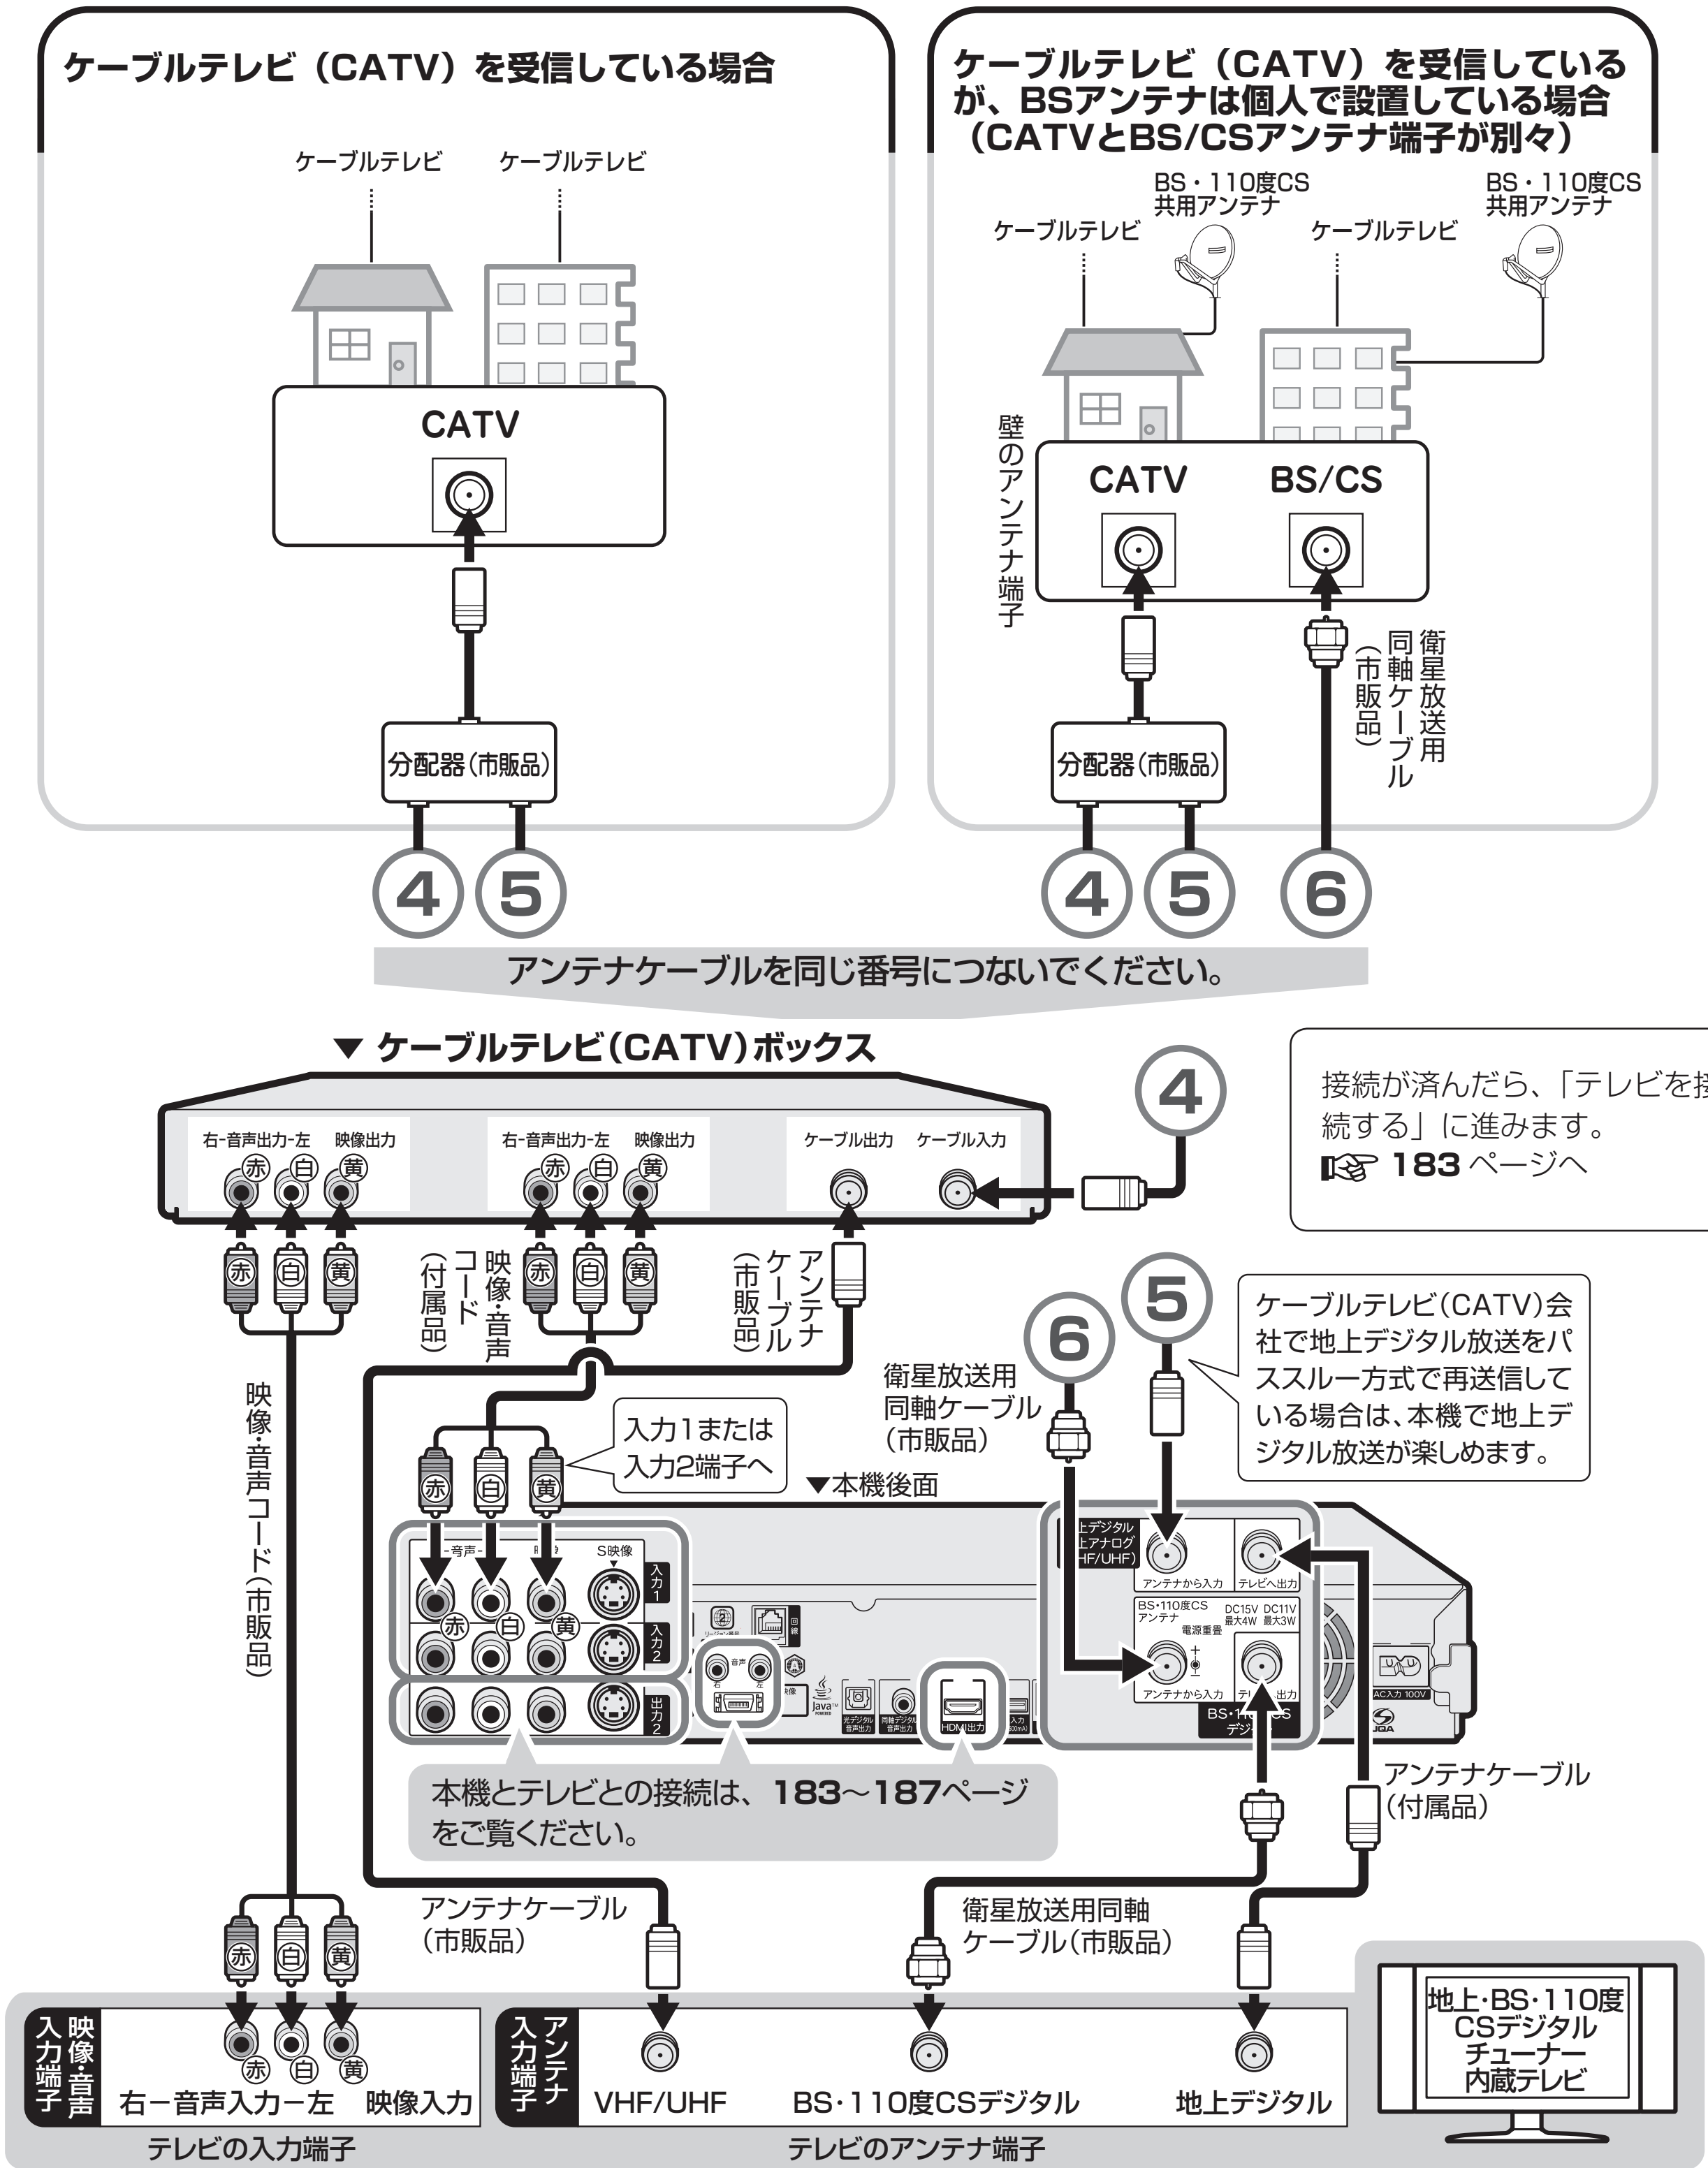

接続が済んだら、「テレビを接続する」に進みます。
☞ **183** ページへ

ご注意


- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ケーブルテレビ（CATV）を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ケーブルテレビボックスを経由して、BS・110 度 CS・地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。

テレビを接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

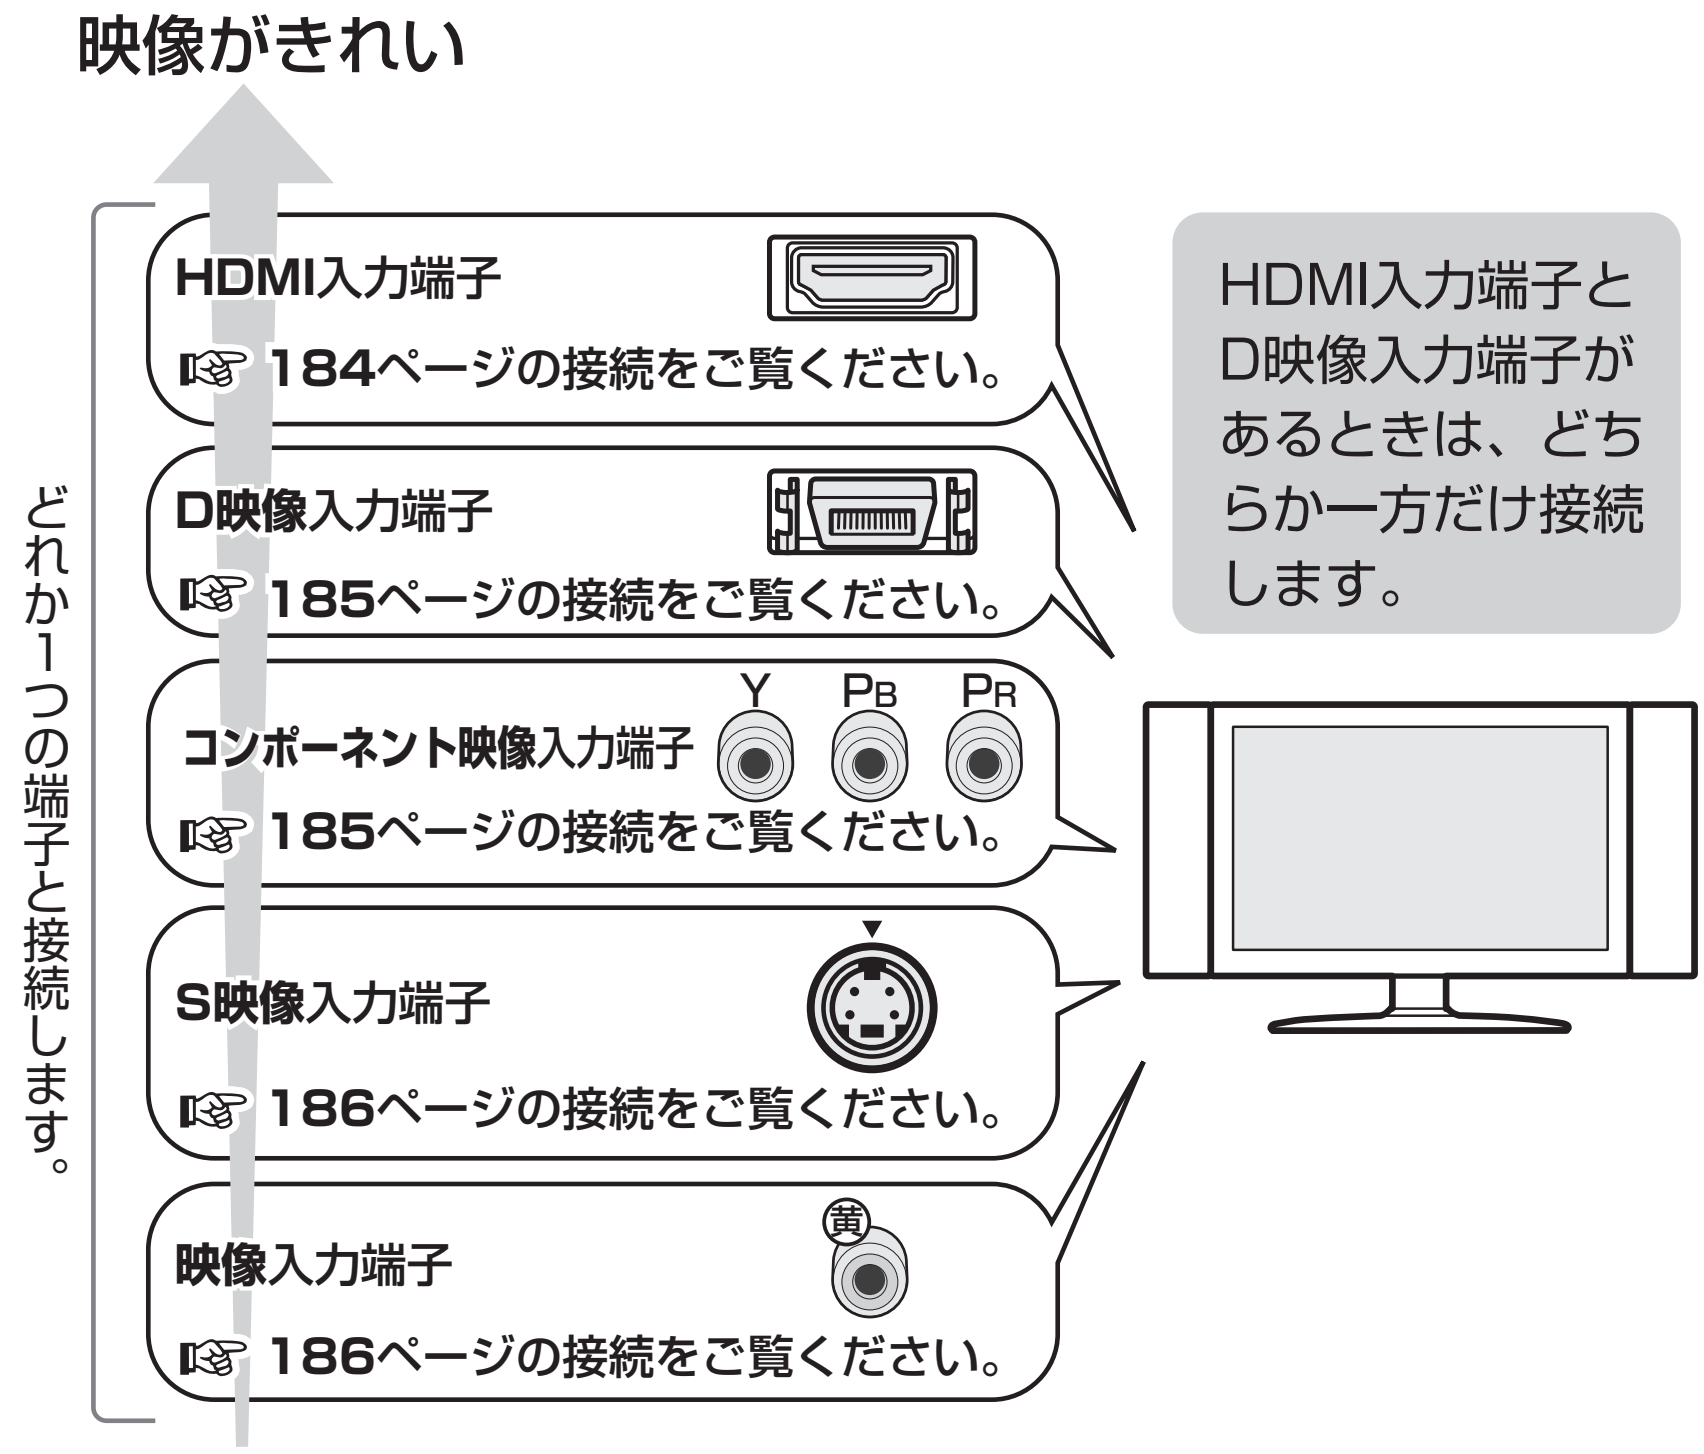

・HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ（シャープ製）と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。 155､156ページ

ハイビジョン映像をご覧いただくには

テレビのタイプは

- ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ（モニター）が必要です。
  - HDMI 入力端子
  - D3 映像入力端子
  - D4 映像入力端子
  - D5 映像入力端子
  - コンポーネント（Y, PB, PR）映像入力端子
- ハイビジョンタイプのテレビ（モニター）以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

テレビとの接続は

- 本機とテレビを、HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）または D 映像ケーブル（市販品）で接続します。
- コンポーネント（Y, PB, PR）映像入力端子付きテレビ（モニター）と接続するときは､D －コンポーネント変換ケーブル（市販品）で接続します。

D 映像ケーブルで接続したときは


- 「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。（→ **199** ページ）
  - 「D3 映像入力端子」
  - 「D4 映像入力端子」
  - 「D5 映像入力端子」
  - 「コンポーネント映像入力端子」

HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）を使うと、他の映像コード・音声コードを接続する必要はありません。

重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

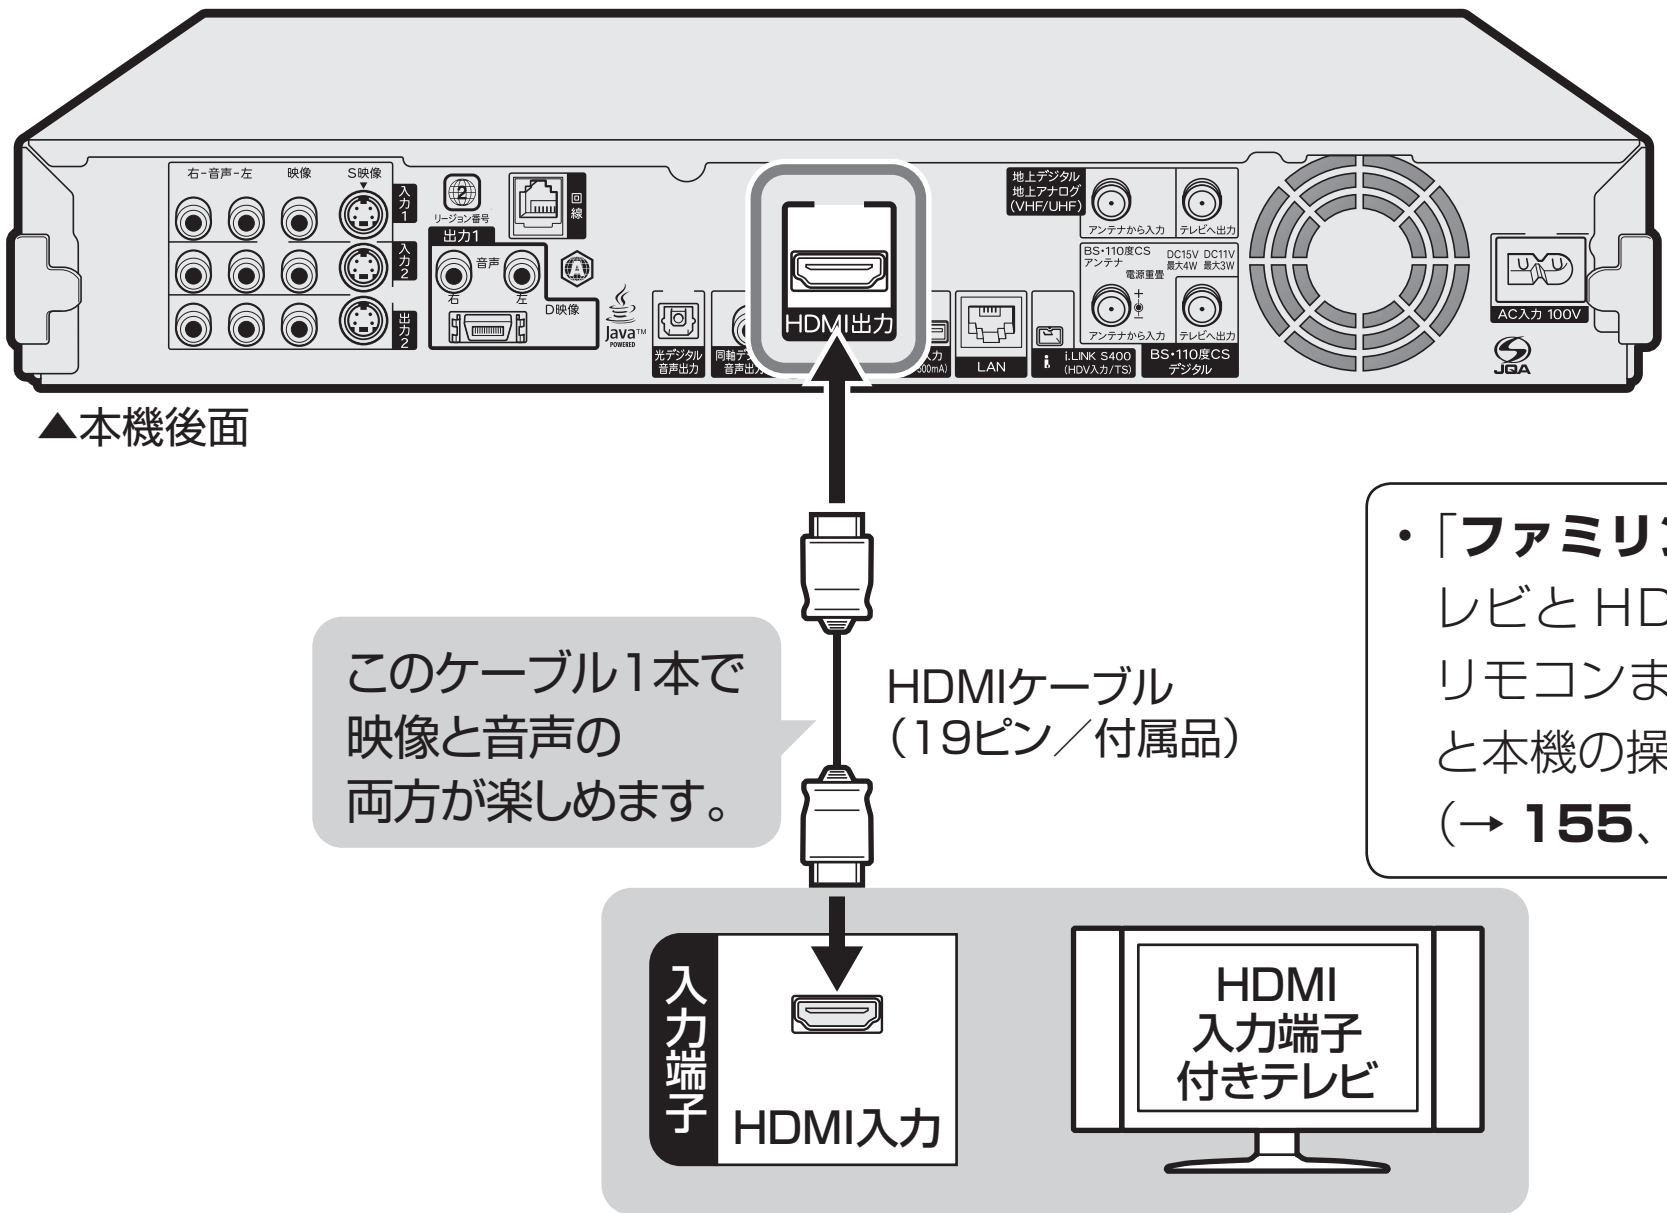

▲本機後面

・「**ファミリンク機能**」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続すると、テレビのリモコンまたは本機に付属のリモコンで、テレビと本機の操作が行えます。
（→ **155**、**156** ページ）


・HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。下記の設定は必要ありません。（D 映像ケーブルが接続されている場合は、自動で切り換わりません。）


HDMI 出力に切り換える（D 映像ケーブルも接続時）

HDMI 出力端子と D 映像出力端子の両方にケーブルを接続したときは、映像出力する端子をリモコンで切り換えてください。
（HDMI 端子と D 映像端子の両方からは映像は出力されません。）
・リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えてください。

① **本機の電源を入れます**

② **リモコンのふたを開けます**

③ HDMI切換  ⇨ 表示が「H - oP」になるまで（再度押し続けると D 映像出力「D - oP」に戻る）

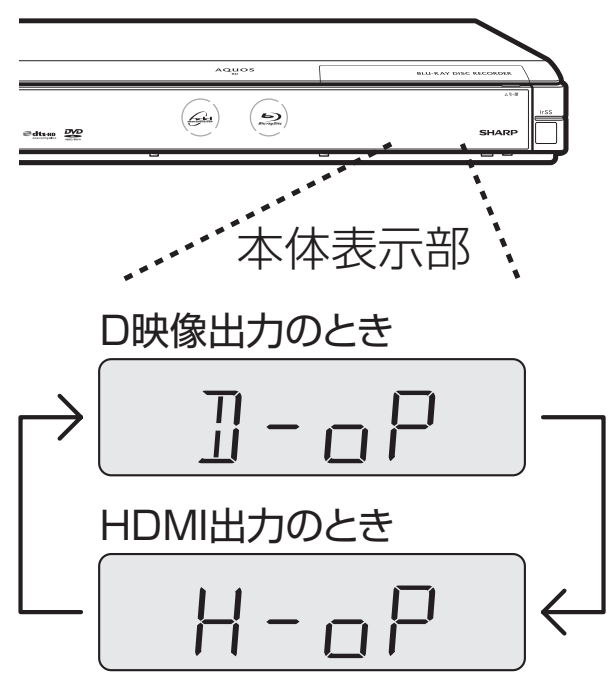

▼リモコン（ふた内）



お知らせ


- HDMI 出力端子を使って接続したときは、「HDMI 映像出力設定」（解像度）は「オート」に設定されます。「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、**187** ページの「付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき」の表を参考に出力解像度を変更してください。
- DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI/HDMI 変換ケーブル（市販品）を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合があります。（本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI/HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続したときは、DVI 機器に音声が入力されません。）

「HDMI 映像出力設定」（→ 146 ページ）と「デジタル音声出力設定」（→ 147 ページ）が必要な場合は、スタートメニューの「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」で行ってください。

D 映像入力端子付きテレビ／コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

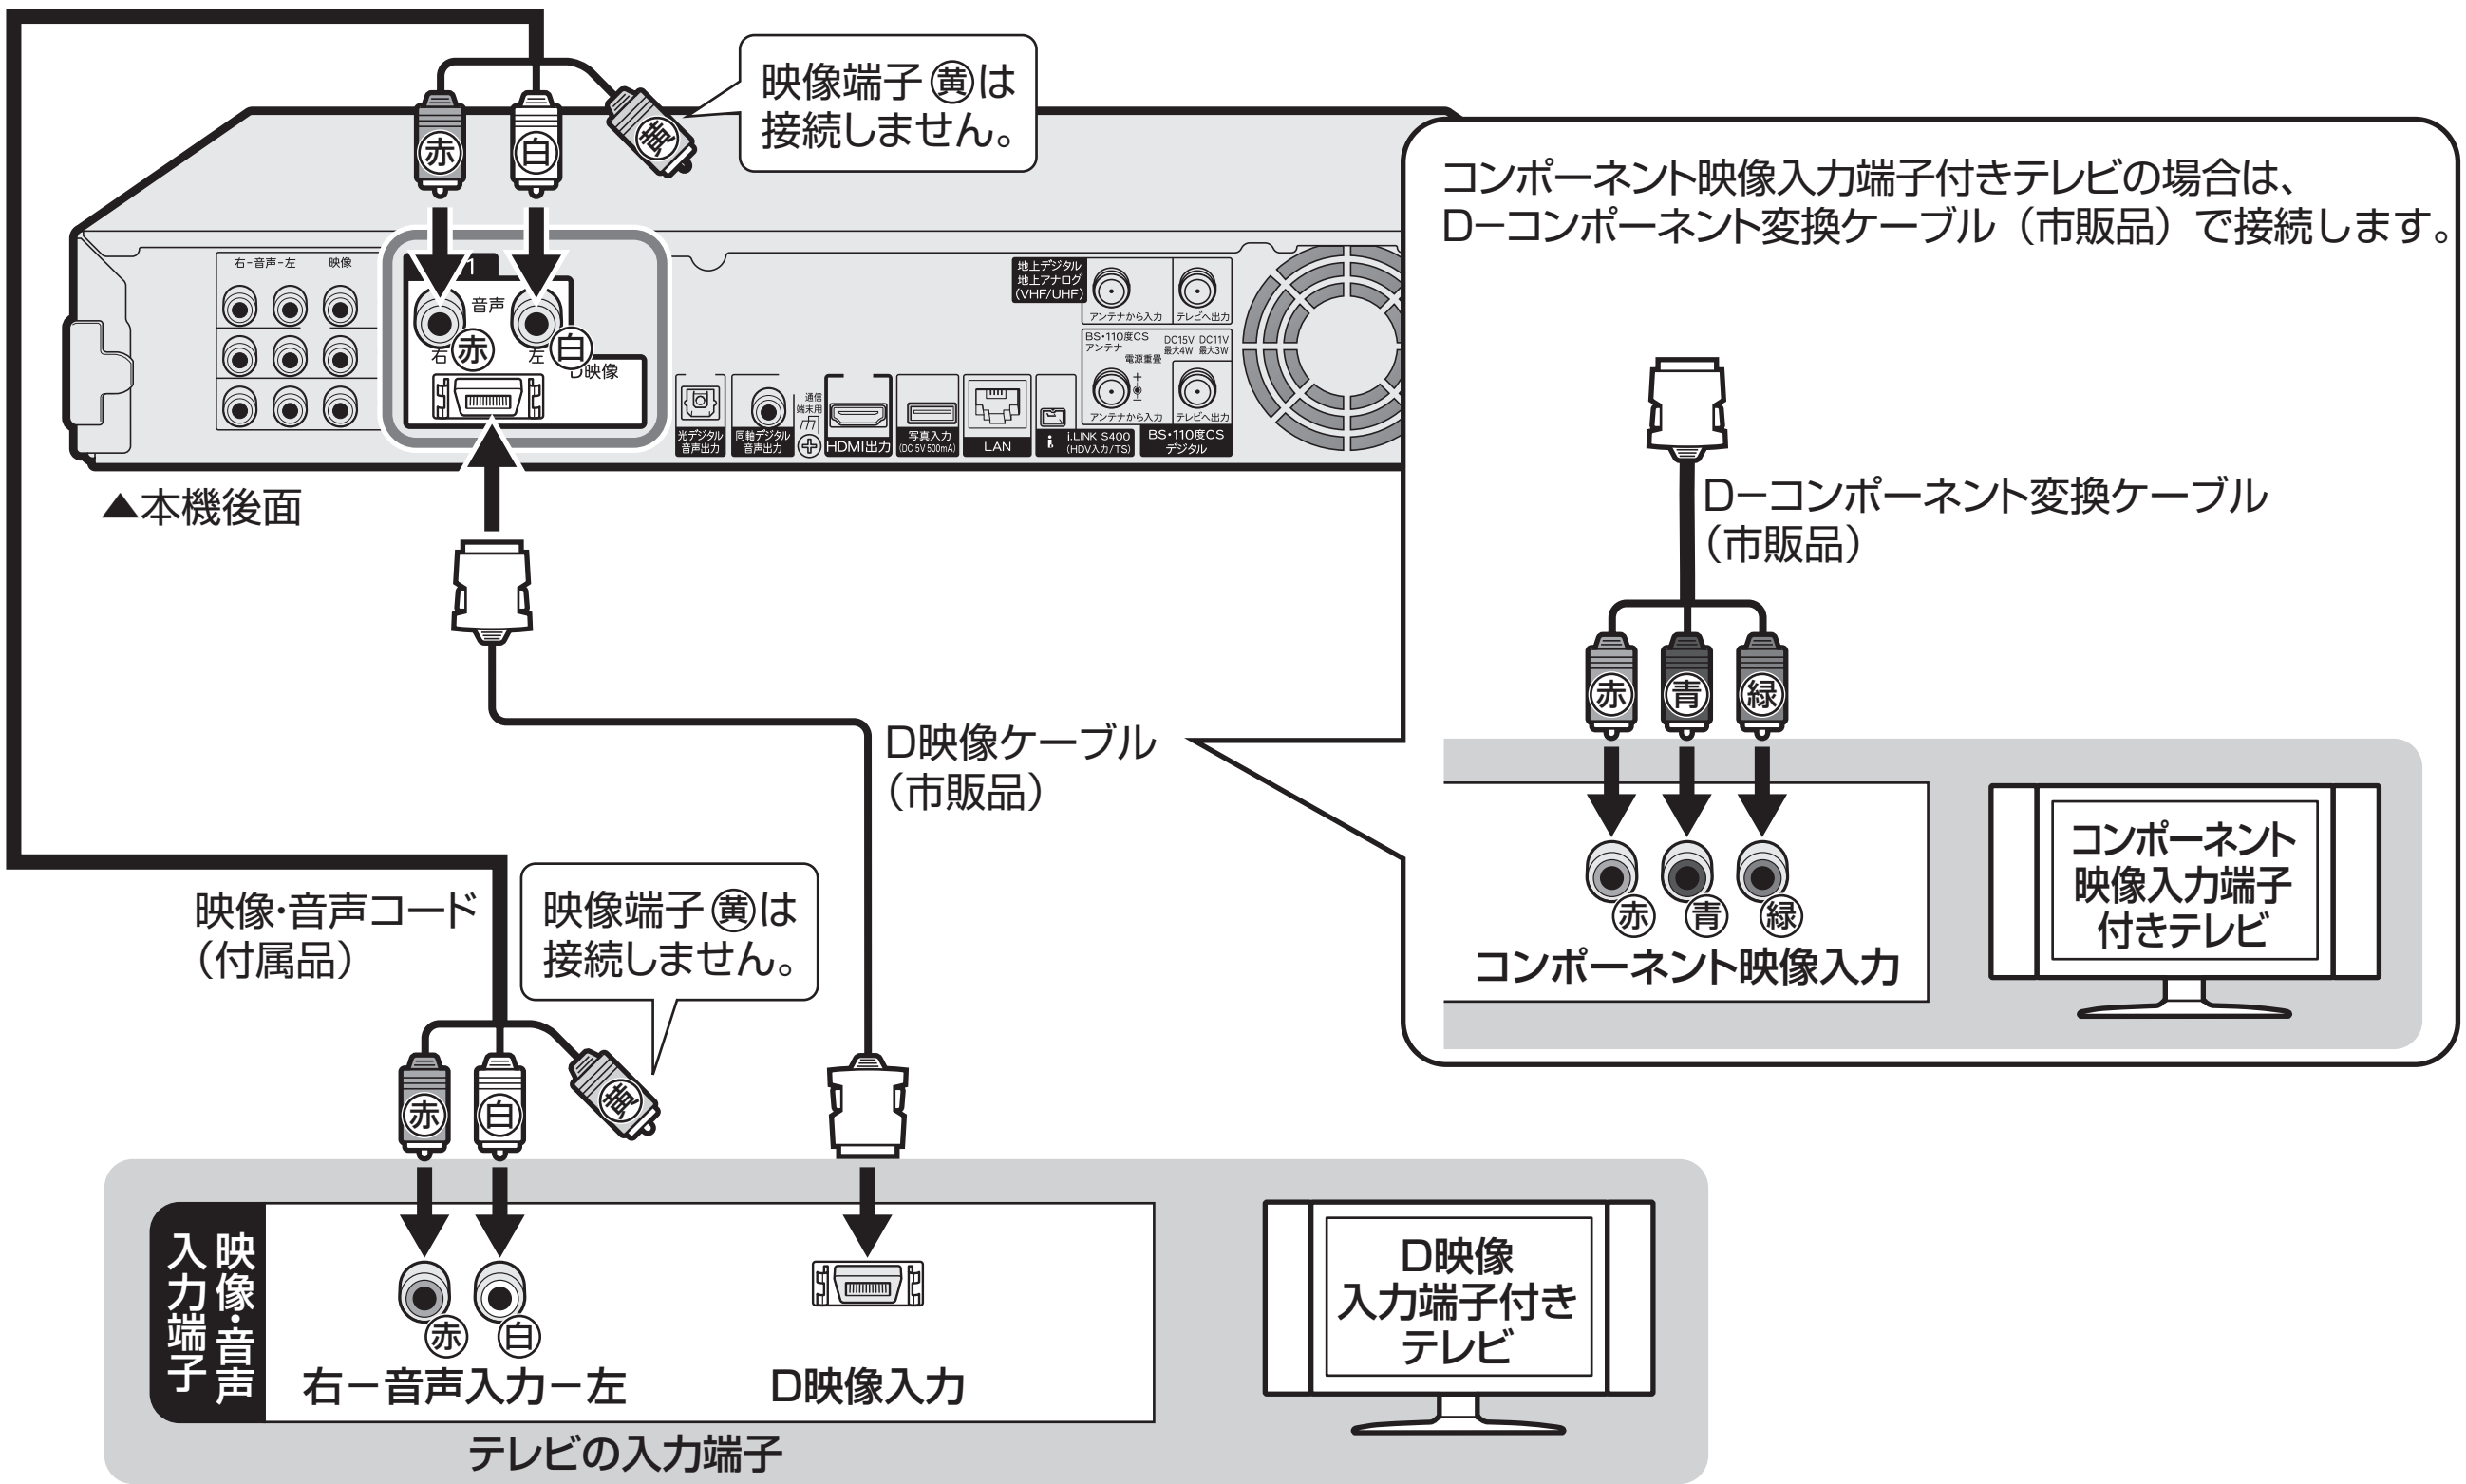

ご注意

- 本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D 映像ケーブルを差し込んでください。
- 本機の電源が「入」の状態で、本機に D −コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D −コンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。
- コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え（メニュー設定やスイッチの切換えなど）が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書に従って操作してください。
- ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子（Y, P_B, P_R）に接続したときは、DVD の再生映像は楽しめません。DVD の再生映像は 525i または 525p の信号が出力されます。
- 電源入や一発（クイック）起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に D 映像ケーブルを抜き差しすると D 映像出力設定（→ **146** ページ）が D1 に戻ります。

お知らせ

- 映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、**251** 〜 **252**、**256**、**257**、**273** ページをご覧ください。


メモ

- テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D 映像入力端子と接続することをおすすめします。
- テレビの D 映像入力端子が D3、D4 または D5 映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビの D 映像入力端子に合わせて、ハイビジョン対応テレビの映像端子名（→ **199** ページ）を「D3 映像入力端子」、「D4 映像入力端子」または「D5 映像入力端子」に設定してください。

S 映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

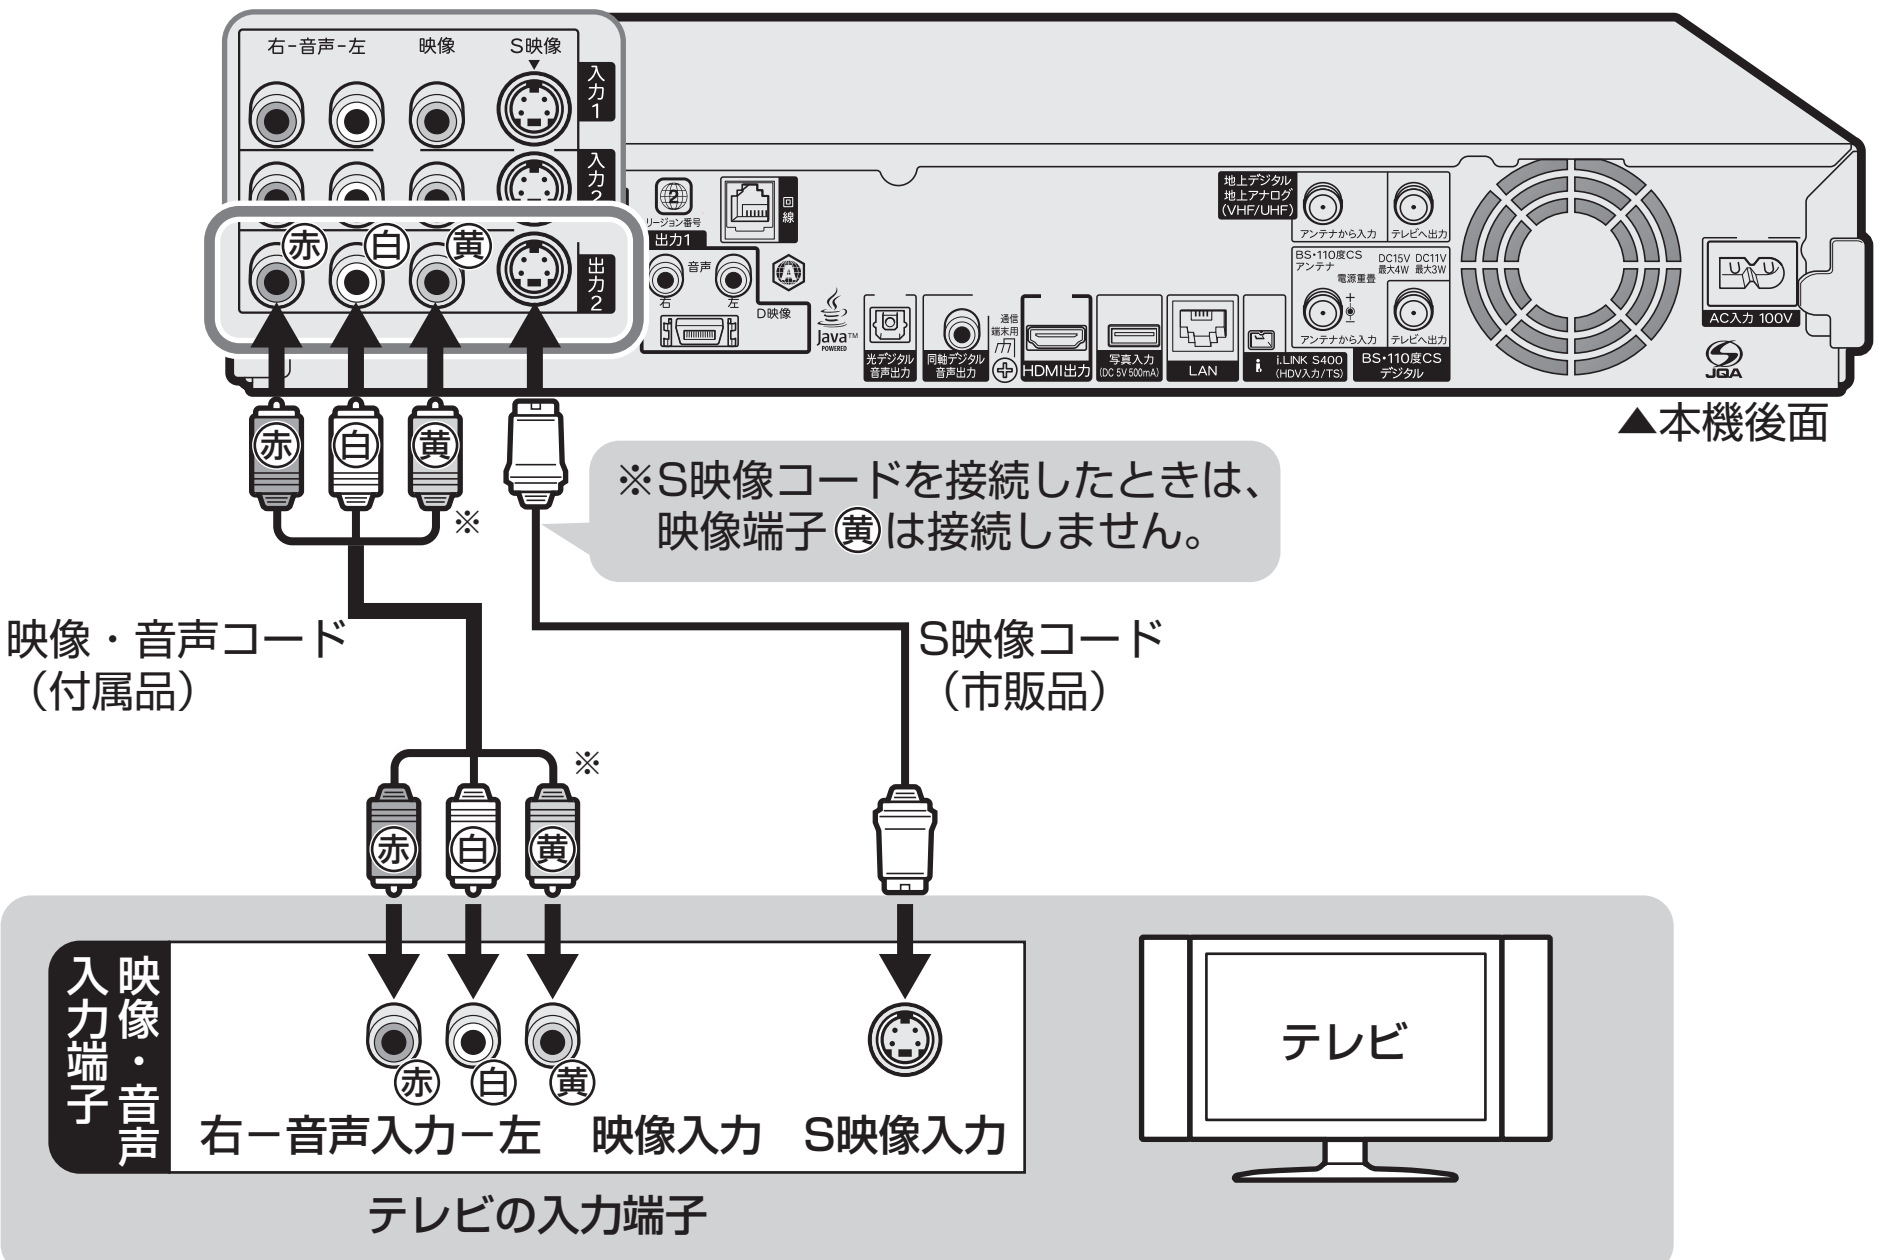

ご注意

- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

お知らせ

- 映像が乱れるときは、251 ～ 252、256、273 ページをご覧ください。

テレビとの接続設定について

初期設定（→ 198 ページ）をしたあとで設定し直したい場合は

「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」（→ **146** ページ）で、次の設定を行ってください。

■付属の映像・音声コードまたは市販の S 映像コードを使用してテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
映像端子名（接続したテレビの端子名）	D1、D2 端子（ハイビジョン非対応テレビ）	「D 映像出力設定」－「D1」「D2」※
	D3、D4、D5 端子（ハイビジョン非対応テレビ／ハイビジョン対応のテレビ）	「D 映像出力設定」－「D3 ／ D4 ／ D5」※
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

※「D2」～「D5」に設定していて「プログレッシブ設定」を「する」に設定している場合は、DVD ディスクを再生したとき、DVD ディスクの再生映像が乱れて見えることがあります。「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。（→ **146** ページ）

■付属の HDMI ケーブル（19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目	選ぶ内容
解像度の設定	「HDMI 映像出力設定」－ 「オート」「1125p 固定」「1125i 固定」「750p 固定」「525p 固定」 • 通常は「オート」に設定します。
デジタル音声出力の設定	「デジタル音声出力設定」－「HDMI 出力」－ 「オート」「ビットストリーム」「PCM（サラウンド）」 • 通常は「オート」に設定します。

• 「HDMI 映像出力設定」を「オート」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。（HDMI ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。）

■市販の D －コンポーネント変換ケーブル（RCA ピンタイプ）を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接続したとき

各種設定では設定できません。
「設定リセット」（→ **148** ページ）または「個人情報初期化」（→ **148** ページ）を行ってください。設定がリセットされ、自動的に電源が「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面（→ **198** ページ）が表示されますので、次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容
映像端子名（接続したテレビの端子名）	DVD 入力用 Y, C_B, C_R 端子	「ハイビジョン非対応テレビ」－ 「コンポーネント映像入力端子（Y, C_B, C_R）」
	ハイビジョン対応 Y, P_B, P_R 端子 Y, P_B/C_B, P_R/C_R 端子	「ハイビジョン対応テレビ」－ 「コンポーネント映像入力端子（Y, P_B, P_R）」 「コンポーネント映像入力端子（Y, P_B/C_B, P_R/C_R）」
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	ワイド（16：9）
	4：3 サイズのテレビ	通常（4：3）

その他の機器を接続する

本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。

重要


- 安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったコード類を使って、接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ビデオデッキを接続する場合


ビデオデッキでも番組を録画するときはアンテナ線をつなぐ

地上アナログ放送を録画するとき

本機へのアンテナ接続は、180～182ページをご覧ください。

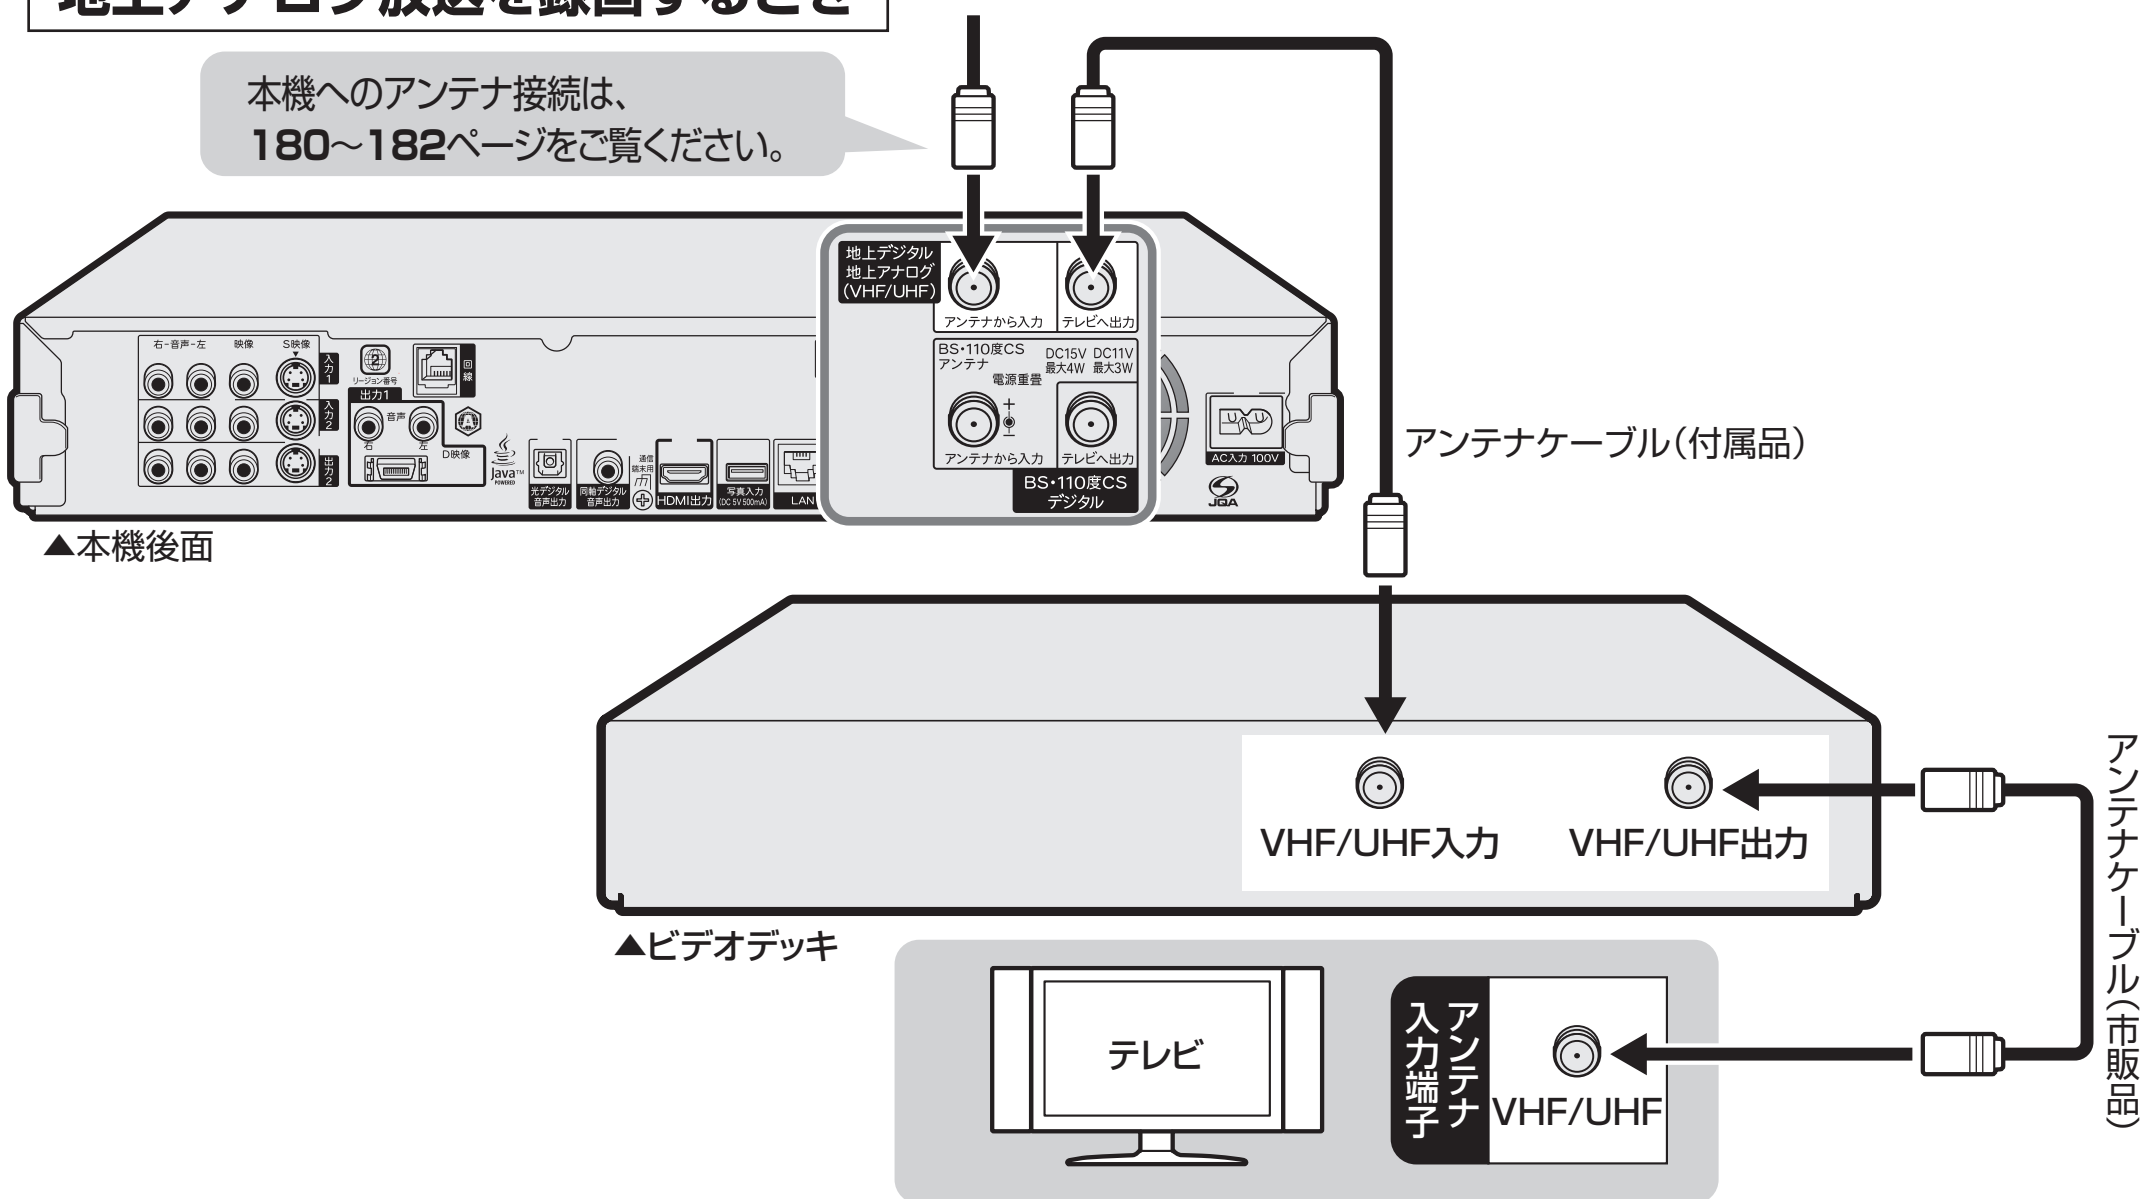


BS 放送と地上アナログ放送を録画するとき

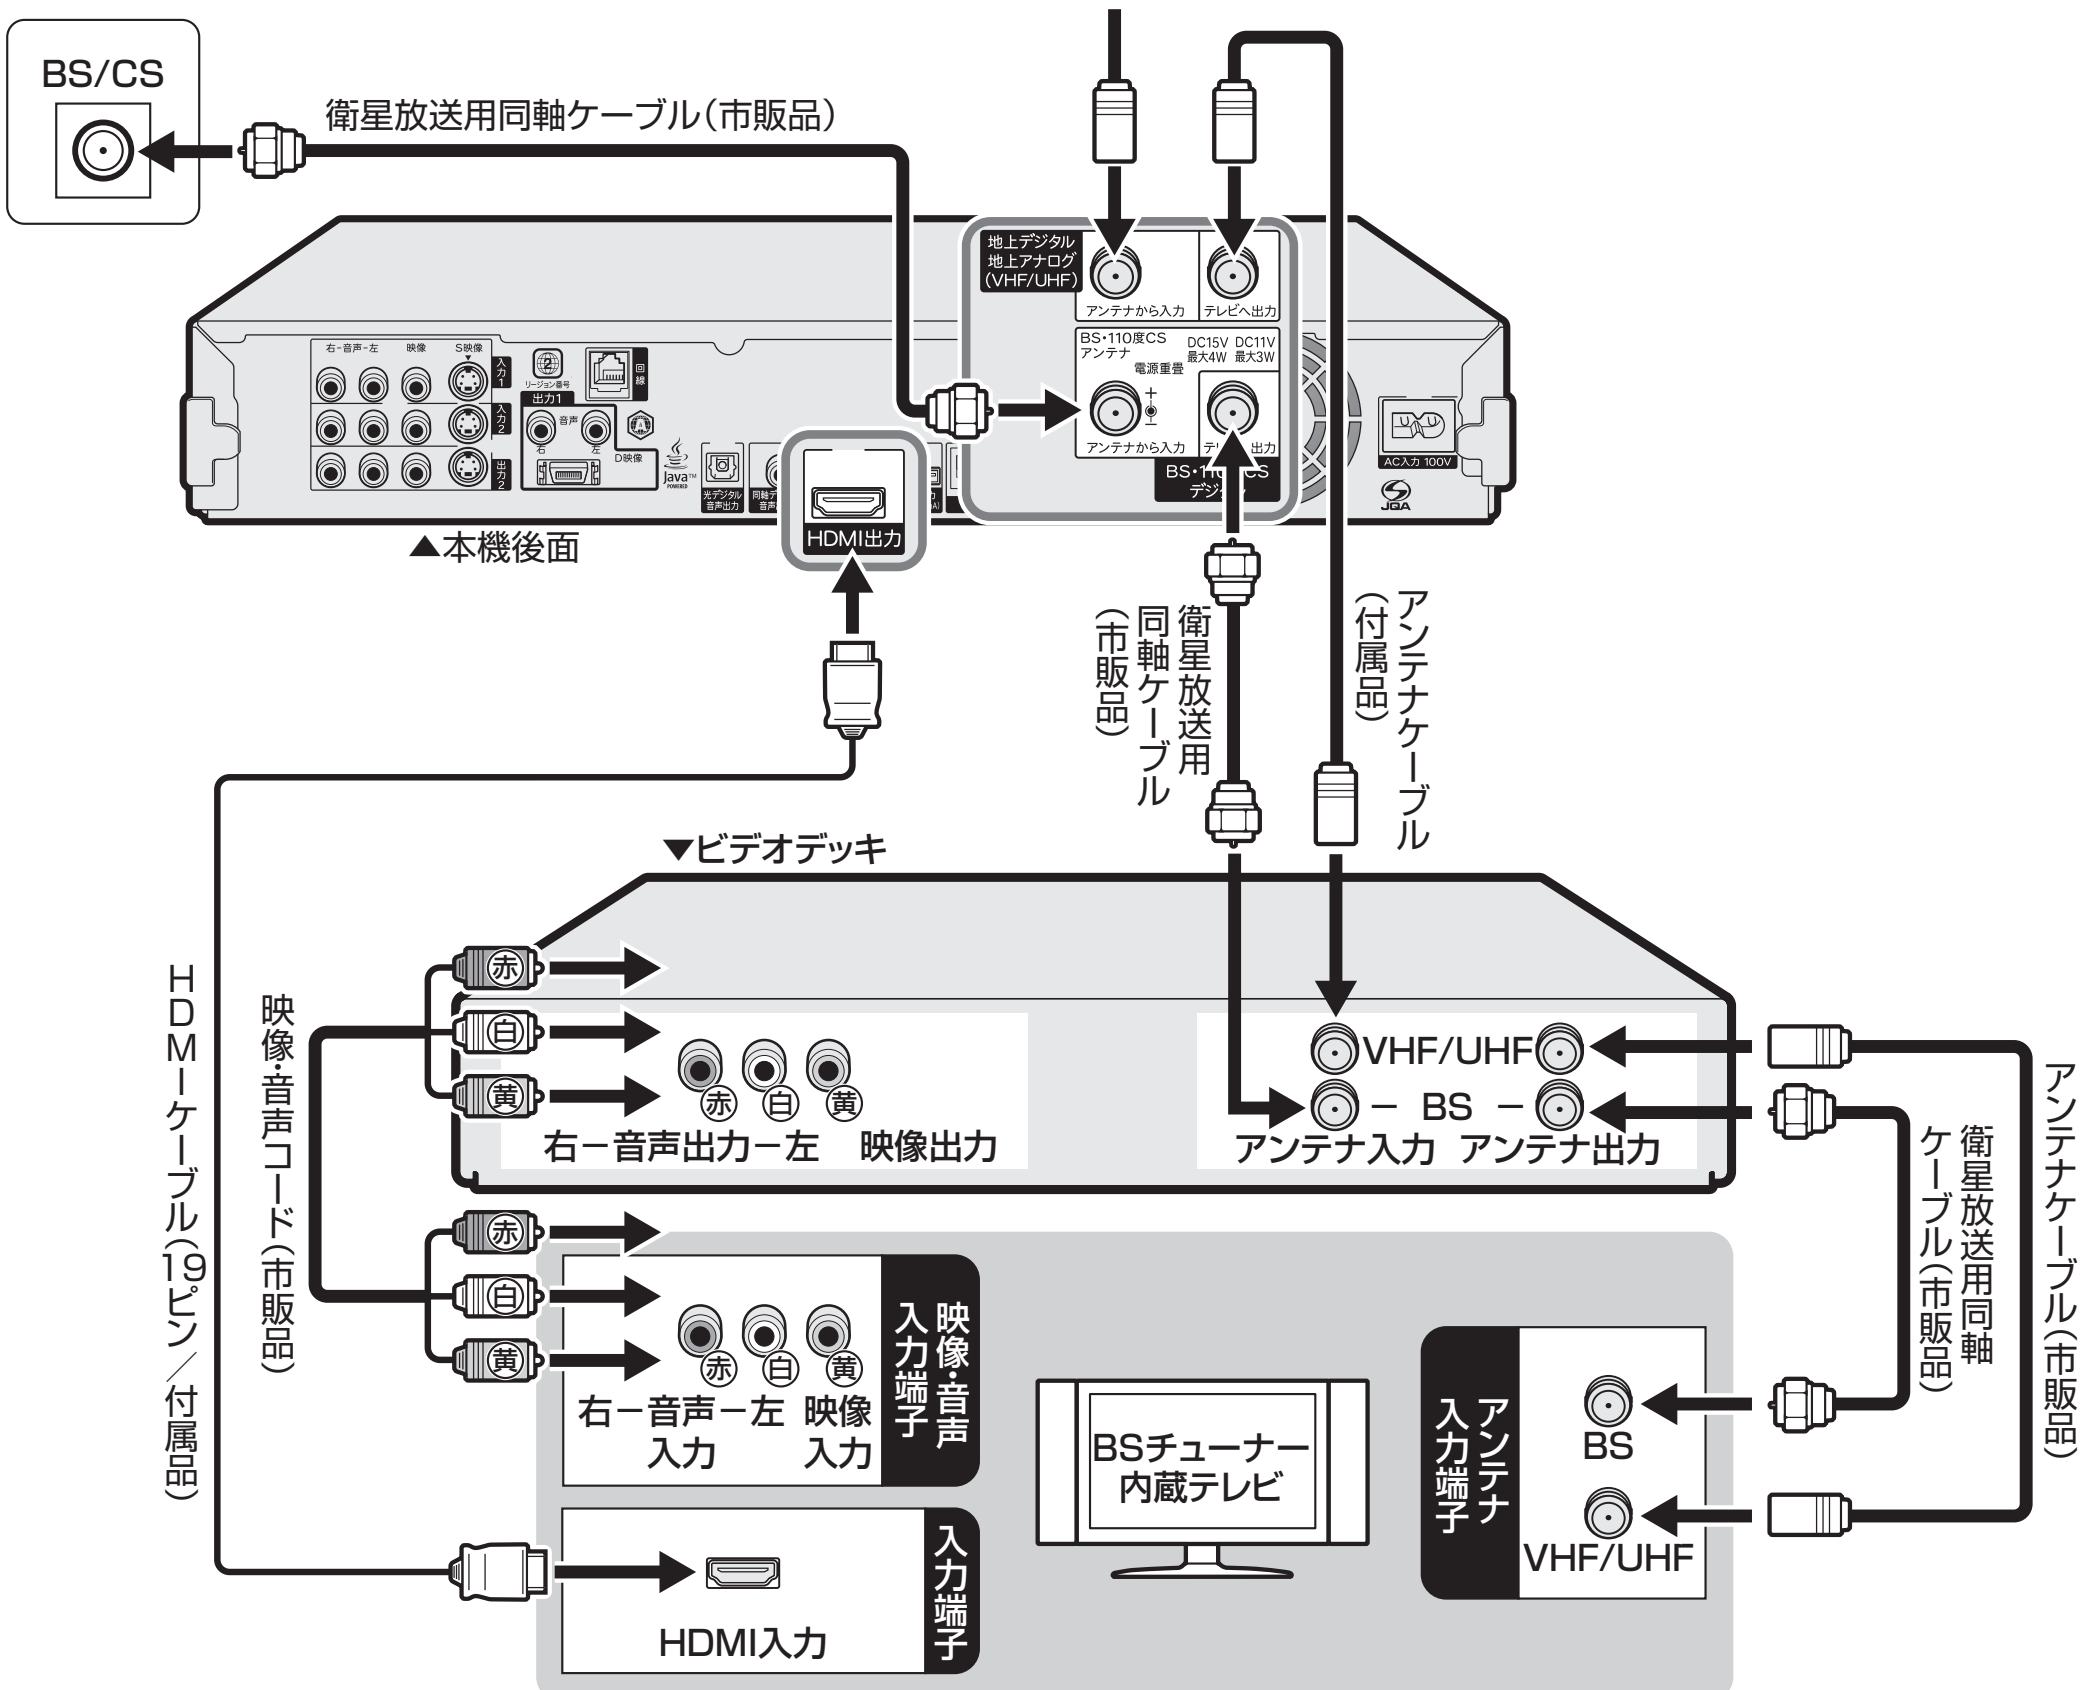

お知らせ


・映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、**251** ～ **253**、**256** ～ **257**、**273** ページをご覧ください。

ビデオデッキと本機を接続する

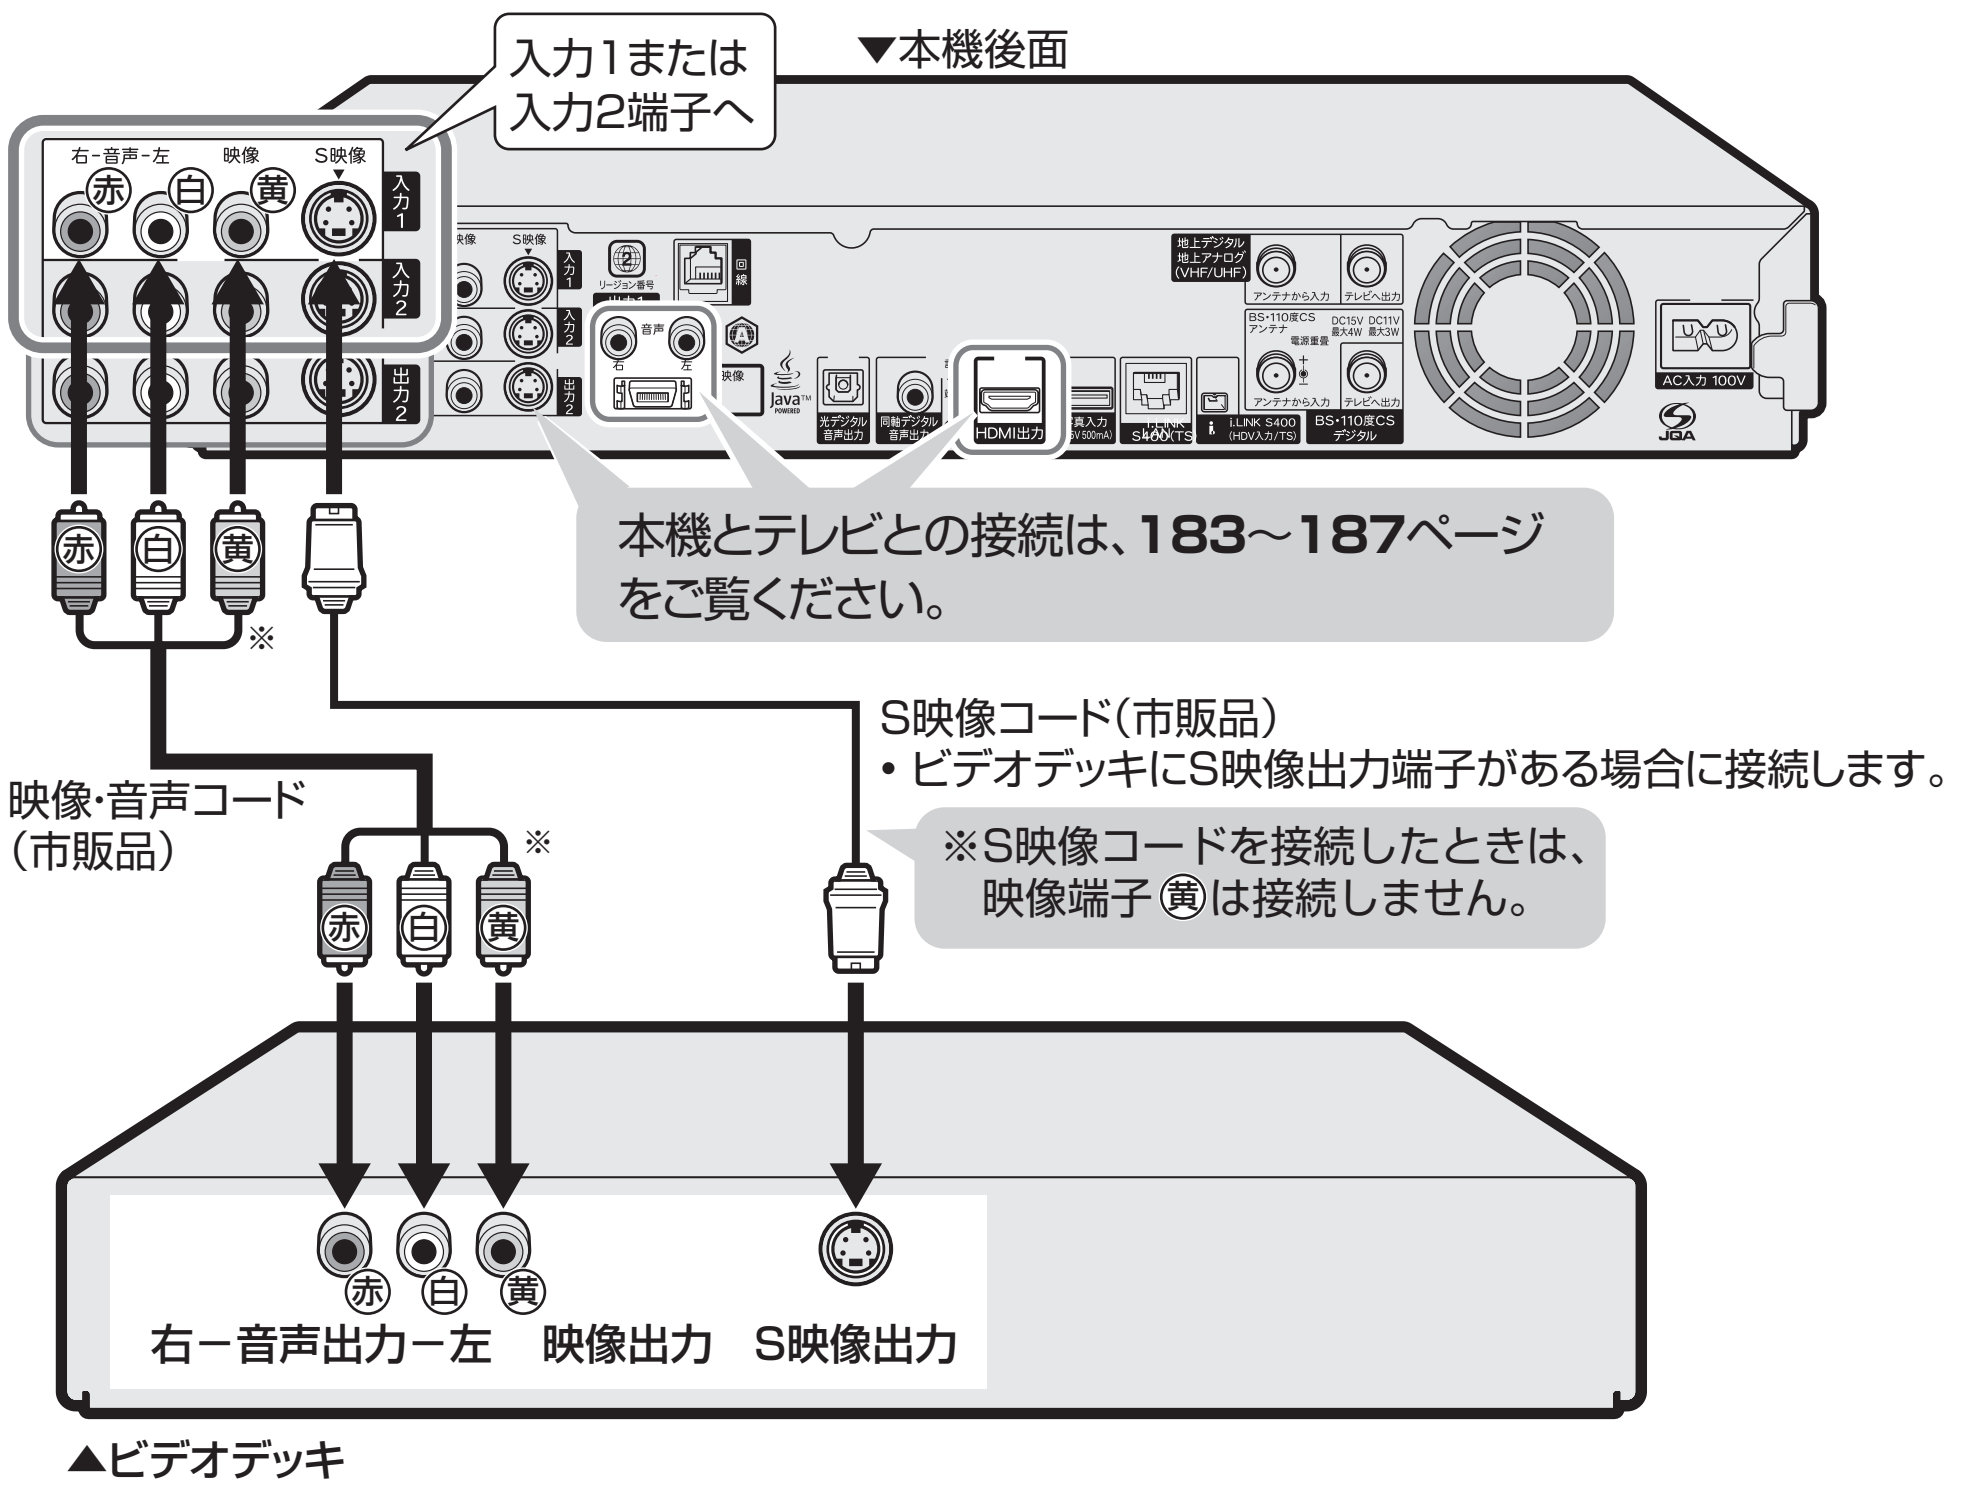

ご注意

・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

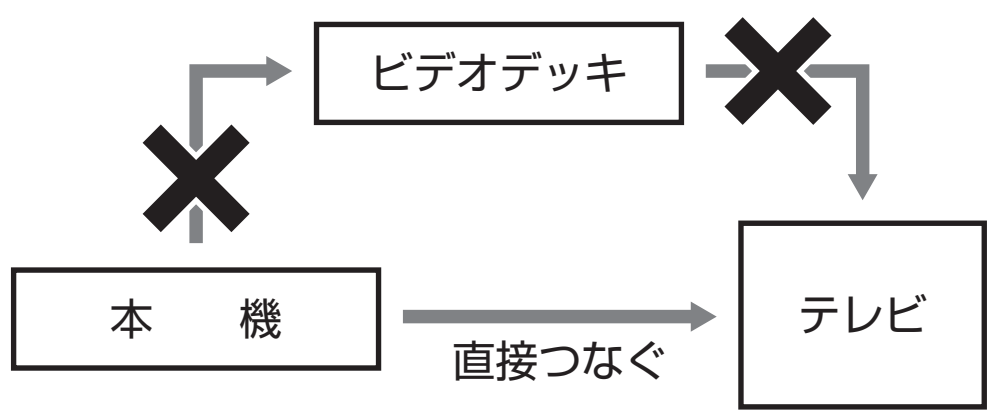


確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

オーディオ機器を接続する場合

HDMI 接続で音声を楽しむときは

本機の音声を HDMI 入力端子付きオーディオ機器で楽しむための接続です。

- ブルーレイディスクに収録されている PCM 音声を HDMI 出力端子から最大 7.1ch で出力できる他、ロスレスオーディオの「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声なども、最大 7.1ch で出力し、次世代オーディオフォーマットのデコードに対応した AV アンプなどと HDMI 接続することにより、大迫力の高音質サラウンド音声が楽しめます。
- オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

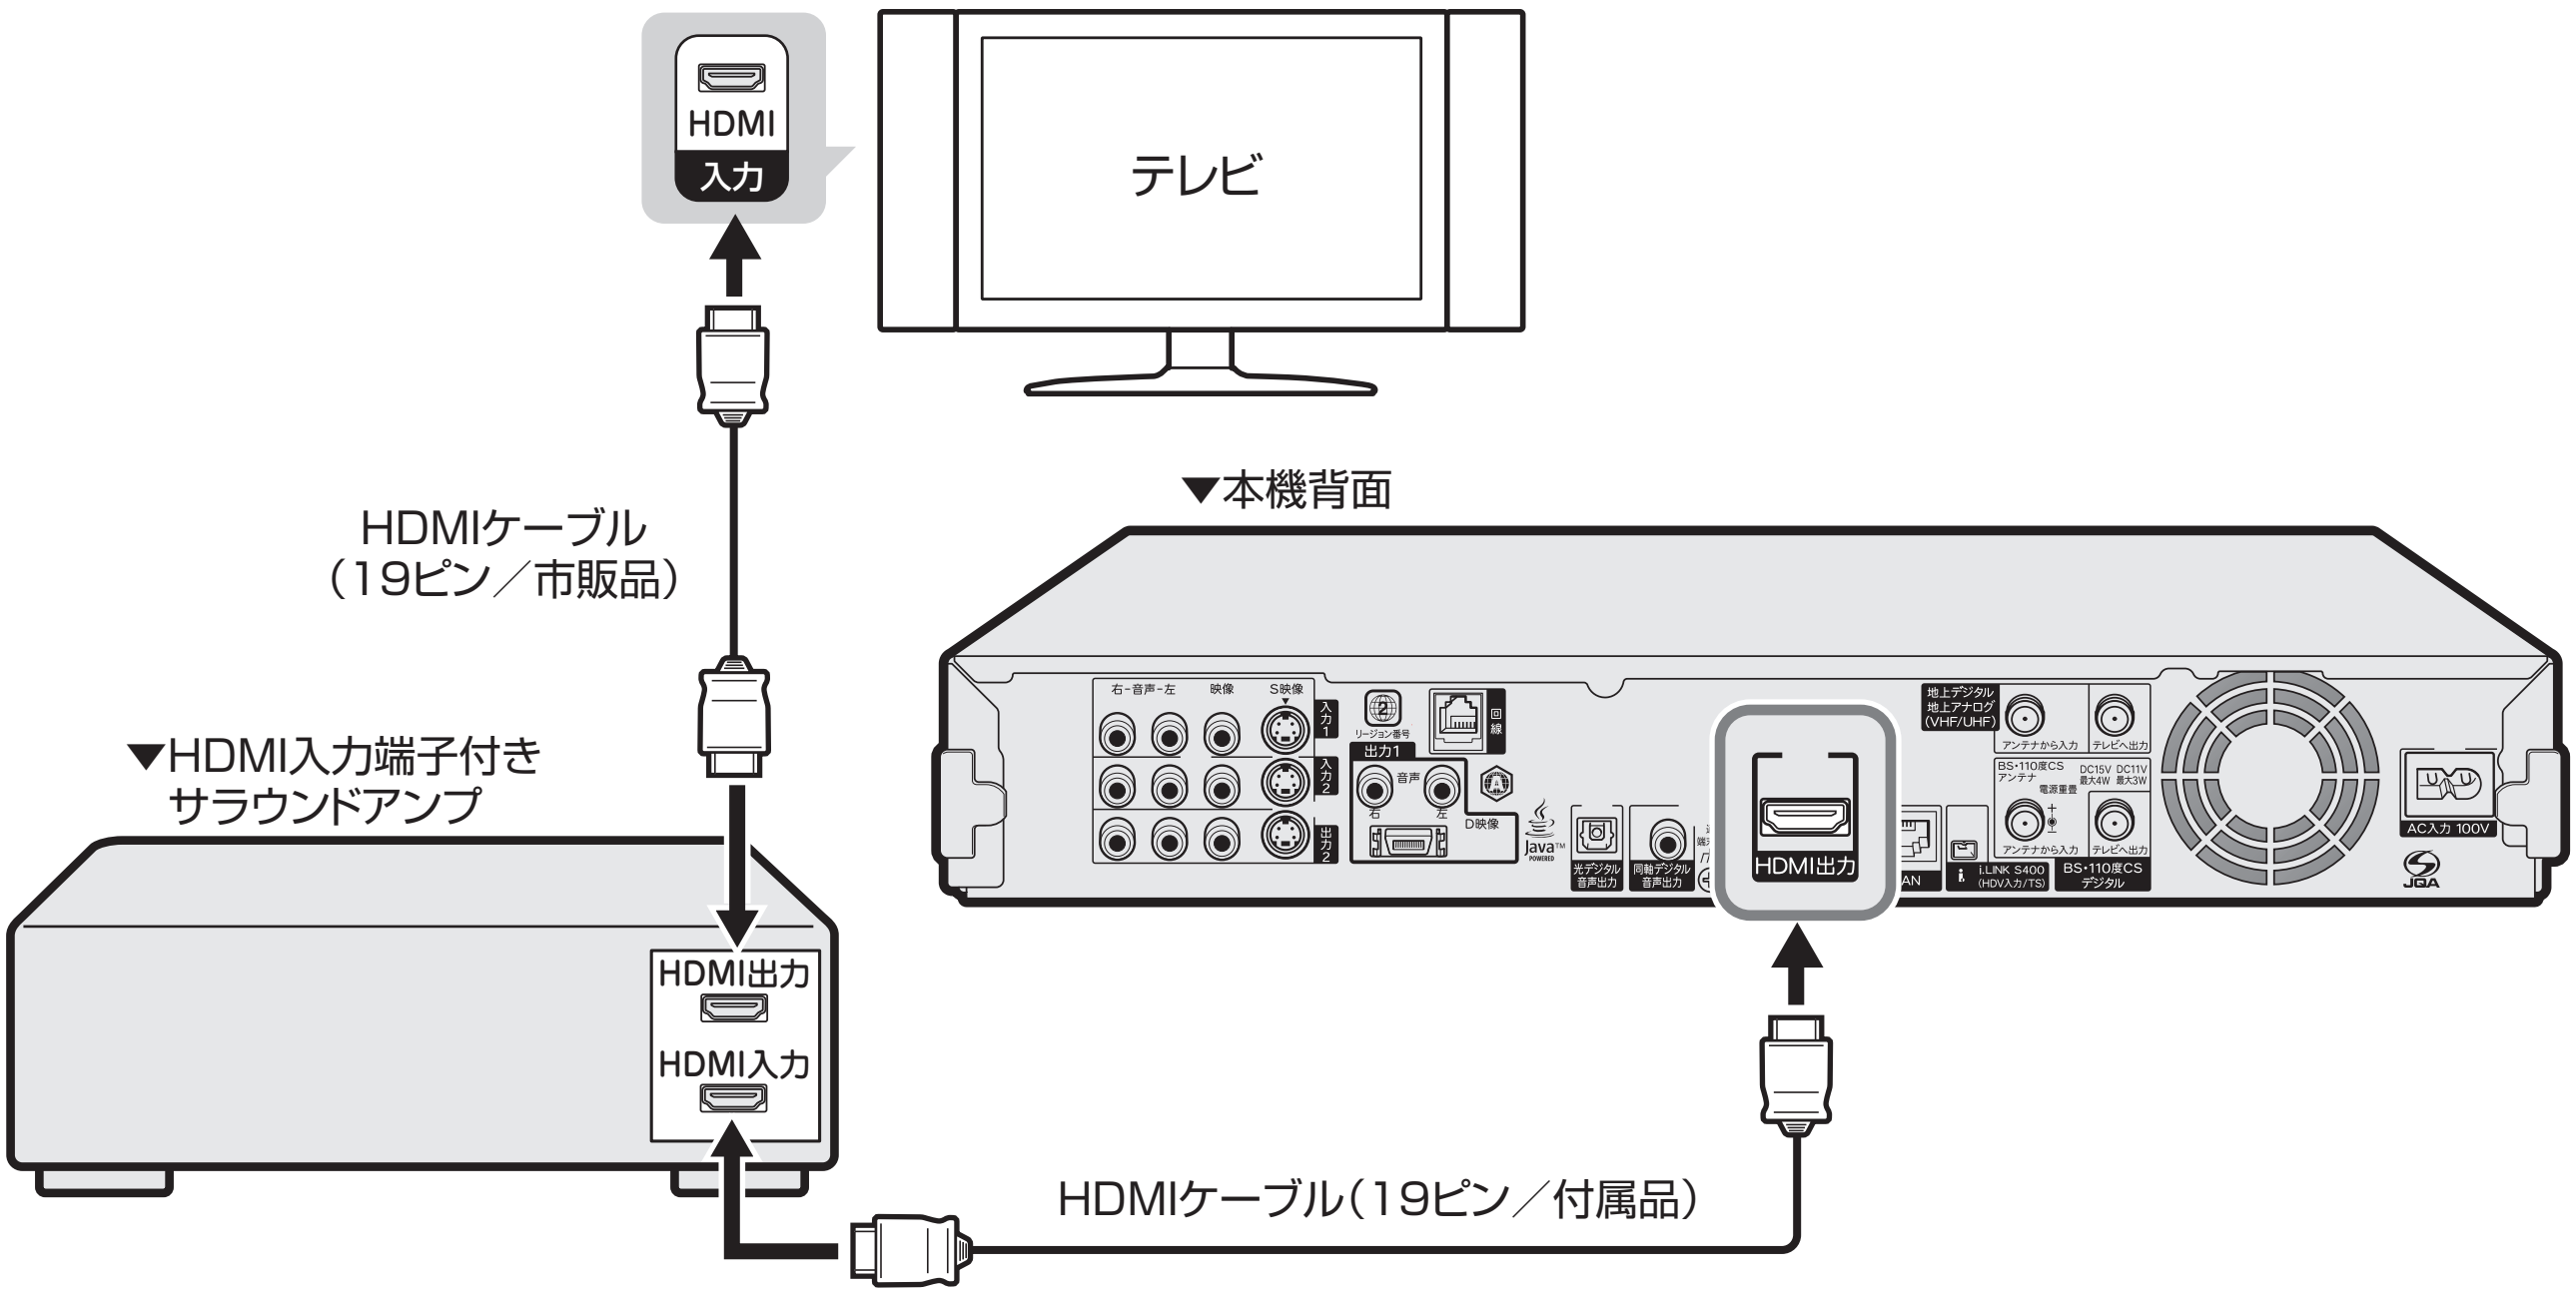

ご注意

- HDMI ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定を行ってください。
  ①「デジタル音声出力設定」(→ **147** ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「HDMI 出力」を選択します。
  ② 接続した機器に合わせ、「オート」「ビットストリーム」または「PCM（サラウンド)」に設定します。

オートに設定したとき
圧縮オーディオのビットストリーム出力を優先します。
HDMI ケーブルで接続したオーディオ機器がドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio に対応していればビットストリーム出力し、それ以外は PCM にデコードして出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム（5.1ch）のみ出力されます。


ビットストリームに設定したとき
ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio のビットストリーム出力を優先します。これらの音声形式に対応したオーディオ機器に接続した場合、ビットストリーム出力します。ビットストリーム出力中は、デジタル音声出力端子、または音声出力端子からは信号が出力されません。また BD ビデオ再生中のインタラクティブ音声、P in P などのセカンダリー音声も出力されません。

PCM（サラウンド）に設定したとき
すべて、LPCM（リニア PCM）で出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム（5.1ch）のみ PCM にデコードして出力します。

デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声をデジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機をデジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

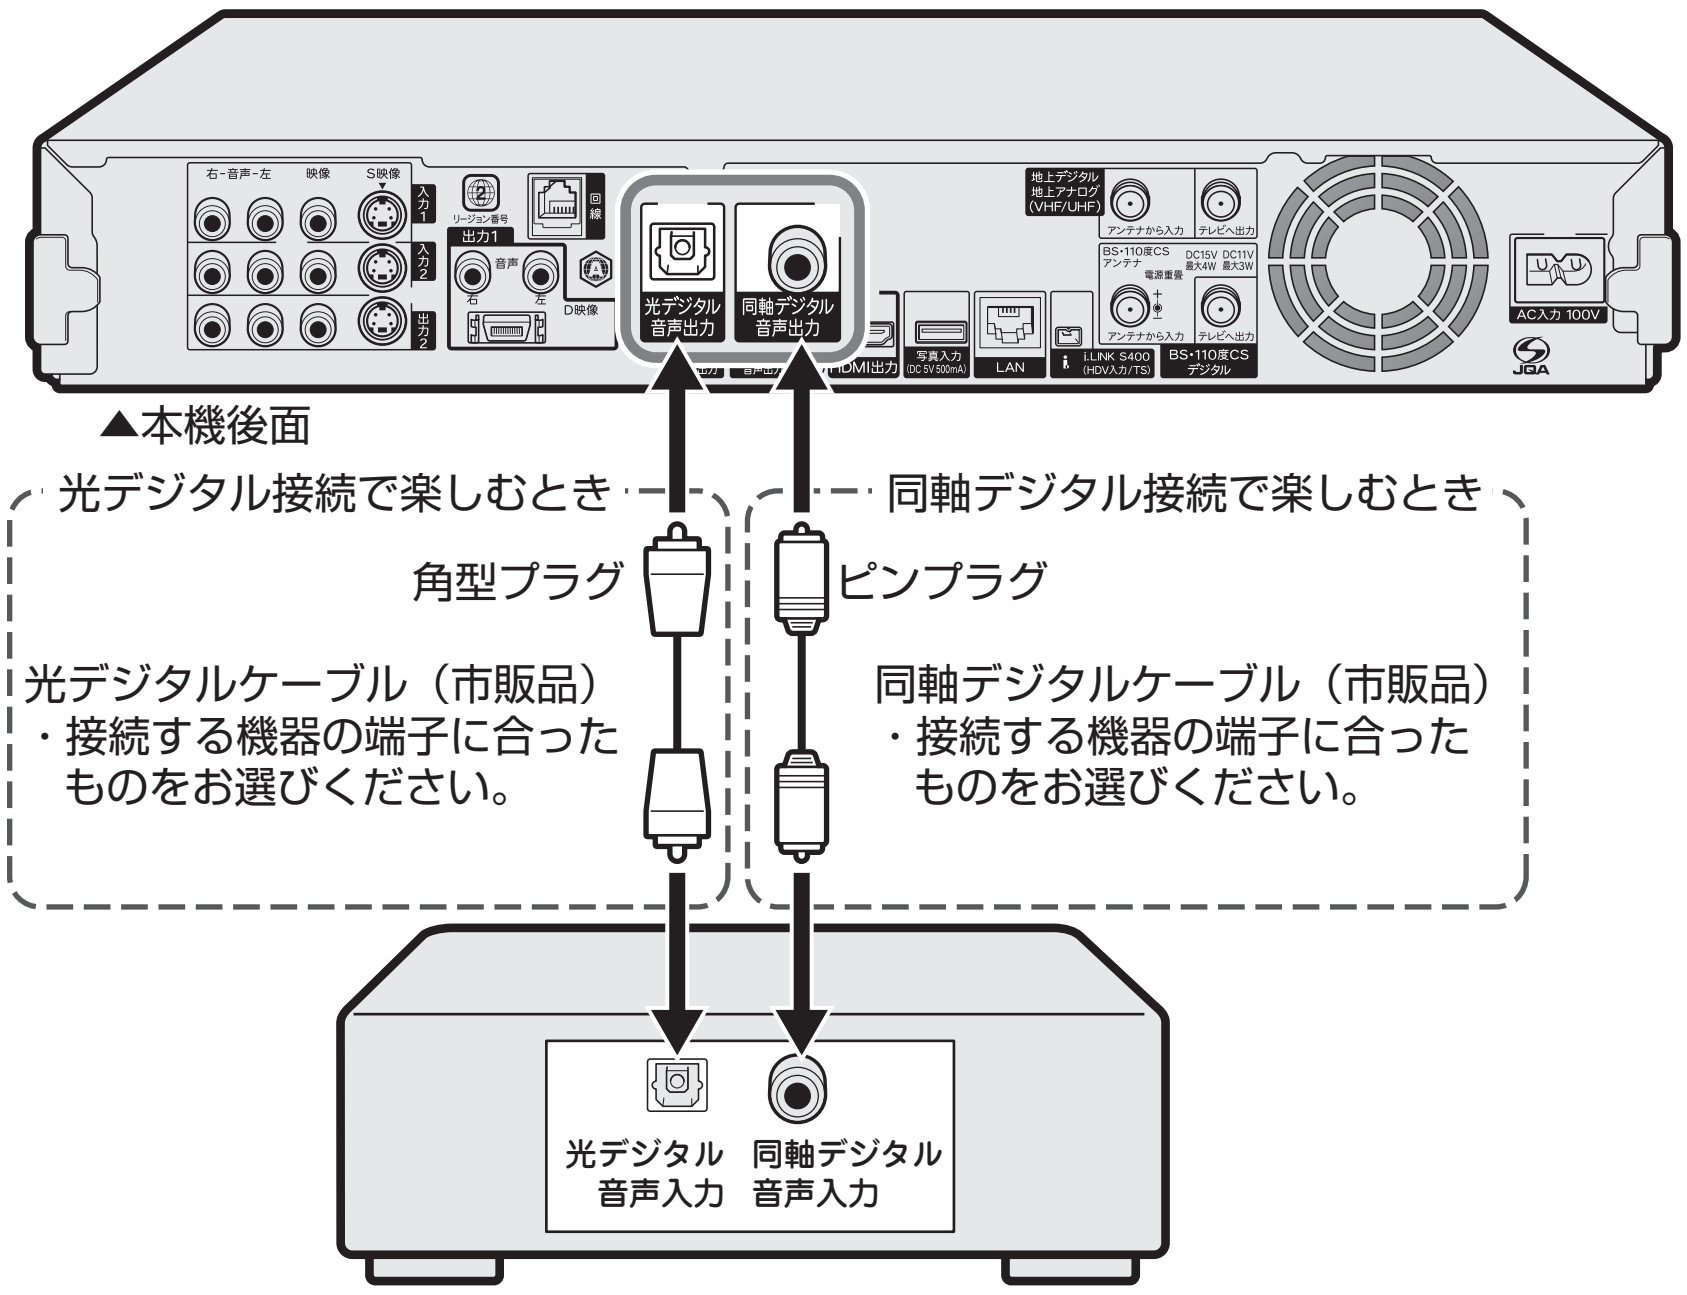

▲ドルビーデジタル／AAC／DTSデジタルサラウンド対応プロセッサー、またはアンプなど

ご注意

- 光デジタルケーブル（市販品）または同軸デジタルケーブル（市販品）は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 市販の光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定をしてください。
  ①「デジタル音声出力設定」（→ **147** ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「光 / 同軸デジタル音声出力」を選択します。
  ② 各音声（ドルビーデジタル／ DTS ／ AAC）の出力を、接続した機器に合わせて「ビットストリーム」または「PCM（ステレオ）」に設定します。
- 音声出力を「ビットストリーム」に設定しているときは、7.1ch の音声は出力されません。また、HDMI 出力端子から出力される信号は LPCM ステレオ音声となります。

お知らせ

デジタル音声出力について

- 二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。（プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。）
- 音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bit（LPCM）音声を楽しむときは、96kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき

- 本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番（トラック番号）が一致しないことがあります。


DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき

- DTS で記録されているディスクは正常な音声が出ません。

オーディオ機器を接続する場合（つづき）

アナログ接続で音声を楽しむときは

本機の音声を 2ch オーディオ機器で楽しむときの接続です。
• 音声コードは、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
• オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

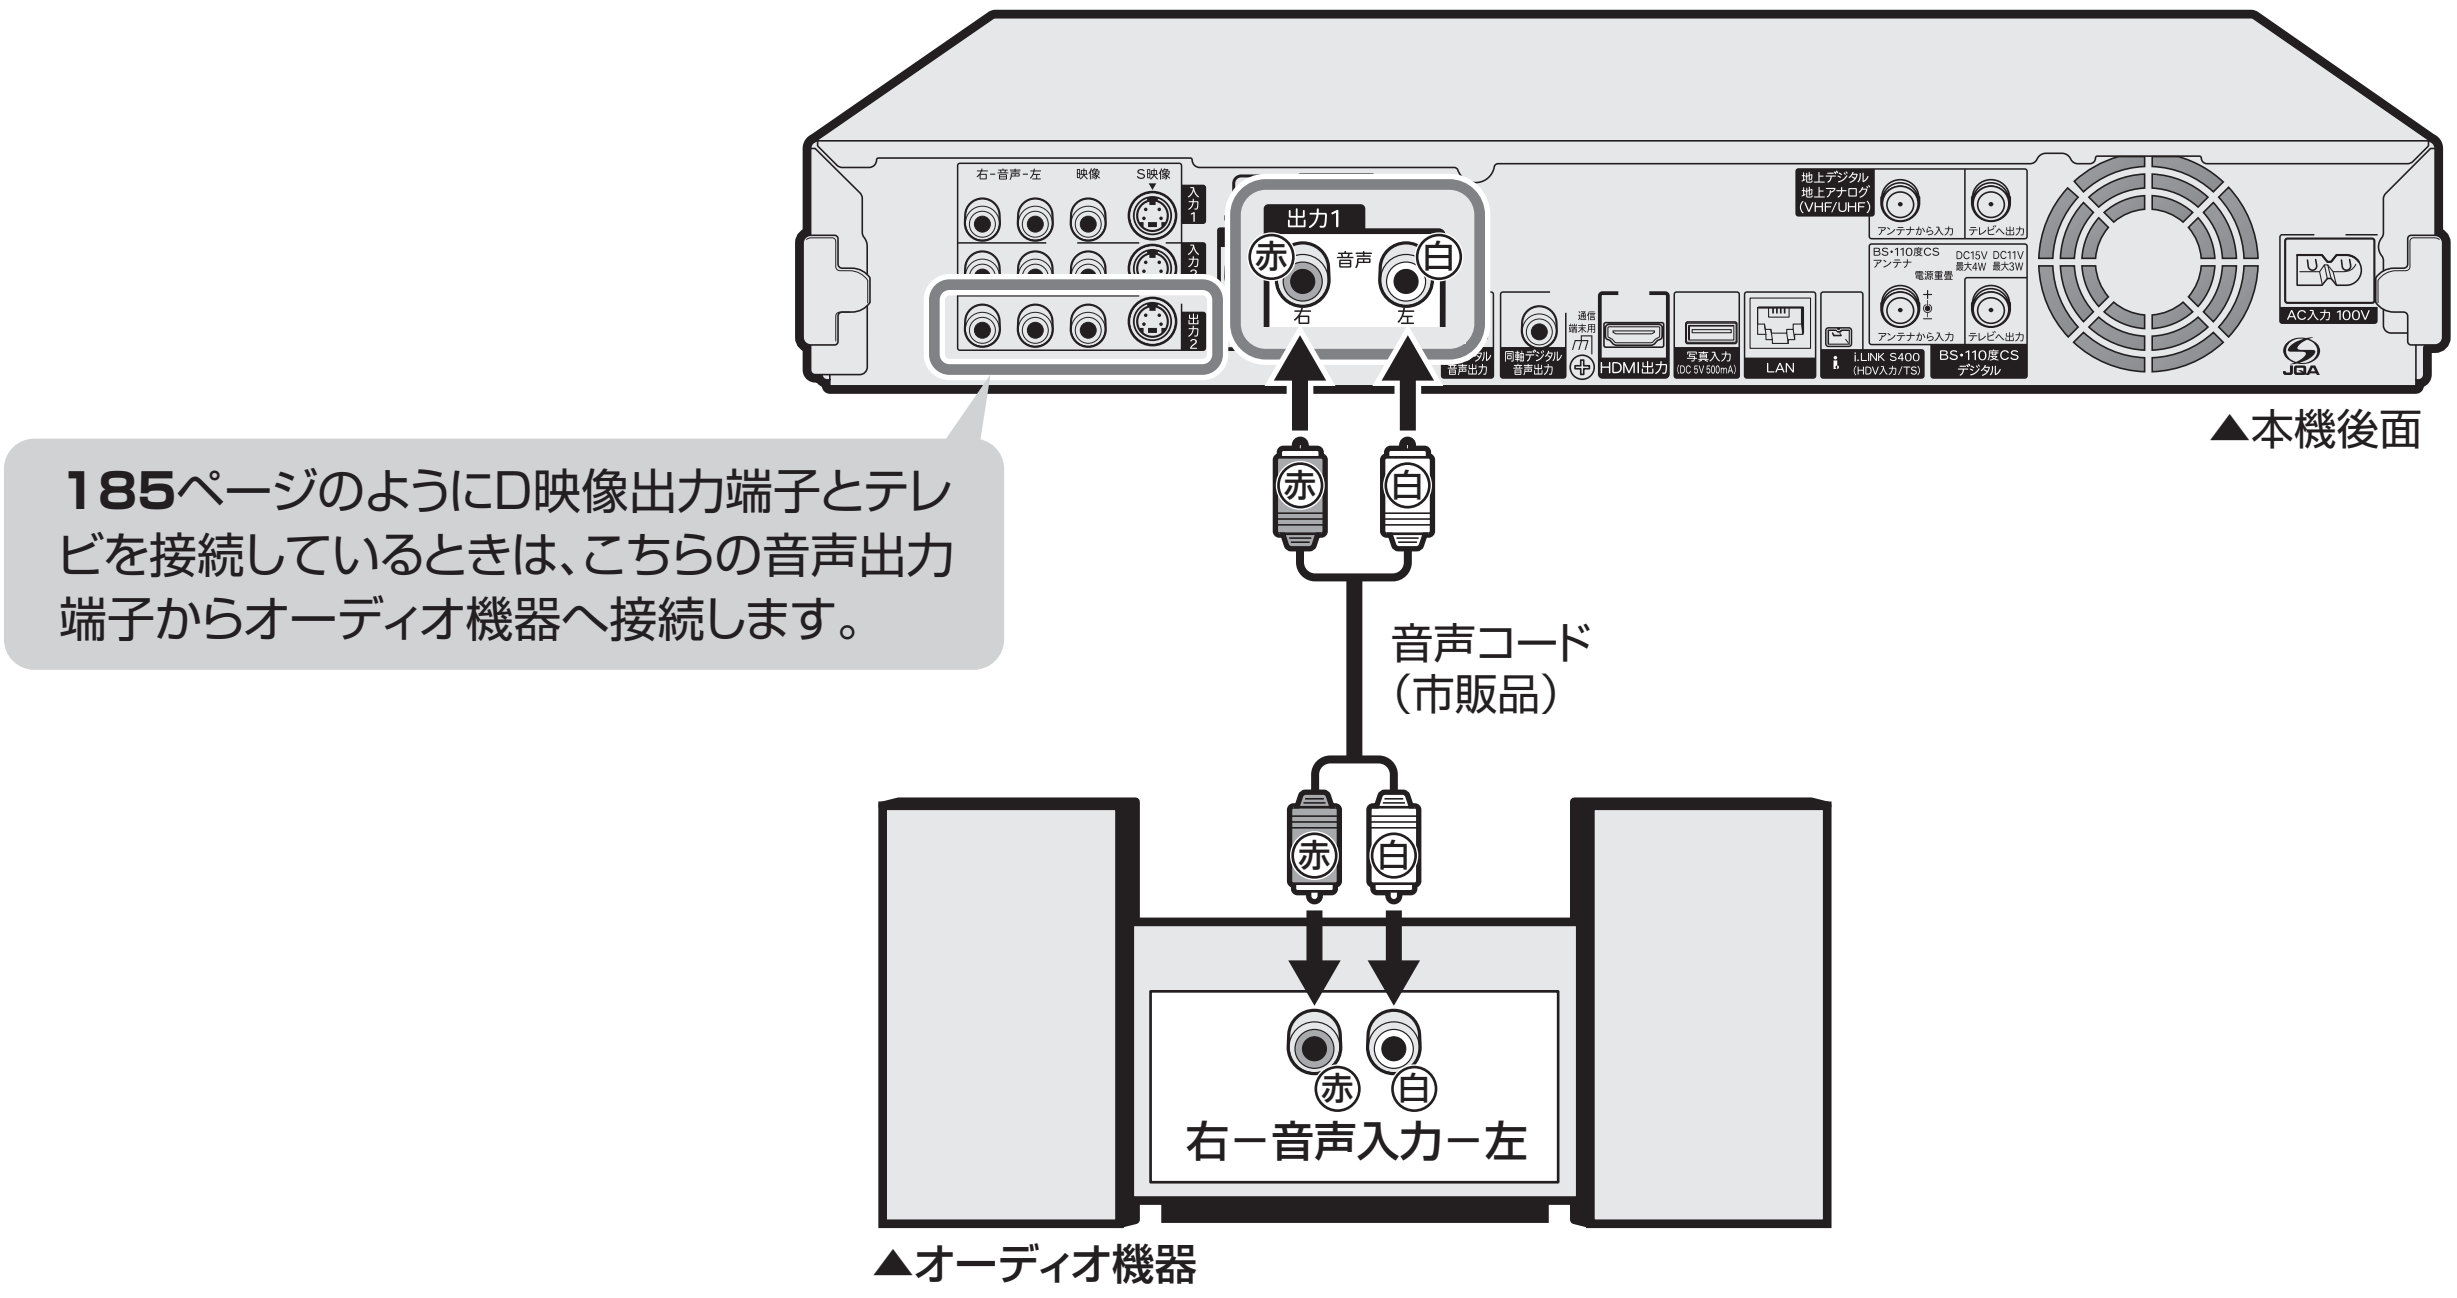


お知らせ

・「デジタル音声出力設定」（→ **147** ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「サラウンド機器を使用しない」に設定してください。
・ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは、「故障かな？と思ったら」（→ **253** ページ）、「外部機器との接続に関する補足説明」（→ **273** ページ）をご覧ください。
・本機とテレビとの接続について詳しくは **183** ～ **187** ページをご覧ください。

ファミリンク機能に対応したシャープ製のテレビ・アンプと接続する場合

本機とアンプは、HDMI ケーブル（19 ピン／付属品）を使って直接接続してください。
• ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ、オーディオ機器（アンプ）との接続について詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

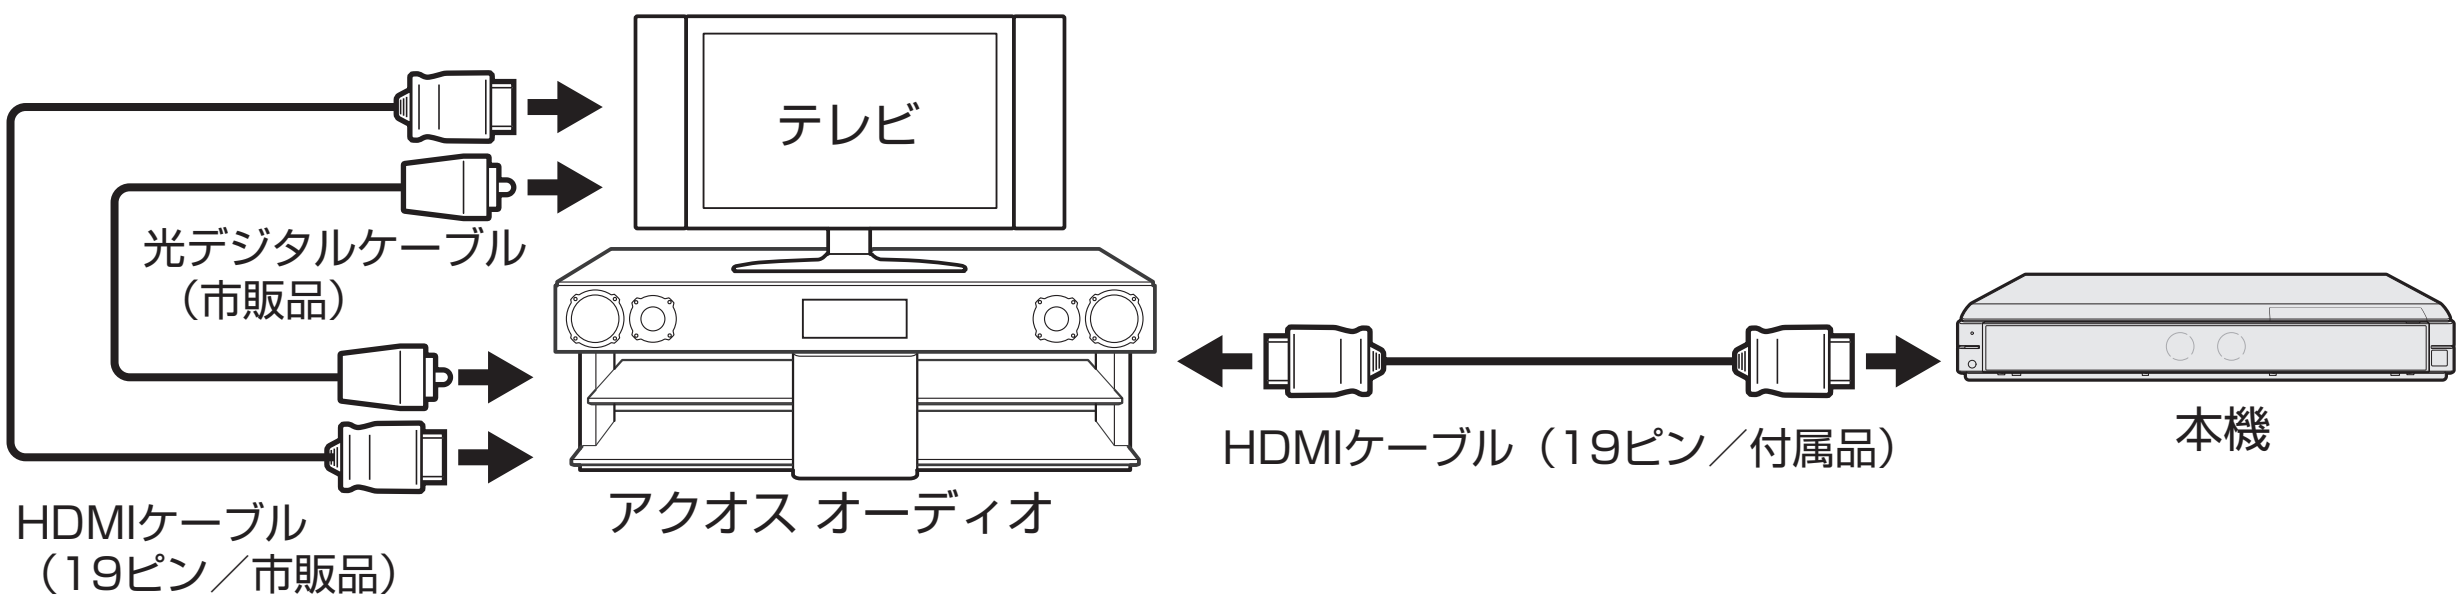

•アクオスオーディオの音声は オーディオ用入力切換（ふた内）で切り換えることができます。

お知らせ

・アクオスサラウンドまたはアクオスオーディオと HDMI ケーブルで接続したときは、「デジタル音声出力設定」（→ **147** ページ）の「1. サラウンド機器と接続した端子の設定」で「HDMI 出力」を選択し、「オート」を設定します。

「デジタル音声出力設定」の各項目の設定について

- 付属のHDMIケーブルや市販の光または同軸デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、「スタートメニュー」―「各種設定」―「本体設定」―「映像・音声設定」で次の設定を行ってください。

設定する項目	接続する機器			選ぶ内容
「デジタル音声出力設定」－「サラウンド機器を使用しない」	2chオーディオ機器	―	―	―
「デジタル音声出力設定」－「HDMI出力」	サラウンド機器	「ドルビーデジタルデコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
		「DTSデコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
		「AACデコーダー」	内蔵している	「オート」または「ビットストリーム」
			内蔵していない	「オート」または「PCM（サラウンド）」※
「デジタル音声出力設定」－「光／同軸デジタル音声出力」	サラウンド機器	「ドルビーデジタルデコーダー」	内蔵している	「ドルビーデジタル」－「ビットストリーム」
			内蔵していない	「ドルビーデジタル」－「PCM（ステレオ）」
		「DTSデコーダー」	内蔵している	「DTS」―「ビットストリーム」
			内蔵していない	「DTS」―「PCM（ステレオ）」
		「AACデコーダー」	内蔵している	「AAC」―「ビットストリーム」
			内蔵していない	「AAC」―「PCM（ステレオ）」

※マルチチャンネルPCM対応のHDMI機器と接続しているときに選択します。

- 次世代オーディオフォーマットのデコードに対応したオーディオ機器とHDMIケーブルで接続したときは「ビットストリーム」を選択してください。

B-CAS（ビーキャス）カードをセットする


デジタル放送を視聴するために、B-CAS カードを必ず挿入してください。

デジタル放送と B-CAS（ビーキャス）カードについて

- B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
  B-CAS カードを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送が映りません。
- 地上デジタル放送、BS・110 度 CS デジタル放送は、B-CAS カードを利用した限定受信システム（＝ CAS）を採用しています。2004 年 4 月より、有料放送だけでなく、無料放送も B-CAS カードが必要です。
- B-CAS カードは、必ず登録してください。（登録は無料です。）
  付属の B-CAS カード番号登録用はがきを送り、B-CAS カードの番号を登録することで受信者登録が行われます。





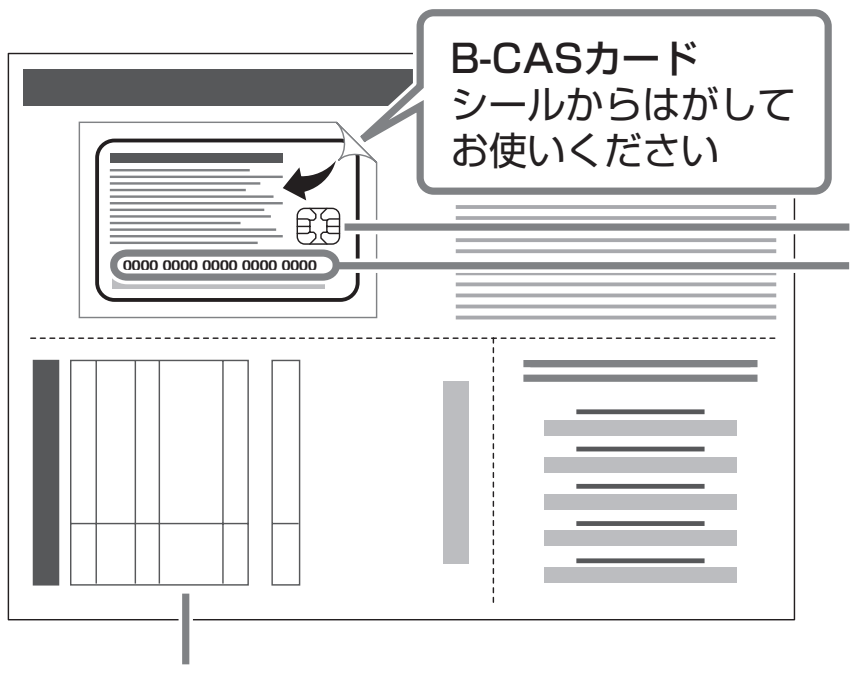

B-CAS カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC（集積回路）部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。

B-CAS カードのお問い合わせは（紛失時など）

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CAS カードの登録をするには


（（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して（株）B-CAS と呼びます。）
- B-CAS カードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。
  詳しくは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用になれます。（※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。）

VHF アンテナでは受信できません。

- ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナの設置が必要になります。

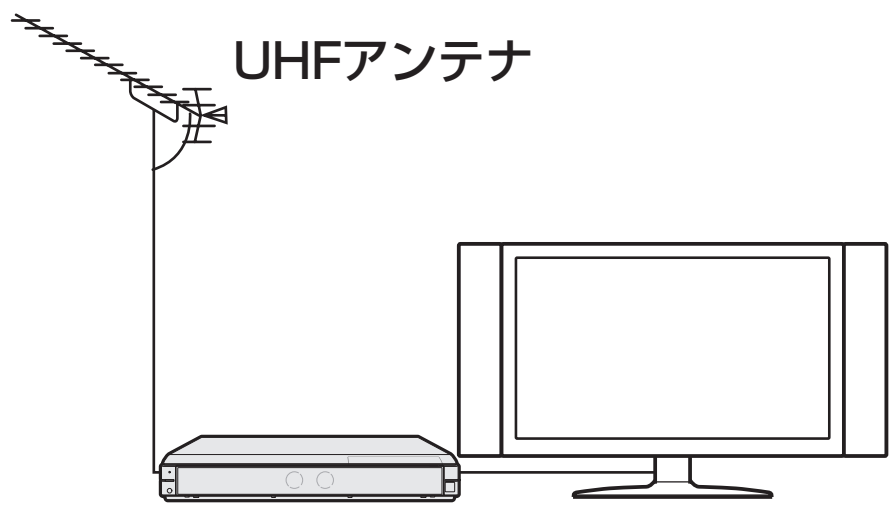


お知らせ

- アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- 地上デジタル放送は、2003 年 12 月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大されます。
- お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。

BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。

- お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご記入のうえ、投函してください。
  詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

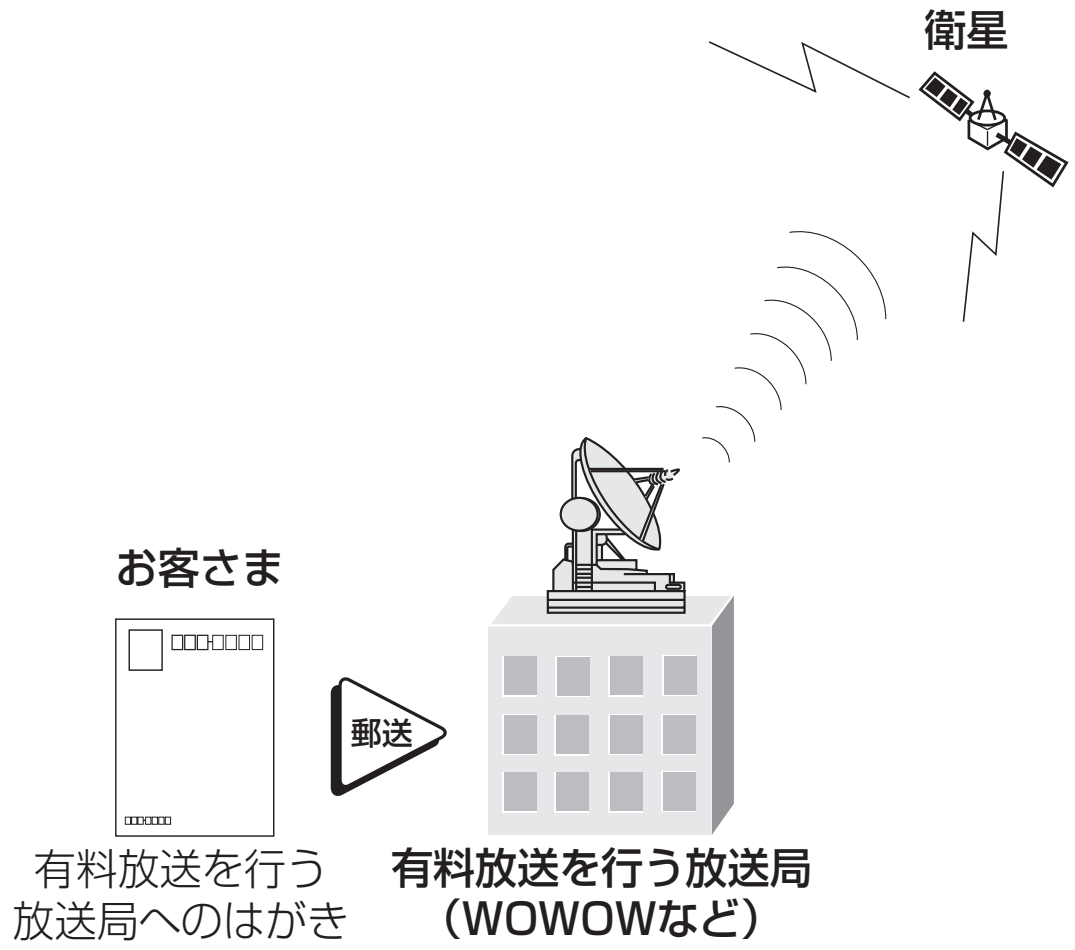


お知らせ


- 本機は、契約データの受信のために、電源「切」（待機状態＝電源ランプ赤色点灯）のときでも動作することがあります。
- 通信中は、本体表示部に「ACCESS」と表示されます。

B-CAS（ビーキャス）カードを本機にセットする

1 本機前面の扉を開けます

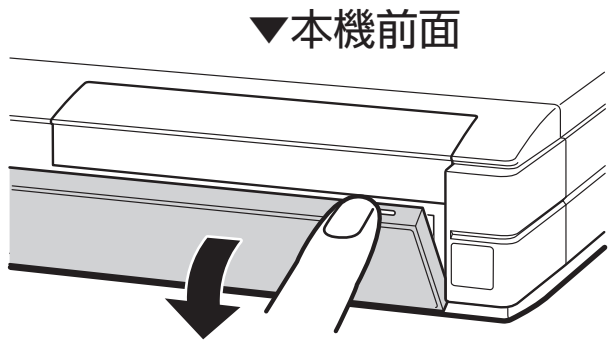

2 B-CAS（ビーキャス）カードを表面の矢印の方向に差し込みます

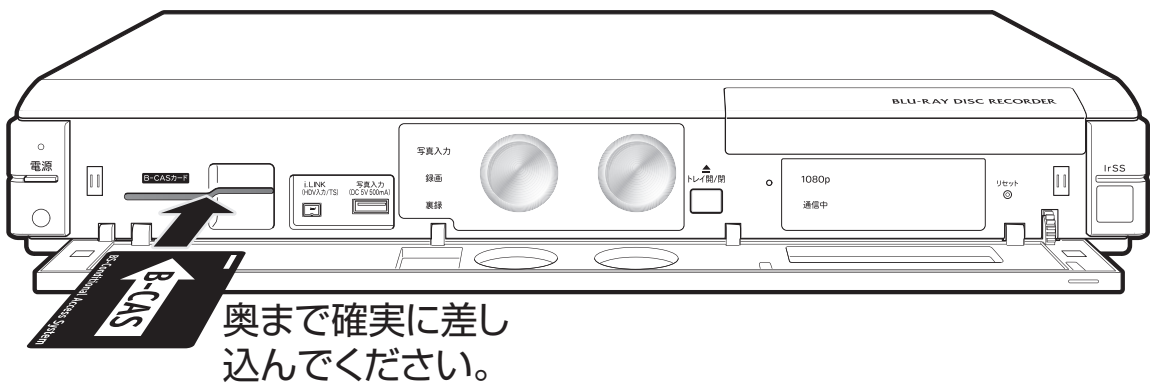

3 本機前面の扉を閉めます

- 差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉めると、カードの破損や本機の故障の原因となります。

B-CAS（ビーキャス）カードを取り出すときはまっすぐに手で引き抜いてください。

ご注意

B-CAS カードの取扱い上のご注意
- 本機使用中は、B-CAS カードに触れないでください。
- 差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 本機使用中は、B-CAS カードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
- B-CAS カードを分解、加工しないでください。

B-CAS カードは大切に保管してください
- 仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードを破損した場合は
- 破損等により B-CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。（2007 年 11 月現在）
  詳しくは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。
  （連絡先：0570-000-250）

B-CAS カードは必ずセットしてください
- デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、B-CAS カードは視聴・録画するために本機へもセットする必要があります。

電源プラグを差し込む


必要な接続と B-CAS カードのセットが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。


重要

- 電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

1 電源コード接続部に電源コードを接続します

2 電源プラグをコンセントに差し込みます

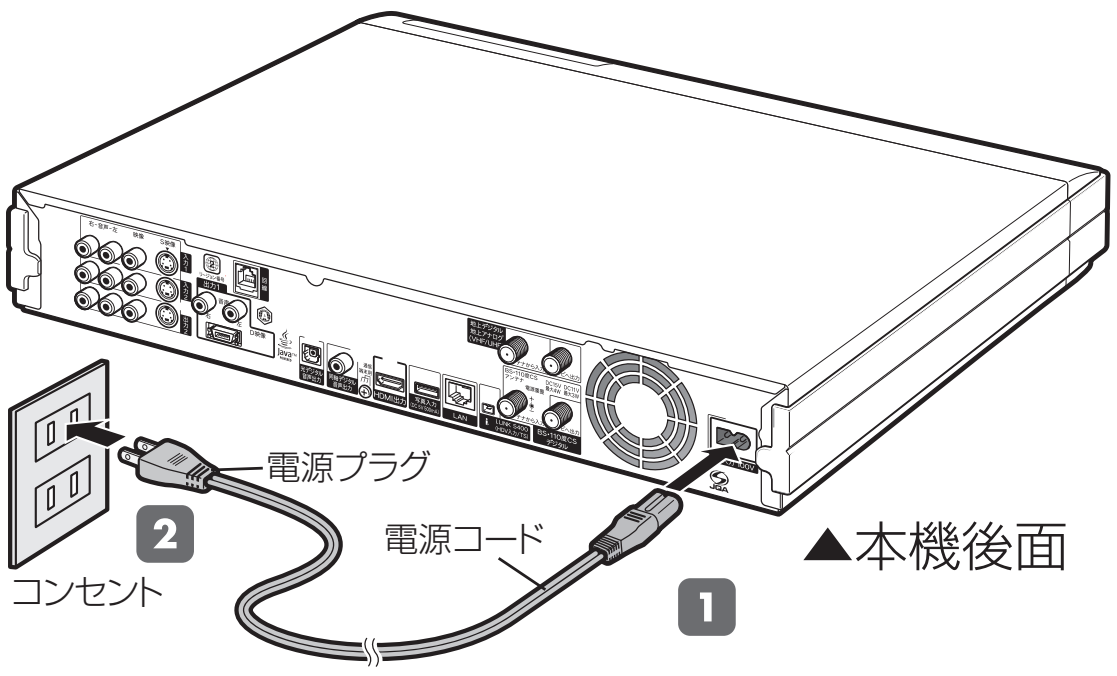

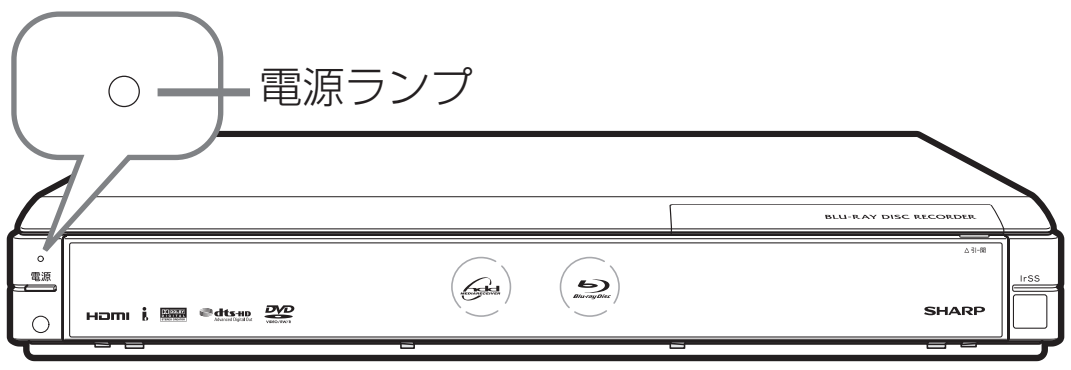

赤点滅中－システム準備中
（赤点灯するまでおまちください）
赤点灯中－待機中
（電源「入」にできます）
緑点灯中－電源入

ご注意

- 本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- 本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ（赤色）が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的にHDD（ハードディスク）の信頼性を確認するため、電源ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。（電源ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。）

設定のながれ

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して
初めて電源を入れたとき

設定をやり直したい

初期設定 198 ページ〜
らくらくセットアップ
・ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。

地上アナログ放送が
うまく受信できない

地上アナログ放送設定 207 ページ
・チャンネル個別設定


デジタル放送が
うまく受信できない

双方向番組に参加したい

有料放送の契約がしたい

デジタル放送設定 216 ページ
・チャンネル個別設定
・電子番組表の取得
・双方向通信設定　など


現行の地上アナログ放送は 2011 年 7 月までに終了します。
- 2011 年 7 月までに地上アナログ放送は終了する予定です（2007 年 11 月現在）。（地上アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内容が異なる場合があります。）

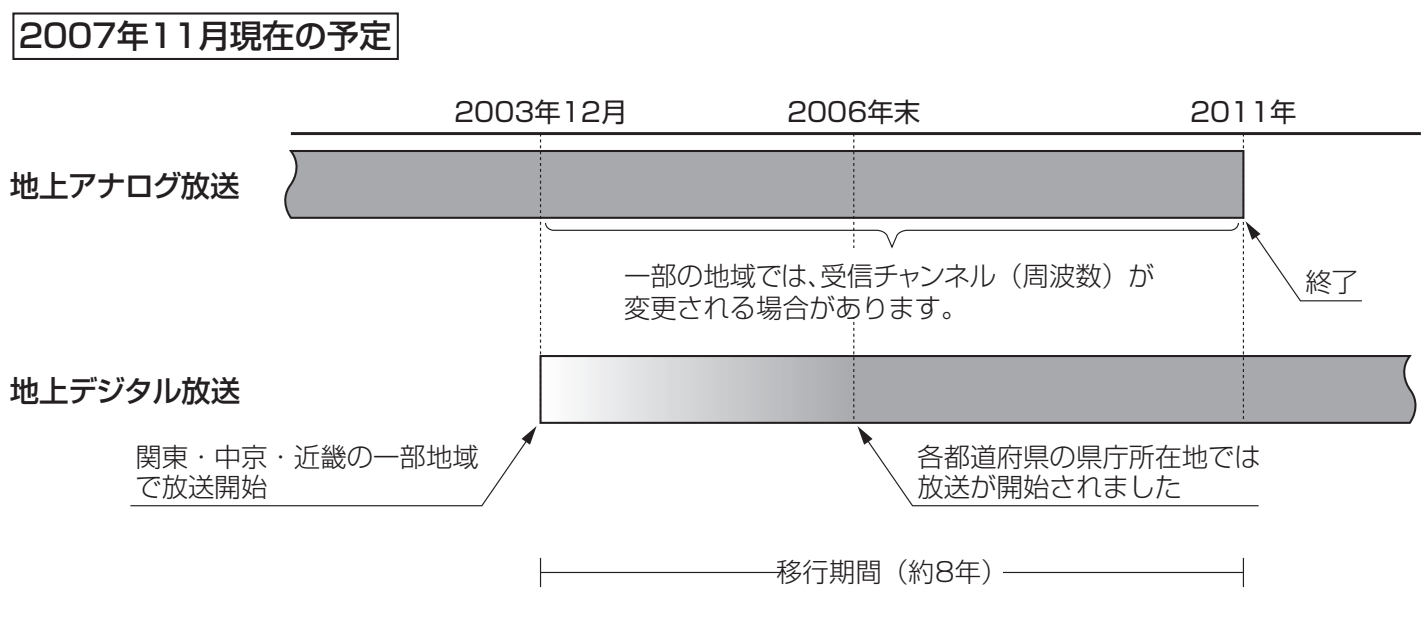

お知らせ
・ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

初期設定する（らくらくセットアップ）

本機を初めてお使いになるときは初期設定を行ってください。（初期設定をやり直すこともできます。→ **201** ページ）
ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。（らくらくセットアップ）

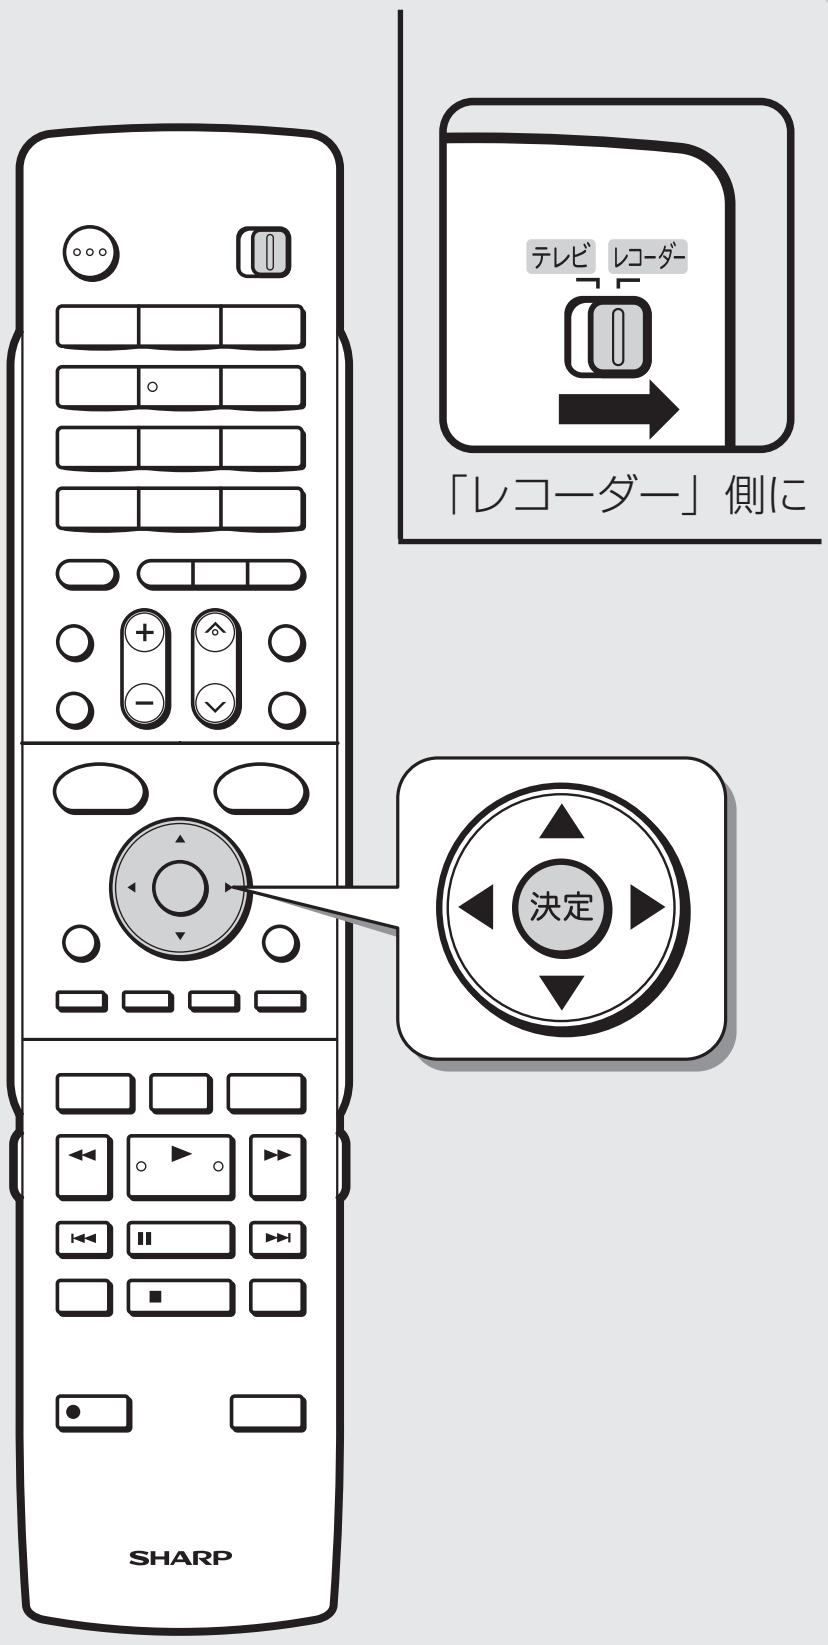

ご注意

- 接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合については、**273** ページ
- HDMI ケーブル (付属品）でテレビと接続した場合に「初期設定」画面が表示されない場合は、**184** ページの「HDMI 出力に切り換える」で HDMI 出力に設定してください。
- リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設定を行う必要があります。(→ **203** ページ)
- リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。(→ **204** ページ)


お知らせ

- 設定したあとで初期設定をやり直したいときは、リモコンふた内の 接続設定リセット を初期設定画面が表示されるまで押すか、「設定リセット」(→ **148** ページ）または「個人情報初期化」(→ **148** ページ）を行ってください。自動的に電源が「切」になった後で電源を「入」にすると、初期設定画面が表示されます。


1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

⇨初期設定画面表示

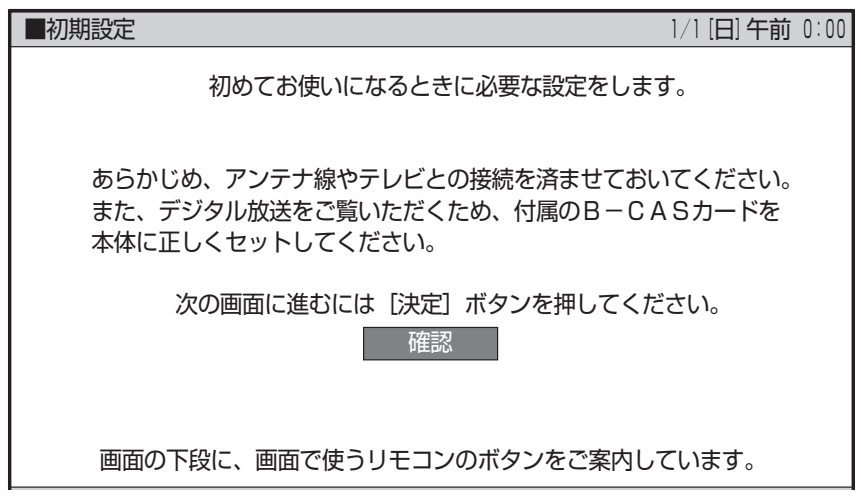


2 「確認」で決定します



3 BS・110 度 CS 用アンテナ電源を設定します



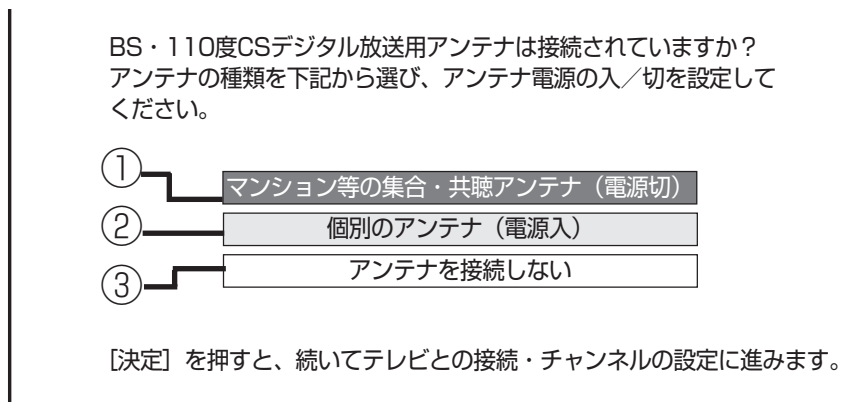

① マンション等の共聴タイプでアンテナに電源を供給する必要がない場合
② 個別にアンテナを設置していてアンテナに電源を供給する必要がある場合
③ BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」と HDMI ケーブルで接続した場合（らくらくセットアップ）

☞ **201** ページ C HDMI 設定へ

- ファミリンク対応の「アクオス」に次の条件で接続している場合は、すぐにチャンネル設定中の画面に進みます。
  ① シャープ製ファミリンク対応「アクオス」に HDMI 接続していること
  ② テレビの電源が入っていること
  ③ テレビの入力が本機を接続した入力になっていること
- テレビと本機を同時に購入いただいたときなどは、テレビの設定を先に済ませてください。
  テレビの設定はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

4 表示される画面を確認します

•本機とテレビを接続したコードの種類により、表示画面が異なります。

●映像コード・S 映像コード・D 映像ケーブルで接続した場合

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン対応テレビ
ハイビジョン非対応テレビ
わからない

☞このページの A 端子設定～
次ページ B チャンネル設定へ

●ファミリンク機能を搭載していないテレビと HDMI ケーブルで接続した場合

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

－－－ － －－－－

入力決定　分からない

☞次ページ B チャンネル設定へ

A 端子設定

1 接続したテレビのタイプを選んで決定します



ハイビジョン対応テレビ
ハイビジョン非対応テレビ
わからない

2 テレビ側の映像端子名を選んで決定します



ハイビジョン対応テレビの場合

接続したハイビジョン対応テレビの映像端子名を選択してください。

D５映像入力端子
D４映像入力端子
D３映像入力端子
コンポーネント映像入力端子（Y、PB、PR）
コンポーネント映像入力端子（Y、PB/CB、PR/CR）
その他の入力端子
わからない

ハイビジョン非対応テレビの場合

接続したテレビの映像端子名を選択してください。

D５映像入力端子
D４映像入力端子
D３映像入力端子
D２映像入力端子
D１映像入力端子
コンポーネント映像入力端子（Y、CB、CR）
S映像入力端子
映像入力端子
その他の入力端子
わからない


・選択項目によって、変更確認画面や選択画面などが表示されます。画面の指示に従って設定してください。

テレビの画面サイズの選択

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド（16：9）
通常（4：3）
わからない
※HDMI出力時、この設定は無効です。

3 「確認」で決定します



•下記画面は一例です。

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。
D映像出力　［D３／D４／D５］

また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適したものに自動設定しました。
画面サイズ　［ワイド（16：9）］
プログレッシブ出力　［する］


確認

☞次ページ B チャンネル設定へ

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

B チャンネル設定

1 郵便番号を入力します

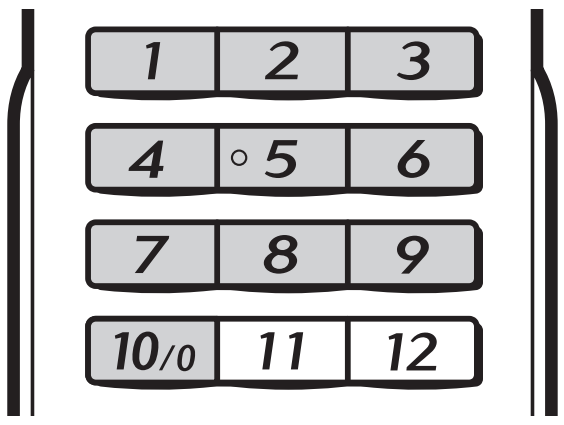

・0 は 10/0 で入力

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

－ － － － － － － －

入力決定　分からない

・修正するには

修正部分を 決定 選んで ▶ 再入力

・2006 年現在の郵便番号に対応しています。
・事業者の郵便番号には対応していない場合があります。

郵便番号が分からない場合は

① 1 で 分からない を選んで 決定する

② 後でチャンネル設定を行う を選んで 決定する

⇨ 5 へ

（別途デジタル放送設定をしてください 220 ページ）

2 「入力決定」で決定します

決定する

・存在しない郵便番号を誤って入力した場合は、入力を間違えたことを示すメッセージが表示されます。郵便番号を入力し直してください。

3 地上デジタル放送のチャンネルが自動設定されます

お住まいの地域（●●）で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。
しばらくお待ちください。

受信チャンネル　○○ｃｈ
リモコン番号　1
放送局名　○○○

を確認しました。

○○ｃｈを確認しています。

中止

設定できない場合は

終了　実行

終了 を選んで 決定する

⇨ 5 へ

4 「確認」で決定します

決定する

居住地向けのチャンネルを登録しました。

うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

確認

5 初期設定完了メッセージを確認後、終了します


確認 で 決定する ⇨ 初期設定終了

お知らせ


・郵便番号によるチャンネル設定で放送が受信できないときは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（→ 207 ページ）でチャンネルを設定してください。

C HDMI 設定

1 テレビのチャンネル情報が取得されます

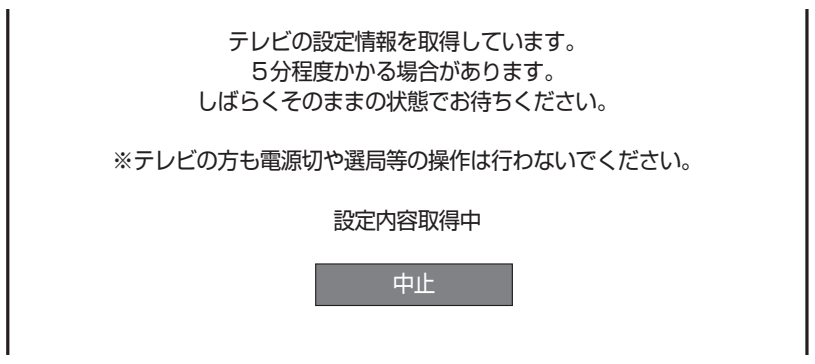

取得できない場合または 中止 を選んだ場合は表示される取得中止画面で

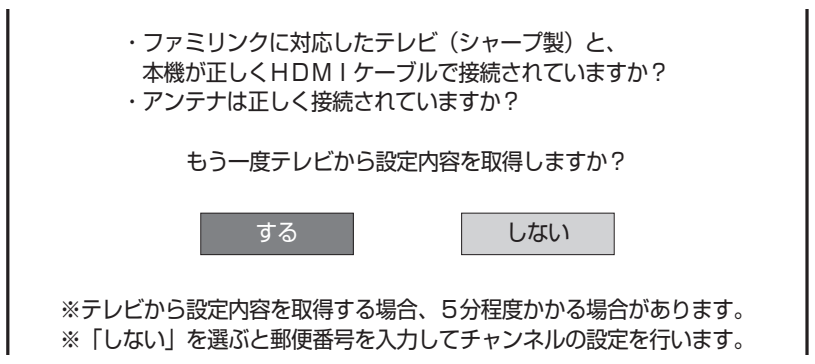

する を選んで決定

⇨ 1 画面に


しない を選んで決定

⇨ **200** ページ B

郵便番号を入力し、チャンネル設定を行います。

2 初期設定完了メッセージを確認後、終了します

確認 で




⇨ 初期設定終了

お知らせ

- 初期設定の「 A 端子設定」(→ **199** ページ）でテレビ側の映像端子を「D2」～「D5」または「コンポーネント映像入力端子」に設定した後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1」になります。その場合は、再度初期設定をやり直してください。

・テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいときは

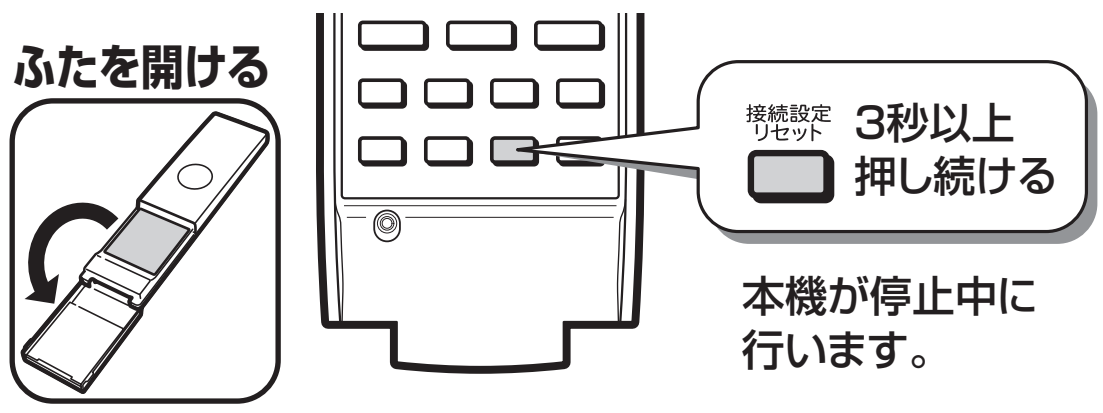

本機が停止中に行います。

初期設定をやり直す

引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、次のように行ってください。


1 「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「設定リセット」を選んで決定します

148 ページ

2 「する」を選んで決定します

- 自動的に電源が切れます。

3 本機の電源を入れます

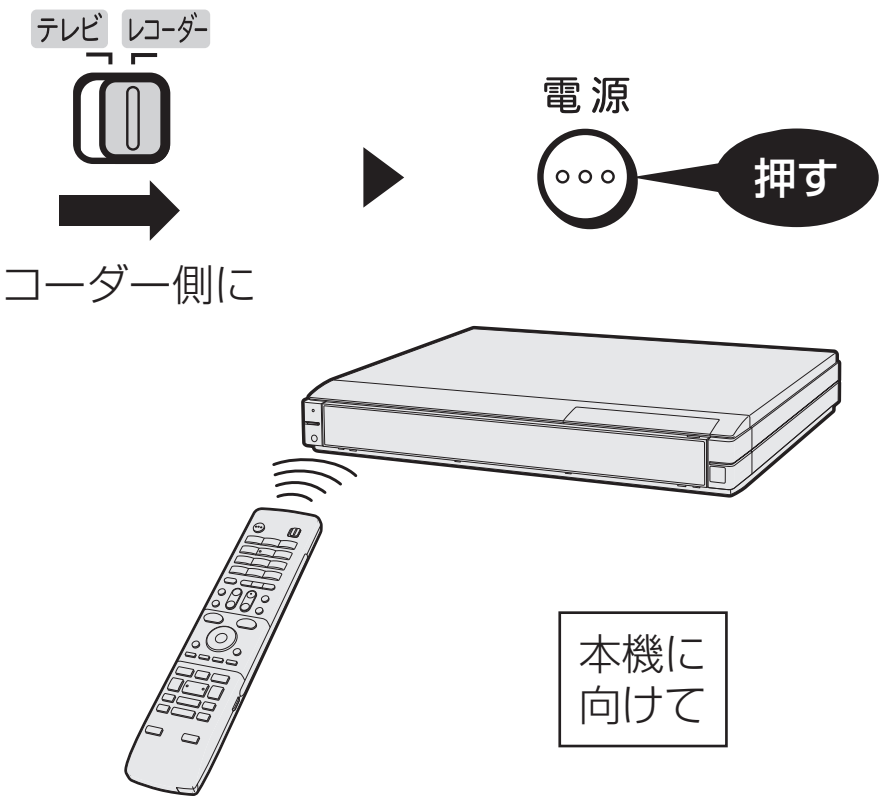

- 初期設定画面が表示されます。

4 初期設定をやり直します

198 ページ


映像端子とテレビのタイプの設定

「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。

設定する項目		選ぶ内容
映像端子設定（接続したテレビの端子名）	D1 端子	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「D 映像出力設定」で、接続したテレビの端子名を選びます。
	D2 端子	
	D3 端子	
	D4 端子	
	D5 端子	
テレビのタイプ設定	16：9 ワイドテレビ	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「画面サイズ設定」－「16：9（ワイド）」
	4：3 サイズのテレビ	「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「画面サイズ設定」－「4：3（ノーマル）」

時計を合わせる（地上アナログ放送）

地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。

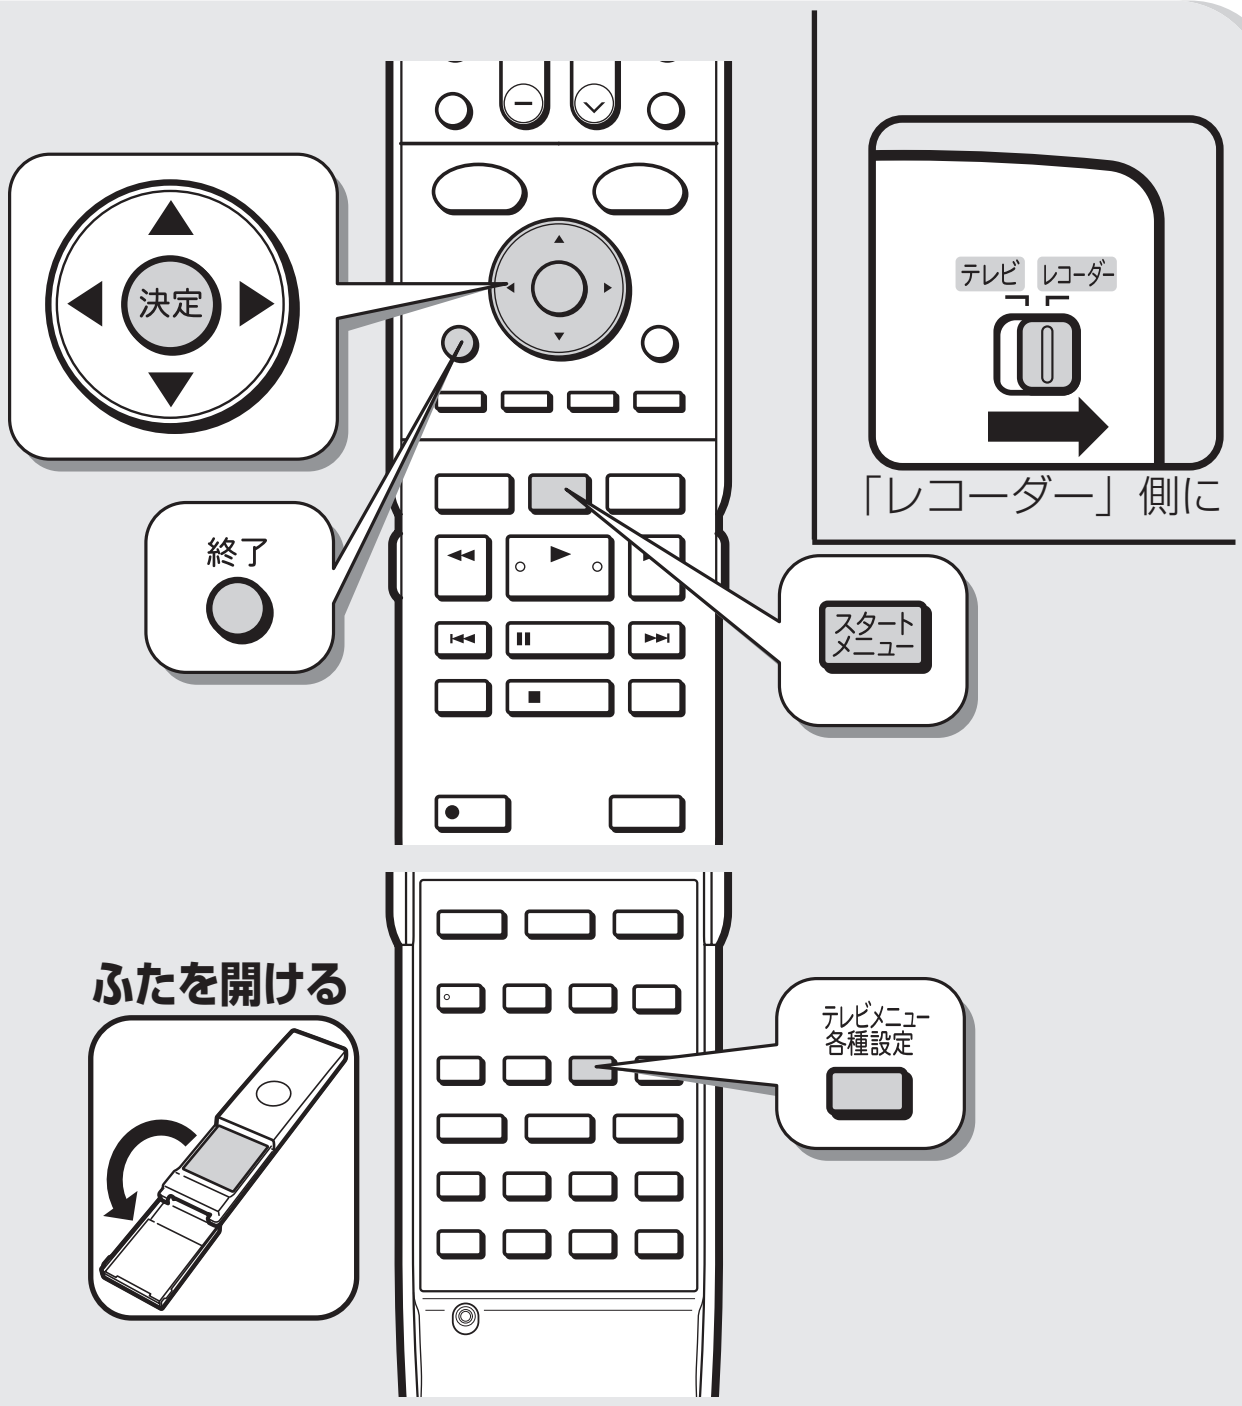


ご注意

- デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われますので、この操作は必要ありません。
- 日付･時刻設定されていない場合は、録画予約やダビングができません。

1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ

2 スタートメニューを表示させます

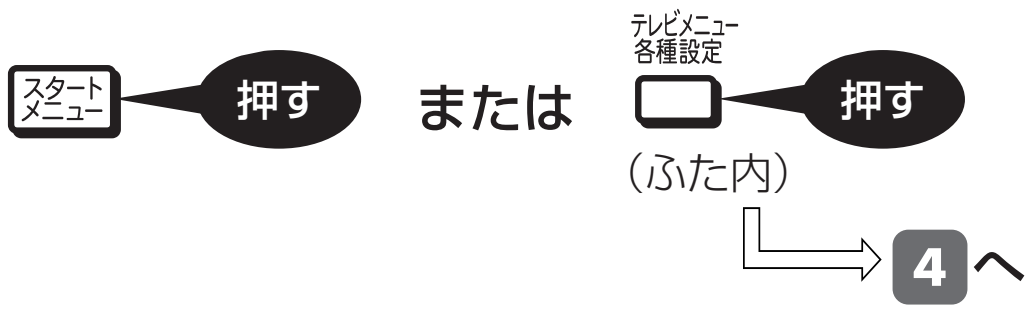


3 「各種設定」を選んで決定します





4 「本体設定」－「日付・時刻設定」を選んで決定します



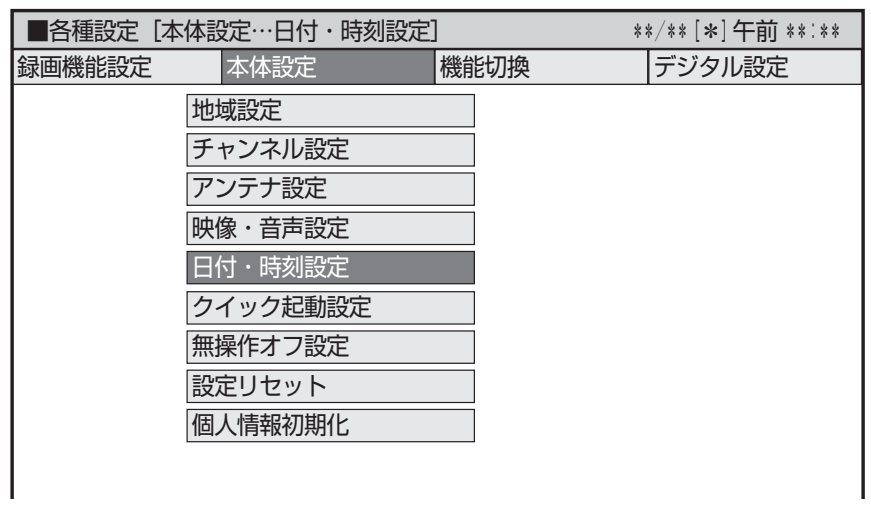



- 日付･時刻設定には「自動設定について」と「日付･時刻設定」の２つの項目があります。「日付・時刻設定」を選んで決定してください。

5 「日付・時刻設定」を選んで決定します




6 年→月→日→時→分をそれぞれ選んで設定します

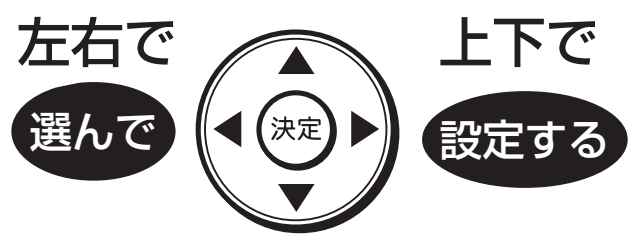

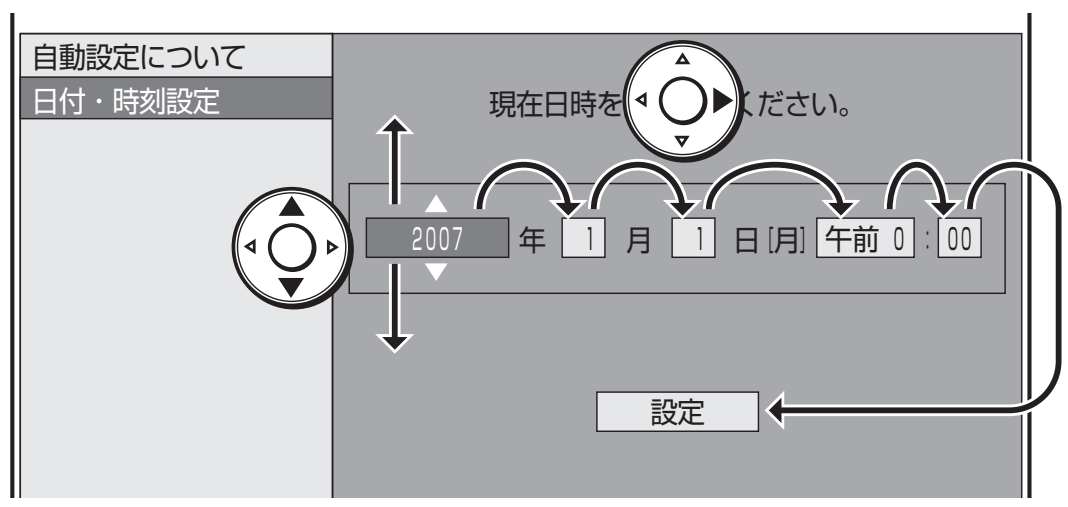

7 「設定」で決定します



8 時計合わせを終了します



本機のリモコンでテレビを操作する

テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にすると、お使いのテレビを本機のリモコンで操作することができるようになります。


シャープ製テレビをお使いのときは

- **本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C」に設定されています。そのまま操作できるかご確認ください。**
- 操作できないときは「シャープ B」→「シャープ A」の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

テレビメーカー指定ボタン



テレビ操作ボタン

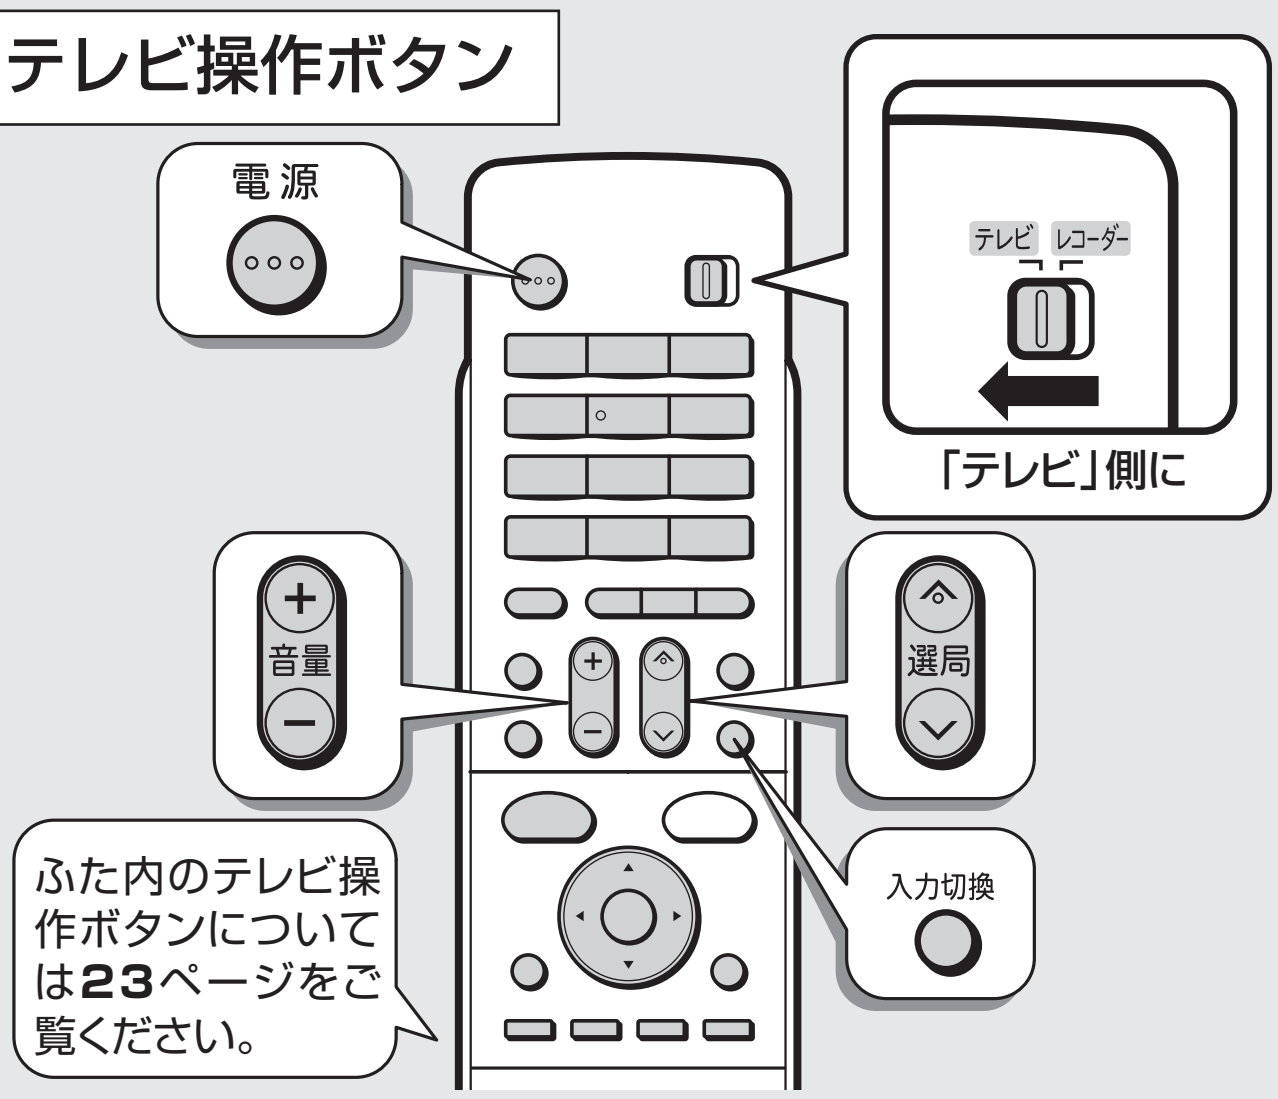


お知らせ

- 「シャープ C」(デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「アクオス」に対応)の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが操作できます。
- 「シャープ A」、「シャープ B」、および手順 2 で設定した他メーカーのテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作できます。
- 「シャープ C」設定時のみ、テレビ入力自動切換機能がご使用になれます（→ 162 ページ）。

ご注意

- テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。
  メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- 長時間（約 1 日）リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカーの設定は「シャープC」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします

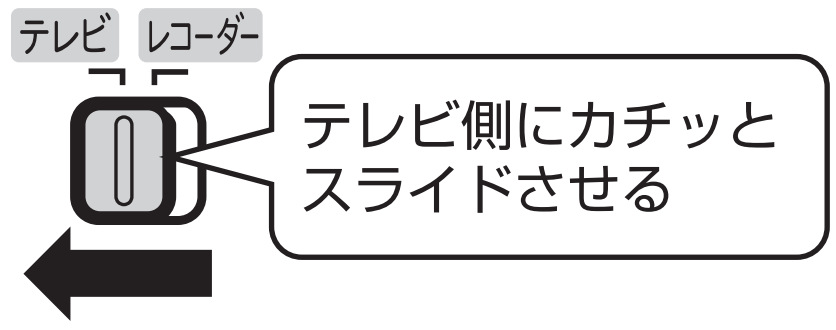

2 メーカー指定ボタンを押したまま、電源を 5 秒以上押します（下表参照）

例： シャープ A に変更する場合 2 ＋ 電源

対応メーカーと指定ボタン一覧表

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープ C※	1 ＋ 電源	日立	9 ＋ 電源
シャープ A	2 ＋ 電源	東芝	10/0 ＋ 電源
シャープ B	3 ＋ 電源	パイオニア	11 ＋ 電源
松下 1	4 ＋ 電源	三洋 1	12 ＋ 電源
松下 2	5 ＋ 電源	三洋 2	地上A ＋ 電源
日本ビクター	6 ＋ 電源	フナイ	地上D ＋ 電源
ソニー	7 ＋ 電源	アイワ	BS ＋ 電源
三菱	8 ＋ 電源		

※工場出荷時

- **同じメーカーで指定番号が 2 つ以上あるものは、順番に試して、手順 3 でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。**

3 リモコンをテレビに向けてテレビが操作できるか確認します


- 電源 …… テレビの電源を入／切する
- 入力切換 …… テレビの入力を切り換える
- 選局 …… テレビのチャンネルを選局する
- 音量 …… テレビの音量を調整する

テレビの操作ができないときは


- テレビ / レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にして設定したことを、確認してください。
- テレビ / レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてメーカー指定を「シャープ（C、B、A)」に設定すると、レコーダーを操作するためのリモコン番号が設定され、本機の操作ができなくなります。本機の操作ができないときは、リモコン番号を設定し直してください。(→**204**ページ)

リモコン番号を設定する

リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号 1、2、3 の 3 種類があります。
シャープ製 DVD 機器（工場出荷時：リモコン番号 1）をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 DVD 機器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。

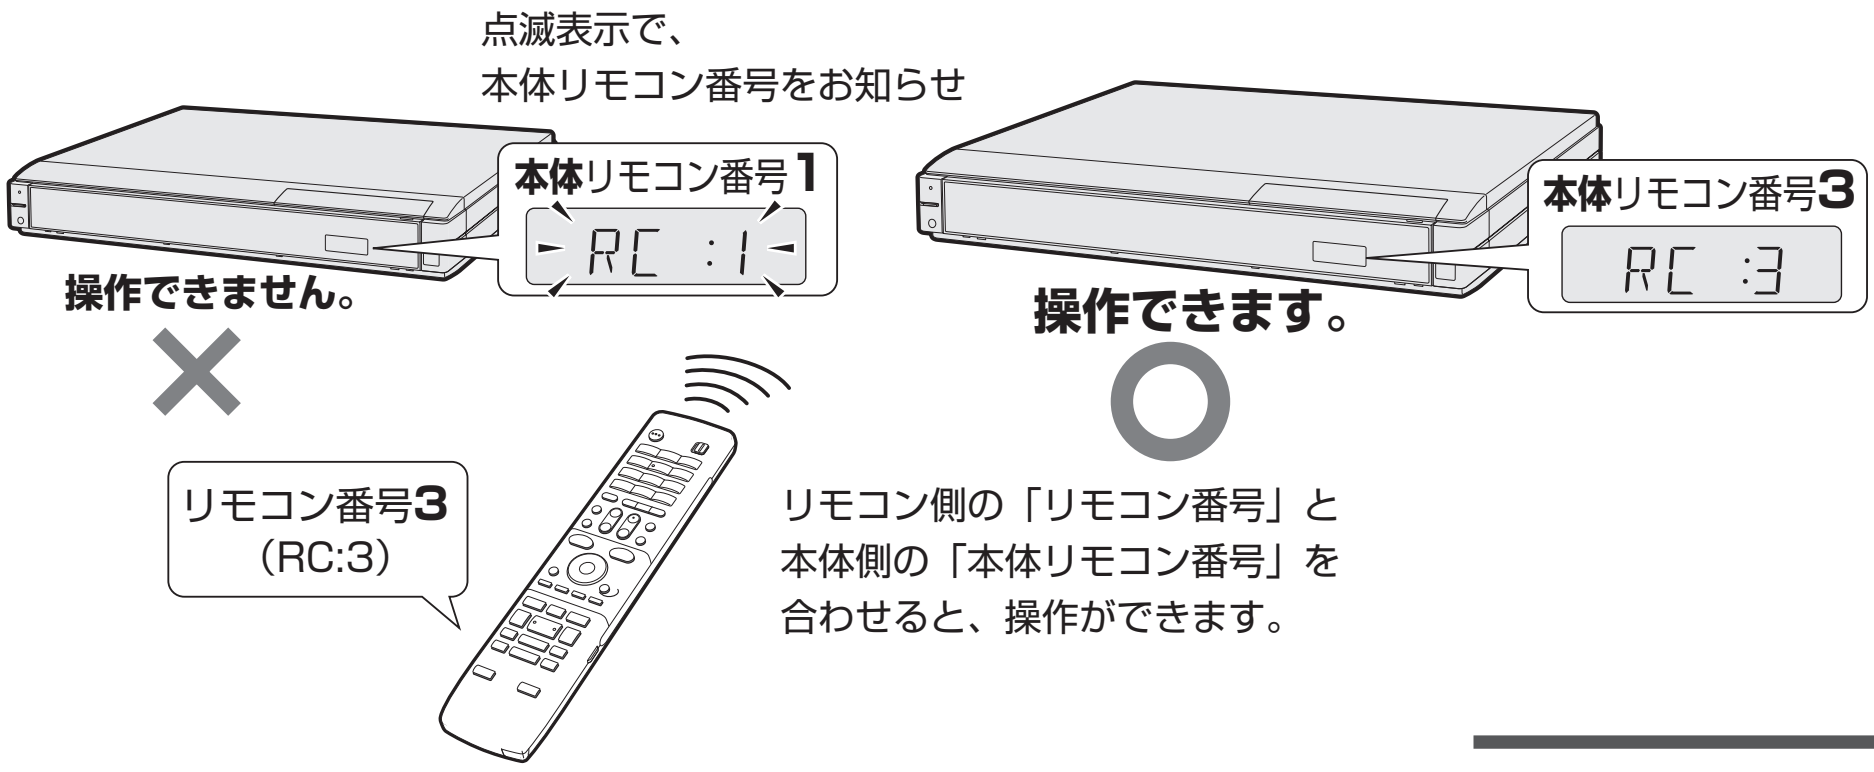

- リモコン番号はリモコン側と本体側を合わせて設定しておきます。
- 設定は、リモコン側の設定と本体側の設定を行います。

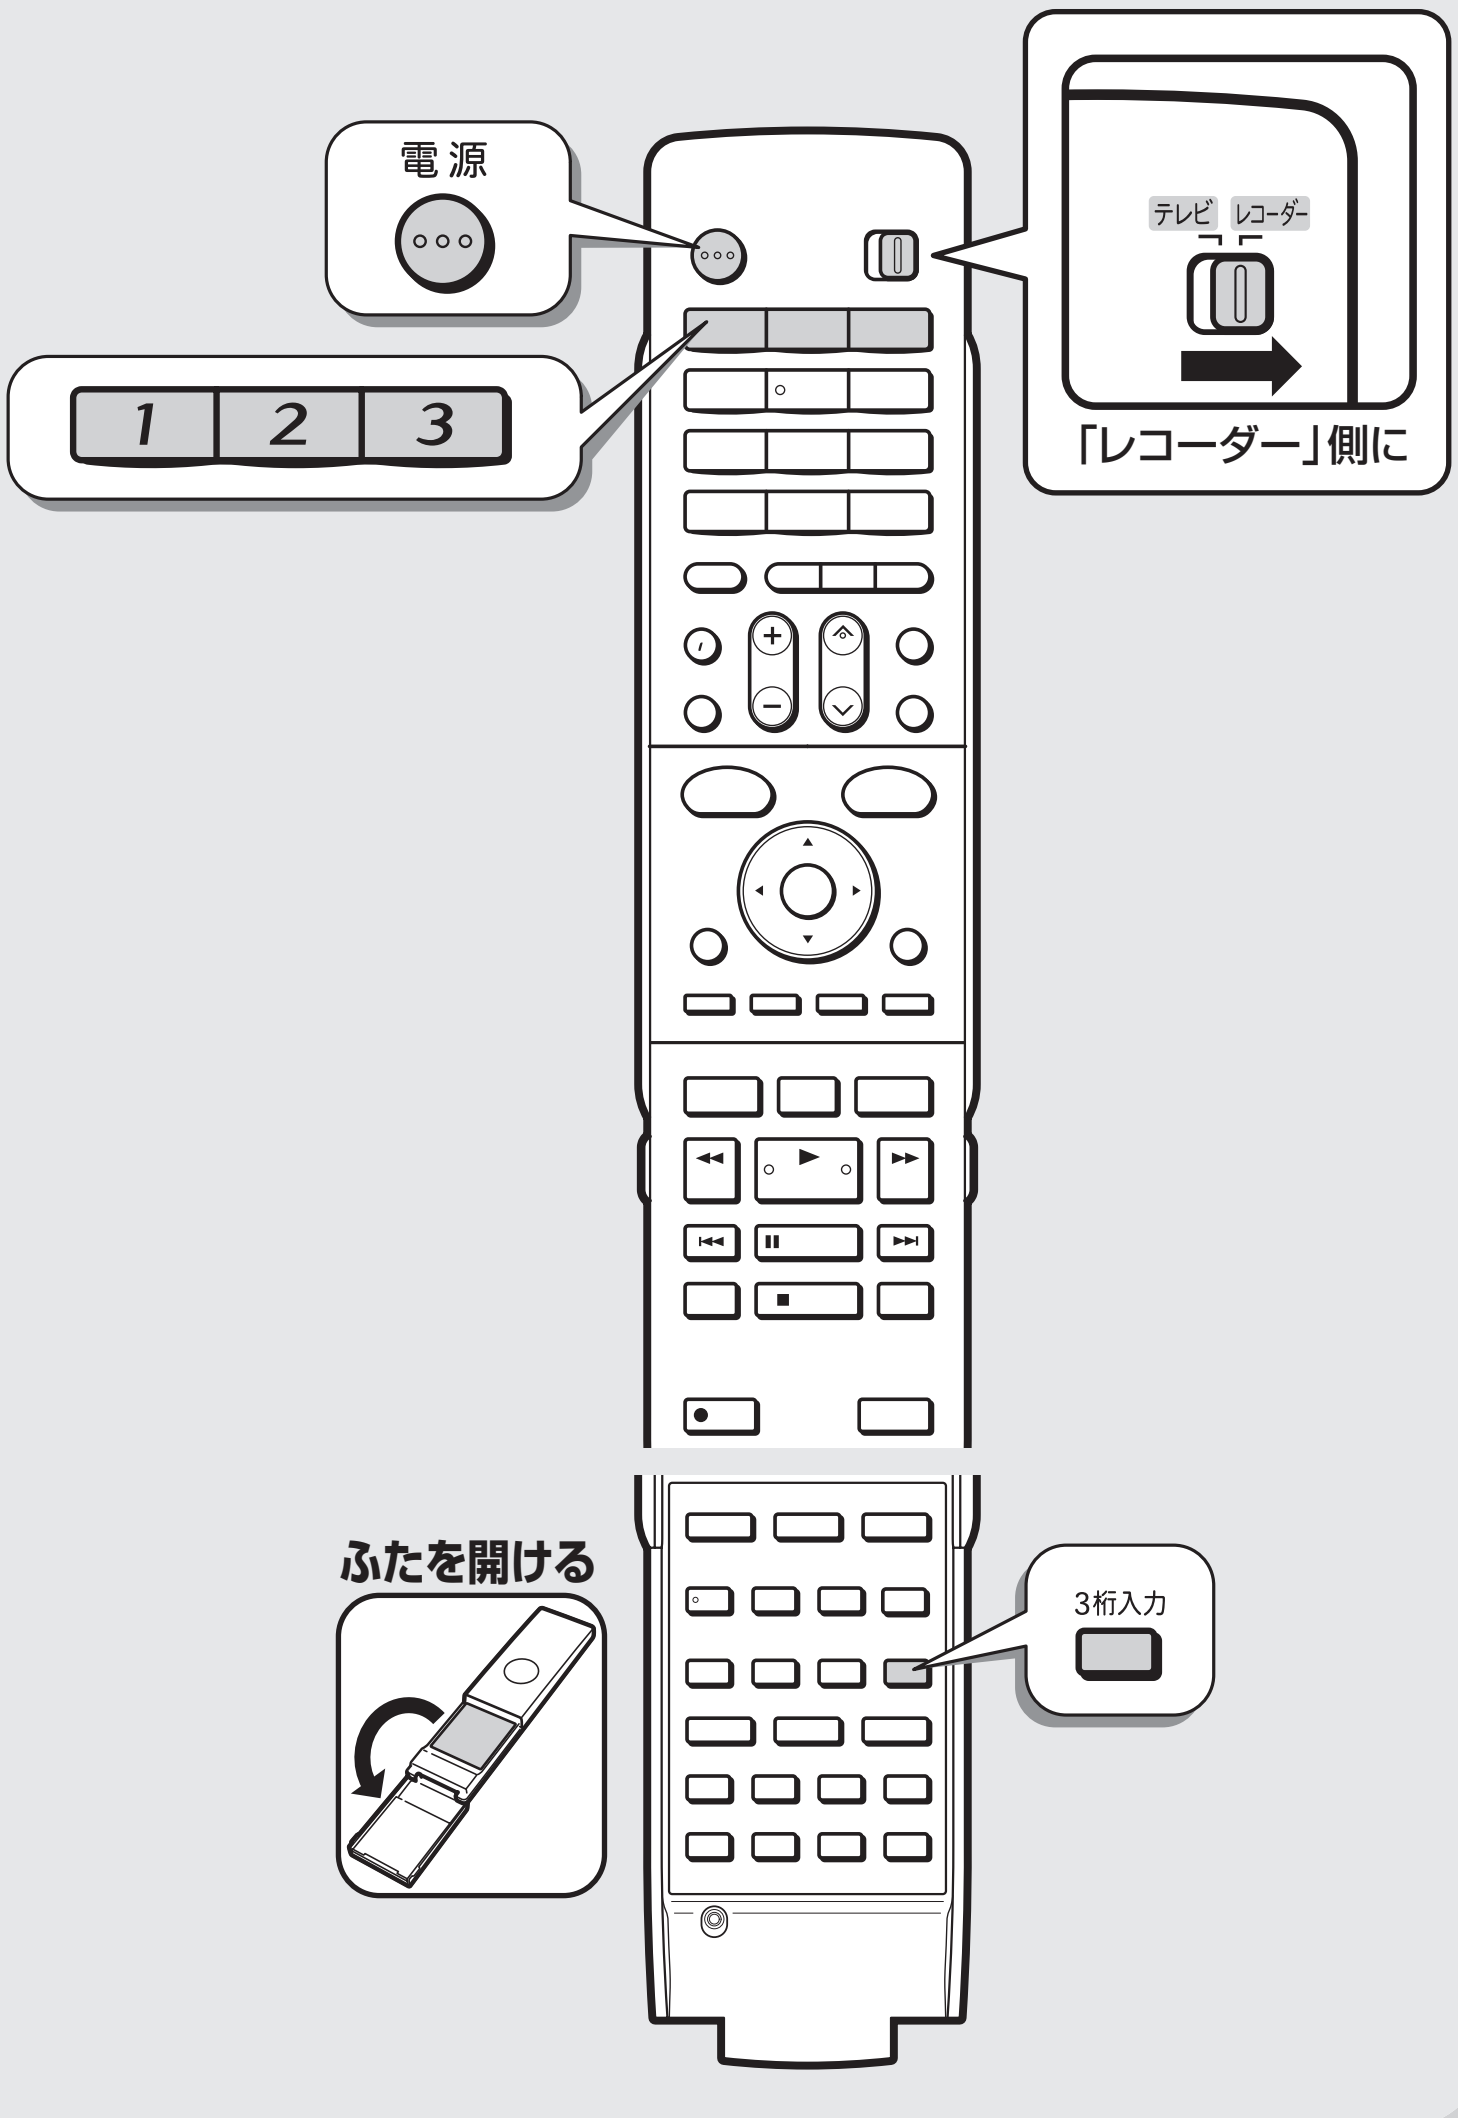

例）リモコン番号を「3」に変更する場合

はじめに本体の準備をします


1 地上デジタル放送の「番組表取得設定」を「しない」に設定します 221 ページ

2 「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定します 150 ページ

3 本機の電源ボタンで電源を「切」にします

次にリモコン側の設定をします

4 テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にします

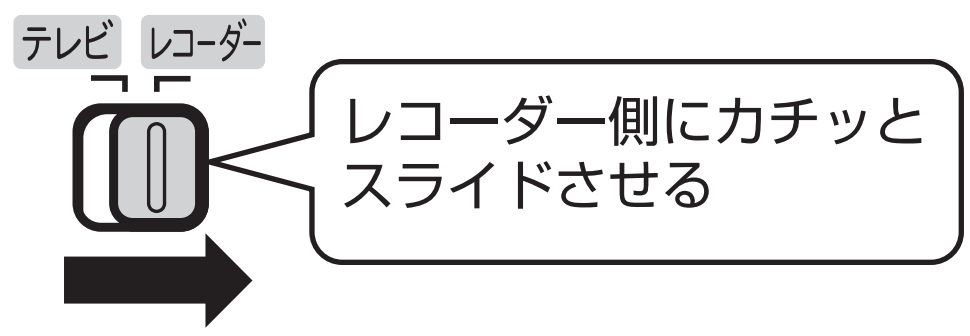

5 リモコン番号を設定します



⇨押した数字のリモコン（RC）番号に設定

・リモコン番号を「1」にするときは [1] を押したまま 電源 を 5 秒以上押しつづけます。

・リモコン番号を「2」にするときは [2] を押したまま 電源 を 5 秒以上押しつづけます。


・設定は必ず数字ボタンを先に押したまま 電源 を 5 秒以上押しつづけてください。

お知らせ

・長時間 (約 1 日) リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。


つづいて本体側の設定をします

6 リモコンを本体に向けてリモコンふた内の（3桁入力）を5秒以上押しつづけます




・本体表示部が次のように変わります。リモコン番号と同じ番号が本体側に設定されます。


例：本体リモコン番号が1から3に変わったとき

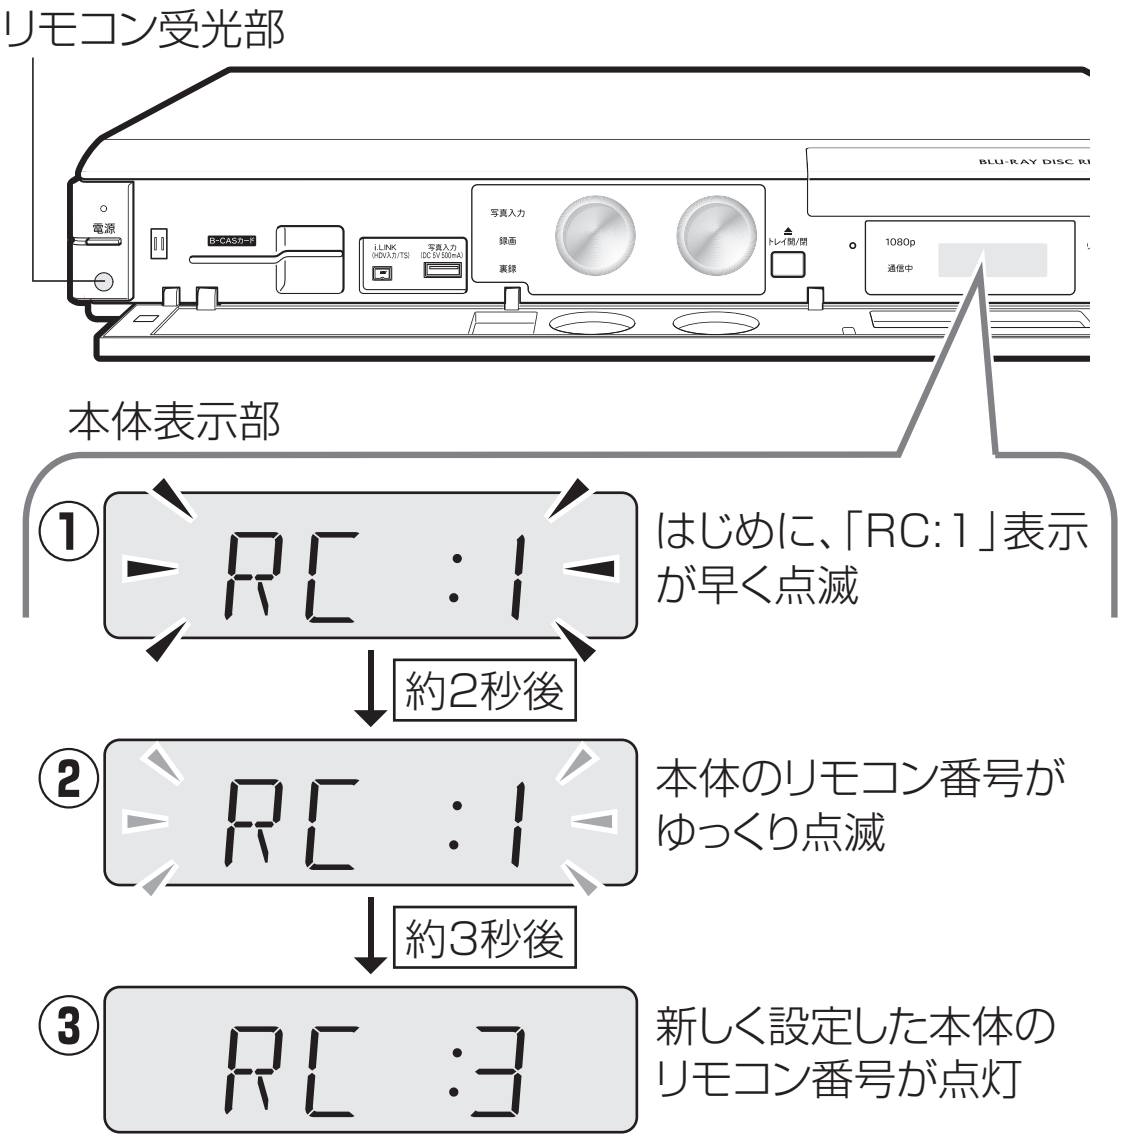

・設定されたら（3桁入力）を離してください。

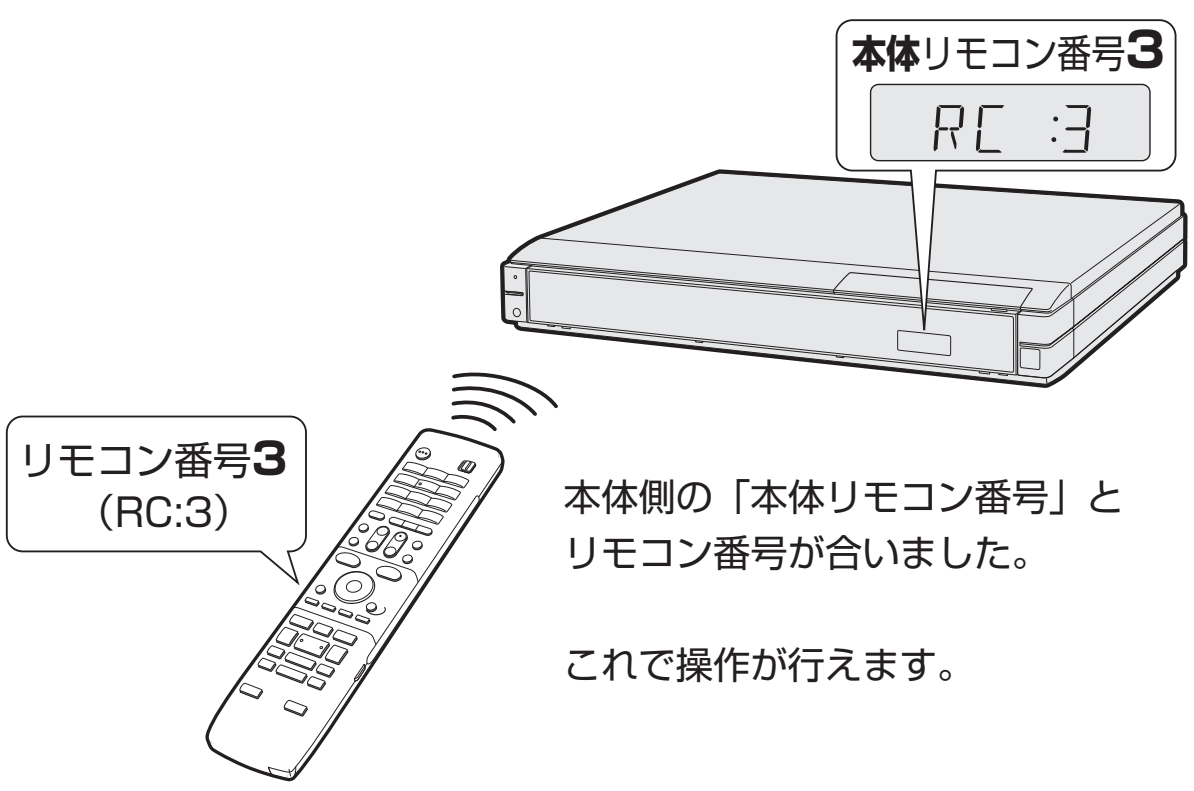


7 （電源）を押し、本体の電源が入るかどうか確認します

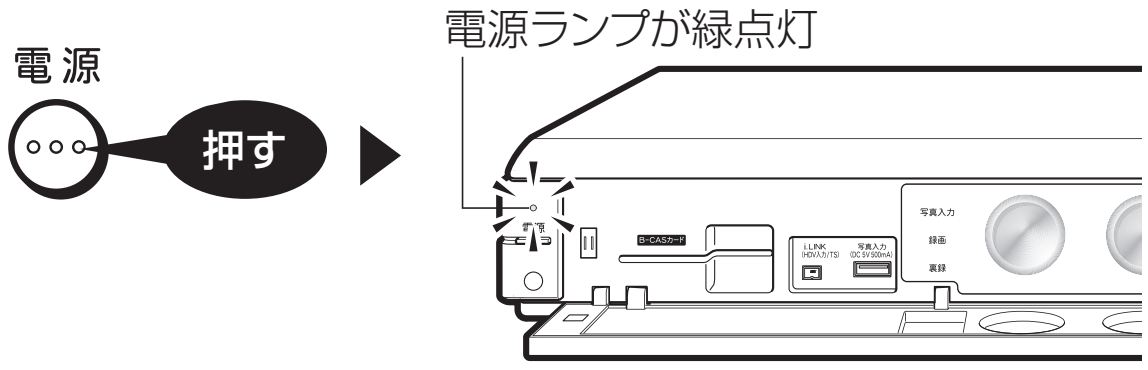

本体側とリモコン側でリモコン番号が違っているときは

・本体側に設定されているリモコン番号が本体表示部に点滅表示されます。

例）リモコン側のリモコン番号を「3」に設定し、本体側のリモコン番号が「1」のとき

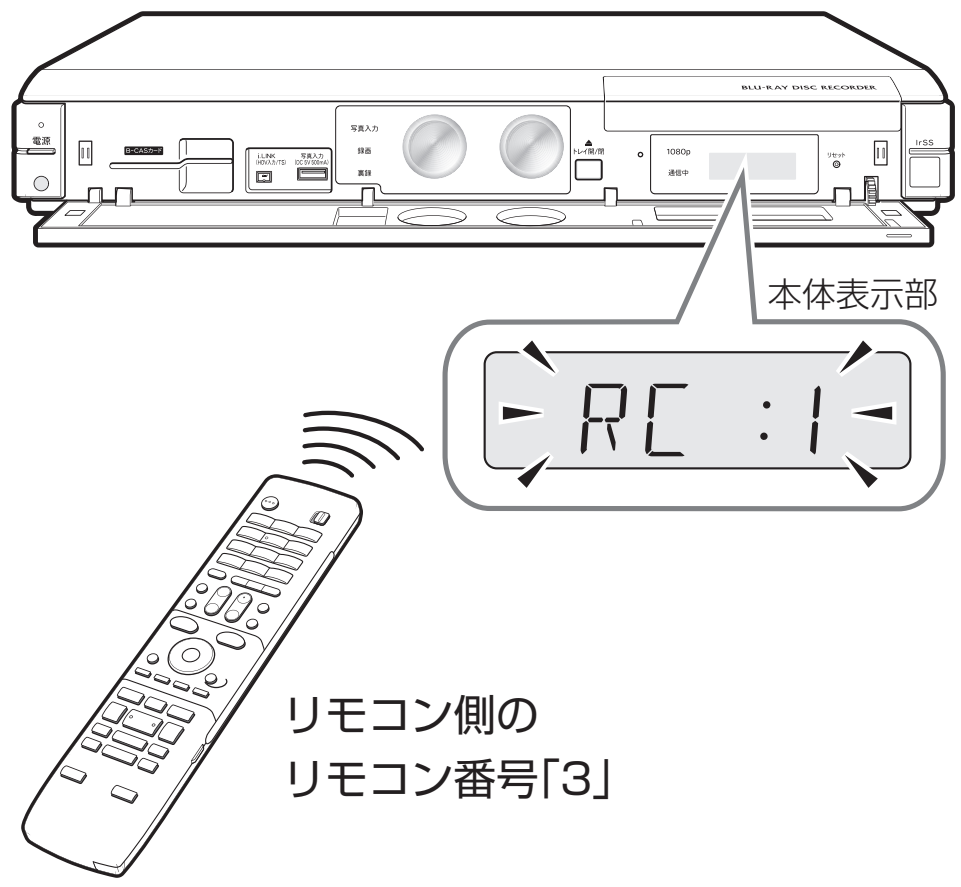

「つづいて本体側の設定をします」の手順 6 を再度行ってください。

ご注意

「つづいて本体側の設定をします」の手順 6 で本体表示部のリモコン番号表示が点滅しないのに操作できない場合は、以下のことを確認してください。

・テレビ／レコーダー切換スイッチが「レコーダー」側になっていますか？
・乾電池が正しくセットされていますか？
・乾電池が古く寿命がきていませんか？新しい乾電池と交換してください。
・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか？
・他の機種のリモコンを使っていませんか？


お知らせ

・番組表データ取得中など、本機の電源「切」時にも本体内部の電源が入る場合があります。その間は本体リモコン番号の設定はできませんので、ご注意ください。設定は、地上デジタル放送のデータ取得中は電源が切れるまで（約40分）待つか、「番組表取得設定」（→ **221** ページ）を「しない」にしてから行ってください。
・「設定リセット」（→ **148** ページ）または「個人情報初期化」（→ **148** ページ）を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号：1」に戻ります。

上記のリモコン番号の設定が終わったら、地上デジタル放送の「番組表取得設定」（→ **221** ページ）を「する」に戻します。

一発（クイック）起動を設定する

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。

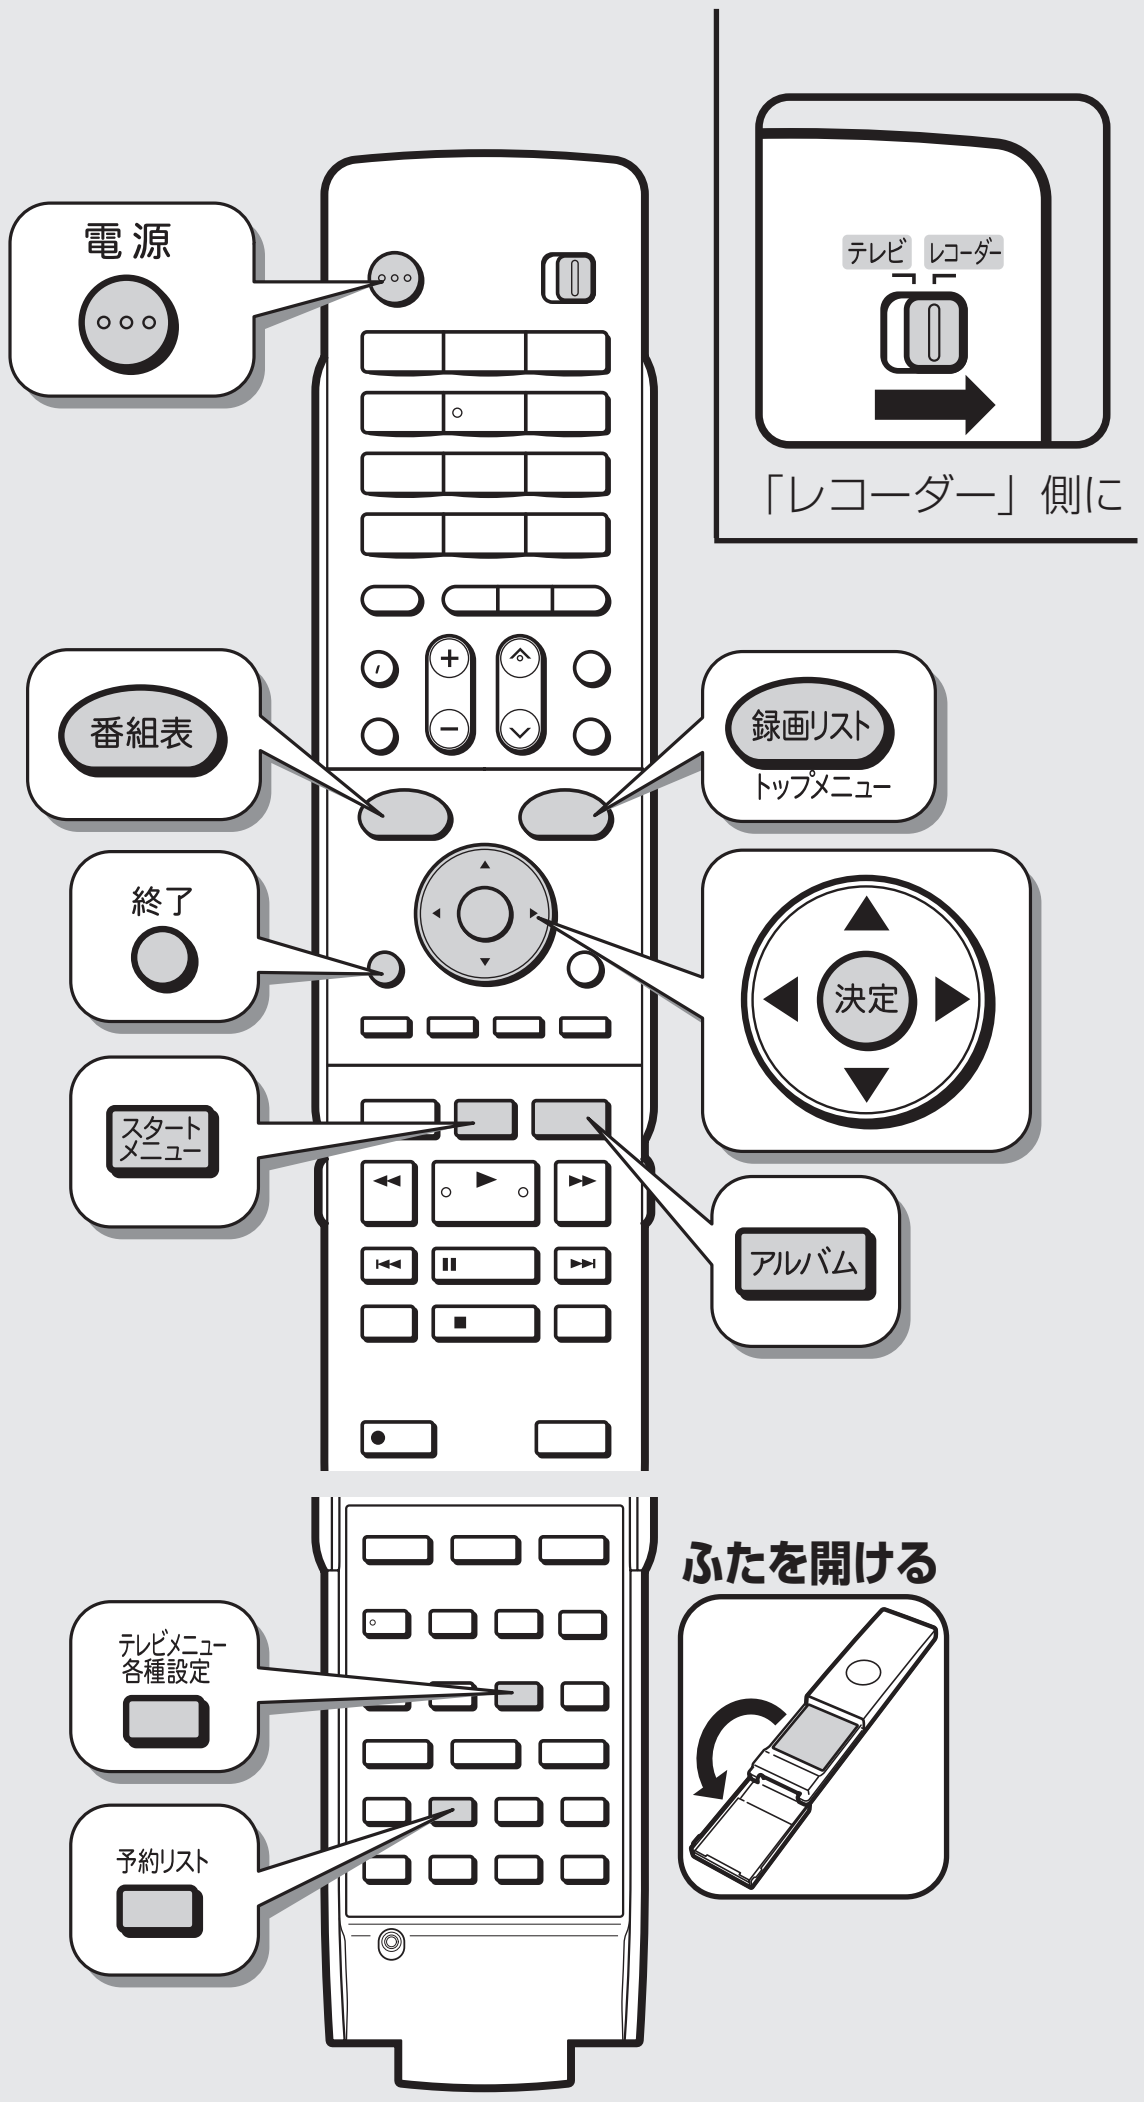

ご注意

- ACコンセントを抜くときは、一発（クイック）起動を「しない」に設定してください。
- 一発（クイック）起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機（電源切）状態より消費電力が増加します。
- ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的に一発（クイック）起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

お知らせ

- 工場出荷時は一発（クイック）起動は「しない」に設定されています。
- 録画や再生操作は、一発（クイック）起動はできません。電源を入れてから操作してください。
- 接続するモニターや端子によっては一発（クイック）起動に多少時間がかかる場合があります。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37ページ

2 スタートメニューを表示させます

スタートメニュー 押す　または　テレビメニュー 各種設定 押す（ふた内）


→ 4へ

3 「各種設定」を選んで決定します

選んで　決定する



4 「本体設定」–「クイック起動設定」を選びます

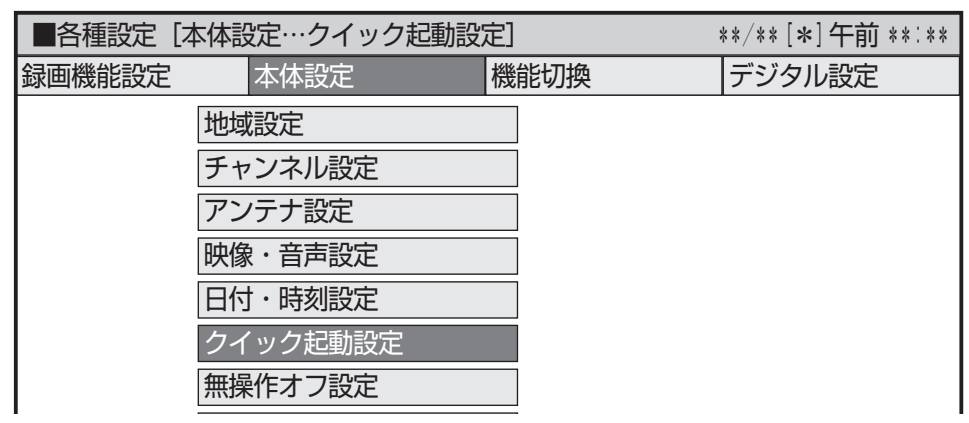

5 クイック起動を設定します

① する（設定1）‥起動してすぐに再生や録画をしたり、番組表などを表示することができます。

② する（設定2）‥電源切後2時間は設定1と同じ操作ができます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。

③ しない

① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。

② 電源を切ったあと、2時間は①「する（設定1）」と同じ操作が行えます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。

③ 一発（クイック）起動しません。

6 設定を終了します

終了 押す

⇨ 待機状態（電源切）で 電源 番組表 スタートメニュー 録画リスト 予約リスト アルバム のいずれかを押すと、すぐに操作ができるようになります。


地上アナログ放送のチャンネル設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

チャンネル設定のながれ

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったときは、「地上アナログー地域」によるチャンネル設定の必要はありません。
初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地域は異なる場合があります。

- チャンネル設定には「地上アナログー地域」と「地上アナログー個別」（1 局ずつ個別にチャンネルを設定）の 2 つの方法があります。まず「地上アナログー地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナログー個別」をします。
- 工場出荷時（地域番号「000」）は、VHF1 ～ 12 チャンネルが受信できるように設定されています。

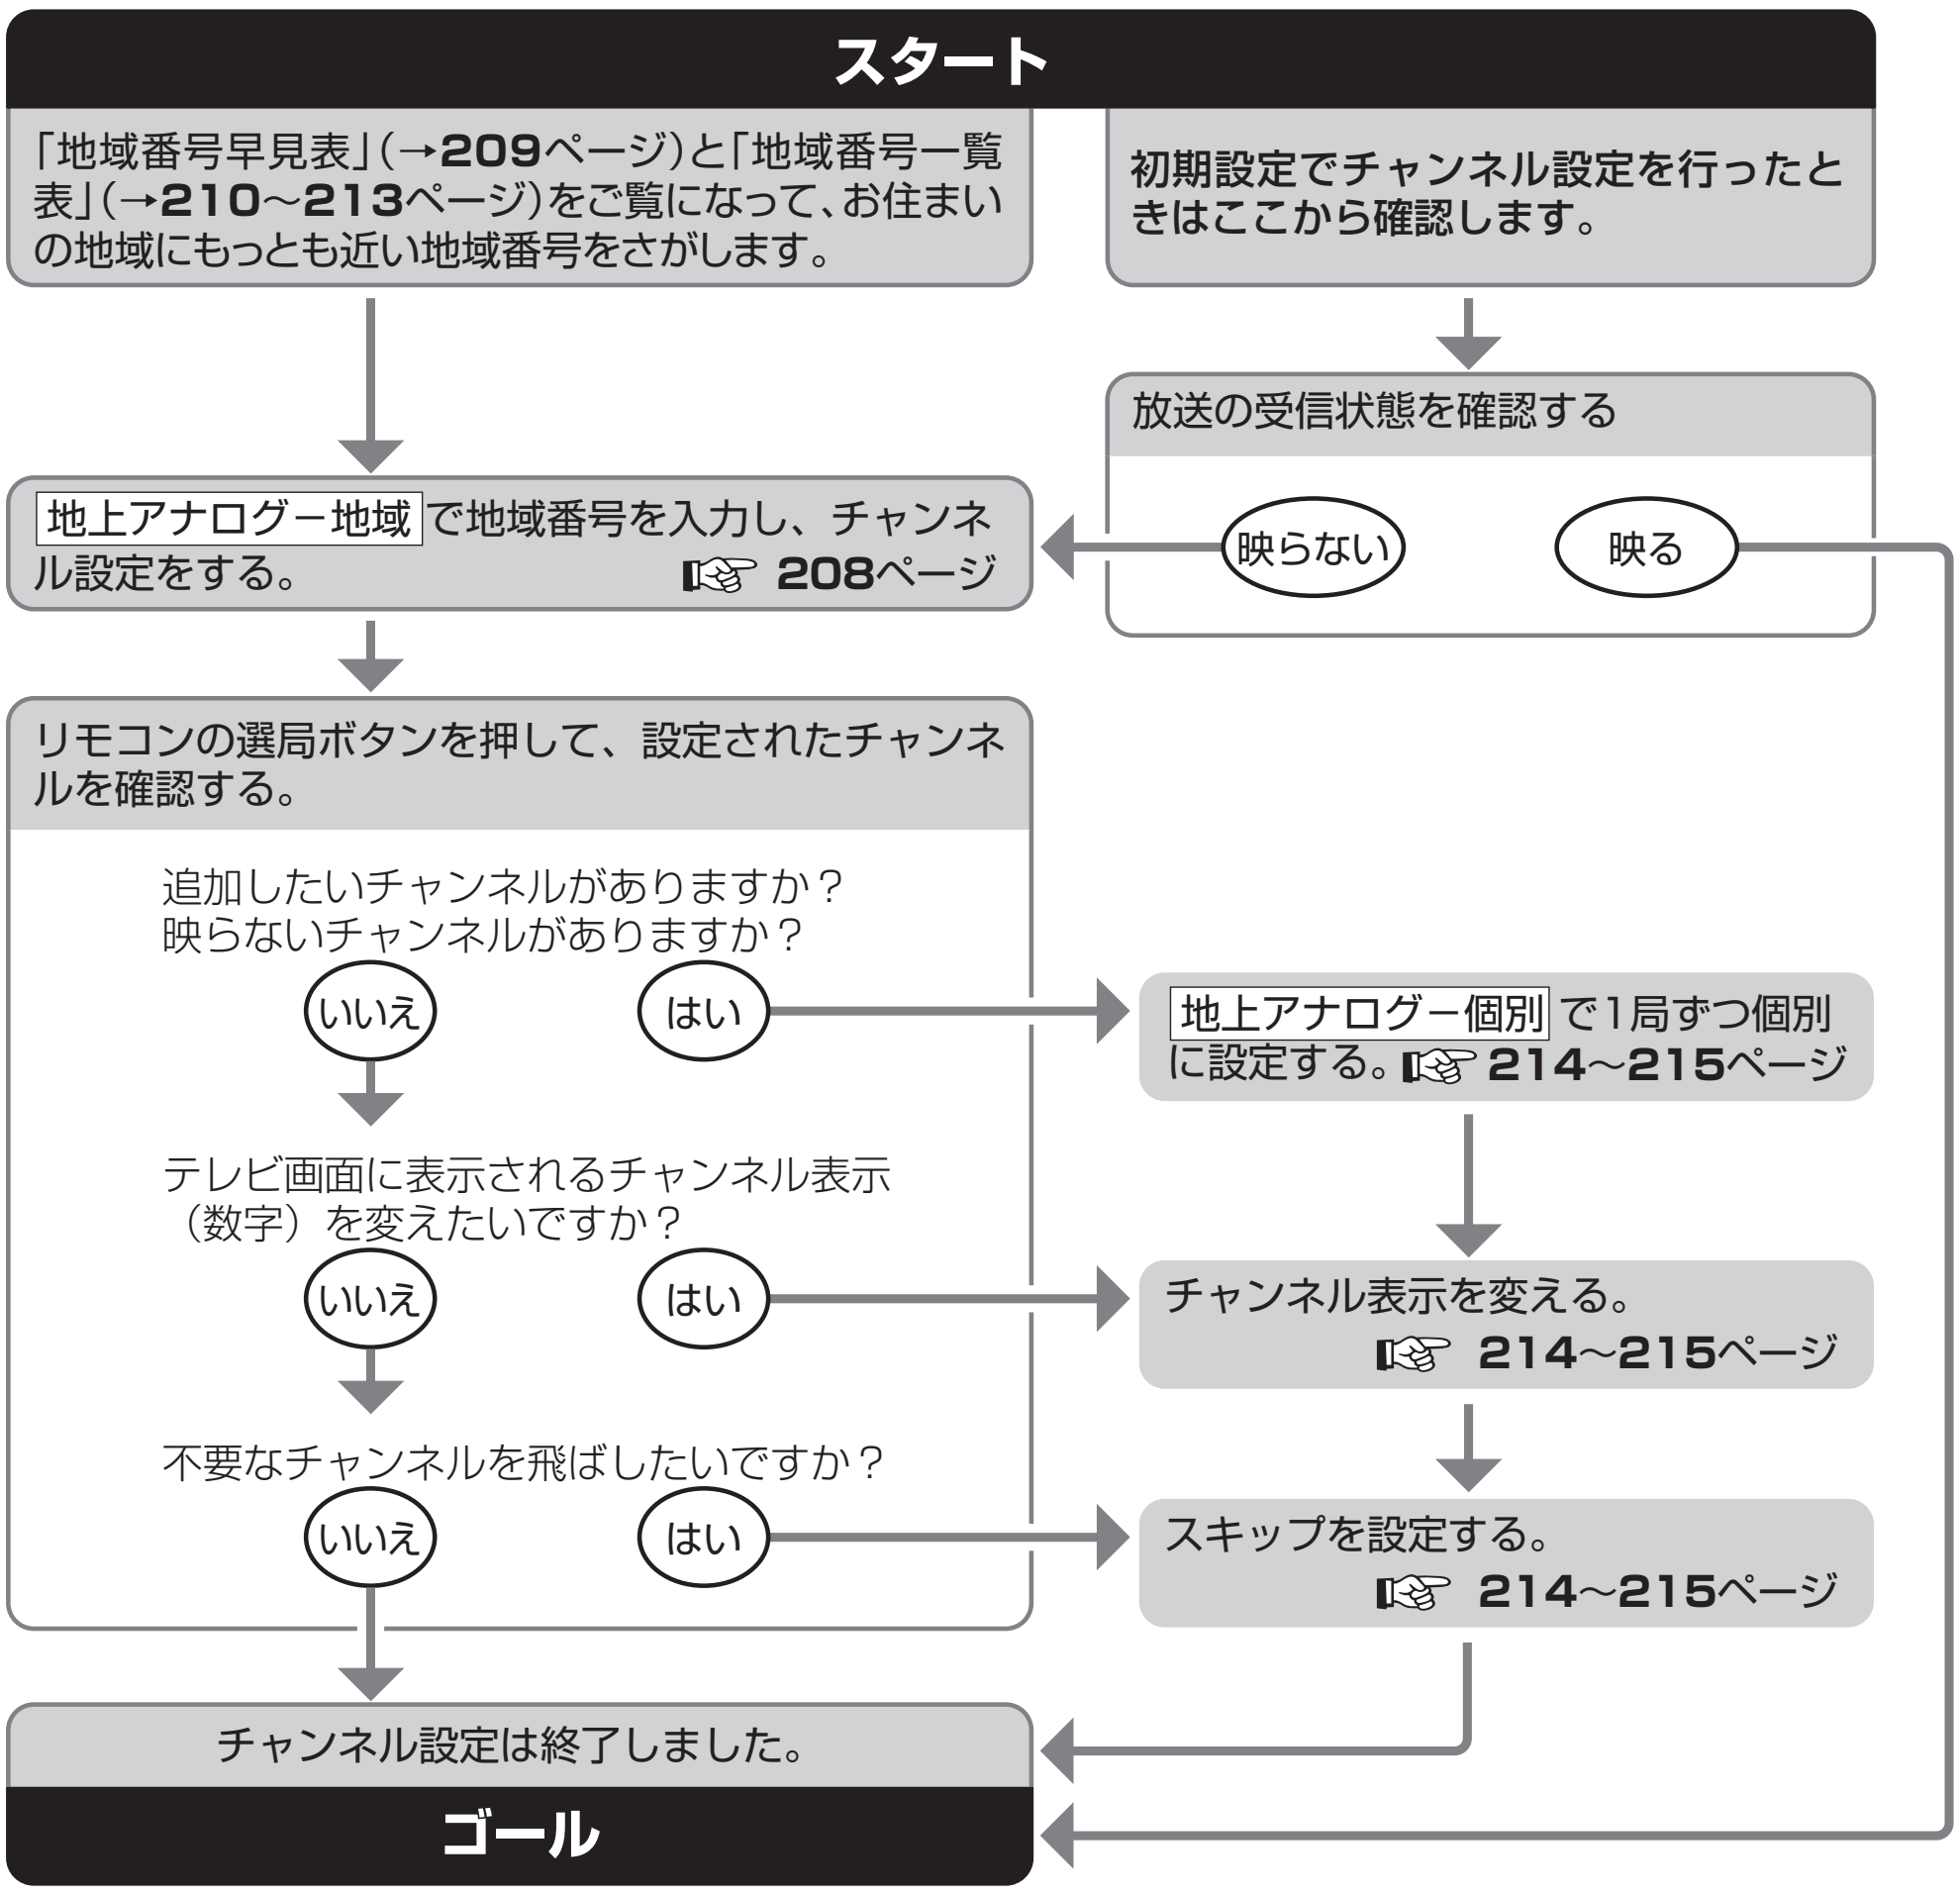

「地上アナログー地域」とは

- 本機をお使いになる場所にもっとも近い場所（電波を送信している都市）を地域番号表から選び、「地域番号」で設定する方法です。
- 地域ごとに受信チャンネルが設定されます。
- 地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログー個別」で設定してください。

「地上アナログー個別」とは

- 地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するときに行う設定です。
- チャンネルを 1 局ずつ個別に設定できます。


ケーブルテレビ（CATV）をご覧になるときは

- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に限ります。
- ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
  また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要になります。
  詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき

- テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「各種設定」の「機能切換」-「ファミリンク設定」-「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。

地域番号による自動設定

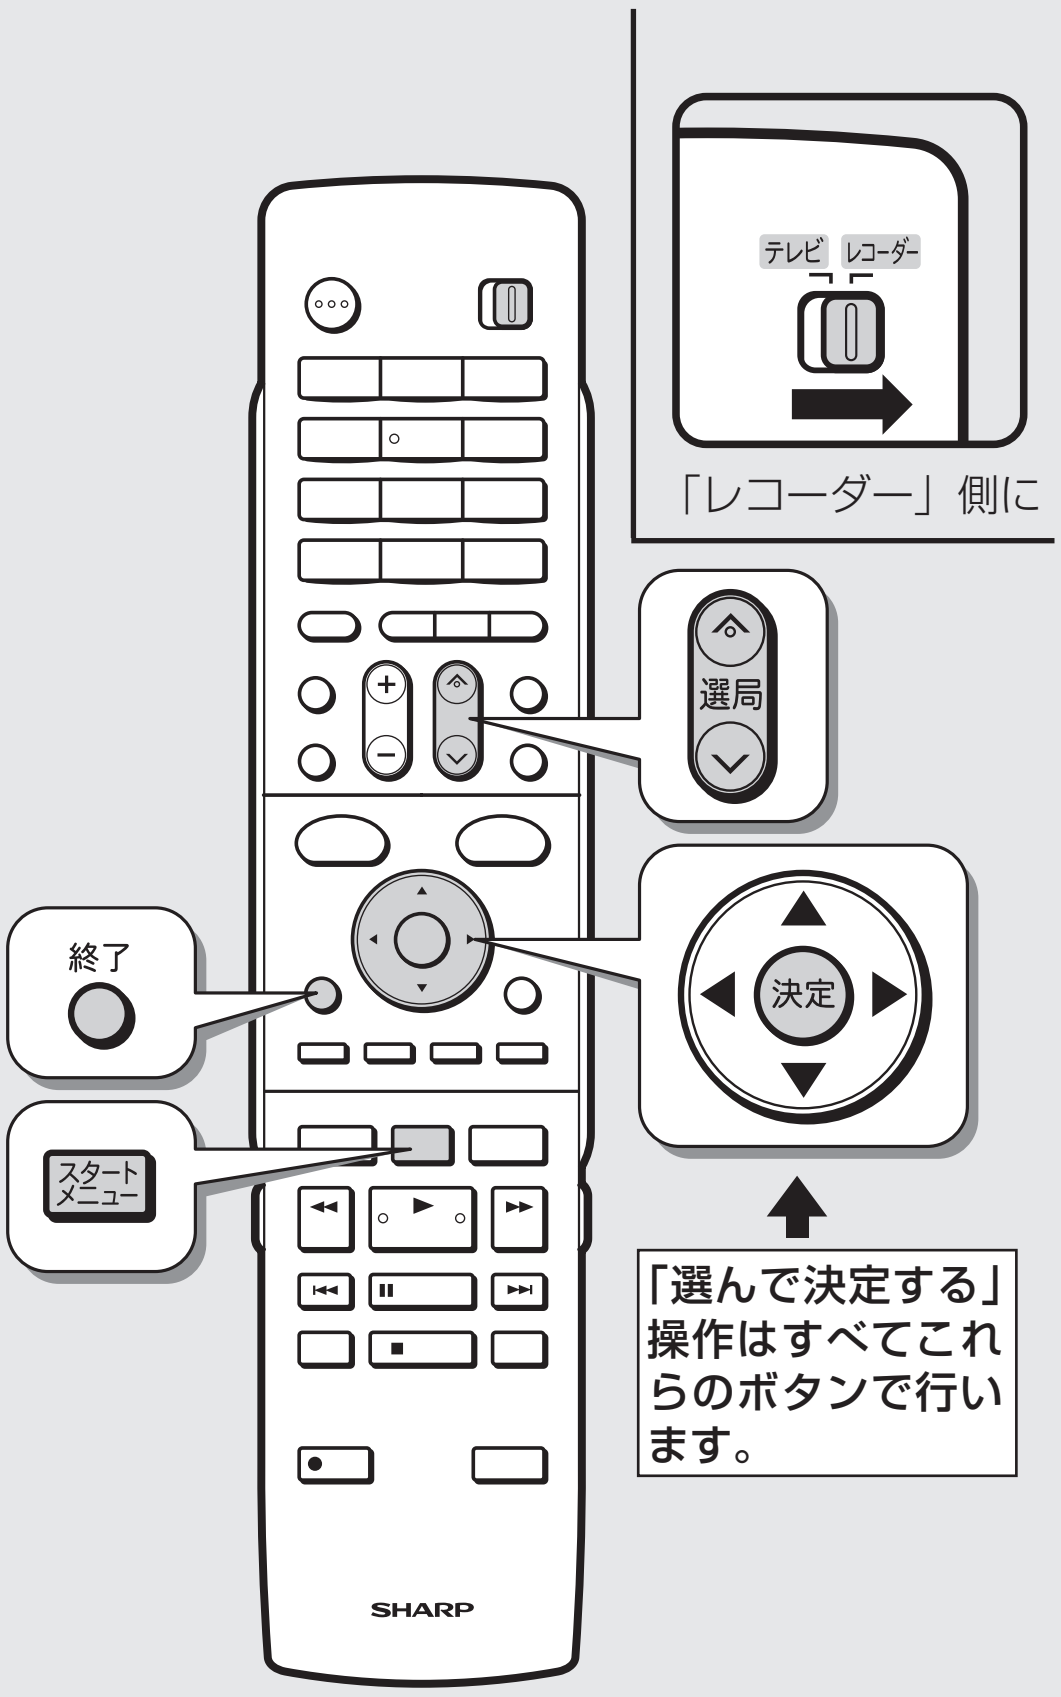


1 テレビと本機の準備をします

☞ 37 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます

☞ 143 ページ

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します

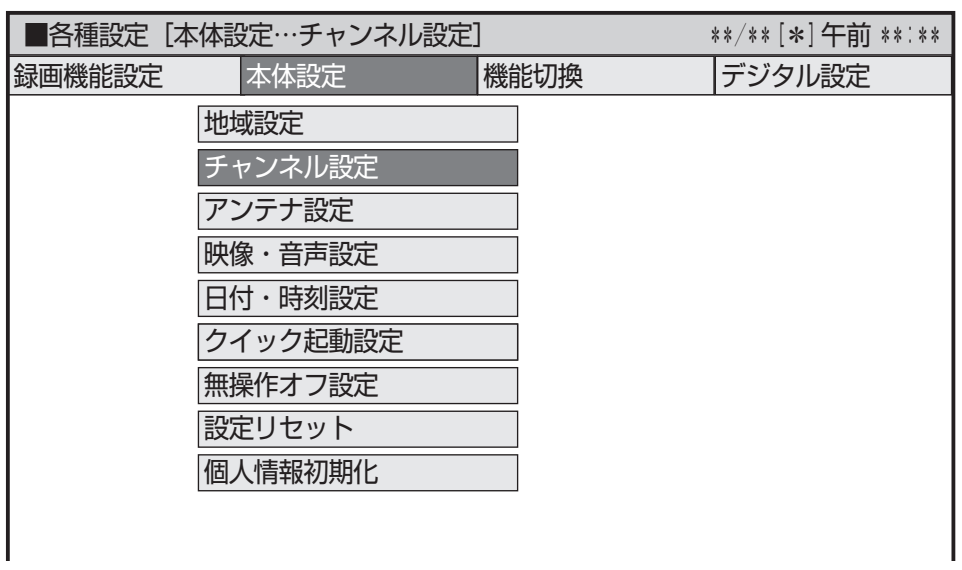


4 「地上アナログ」を選んで決定します

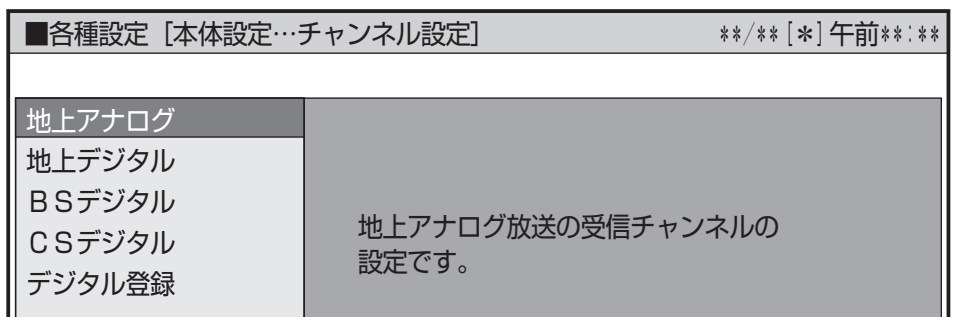


5 「地上アナログ－地域」を選びます

6 「する」を選んで決定します

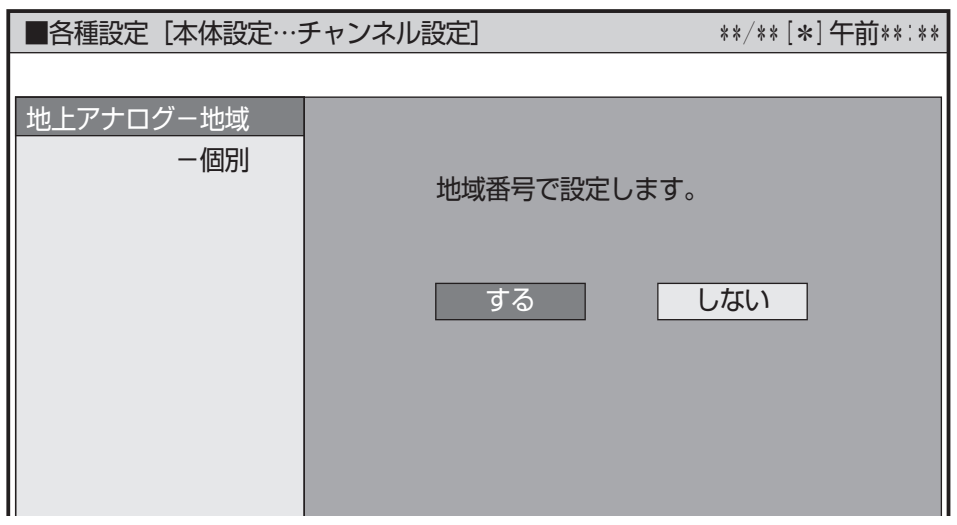

7 地域番号を選んで決定します

- **209** ～ **213** ページの早見表や一覧表でお住まいの地域番号をお調べください。

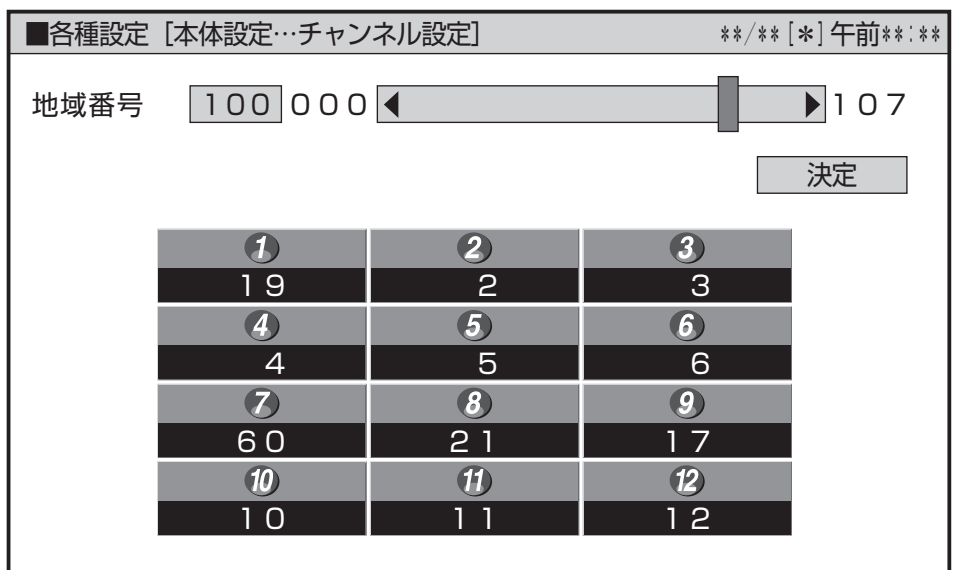

⇨チャンネルが自動設定されます。

8 終了を押して設定を終了します

- 地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できるか確認してください。
- 放送が映らないとき、または追加したいチャンネルや映りの悪いチャンネルがある場合は「一局ずつ手動で個別設定」を行ってください。（→ **214** ページ）

地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

・地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で個別設定」（→ **214** ページ）で受信チャンネルを変更してください。

五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松	021
	青森	010
	明石	063
	秋田	015
	阿久根	095
	旭川	002
い	飯田	045
	石巻	014
	今治	081
	いわき	020
	岩国	077
う	宇都宮	101
	宇部	076
お	大分	091
	大阪	061
	大館	016
	大津	058
	大牟田	086
	岡山	070
	小樽	007
	小田原	035
	帯広	005
か	各務原	106
	鹿児島	094
	金沢	041
	川西	064
き	北九州	084
	北見	009
	岐阜	047
	京都1	060
	京都2	098
	桐生	102
く	釧路	004
	熊谷	103
く	熊本	090
	久留米	085
	呉	073
こ	高知	082
	甲府	043
	神戸	061
さ	さいたま	027
	佐賀	087
	佐世保	089
	札幌	001
し	静岡	049
	下関	075
	上越	038
せ	仙台	013
た	高岡	040
	高松	078
	多摩	105
ち	茅ヶ崎	034
	千葉	029
つ	津	057
	鶴岡	018
と	東京23区	030
	徳島	097
	鳥取	067
	苫小牧	006
	富山	039
	豊田	056
	豊橋	055
な	長崎	088
	長野	044
	名古屋	054
	那覇	096
	奈良	065
に	新潟	037
に	新居浜	080
ぬ	沼津	052
の	延岡	093
は	函館	003
	秦野	036
	八王子	104
	八戸	011
	浜田	069
	浜松	050
ひ	彦根	059
	日立	023
	姫路	062
	広島	071
ふ	福井	042
	福岡	083
	福島	019
	福山	072
	富士	051
	藤枝	053
ま	前橋	025
	松江	068
	松本	046
	松山	079
み	水戸	022
	宮崎	092
む	室蘭	008
も	盛岡	012
や	矢板	100
	山形	017
	山口	074
よ	横浜	033
わ	和歌山1	107
	和歌山2	099

お知らせ

工場出荷時の設定は、000 です。
・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表（→ **210** ～ **213** ページ）に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にスキップされます（地域番号「000」は除く）。
・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。
受信できないときは「地上アナログ－個別」で 1 局ずつ個別に設定してください。
・同じ地域名が 2 つある場合（例：京都 1、京都 2 など）は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。
映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「地上アナログ－個別」で 1 局ずつ個別に設定してください。

地域番号一覧表

都道府県	選局番号（ポジション）		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
工場出荷指定		000	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	001	1 1 HBC		3 3 ＮＨＫ総合	17 4 TV h	5 5 STV		27 7 UHB		35 9 HTB			12 12 ＮＨＫ教育
	旭川	002		2 2 ＮＨＫ教育	33 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 HBC	
	函館	003	21 1 TV h	27 2 UHB	35 3 HTB	4 4 ＮＨＫ総合		6 6 HBC				10 10 ＮＨＫ教育		12 12 STV
	釧路	004		2 2 ＮＨＫ教育	39 3 HTB	41 4 UHB			7 7 STV		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 HBC	
	帯広	005	32 1 UHB		34 3 HTB	4 4 ＮＨＫ総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 ＮＨＫ教育
	苫小牧	006	47 1 TV h	49 2 ＮＨＫ教育	51 3 ＮＨＫ総合	53 4 UHB	55 5 HBC	57 6 STV	61 7 HTB					
	小樽	007	24 1 TV h	2 2 ＮＨＫ教育	26 3 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 11 ＮＨＫ総合	
	室蘭	008		2 2 ＮＨＫ教育	29 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 HBC	
	北見	009		2 2 ＮＨＫ教育			59 5 UHB	61 6 HTB	7 7 STV		9 9 ＮＨＫ総合		53 11 HBC	
青森	青森	010	1 1 青森放送		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＮＨＫ教育		38 7 青森テレビ		34 9 青森朝日			
	八戸	011			33 3 青森テレビ		31 5 青森朝日		7 7 ＮＨＫ教育		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 青森放送	
岩手	盛岡	012				4 4 ＮＨＫ総合		6 6 IBC		8 8 ＮＨＫ教育	31 9 IAT	35 10 テレビ岩手		33 12 めんこい
宮城	仙台	013	1 1 TBC		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＮＨＫ教育		32 7 東日本放送		34 9 宮城テレビ			12 12 仙台放送
	石巻	014	59 1 TBC		51 3 ＮＨＫ総合		49 5 ＮＨＫ教育		61 7 東日本放送		55 9 宮城テレビ			57 12 仙台放送
秋田	秋田	015		2 2 ＮＨＫ教育							9 9 ＮＨＫ総合	31 10 秋田朝日	11 11 秋田放送	37 12 秋田テレビ
	大館	016		2 2 （ＮＨＫ教育）		4 4 ＮＨＫ総合		6 6 秋田放送		8 8 ＮＨＫ教育	9 9 （ＮＨＫ総合）	59 10 秋田朝日	11 11 （秋田放送）	57 12 秋田テレビ
山形	山形	017				4 4 ＮＨＫ教育		36 6 TUY	30 7 SAY	8 8 ＮＨＫ総合		10 10 山形放送		38 12 山形テレビ
	鶴岡	018	1 1 山形放送		3 3 ＮＨＫ総合			6 6 ＮＨＫ教育		39 8 山形テレビ		22 10 TUY		24 12 SAY
福島	福島	019		2 2 ＮＨＫ教育	31 3 TUF		33 5 福島中央 TV		35 7 福島放送		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 福島テレビ	
	いわき	020		62 2 TUF		4 4 ＮＨＫ総合		58 6 福島中央 TV		8 8 福島テレビ		10 10 ＮＨＫ教育		60 12 福島放送
	会津若松	021	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育			6 6 福島テレビ		47 8 TUF		37 10 福島中央 TV		41 12 福島放送
茨城	水戸	022	44 1 ＮＨＫ総合		46 3 ＮＨＫ教育	42 4 日本テレビ		40 6 ＴＢＳ		38 8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
	日立	023	52 1 ＮＨＫ総合		50 3 ＮＨＫ教育	54 4 日本テレビ		56 6 ＴＢＳ		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51 1 ＮＨＫ総合		49 3 ＮＨＫ教育	53 4 日本テレビ		55 6 ＴＢＳ		57 8 フジテレビ	31 9 とちぎ TV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
	矢板	100	40 1 ＮＨＫ総合		30 3 ＮＨＫ教育	36 4 日本テレビ	33 5 とちぎ TV	42 6 ＴＢＳ		45 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京

- 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。（2007 年 11 月現在）
- 地域番号一覧表に記載されている（　）内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。


都道府県	選局番号（ポジション）		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
群馬	前橋	025	52 1 ＮＨＫ総合		50 3 ＮＨＫ教育	54 4 日本テレビ	40 5 放送大学	56 6 ＴＢＳ		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日	48 11 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
	桐生	102	51 1 ＮＨＫ総合		57 3 ＮＨＫ教育	53 4 日本テレビ	40 5 放送大学	55 6 ＴＢＳ		35 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日	41 11 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	027	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	38 9 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
	熊谷	103	51 1 ＮＨＫ総合		35 3 ＮＨＫ教育	53 4 日本テレビ		55 6 ＴＢＳ	16 7 放送大学	57 8 フジテレビ	30 9 テレビ埼玉	59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
東京	２３区	030	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	14 5 ＭＸＴＶ	6 6 ＴＢＳ	38 7 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	八王子	104	33 1 ＮＨＫ総合		29 3 ＮＨＫ教育	35 4 日本テレビ	40 5 ＭＸＴＶ	37 6 ＴＢＳ		31 8 フジテレビ		45 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	多摩	105	49 1 ＮＨＫ総合		47 3 ＮＨＫ教育	51 4 日本テレビ	61 5 ＭＸＴＶ	53 6 ＴＢＳ		55 8 フジテレビ		57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 ＴＢＳ		8 8 フジテレビ	42 9 ｔｖｋ	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 1 ＮＨＫ総合		29 3 ＮＨＫ教育	35 4 日本テレビ		37 6 ＴＢＳ		39 8 フジテレビ	31 9 ｔｖｋ	41 10 テレビ朝日		43 12 テレビ東京
	小田原	035	52 1 ＮＨＫ総合		50 3 ＮＨＫ教育	54 4 日本テレビ		56 6 ＴＢＳ		58 8 フジテレビ	46 9 ｔｖｋ	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	秦野	036	47 1 ＮＨＫ総合		49 3 ＮＨＫ教育	51 4 日本テレビ		53 6 ＴＢＳ		55 8 フジテレビ	61 9 ｔｖｋ	57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
山梨	甲府	043	1 1 ＮＨＫ総合		3 3 ＮＨＫ教育		5 5 山梨放送		37 7 ＵＴＹ					
長野	長野	044		44 2 ＮＨＫ総合	50 3 長野朝日		40 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 ＮＨＫ教育		48 11 ＳＢＣ	
	飯田	045	44 1 長野朝日		3 3 ＮＨＫ教育	4 4 ＮＨＫ総合		6 6 ＳＢＣ		42 8 テレビ信州		40 10 長野放送		
	松本	046		44 2 ＮＨＫ総合	50 3 長野朝日		48 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 ＮＨＫ教育		40 11 ＳＢＣ	
新潟	新潟	037	21 1 テレビ２１		29 3 テレビ新潟		5 5 ＢＳＮ			8 8 ＮＨＫ総合		35 10 新潟総合TV		12 12 ＮＨＫ教育
	上越	038	1 1 ＮＨＫ教育		3 3 ＮＨＫ総合			37 6 テレビ２１		27 8 テレビ新潟		10 10 ＢＳＮ		33 12 新潟総合TV
富山	富山	039	1 1 北日本放送		3 3 ＮＨＫ総合							10 10 ＮＨＫ教育	32 11 チュリップ	34 12 富山テレビ
	高岡	040	50 1 北日本放送		48 3 ＮＨＫ総合							46 10 ＮＨＫ教育	42 11 チュリップ	44 12 富山テレビ
石川	金沢	041				4 4 ＮＨＫ総合		6 6 北陸放送	25 7 北陸朝日	8 8 ＮＨＫ教育		33 10 テレビ金沢		37 12 石川テレビ
福井	福井	042	39 1 福井テレビ		3 3 ＮＨＫ教育			6 6 北陸放送			9 9 ＮＨＫ総合		11 11 福井放送	
岐阜	岐阜	047	1 1 東海テレビ		39 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育		11 11 メ～テレ	37 12 岐阜放送
	各務原	106	1 1 東海テレビ		3 3 ＮＨＫ総合		5 5 ＣＢＣ		35 7 中京テレビ		9 9 ＮＨＫ教育		11 11 メ～テレ	41 12 岐阜放送
静岡	静岡	049		2 2 ＮＨＫ教育	31 3 静岡第一		33 5 朝日テレビ		35 7 テレビ静岡		9 9 ＮＨＫ総合		11 11 静岡放送	
	浜松	050		30 2 静岡第一		4 4 ＮＨＫ総合		6 6 静岡放送		8 8 ＮＨＫ教育		28 10 朝日テレビ		34 12 テレビ静岡
	富士	051		54 2 ＮＨＫ教育	27 3 静岡第一		29 5 朝日テレビ		39 7 テレビ静岡		52 9 ＮＨＫ総合		41 11 静岡放送	
	沼津	052		51 2 ＮＨＫ教育	61 3 静岡第一		57 5 朝日テレビ		59 7 テレビ静岡		53 9 ＮＨＫ総合		55 11 静岡放送	
	藤枝	053		44 2 ＮＨＫ教育	24 3 静岡第一		26 5 朝日テレビ		38 7 テレビ静岡		42 9 ＮＨＫ総合		40 11 静岡放送	

地上アナログ放送のチャンネル設定をする

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		選局番号（ポジション）	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
愛知	名古屋	054	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ~テレ	25 12 テレビ愛知
	豊橋	055	56 1 東海テレビ		54 3 NHK総合		62 5 CBC		58 7 中京テレビ		50 9 NHK教育		60 11 メ~テレ	52 12 テレビ愛知
	豊田	056	57 1 東海テレビ		53 3 NHK総合		55 5 CBC		59 7 中京テレビ		51 9 NHK教育		61 11 メ~テレ	49 12 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育	33 10 三重テレビ	11 11 メ~テレ	25 12 テレビ愛知
滋賀	大津	058		28 2 NHK総合		36 4 毎日放送		38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ	30 11 びわ湖放送	46 12 NHK教育
	彦根	059		52 2 NHK総合		54 4 毎日放送	56 5 びわ湖放送	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
京都	京都 1	060		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	京都 2	098	32 1 NHK総合	2 2 NHK総合	34 3 京都テレビ	4 4 毎日放送	21 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
大阪	大阪	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 NHK教育
兵庫	神戸	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 NHK教育
	姫路	062		50 2 NHK総合	56 3 サンテレビ	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育
	明石	063		51 2 NHK総合	55 3 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	49 12 NHK教育
	川西	064		29 2 NHK総合	33 3 サンテレビ	35 4 毎日放送		37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	51 1 (NHK総合)	2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	62 7 (奈良テレビ)	8 8 関西テレビ	55 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
和歌山	和歌山 1	107		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	25 12 NHK教育
	和歌山 2	099		50 2 NHK総合		54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	56 11 TV 和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海 TV		3 3 NHK総合	4 4 NHK教育				24 8 山陰中央		22 10 BSS		
島根	松江	068	30 1 日本海 TV		34 3 山陰中央			6 6 NHK総合				10 10 BSS		12 12 NHK教育
	浜田	069		2 2 NHK総合	54 3 日本海 TV		5 5 BSS			58 8 山陰中央	9 9 NHK教育			
岡山	岡山	070	23 1 TV せとうち		3 3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 6 KSB	35 7 OHK		9 9 西日本放送		11 11 RSK	
広島	広島	071	31 1 TSS		3 3 NHK総合	4 4 RCC			7 7 NHK教育			35 10 広島ホーム		12 12 広島テレビ
	福山	072	5 1 NHK総合		57 3 広島ホーム		54 5 TSS		3 7 NHK教育			7 10 RCC		11 12 広島テレビ
	呉	073	1 1 NHK教育		24 3 広島ホーム		5 5 広島テレビ		26 7 TSS		9 9 RCC		11 11 NHK総合	
山口	山口	074	1 1 NHK教育				28 5 山口朝日		38 7 テレビ山口		9 9 NHK総合		11 11 山口放送	
	下関	075	41 1 NHK教育	2 2 KBC	23 3 TVQ	4 4 山口放送	21 5 山口朝日	6 6 (NHK 総合)	33 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	39 9 NHK総合	10 10 TNC	35 11 FBS	12 12 (NHK 教育)
	宇部	076	55 1 NHK教育	2 2 KBC			24 5 山口朝日	6 6 (NHK 総合)	44 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	58 9 NHK総合	10 10 TNC	61 11 山口放送	
	岩国	077	1 1 NHK教育			4 4 RCC	62 5 テレビ山口		28 7 山口朝日		9 9 NHK総合	10 10 南海放送	11 11 山口放送	12 12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 1 四国放送		3 3 NHK総合	4 4 毎日放送		6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		38 12 NHK教育
香川	高松	078	33 1 KSB		39 3 NHK教育		37 5 NHK総合		31 7 OHK		41 9 西日本放送		29 11 RSK	19 12 TV せとうち

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	選局番号（ポジション）		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
愛媛	松山	079		2 2 NHK教育		29 4 あいテレビ	25 5 愛媛朝日	6 6 NHK総合		37 8 テレビ愛媛		10 10 南海放送		35 12 広島ホーム
	新居浜	080		2 2 NHK総合		4 4 NHK教育	14 5 愛媛朝日	6 6 南海放送		36 8 テレビ愛媛			27 11 あいテレビ	
	今治	081		30 2 NHK教育		27 4 あいテレビ	14 5 愛媛朝日	32 6 NHK総合		36 8 テレビ愛媛		34 10 南海放送		38 12 広島ホーム
高知	高知	082				4 4 NHK総合		6 6 NHK教育		8 8 高知放送		38 10 KUTV		40 12 KSS
福岡	福岡	083	1 1 KBC		3 3 NHK総合	4 4 RKB毎日		6 6 NHK教育			9 9 TNC		19 11 TVQ	37 12 FBS
	北九州	084		2 2 KBC	23 3 TVQ	35 4 FBS		6 6 NHK総合		8 8 RKB毎日		10 10 TNC		12 12 NHK教育
	久留米	085	57 1 KBC		46 3 NHK総合	48 4 RKB毎日		54 6 NHK教育			60 9 TNC		14 11 TVQ	52 12 FBS
	大牟田	086	58 1 KBC	19 2 TVQ	53 3 NHK総合	61 4 RKB毎日		50 6 NHK教育			55 9 TNC		43 11 FBS	
佐賀	佐賀	087	19 1 TVQ	36 2 STS	40 3 NHK教育	38 4 NHK総合	48 5 RKB毎日	52 6 FBS	57 7 KBC	60 8 TNC	9 9 (NHK 総合)		11 11 熊本放送	
長崎	長崎	088	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合		5 5 NBC		37 7 テレビ長崎		27 9 長崎文化		25 11 長崎国際	
	佐世保	089		2 2 NHK教育		17 4 長崎国際		31 6 長崎文化		8 8 NHK総合		10 10 NBC		35 12 テレビ長崎
熊本	熊本	090		2 2 NHK教育	16 3 熊本朝日		22 5 KKT		34 7 TKU		9 9 NHK総合		11 11 熊本放送	
大分	大分	091	1 1 (NHK 教育)		3 3 NHK総合	34 4 あいテレビ	5 5 OBS	6 6 (NHK 総合)	36 7 TOS	32 8 テレビ愛媛	24 9 OAB	10 10 南海放送		12 12 NHK 教育
宮崎	宮崎	092						35 6 テレビ宮崎		8 8 NHK総合		10 10 宮崎放送		12 12 NHK教育
	延岡	093		2 2 NHK教育		4 4 NHK総合		6 6 宮崎放送		39 8 テレビ宮崎				
鹿児島	鹿児島	094	1 1 MBC		3 3 NHK 総合		5 5 NHK教育		32 7 鹿児島放送		38 9 KTS		30 11 鹿児島読売	
	阿久根	095		17 2 鹿児島読売		23 4 鹿児島放送		35 6 KTS		8 8 NHK 総合		10 10 MBC		12 12 NHK教育
沖縄	那覇	096		2 2 NHK総合						8 8 OTV	28 9 QAB	10 10 RBC		12 12 NHK教育

一局ずつ手動で個別設定

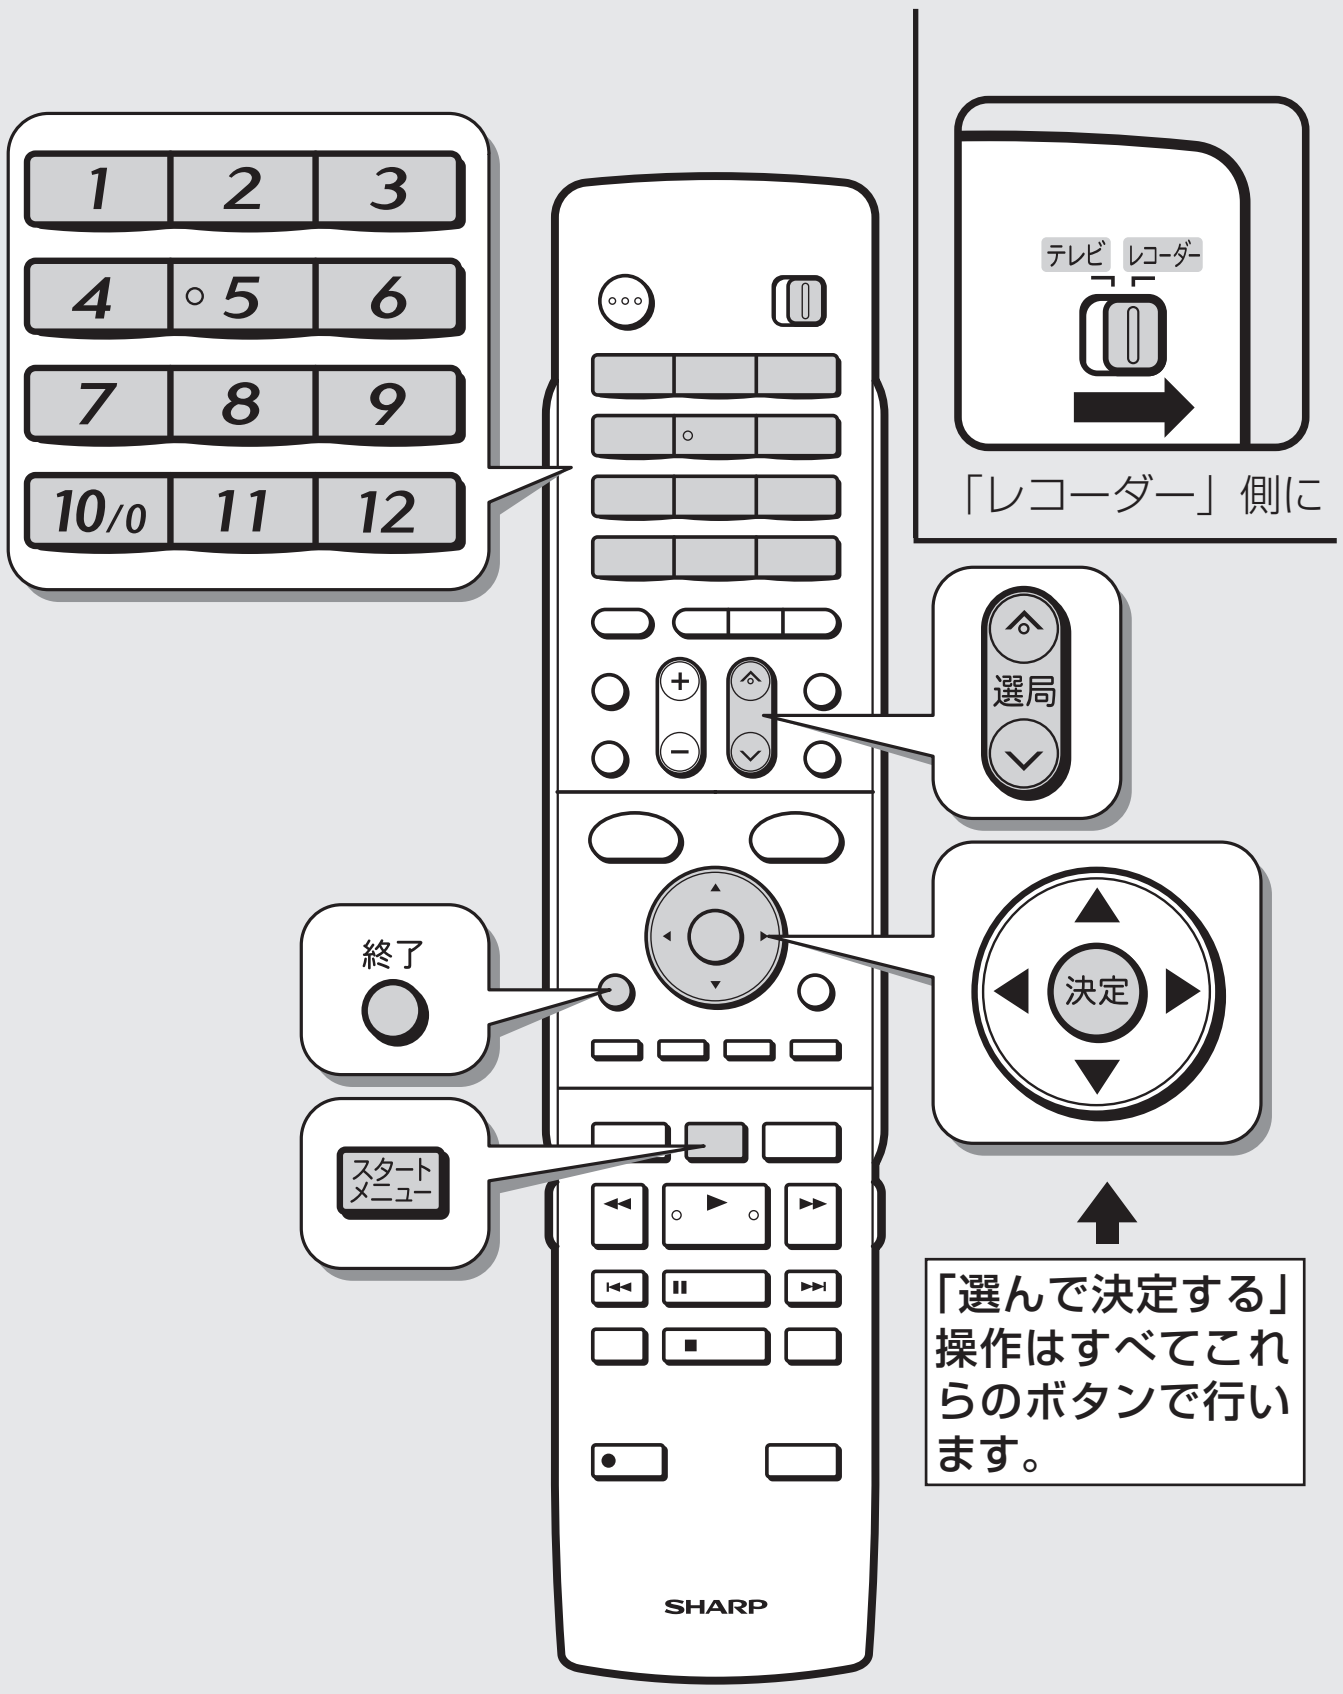

お知らせ

一局ずつ手動で受信チャンネルを個別設定する必要があるのは、次の場合です。
- 地域番号で自動設定できないとき（ケーブルテレビ放送を受信しているとき）
- 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき
- 地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき
- 放送のないチャンネルを飛ばしたい（スキップさせたい）とき
- お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します


4 「地上アナログ」を選んで決定します

5 「地上アナログー個別」を選びます

6 「する」を選んで決定します

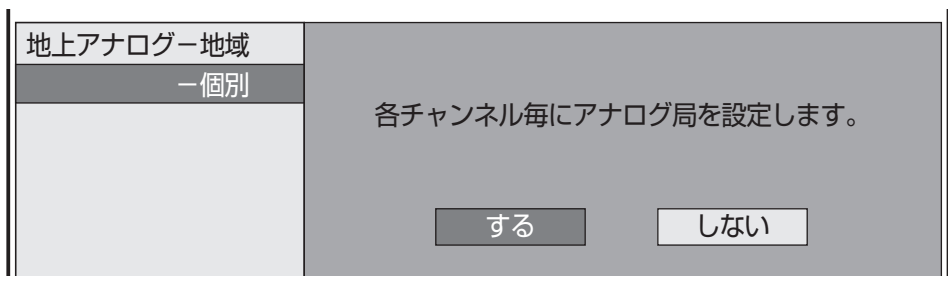

7 各項目を設定します

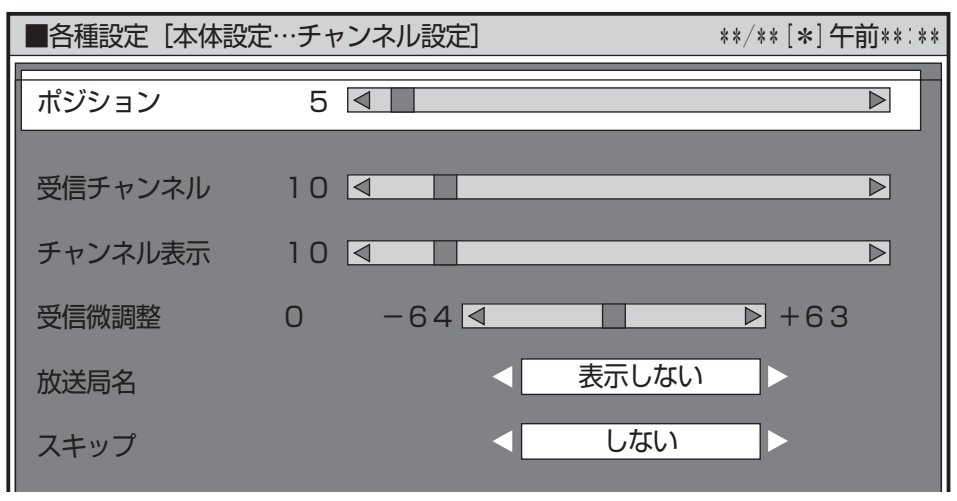

ポジション

ご使用の地域で受信できる放送を記憶させる場所のことで、選局する順番を表します。
- 地上アナログ放送（VHF/UHF）で 1 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションがあります。
- 1 ～ 12 ポジションは、リモコンの［1］～［12］で選局できます。
- 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、［選局］で選びます。
- 出荷時の設定では 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、スキップが設定されています。
- C13 ～ C63 ポジションを選んだ場合、受信チャンネルは C13 ～ C63 に設定されます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

- 地上アナログ放送（VHF は 1 ～ 12 チャンネル、UHF は 13 ～ 62 チャンネル）、ケーブルテレビ（CATV）放送（C13 ～ C63 チャンネル）を受信できます。
- ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケーブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。

チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル（数字）のことです。（予約録画時の選局は、この表示で行います。）

- 使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。

受信微調整

映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。

放送局名

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局名しか選択できません。

スキップ

「する」に設定したチャンネルは、選局を押したときに、飛び越して選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

- 本機の 13 ～ 20 と C13 ～ C63 ポジションは、スキップ「する」に設定されています。

8 終了を押して設定を終了します

デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前にご確認ください。

デジタル放送用アンテナの接続と B-CAS カードの準備はお済みですか？

- ● デジタル放送を視聴するときの接続をする ☞ **180** ～ **182** ページ
- ● B-CAS カードを本機にセットする ☞ **195** ページ
  - ・地上･BS･110 度 CS デジタル放送は､B-CAS カードをセットしないとご覧になれません。
  - ・同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。（登録は無料です。）

1. 地域と郵便番号を設定する ☞ 217 ページ

- ・デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。
  お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- ・**この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。**

2. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS 共用アンテナの設定をする ☞ 218 ページ

- ・BS・CS アンテナ電源の設定をします。
- ・受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。

3. 地上デジタル放送を楽しむとき 地上デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する

- ・地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。 ☞ **220** ページ
- ・電子番組表を受信します。 ☞ **221** ページ
- ・地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。 ☞ **223** ～ **225** ページ

4. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をする ☞ 226 ページ

5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する ☞ 227 ページ

- ・リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。
  チャンネルの追加登録もできます。

双方向番組に参加したい場合は

- ・デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、電話回線を使います。
- ・デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。
  これらは、双方向通信を利用した番組です。
- ・一部の双方向番組は LAN 接続で利用できます。プロバイダを利用した LAN 環境を設定すれば通信速度が向上し、データ放送などをさらに快適に楽しめます。（LAN 接続は、ソフトウェア更新後に使用可能となります。）

電話回線の設定をする

- ・電話回線に接続します。 ☞ **230** ページ
- ・電話回線の設定をします。 ☞ **231** ページ
- ・電話会社の設定をします。 ☞ **232** ページ
- ・プロバイダの設定をします。 ☞ **233** ページ　文字入力のしかた ☞ **138** ページ


LAN の設定をする（ソフトウェア更新後、LAN 接続する場合の設定です。）

- ・LAN 接続をします。 ☞ **236** ページ
- ・LAN 設定をします。 ☞ **238** ページ

お知らせ

- ・通常のデジタル放送は、電話回線接続や LAN 接続を行わなくても楽しめます。

地域と郵便番号設定

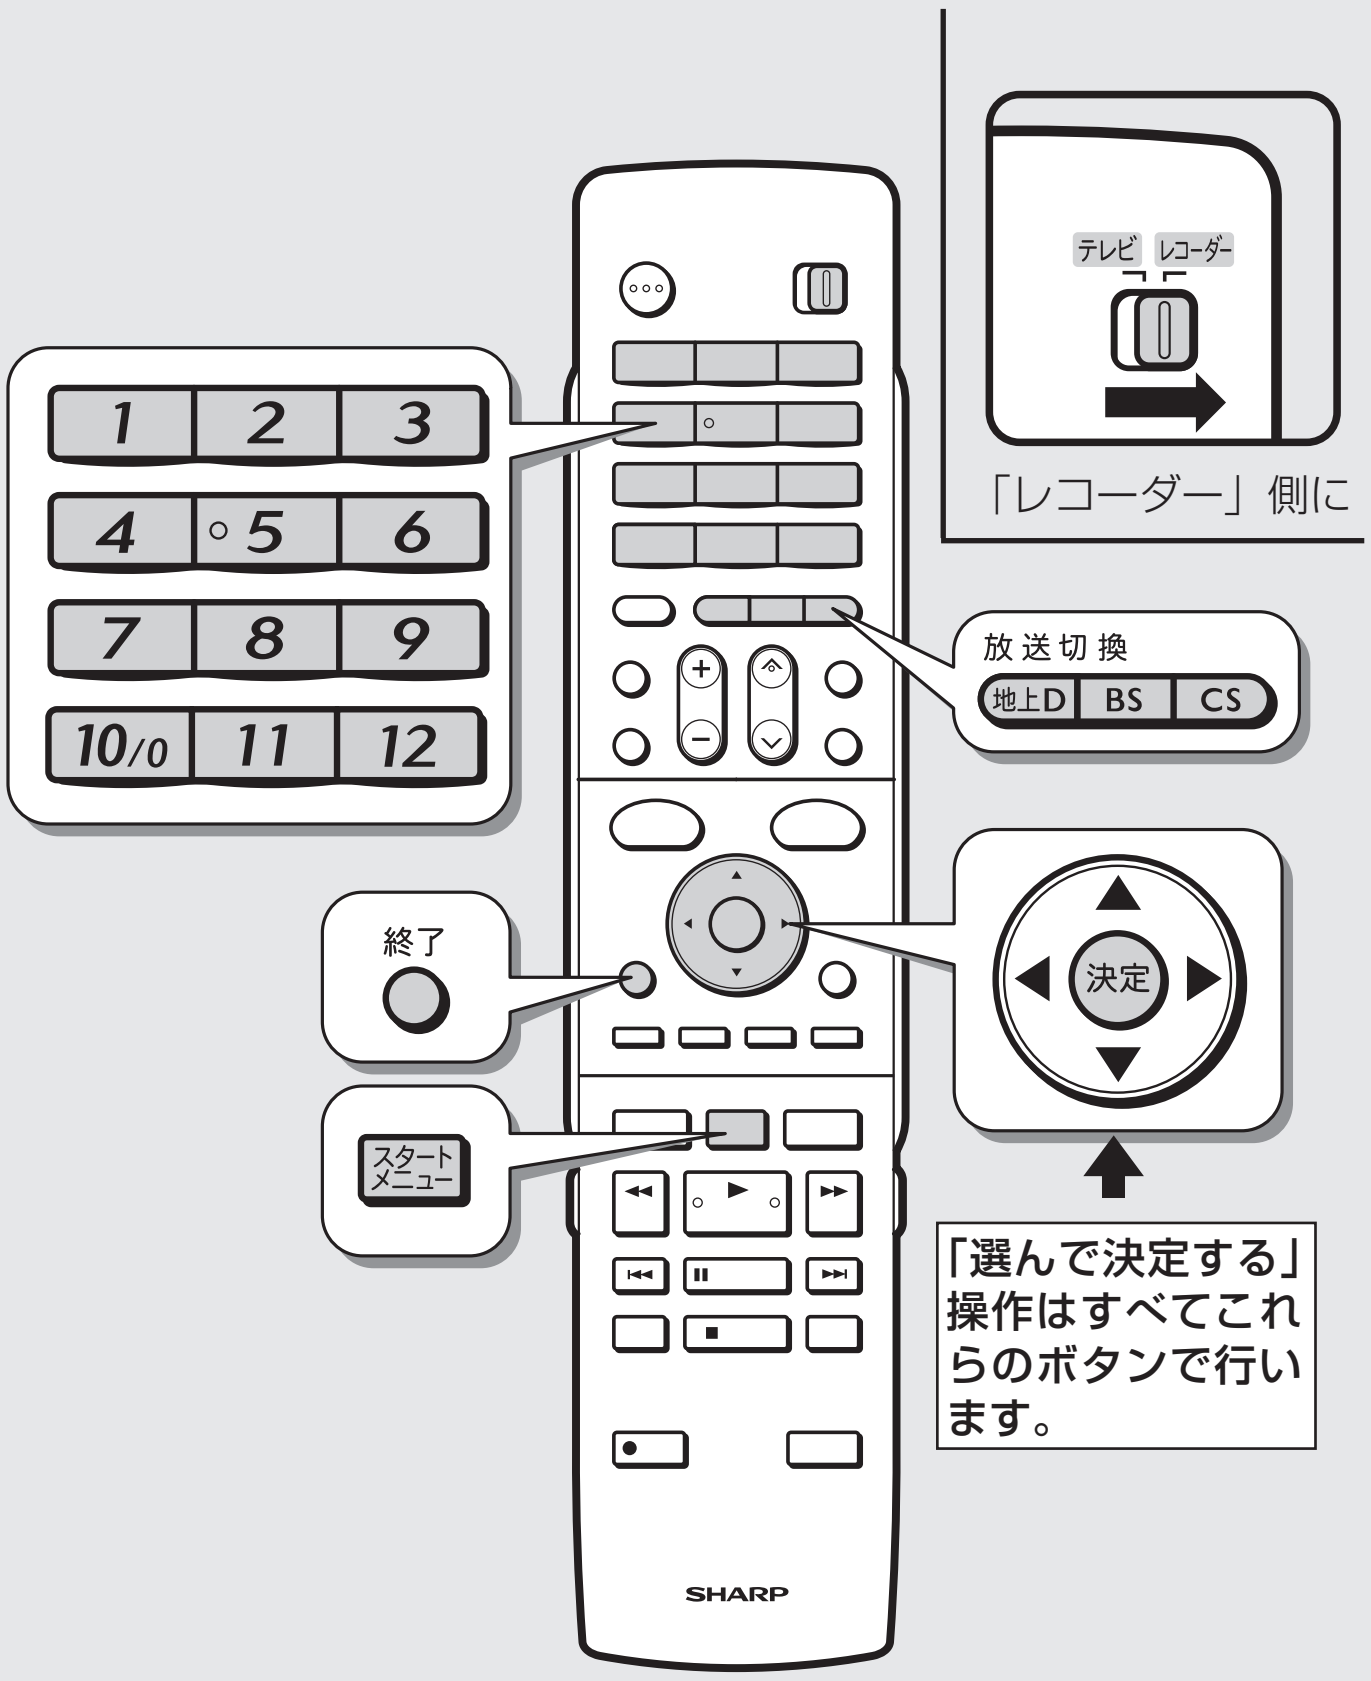


お知らせ

- 地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。
- 緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

3 「本体設定」－「地域設定」を選んで決定します




4 「地域選択」を選んで決定します


5 本機を使う地域を選んで決定します

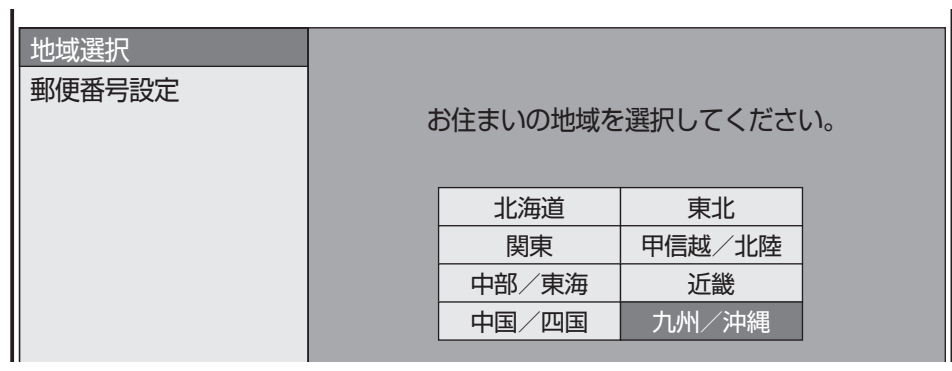

6 本機を使う都道府県を選んで決定します

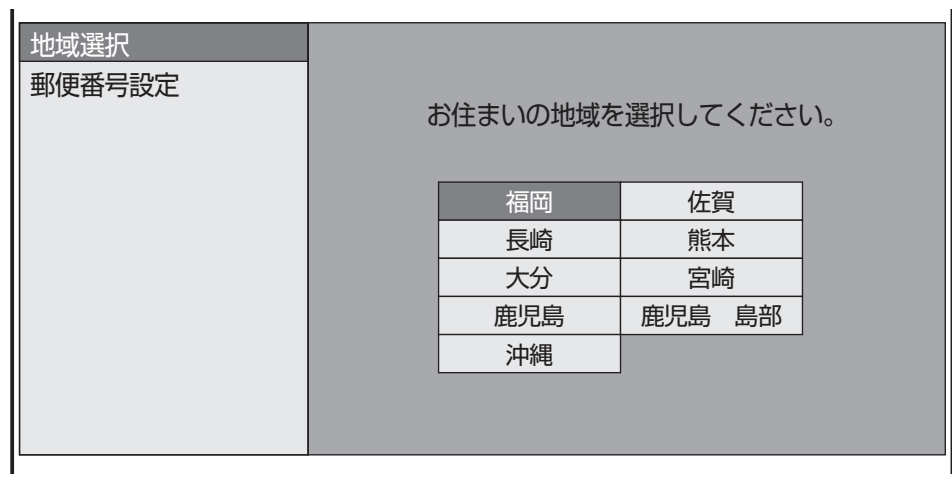

7 「郵便番号設定」を選んで決定します

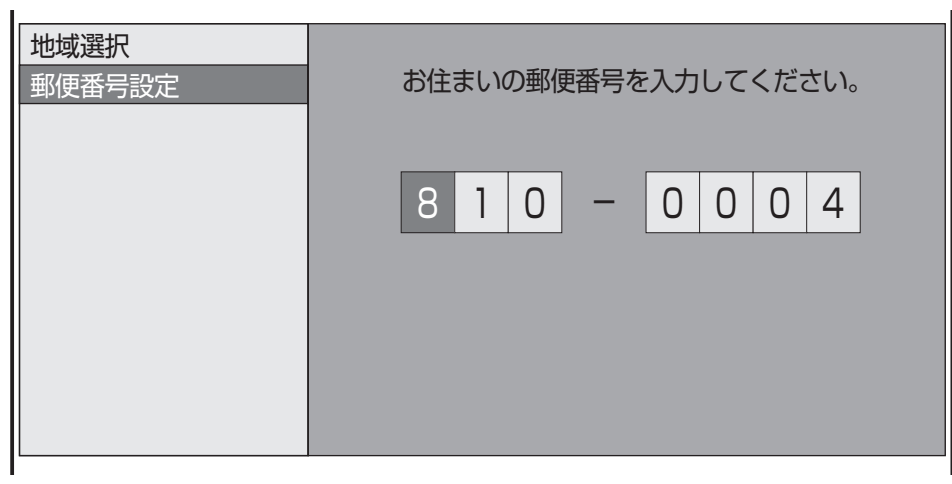

8 数字ボタンで郵便番号を入力して決定します

- 入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直してください。

9 終了 を押して設定を終了します

BS・110 度 CS 共用アンテナ設定

お知らせ

- BS・110 度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- 「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。

お知らせ

- 「受信状態」の「××」は、以下の状態を示しています。
  - [A]：受信状態が良好
  - [B]：アンテナレベルが 60 以下
  - [C]：アンテナ信号が不足
  - [C]：アンテナ信号が強すぎる
  - [D]：アンテナ信号が不良
  - [E]：受信できない

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は CS を押してください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設定は行えます。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ


4 「本体設定」－「アンテナ設定」を選んで決定します

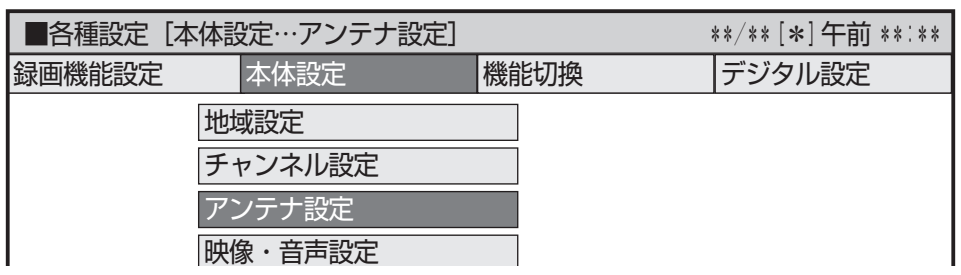

5 「電源・受信強度表示」を選んで決定します

- 初期設定の BS・110 度 CS 放送用アンテナ電源の設定（**198** ページ）でアンテナ電源を設定済みの場合は、手順 **7** に進んでください。

6 「入」または「切」を選びます

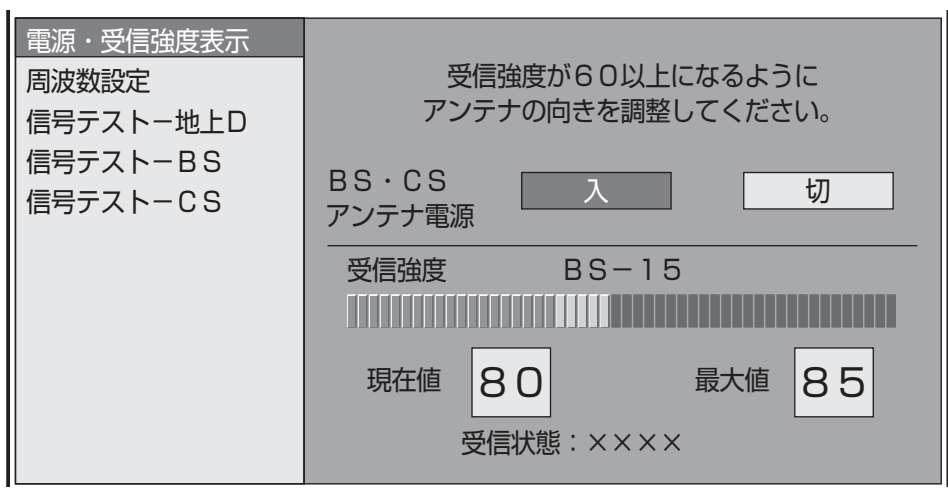


「入」
- 個人でアンテナを設置･接続している場合に選びます。

「切」
- 共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給しないときに選びます。（工場出荷時の設定）

7 受信強度が最大値になるようにアンテナの向きを調整します

- 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- 受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。

〈アンテナの向きについて〉

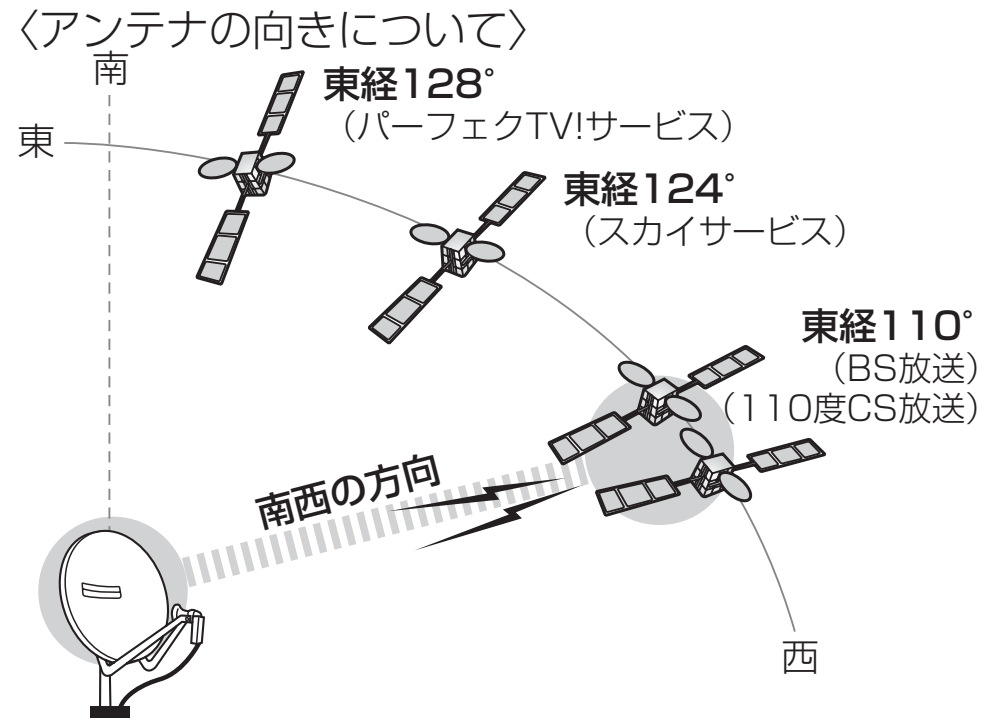

受信強度が60以上になるように、
アンテナの方向と角度を調整してください。

8 終了 を押して設定を終了します

■アンテナの信号テストをするには

BS・110度CS共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテナ（UHF）の信号テストをします。

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37ページ

2 「BSデジタル放送」を選局します


BS 押す

- 110度CSデジタル放送の場合は CS を押してください。
- 地上デジタル放送の場合は 地上D を押してください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されてもテストは行えます。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 143ページ


4 「本体設定」－「アンテナ設定」を選んで決定します

5 「信号テストーBS」を選んで決定します

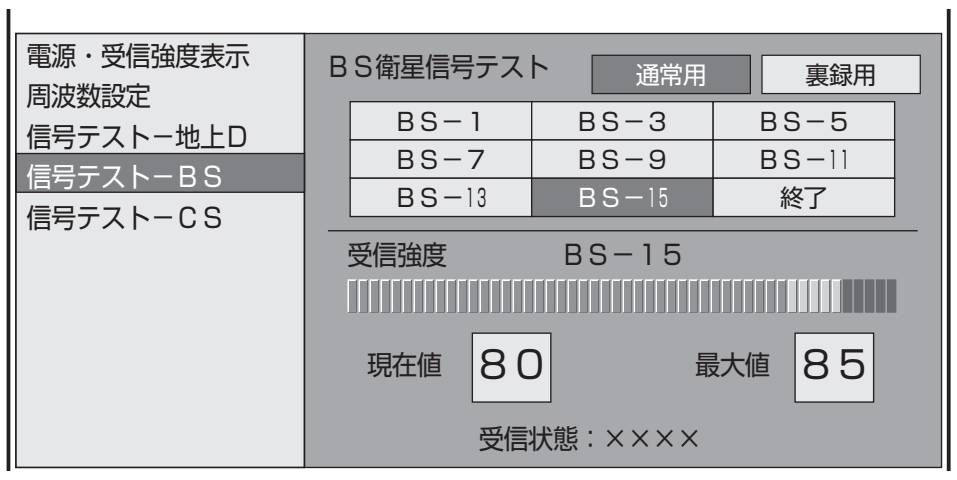

- 110度CSデジタル放送の場合は「信号テストーCS」を選んで決定してください。
- 地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上D」を選んで決定してください。

6 確認したいチャンネルを選んで決定します

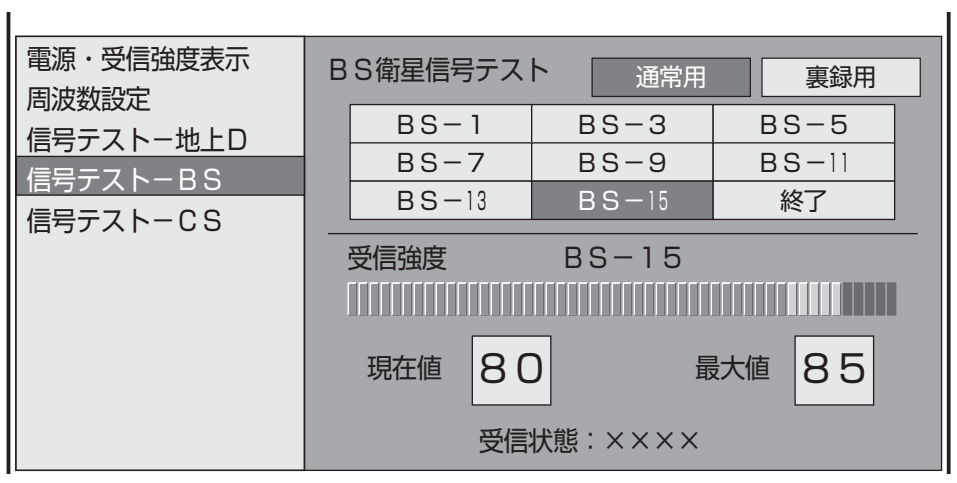

- 受信強度が60以上であることを確認してください。
- それよりも低い場合は、正常に受信できないことがあります。

7 「終了」を選んで決定します

8 終了 を押して設定を終了します

メモ

裏録用チューナーの信号テストについて

- 手順 6 で、（上下左右）で「裏録用」を選び、（決定）を押すと、裏録用チューナーの信号テスト画面になります。
  通常チューナーと同様の手順で信号テストをしてください。
- 裏録用チューナーの信号テスト画面で、（上下左右）で「通常用」を選び、（決定）を押すと、通常チューナーの信号テスト画面に戻ります。

地上デジタル放送のチャンネル自動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。

1 UHF アンテナを接続します

180 ~ 182 ページ

• CATV 放送をご利用の場合は、**182** ページ

2 テレビと本機の準備をします


3 リモコンの[地上D]を押し「地上デジタル放送」を選局します

4 地域と郵便番号の設定をします


217 ページ

5 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

6 「本体設定」−「チャンネル設定」を選んで決定します




7 「地上デジタル」を選んで決定します

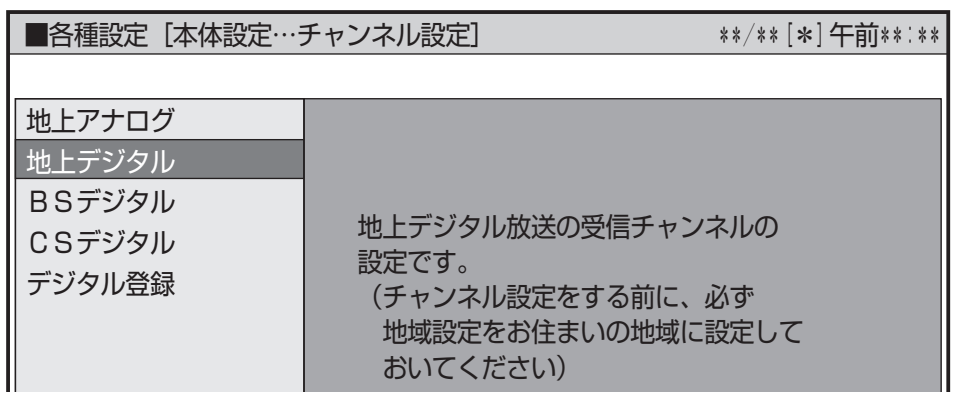


8 「地上デジタル−自動」を選んで決定します


9 「する」を選んで決定します

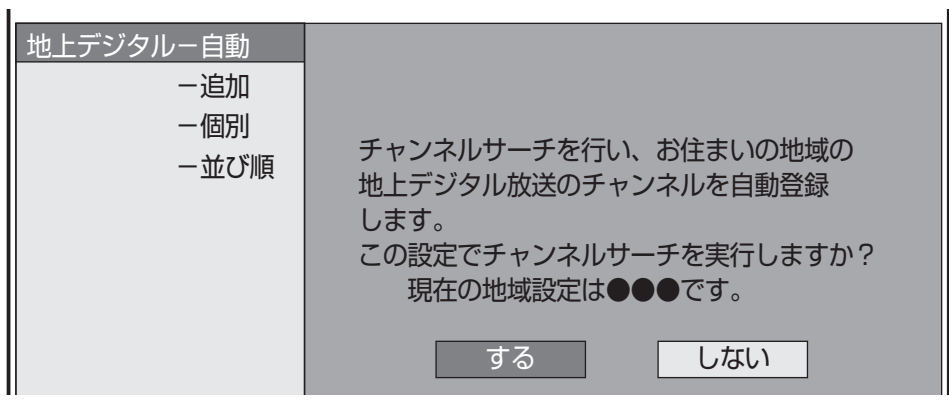

・自動設定開始



• 自動設定が終了すると以下の画面になります。

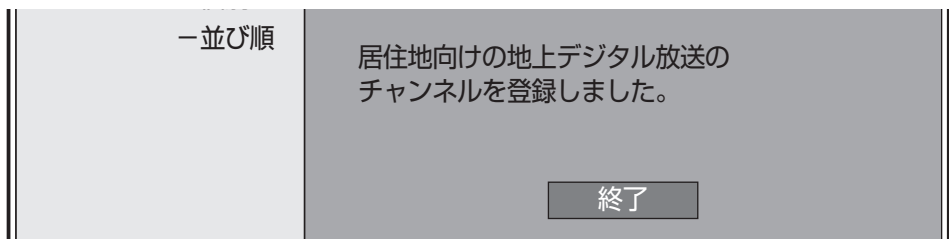

10 「終了」を選んで決定します

11 [終了]を押して設定を終了します

■地上デジタル放送のケーブルテレビ（CATV）放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。（「トランスモジュレーション方式」には対応していません。）

CATV パススルー方式とは

• ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。
この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。
本機で受信できるのは次の周波数帯です。
• UHF 帯
• VHF 帯
• ミッドバンド（MID：C13 ~ C22）帯
• スーパーハイバンド（SHB：C23 ~ C63）帯

地上デジタル放送の電子番組表データを受信する

お知らせ


- 「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が「切」のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。（約 40 分かかります。受信できる放送局が多いほど、番組表データの取得には時間がかかります。）
- 地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- 電波状態（受信状態）によっては、電子番組表のデータを取得できない場合があります。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ


4 「デジタル設定」－「番組表設定」を選んで決定します

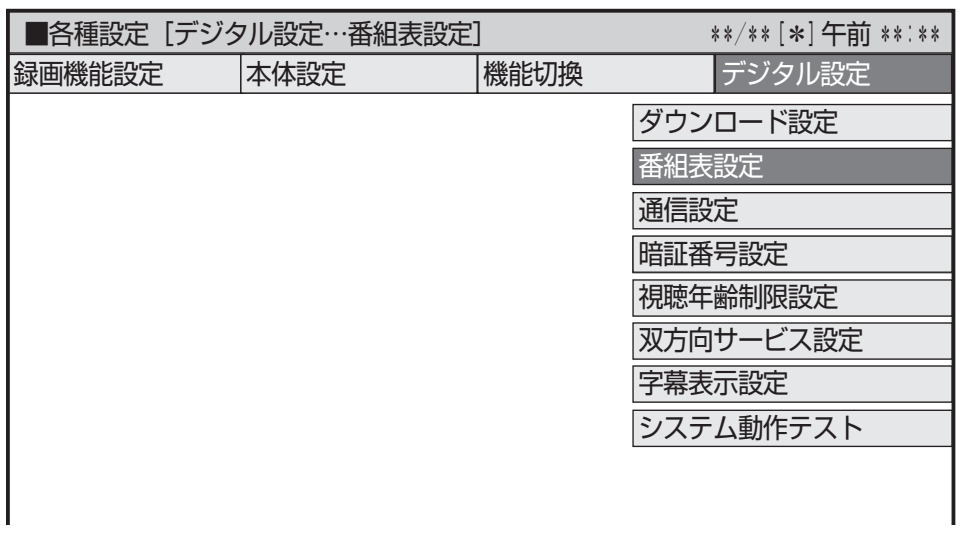

5 「番組表取得設定」を選んで決定します

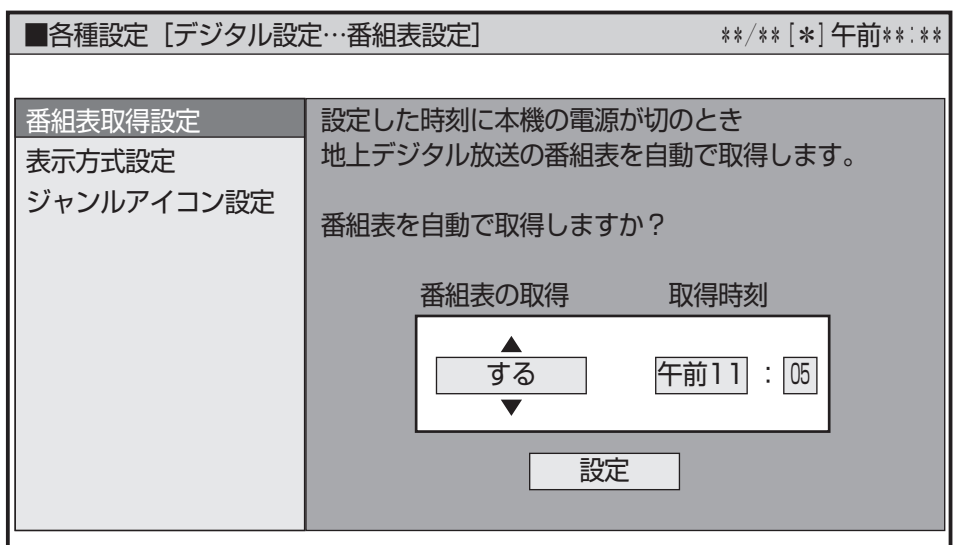

6 「する」または「しない」を選んで決定します

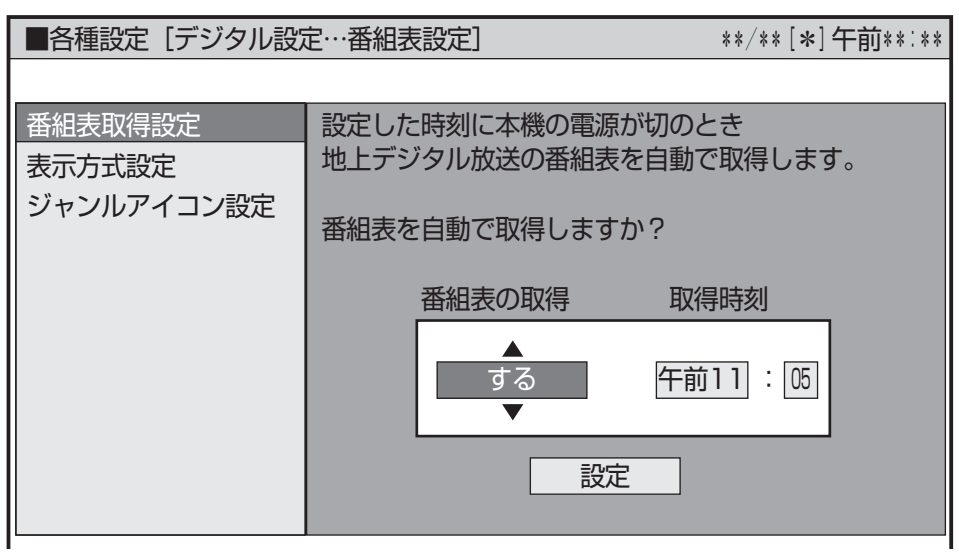


「する」
- 設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」
- 視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。

7 手順 6 で「する」にした場合、時刻を設定します



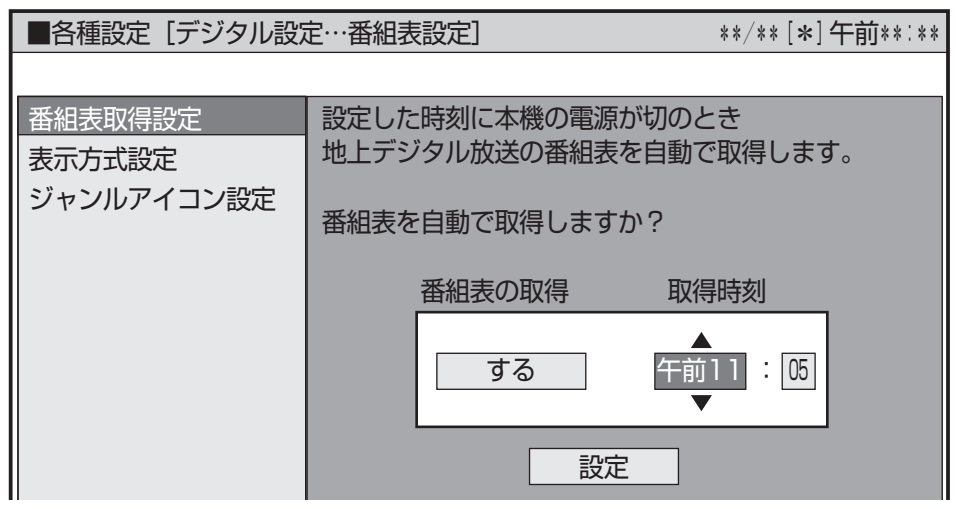

8 「設定」を選んで決定します

9 終了 を押して設定を終了します

10 本機の電源を切ります

⇨「する」に設定した場合、指定した時刻に電子番組表データを自動受信します。

- 受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の表示が出ます。



工場出荷時の設定ではバックライトを消灯しています。
- 電源オフ時計表示設定が「する」に設定されているときはバックライトが点灯します。

⇨**表示が消えるとデータ取得終了です。**

- 電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。（約 40 分かかります。）

- 指定した時刻に電源が入っているとき（または番組表取得中に電源を入れたとき）は、番組表取得ができません。この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得します。

電子番組表の表示方式を切り換える

電子番組表の表示方法を、次の 2 つの方式から切り換えることができます。

モード1：チャンネルが縦方向に並びます。（時間は横方向に送ります）

モード2：新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。

電子番組表について詳しくは、**40** ページをご覧ください。

1 テレビと本機の準備をします


☞ **37** ページ

2 「地上デジタル放送」を選局します


3 スタートメニューから「各種設定」を選びます

☞ 143 ページ


4 「デジタル設定」－「番組表設定」を選んで決定します

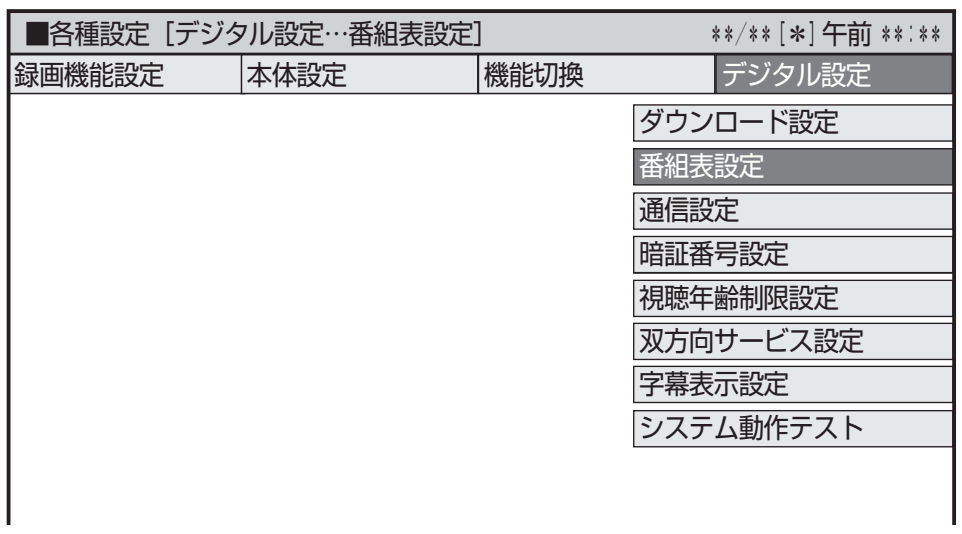

5 「表示方式設定」を選んで決定します

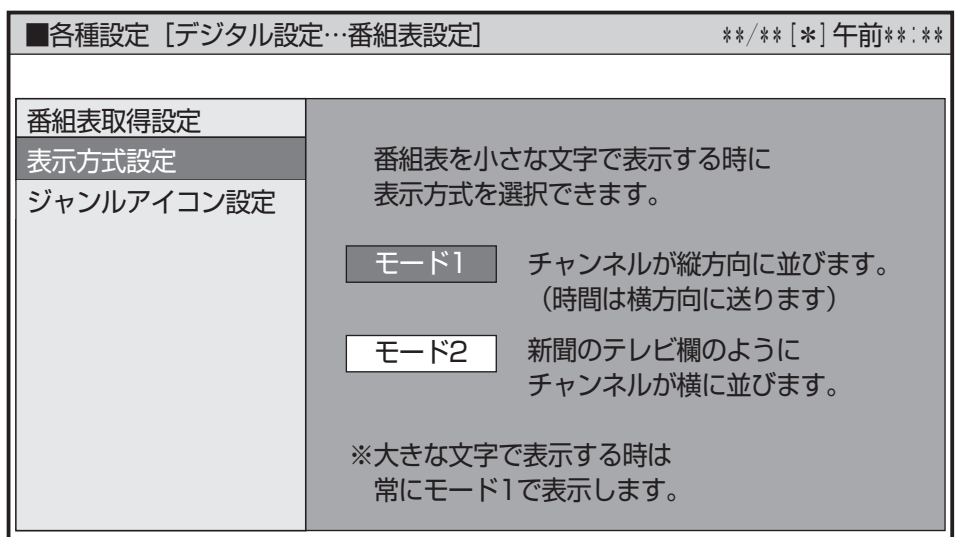

6 「モード 1」、「モード 2」のいずれかを選んで決定します

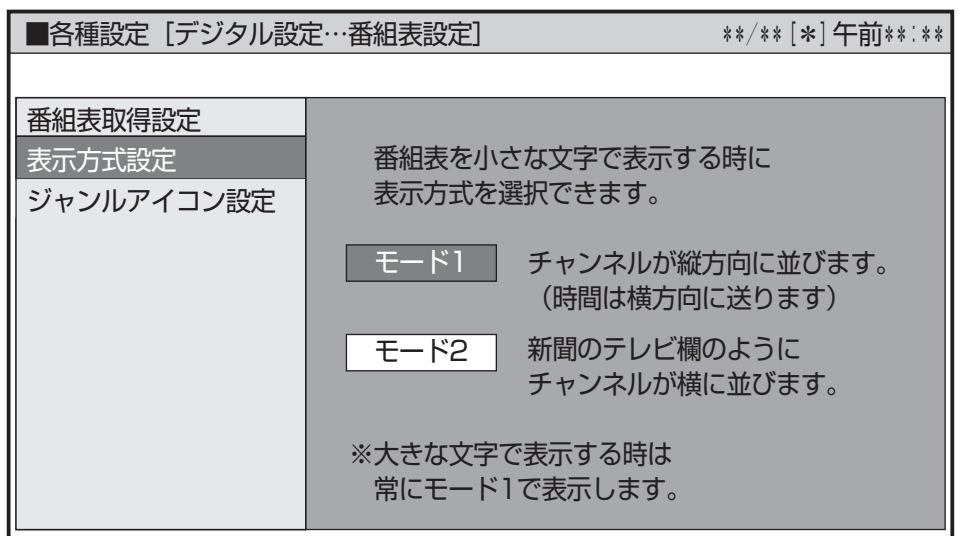

ご注意

・「モード 2」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次のいずれかの接続・設定をし、かつ「表示文字サイズ設定」（→ **149** ページ）を「小さな文字」にしているとき表示されます。
  ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定しているとき（→ **146** ページ）
  ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」、「1125p 固定」または「1125i 固定」に設定しているとき（→ **146** ページ）

チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるいはチャンネルに4桁目（枝番）がある場合の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネル（工場出荷時）

チャンネルボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	―	―
4	日本テレビ	041
◦5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	―	―
11	―	―
12	放送大学	121


※2007年11月現在

1 テレビと本機の準備をします 37ページ


2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143ページ


4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

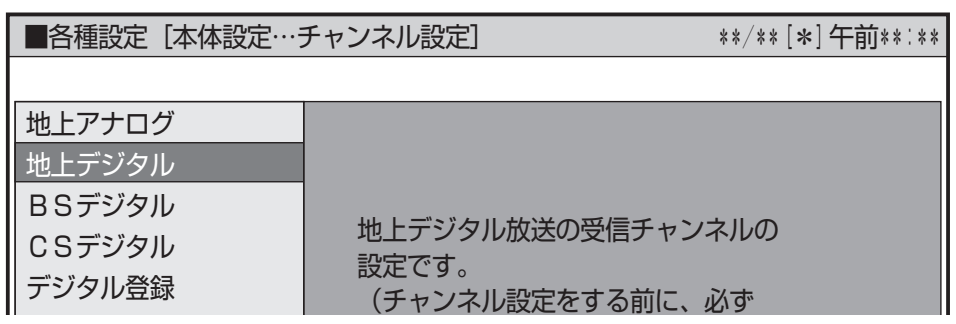


6 「地上デジタル－個別」を選んで決定します

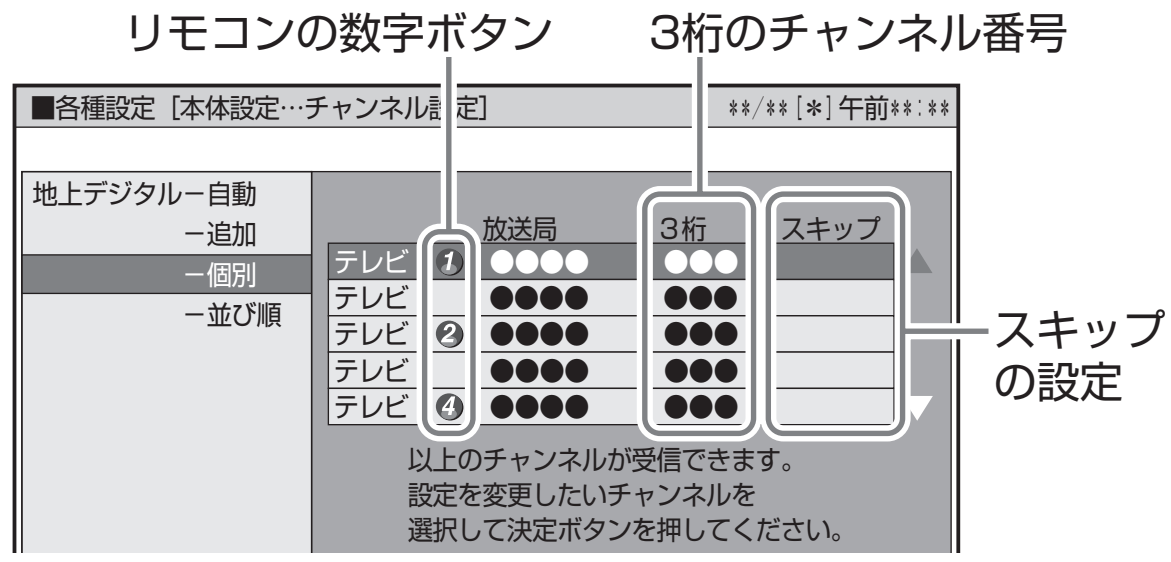

- 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。


7 変更したいチャンネルを選んで決定します

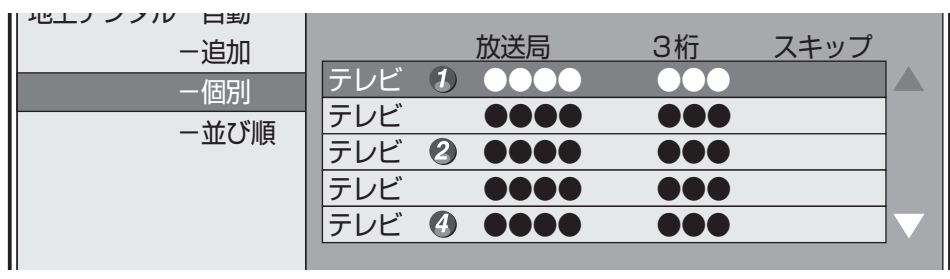

■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。

8 「数字ボタン」を選んで決定します




- 「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しないチャンネルのスキップ設定」（→ **224** ページ）8へ
- 「4桁目」を選んで決定した場合→「■4桁目（枝番）の変更」（→ **224** ページ）8へ

9 変更したい番号をリモコンの数字ボタン（1～12）で入力して決定します

- 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」という画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

10 「確認」を選んで決定します




⇨数字ボタンの登録内容が変更されます。

- 設定を終わる場合は 終了 を押します。


■視聴しないチャンネルのスキップ設定

手順 **7** で選んだチャンネルを、[選局] での選局時にスキップさせることができます。


8 「スキップ」を選んで決定します



9 「する」を選んで決定します



⇨放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。




- 設定を終わる場合は [終了] を押します。


■ 4 桁目（枝番）の変更

3 桁チャンネル番号が重複している場合は 4 桁目（枝番）を変えて区別ができます。

8 「4 桁目」を選んで決定します



9 変更する 4 桁目の数字をリモコンの数字ボタン（[1]～[10/0]）で入力して決定します



4桁目の枝番

- 4 桁目が重複した場合は「4 桁目（枝番）を置き換えますか」という画面が表示されます。置き換える 4 桁目の数字を入力して決定してください。
- はじめから 4 桁目が「0」になっている場合は変更できません。

10 「確認」を選んで決定します

⇨チャンネルの 4 桁目が変更されます。

- 設定を終わる場合は [終了] を押します。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン（リモコンの [1]～[12]）のチャンネル番号のほかに、3 桁のチャンネル番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3 桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道は 7 地域）ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は 3 桁で放送番組を特定できます。
  ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがあります。この場合は、さらにもう 1 桁を入力して選局することになります。その 1 桁の番号を「4 桁目（枝番）」といいます。

チャンネルの追加


自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ


4 「本体設定」−「チャンネル設定」を選んで決定します




5 「地上デジタル」を選んで決定します

6 「地上デジタル−追加」を選んで決定します


7 「する」を選んで決定します

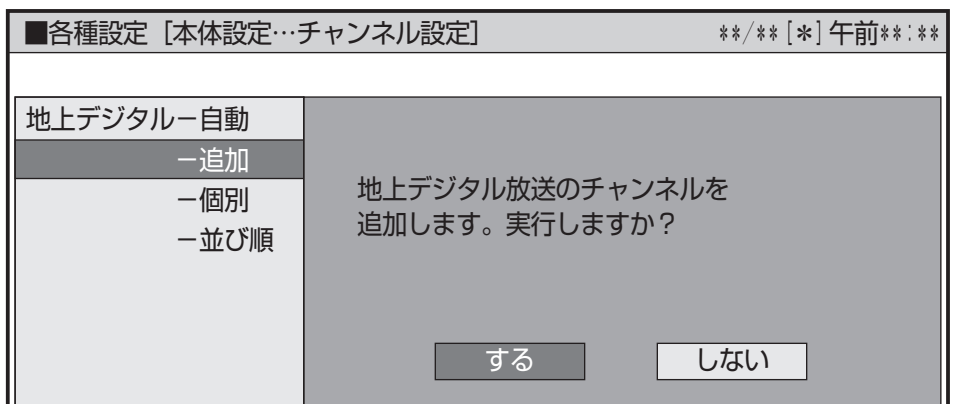

⇨追加設定が始まります。

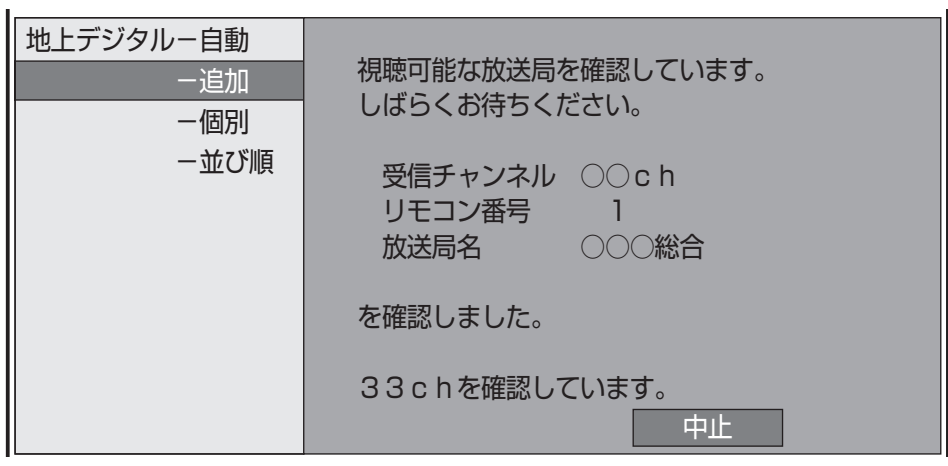

- 追加設定が終わると以下の画面が表示されます。



8 「終了」を選んで決定します

9 終了○を押して設定を終了します


リモコン番号とチャンネルの並び順変更

1 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ

2 「地上デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 143 ページ


4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

6 「地上デジタル－並び順」を選んで決定します

7 「設定 1」「設定 2」「設定 3」のいずれかを選んで決定します

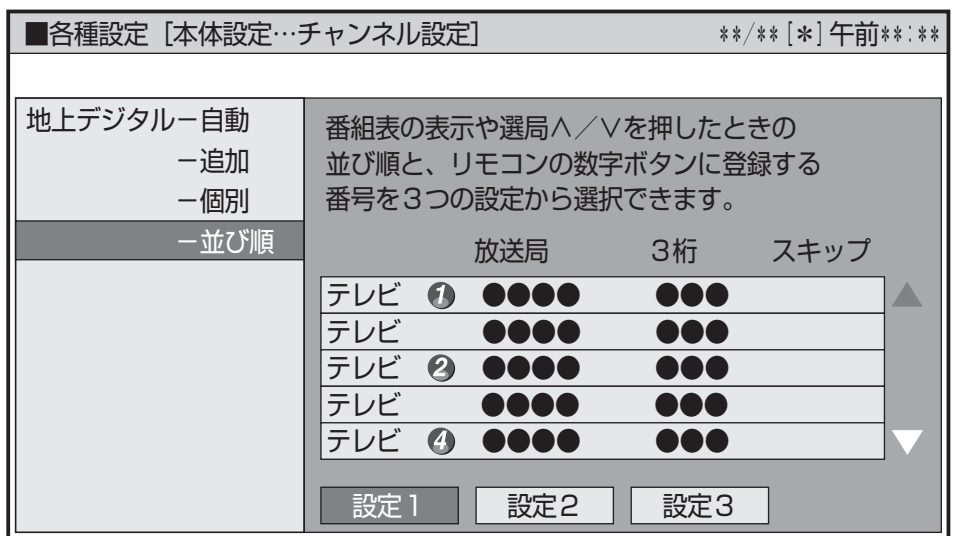

「設定 1」
- リモコン番号　：放送局推奨の番号。
- 並び順　：放送局推奨の並び順。

「設定 2」
- リモコン番号　：地上アナログ放送と同等。
- 並び順　：地上アナログ放送と同等。

「設定 3」
- リモコン番号　：放送局推奨の番号。
- 並び順　：リモコン番号の若い順。

⇨リモコン番号と並び順が変わります。

8 終了○を押して設定を終了します

BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定

登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうかの設定を行います。


- 工場出荷時、110 度 CS デジタル放送、ラジオ放送、データ放送はリモコンの数字ボタンには登録されていません。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 「BS デジタル放送」または「110 度 CS デジタル放送」を選局します

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します




5 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選んで決定します

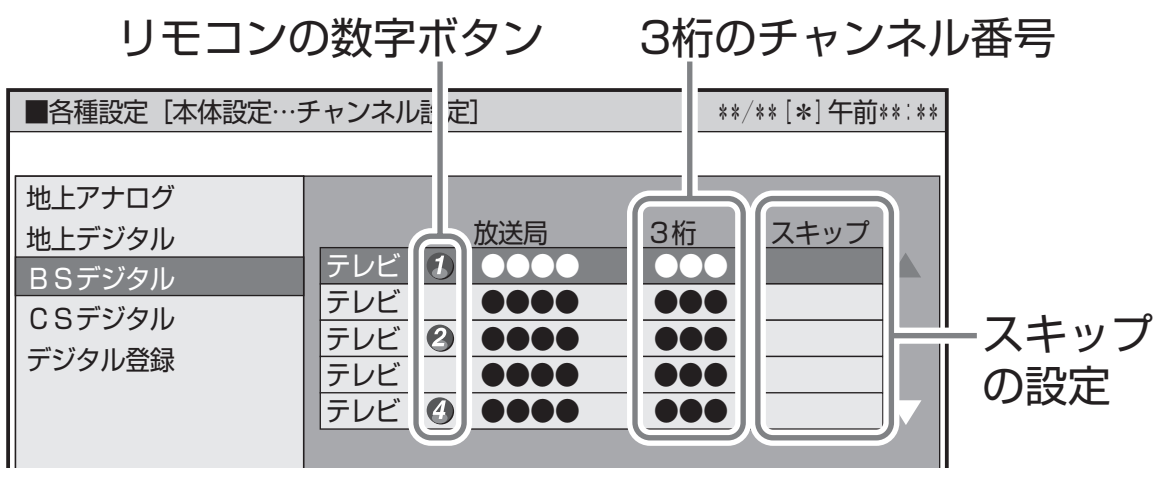

- 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。


6 変更したいチャンネルを選んで決定します

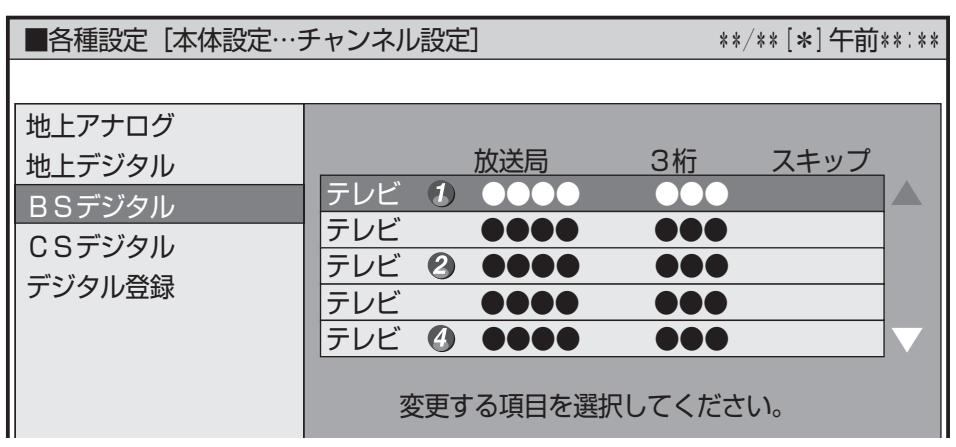

■登録先の数字ボタン変更

手順 6 で選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。


7 「数字ボタン」を選んで決定します

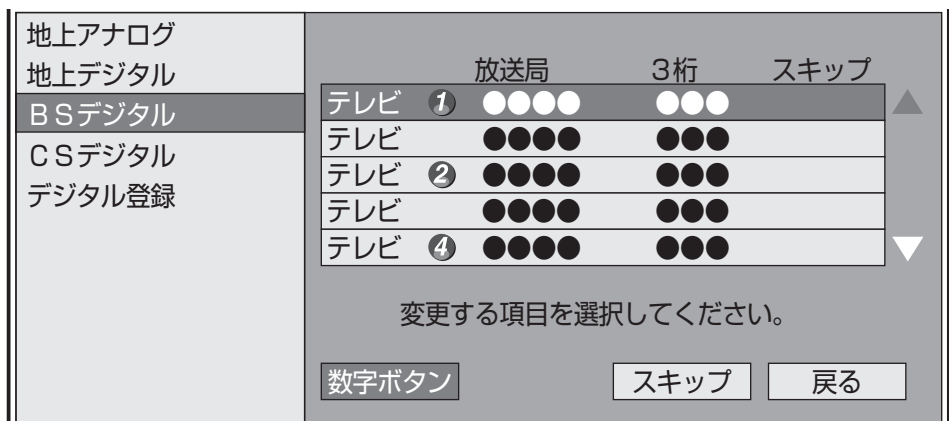

8 変更したい番号をリモコンの数字ボタン（1～12）で入力して決定します

- 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」という画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

9 「確認」を選んで決定します

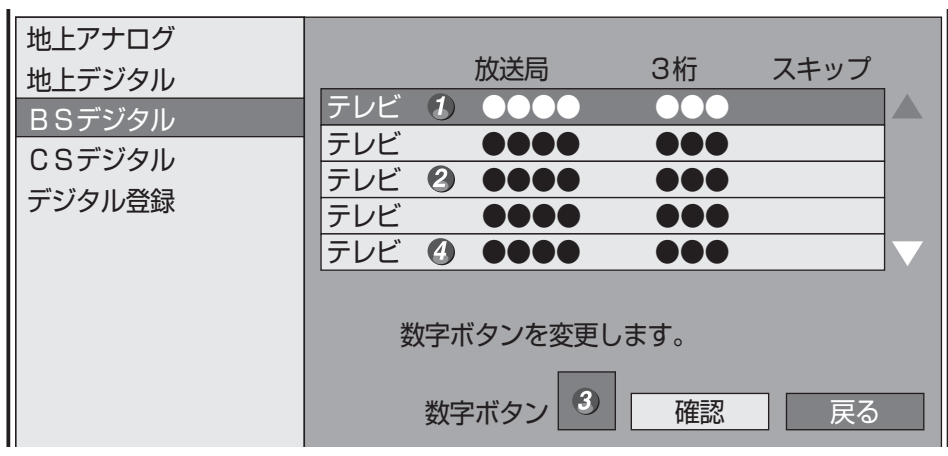


⇨**数字ボタンの登録内容が変更されます。**

- 設定を終わる場合は 終了 を押します。


■視聴しないチャンネルのスキップ設定

226 ページ手順 **6** で選んだチャンネルを、選局での選局時にスキップさせることができます。


7 「スキップ」を選んで決定します

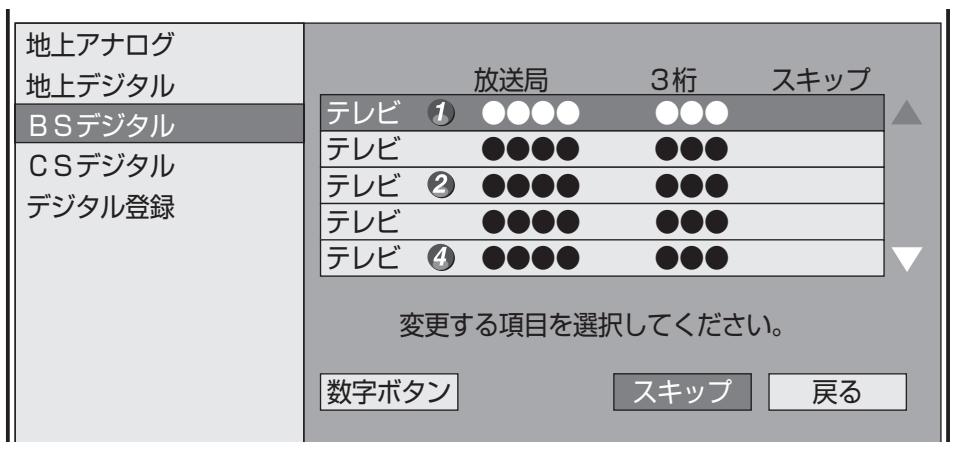

8 「する」を選んで決定します

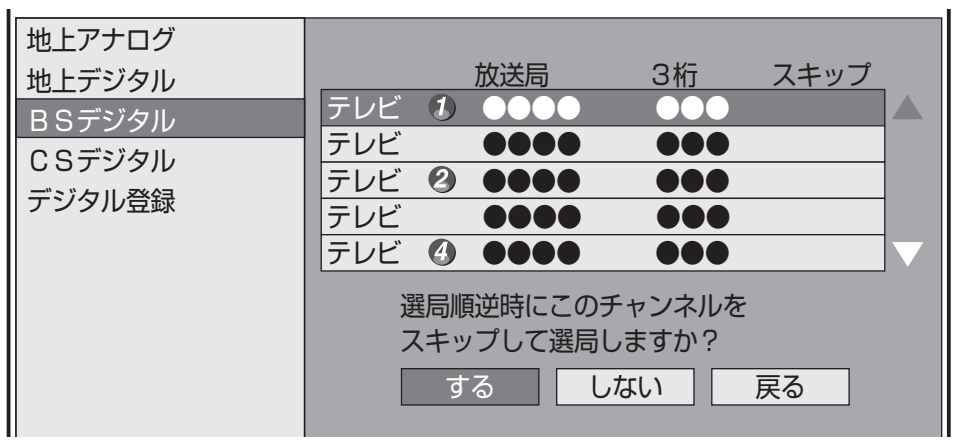

⇨放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。

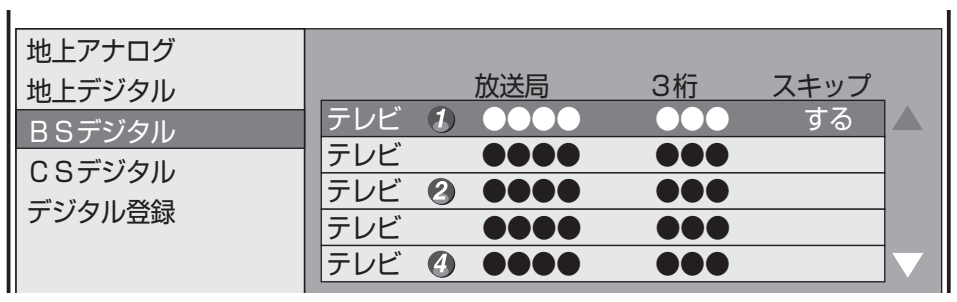

• 設定を終わる場合は 終了 を押します。

リモコンに登録されているチャンネルの確認

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。また、追加登録することもできます。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 確認したい放送を選局します


• 登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。

3 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

4 「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します


5 「デジタル登録」を選んで決定します

⇨登録されているチャンネルの一覧が表示されます。

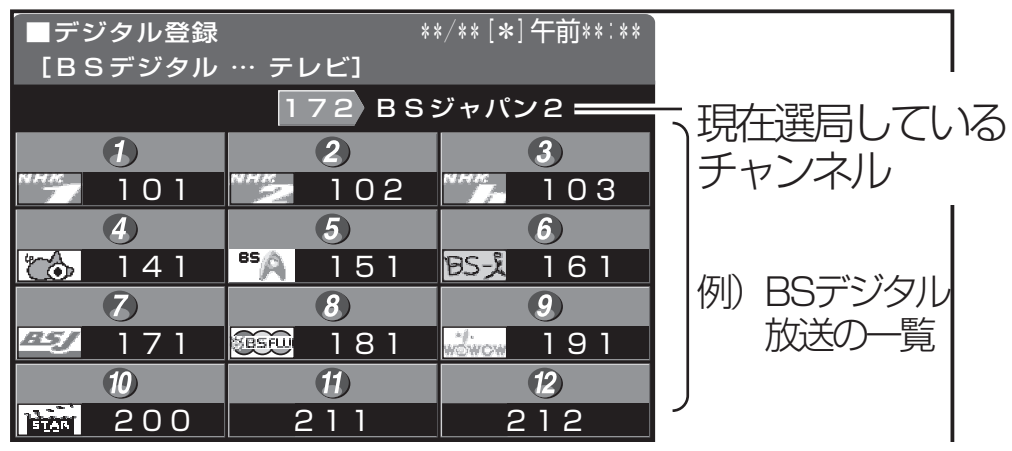

• テレビ/ラジオ/データ を押すと、放送の種類が切り換わります。
• 確認だけの場合は 終了 を押して設定を終わってください。

6 登録する場合は「登録」を選んで決定します

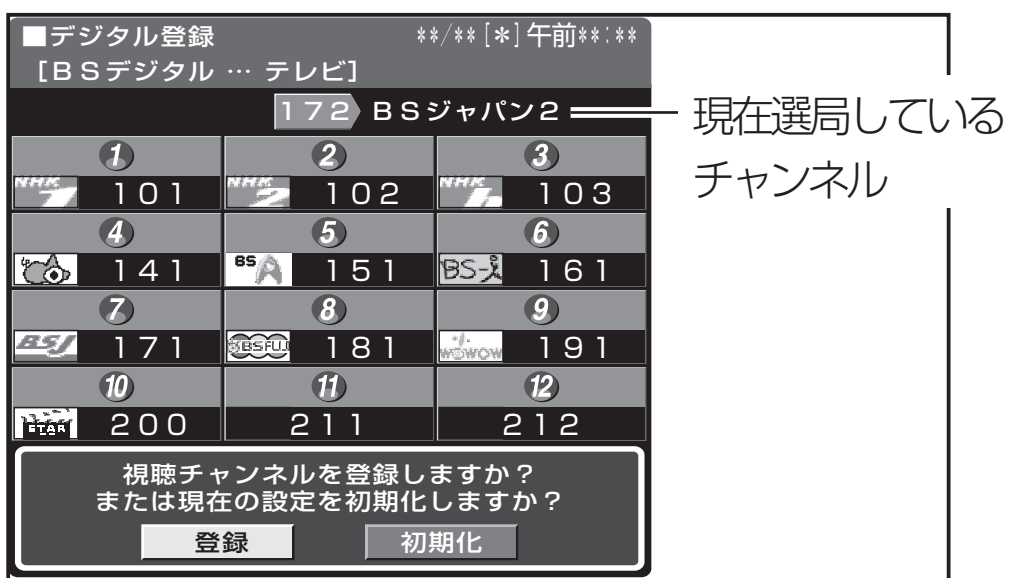

•「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に戻ります。

7 登録したいチャンネルボタンを選んで決定します

- リモコンの数字ボタン（ 1 ～ 12 ）を押すことによっても選択・決定できます。

［例］「BS ジャパン 2」（172 チャンネル）を選局している場合で、そのチャンネルを 11 に登録するときはチャンネルボタン 11 を押します。



8 「する」を選んで決定します

9 終了 を押して設定を終了します

デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線）

双方向番組に参加する場合に電話回線を使います。

ご注意


- デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、必ず電話回線に本機を接続してください。
- IP 電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。

お知らせ

- 通常のデジタル放送は、電話線を接続しなくても視聴できます。
- WOWOW などの有料放送は、受信契約も必要です。
- デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組などをお楽しみになりたい機器（テレビまたは本機のいずれか片方）に電話線を接続してください。
  （通常はテレビに接続してください。その場合、本機への接続は不要です。）

接続形態確認チャート

- 下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。
  また、詳細は電話会社にお問い合わせください。

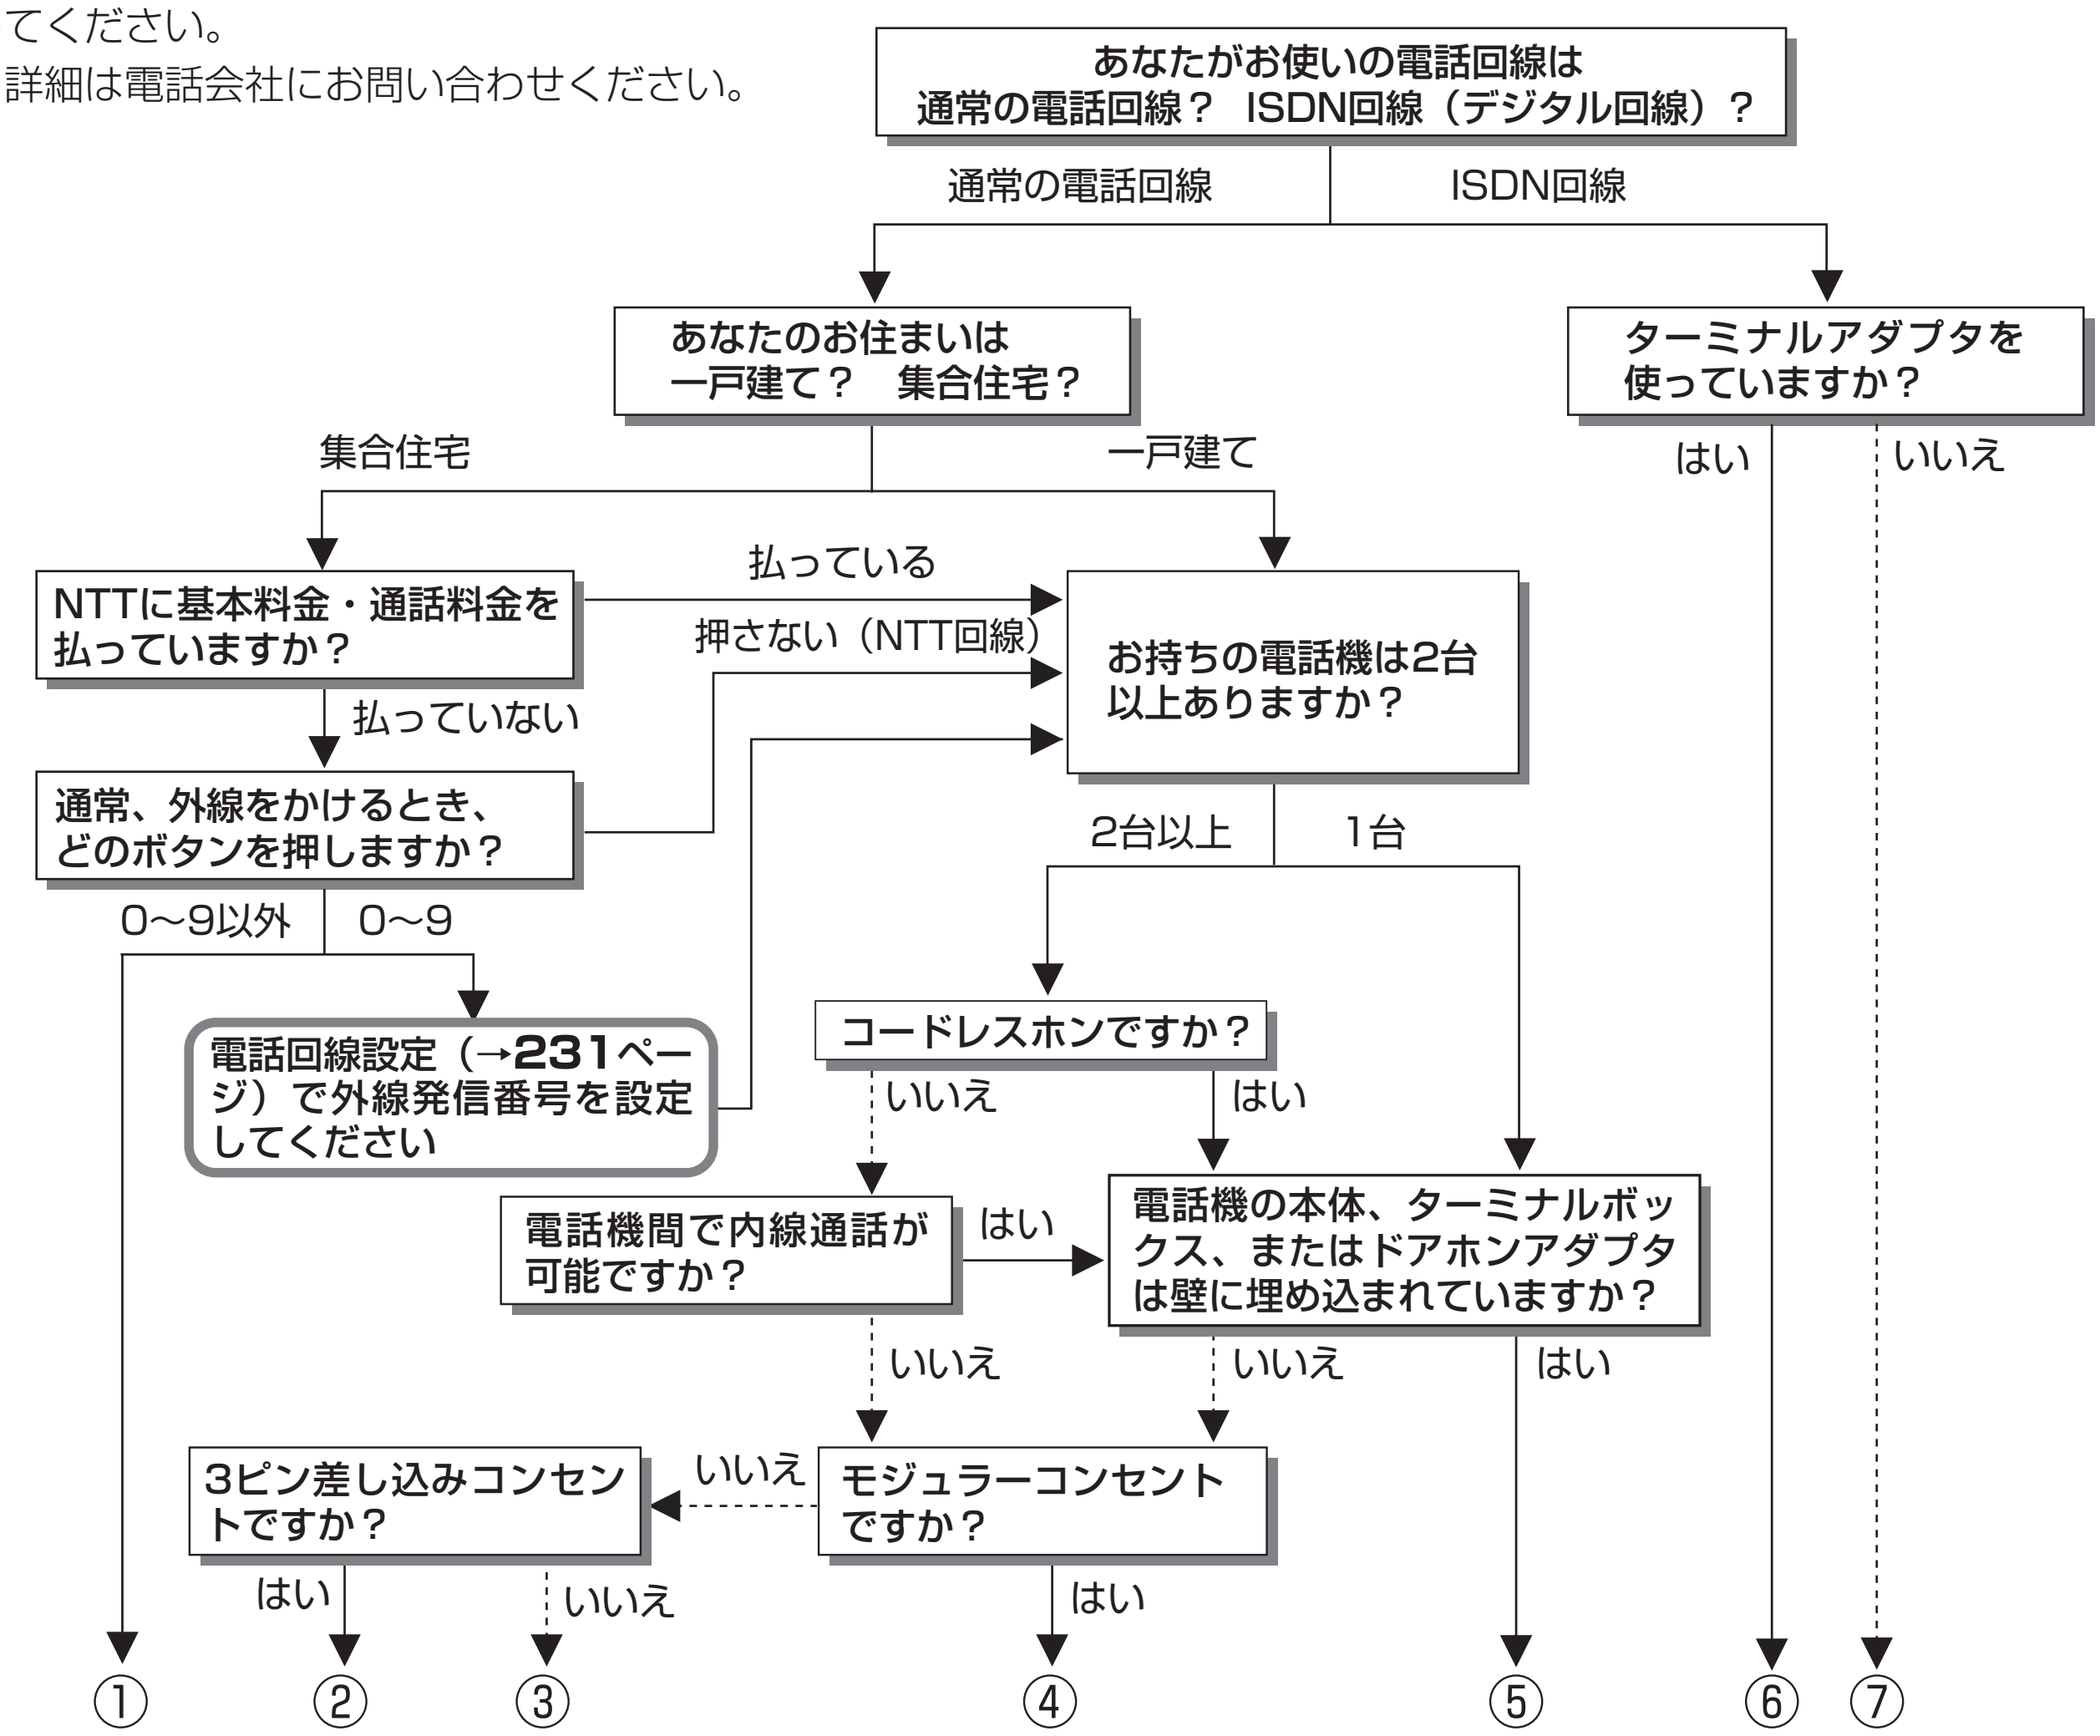


①マンション交換機（PBX）を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
②市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
④電話線（市販品）とモジュラー分配器（市販品）で接続可能です。（→ **230** ページ）
⑤専門業者による分岐工事が必要です。
⑥本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
⑦ターミナルアダプタ（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
　詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
※③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■電話回線がモジュラージャックでない場合は


3 ピンプラグの場合

市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。

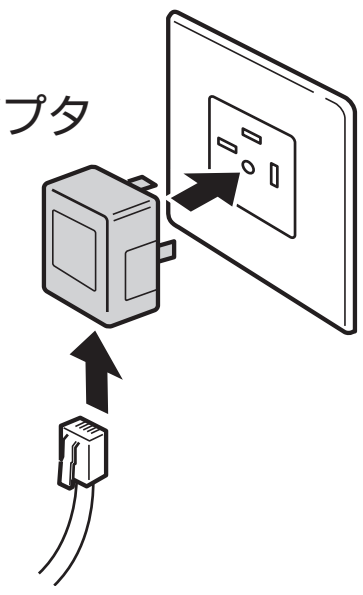

直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。
詳細はお近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

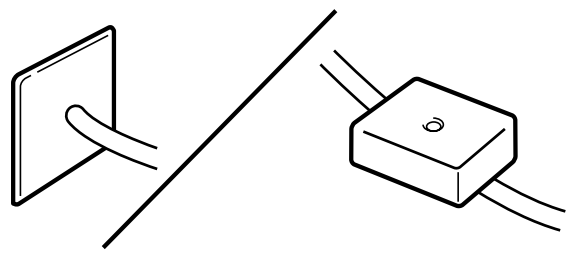

■構内電話（ビジネスホン／ホームテレホン）では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。
詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。
詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。

■直接、デジタル回線に接続することはできません

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線（アナログ）であることをご確認のうえご利用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ（TA）等の端末器を介して接続してください。

お知らせ

- 視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。
  視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音（ピーヒョロヒョロ…）が聞こえますので、その間は電話をしないでください。
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが、異常ではありません。


接続のしかた

重要


- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

1 本機と電話機の電源を切ります

2 電話機の接続線（モジュラー線）を電話線コンセントからはずします

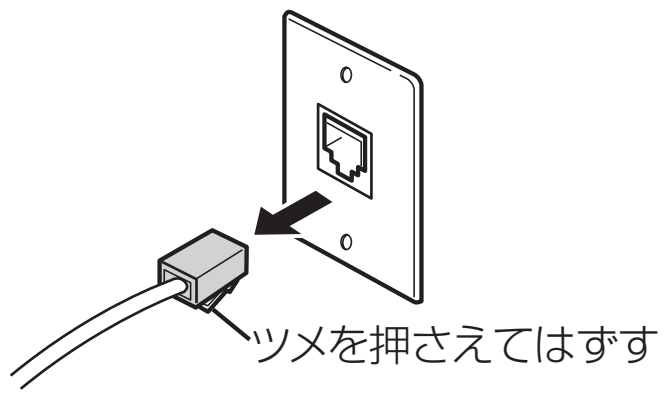


3 モジュラー分配器（市販品）を電話線コンセントに差し込みます

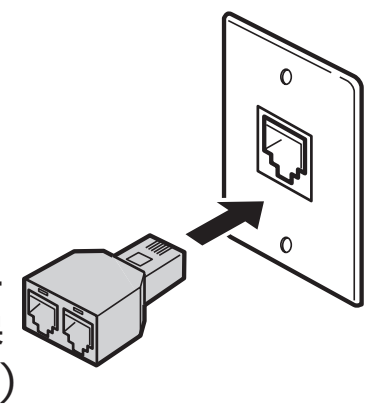


4 電話機の接続線（モジュラー線）をモジュラー分配器の一方に差し込みます

5 電話線（市販品）をモジュラー分配器のもう一方と本機後面の電話回線端子につなぎます

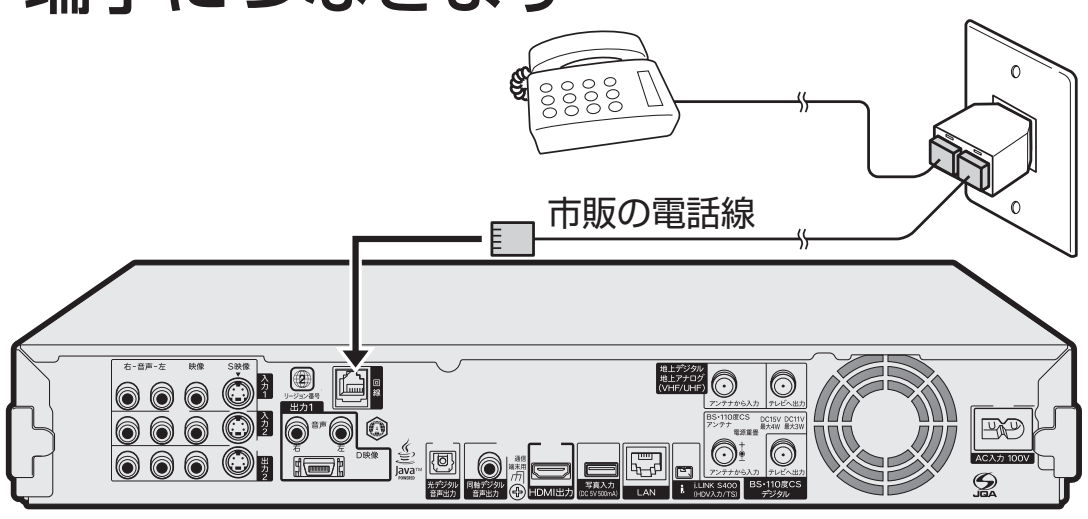

▲本機後面

電話回線設定

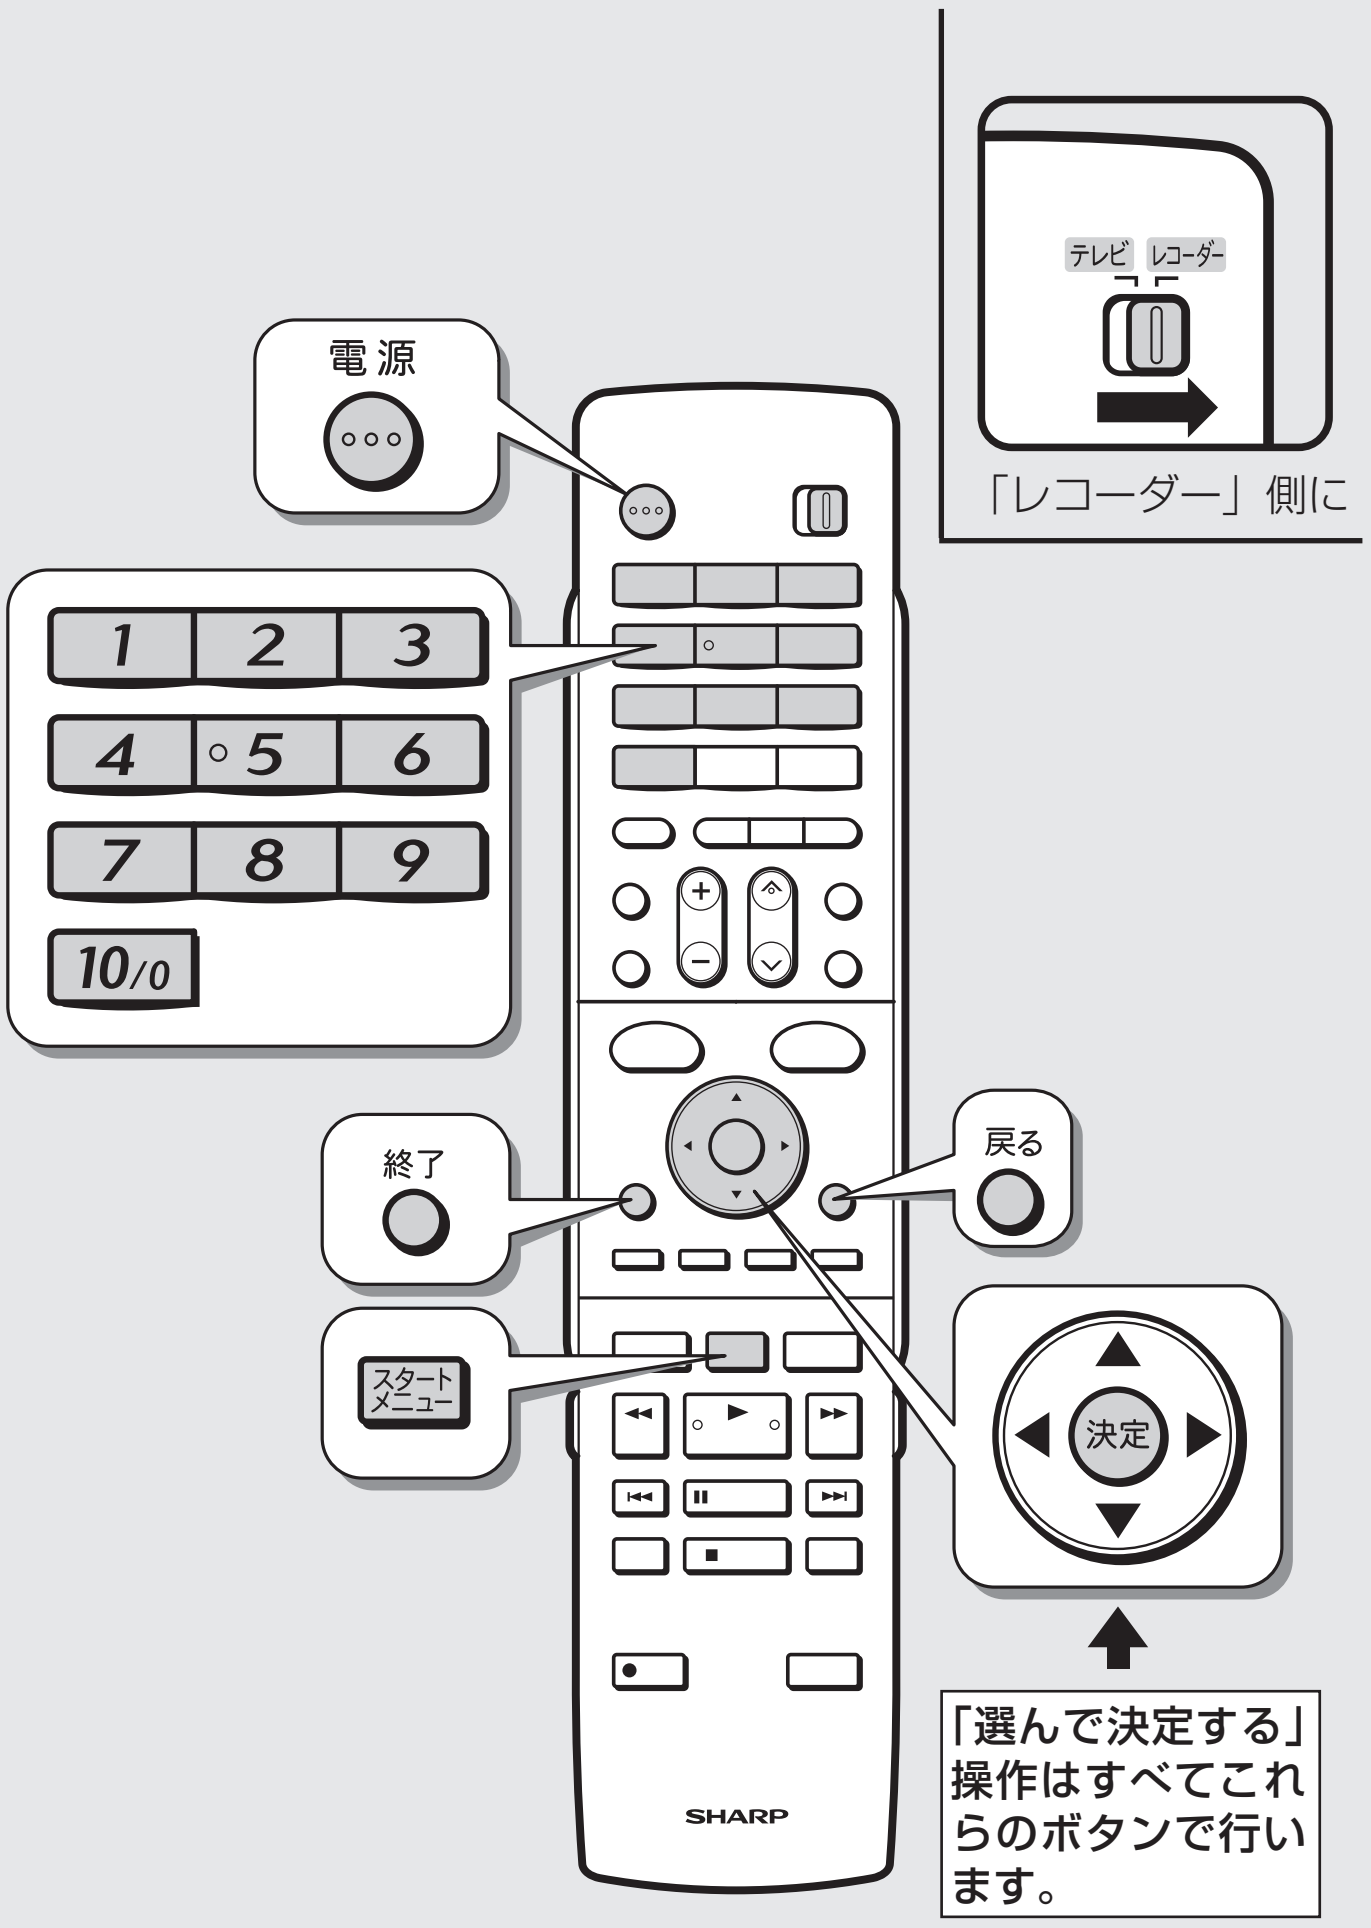

お知らせ

- はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった場合に設定します。
- 電話回線のテスト実行には、回線接続料（通話料）がかかります。
- IP 電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。
- 「双方向サービス設定」（→ **151** ページ）で電話回線への接続を禁止することもできます。

1 テレビと本機の準備をします ☞ **37** ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ **143** ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「電話回線設定・自動」を選んで決定します


5 「テスト実行」で決定します

⇨**自動設定が始まります。**

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。「テスト終了」で決定してください。
- 自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設定画面が表示されます。以下の操作を続けてください。

■外線発信番号設定

1 外線発信番号の「なし」または「あり」を選んで決定します



「なし」
- 外線交換機を使用しない場合（主な一般家庭）

「あり」
- 電話交換機などをご使用の場合

- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外線発信番号を入力して決定してください。

2 「テスト実行」で決定します


⇨**自動設定が始まります。**

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。
- 設定できずに元の画面に戻った場合は、戻る〇を押して次ページの「電話回線の手動設定」を行ってください。

電話回線の手動設定


1 「電話回線設定・手動」を選んで決定します

2 現在の設定を確認し「次へ」で決定します

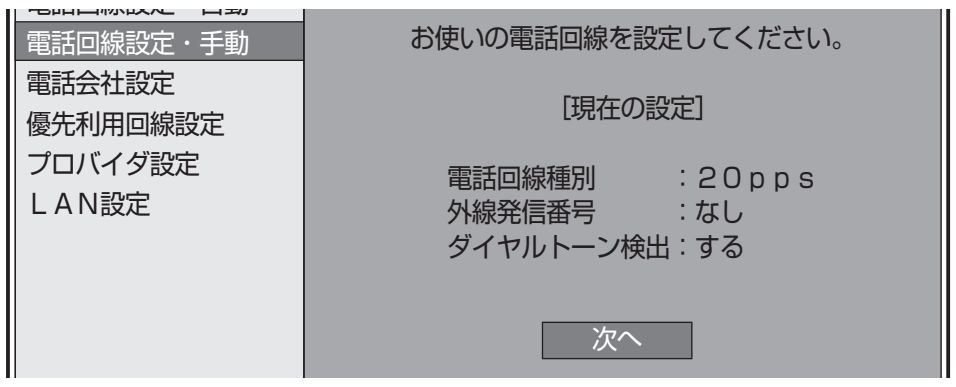

※ 優先利用回線設定、LAN 設定は、ソフトウェア更新により、LAN 端子が使用できるようになった後に設定できる項目です。

3 ご契約の電話回線種別を選んで決定します

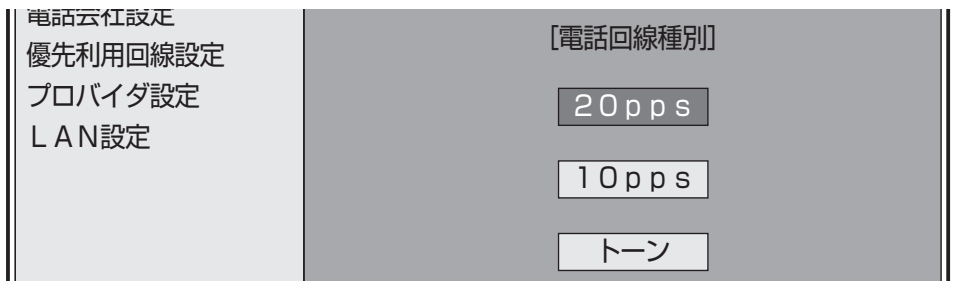

- 契約している電話回線種別 (ダイヤル方式）がわからない場合は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

4 外線発信番号の「なし」または「あり」を選んで決定します

- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外線発信番号を入力して決定してください

5 ダイヤルトーン検出を「する」または「しない」を選んで決定します



- NTT 回線に直結している場合は「する」を選んでください。
- 交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。

6 終了 ○ を押して設定を終了します

利用する電話会社設定

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。

- 通常は設定する必要はありません。


1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ


3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「電話会社設定」を選んで決定します

5 現在の設定を確認して「次へ」で決定します

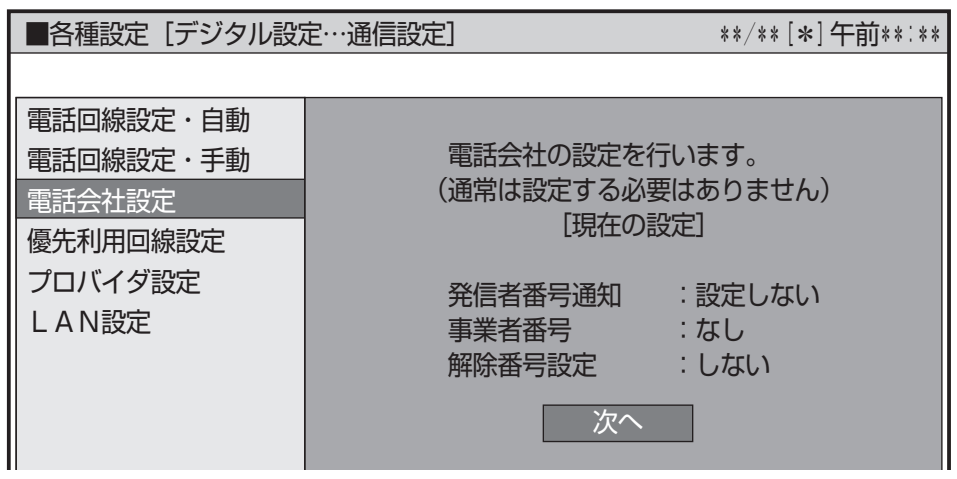

6 発信者番号通知設定を選んで決定します

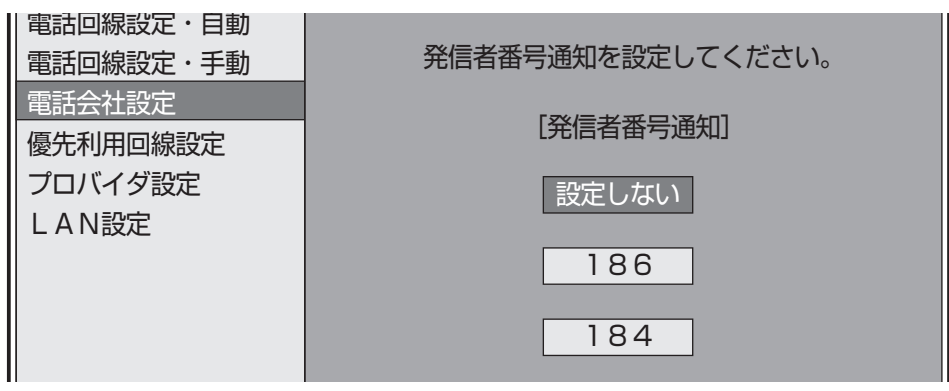


「設定しない」
- 「186」「184」のどちらにも設定しません。

「186」
- 相手先に番号を通知します。


「184」
- 相手先に番号を通知しません。

7 利用している電話会社の「事業者番号」を選んで決定します

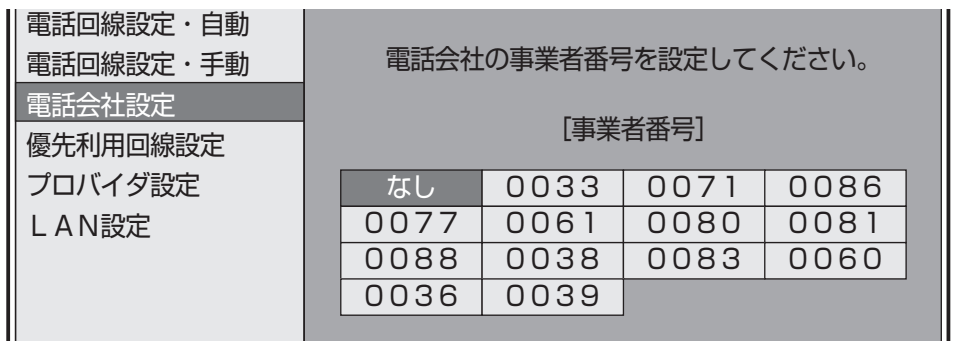

• 事業者番号がわからないときは、電話会社にお問い合わせください。

8 マイラインプラスの解除番号設定を「する」または「しない」を選んで決定します

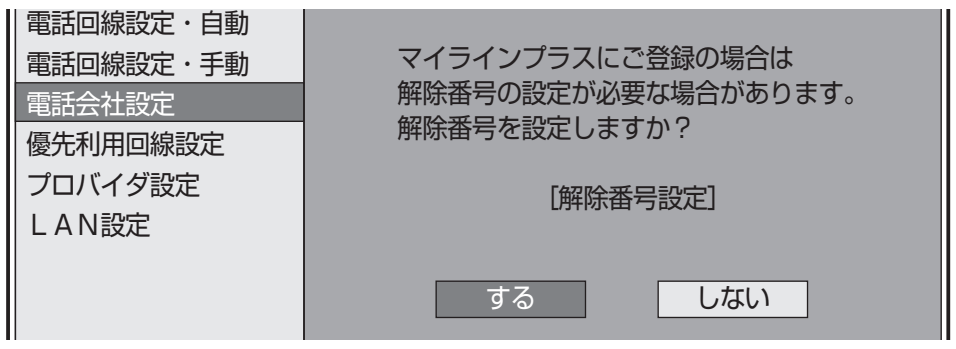

「する」
• マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。

「しない」
• マイラインプラスを解除しないで発信します。

9 終了 ◯ を押して設定を終了します

プロバイダ設定

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、インターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを利用する場合に必要な設定です。

ご注意

・デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。
・プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。

お知らせ

この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

・アクセスポイントの電話番号
・ユーザー名
・パスワード
・DNS の IP アドレス
・ヘッダ圧縮機能に対応しているか
・ソフトウェア圧縮に対応しているか

■用語解説

IP アドレス：TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に振り割られた識別番号です。

ネットマスク：TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別するしくみです。

ゲートウェイ：ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能にする機器の識別番号です。

DNS：DNS とは、Domain Name System の略です。文字列（名前）で表されるインターネット上の場所の（Domain Name）を数字で表される実アドレス（IP アドレス）に変換する仕組みです。
3 桁の数字 4 組で表された番号です。
「プライマリ」：1 番目の番号
「セカンダリ」：2 番目の番号

プロキシ：プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供されている場合、プロキシを設定すると、インターネットの閲覧（ブラウジング）を行うときに、プロキシサーバと呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改善されるなどの効果があります。


1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「プロバイダ設定」を選んで決定します

5 現在の設定を確認して「次へ」で決定します

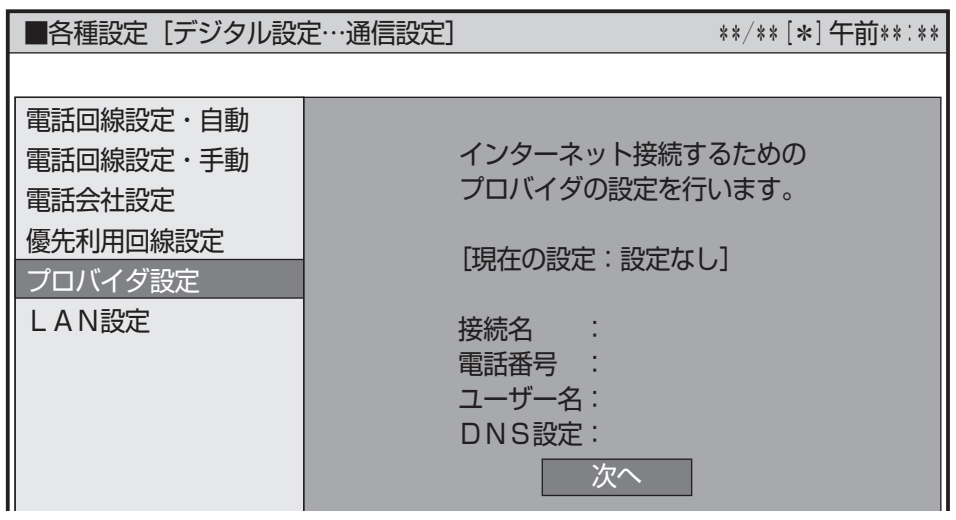


6 決定を押して文字入力画面を表示し、接続名を入力します

- 文字入力方法については、**138** ページ
- 通常は契約しているプロバイダの事業者名を入力します。

7 決定を押して文字入力画面を表示し、アクセスポイントの電話番号を入力します

- 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。

8 「次へ」で決定します

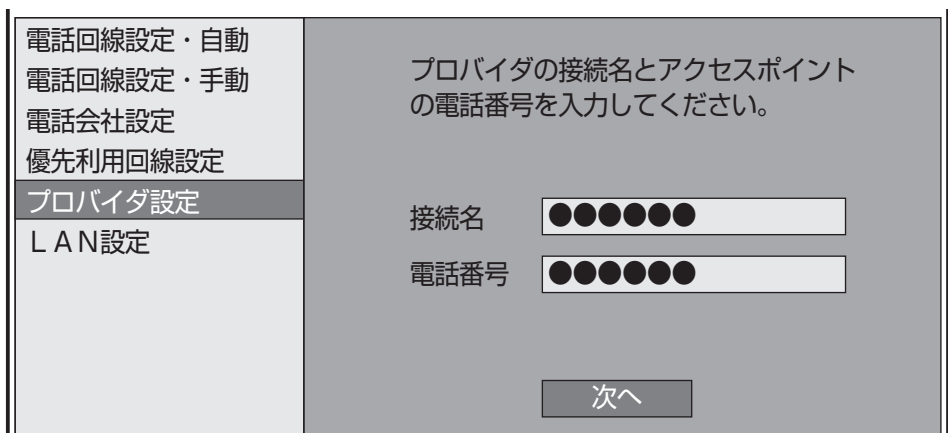


9 決定を押して文字入力画面を表示し、ユーザー名を入力します

- 文字入力方法については、**138** ページ
- プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。


10 決定を押して文字入力画面を表示し、パスワードを入力します

- プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
- 決定を押し、パスワード確認欄に同じパスワードをもう一度入力します。

11 「次へ」で決定します

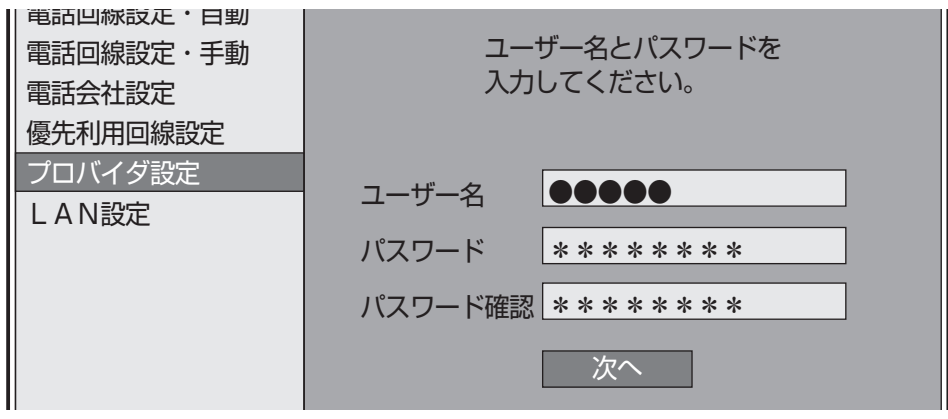


12 DNS の IP アドレス自動取得の「する」「しない」を選んで決定します



「する」
- 「次へ」で決定して手順 **15** に進みます。

「しない」
- 手順 **13** に進みます。
- プロバイダと契約した際に提供された DNS の IP アドレスを入力します。

13 決定を押して文字入力画面を表示し、DNS のプライマリの IP アドレスを入力します




- 操作をくり返して各入力欄に 3 桁の数字を入力します。

14 同様にセカンダリの IP アドレスを入力し、「次へ」で決定します

15 詳細設定を「する」または「しない」を選んで決定します

- 手順 **16** ～ **18** では通信速度を向上させるかさせないかの設定をします。契約しているプロバイダーがこれに対応していない場合は、「しない」に設定してください。
- 手順 **19** は、一定時間無通信だった場合に回線を切断する無通信切断タイマー設定です。

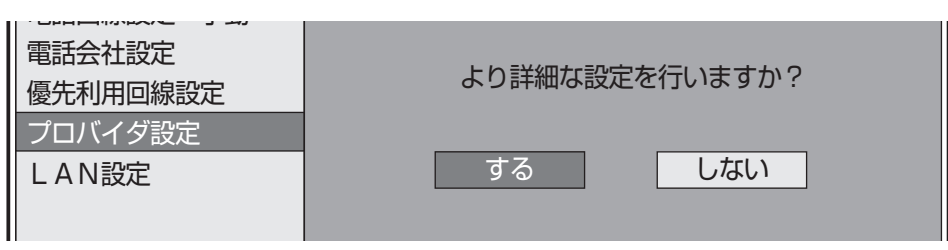


「する」	☞	手順 **16** へ
「しない」	☞	手順 **21** へ


16 ヘッダ圧縮を「する」または「しない」を選んで決定します

17 ソフトウェア圧縮を「する」または「しない」を選んで決定します

18 「次へ」で決定します

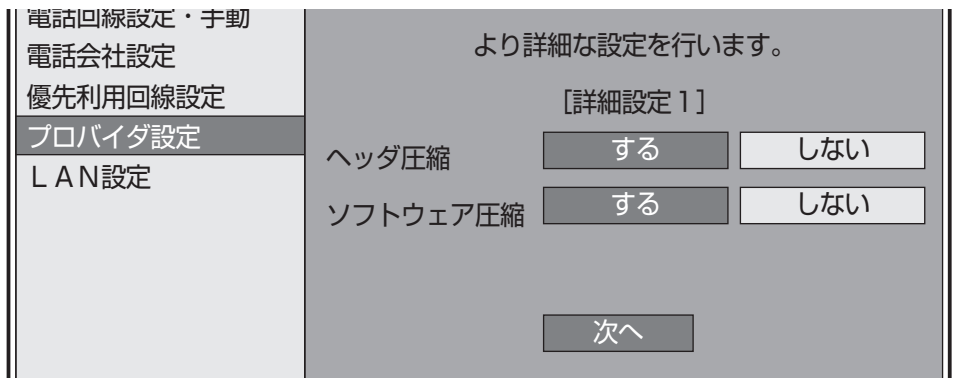

19 無通信の場合切断されるまでの時間を選んで決定します

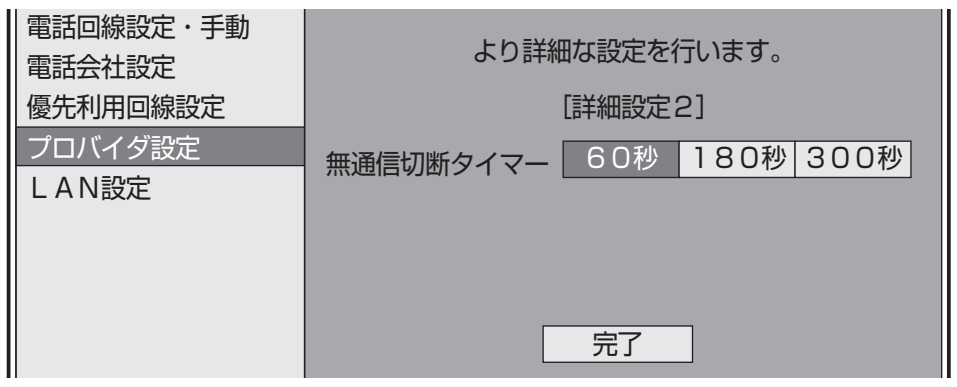

20 「 完了」で決定します

21 終了 を押して設定を終了します

デジタル放送の双方向通信の設定をする（LAN）

LAN に接続する


238 ～ **240** ページの「LAN 設定」は、LAN 接続のためのソフトウェア更新が行われた後に設定できる項目です。

- プロバイダの提供するブロードバンドサービスなどを利用すれば、電話回線を使う場合よりも通信速度が向上するので、双方向サービスがさらに快適に楽しめます。
  この場合、LAN※接続と LAN の設定が必要となります。（プロバイダとの契約も必要です。また、サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。）
- パソコンなどのインターネット環境をお持ちでない場合は、下記の接続機器などが必要です。また、回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
  ※ LAN（Local Area Network)…デジタル放送の双方向通信。

LAN 接続のしかた

（ADSL での接続の一例です）

- ADSL など、ブロードバンドサービスの接続には専門知識が必要です。詳しくは、ADSL 事業者にお問い合わせください。
- LAN 接続した場合でも、放送事業者から提供されるデータ放送によっては電話回線で通信が行われることがあります。必ず電話回線端子にも接続してください。

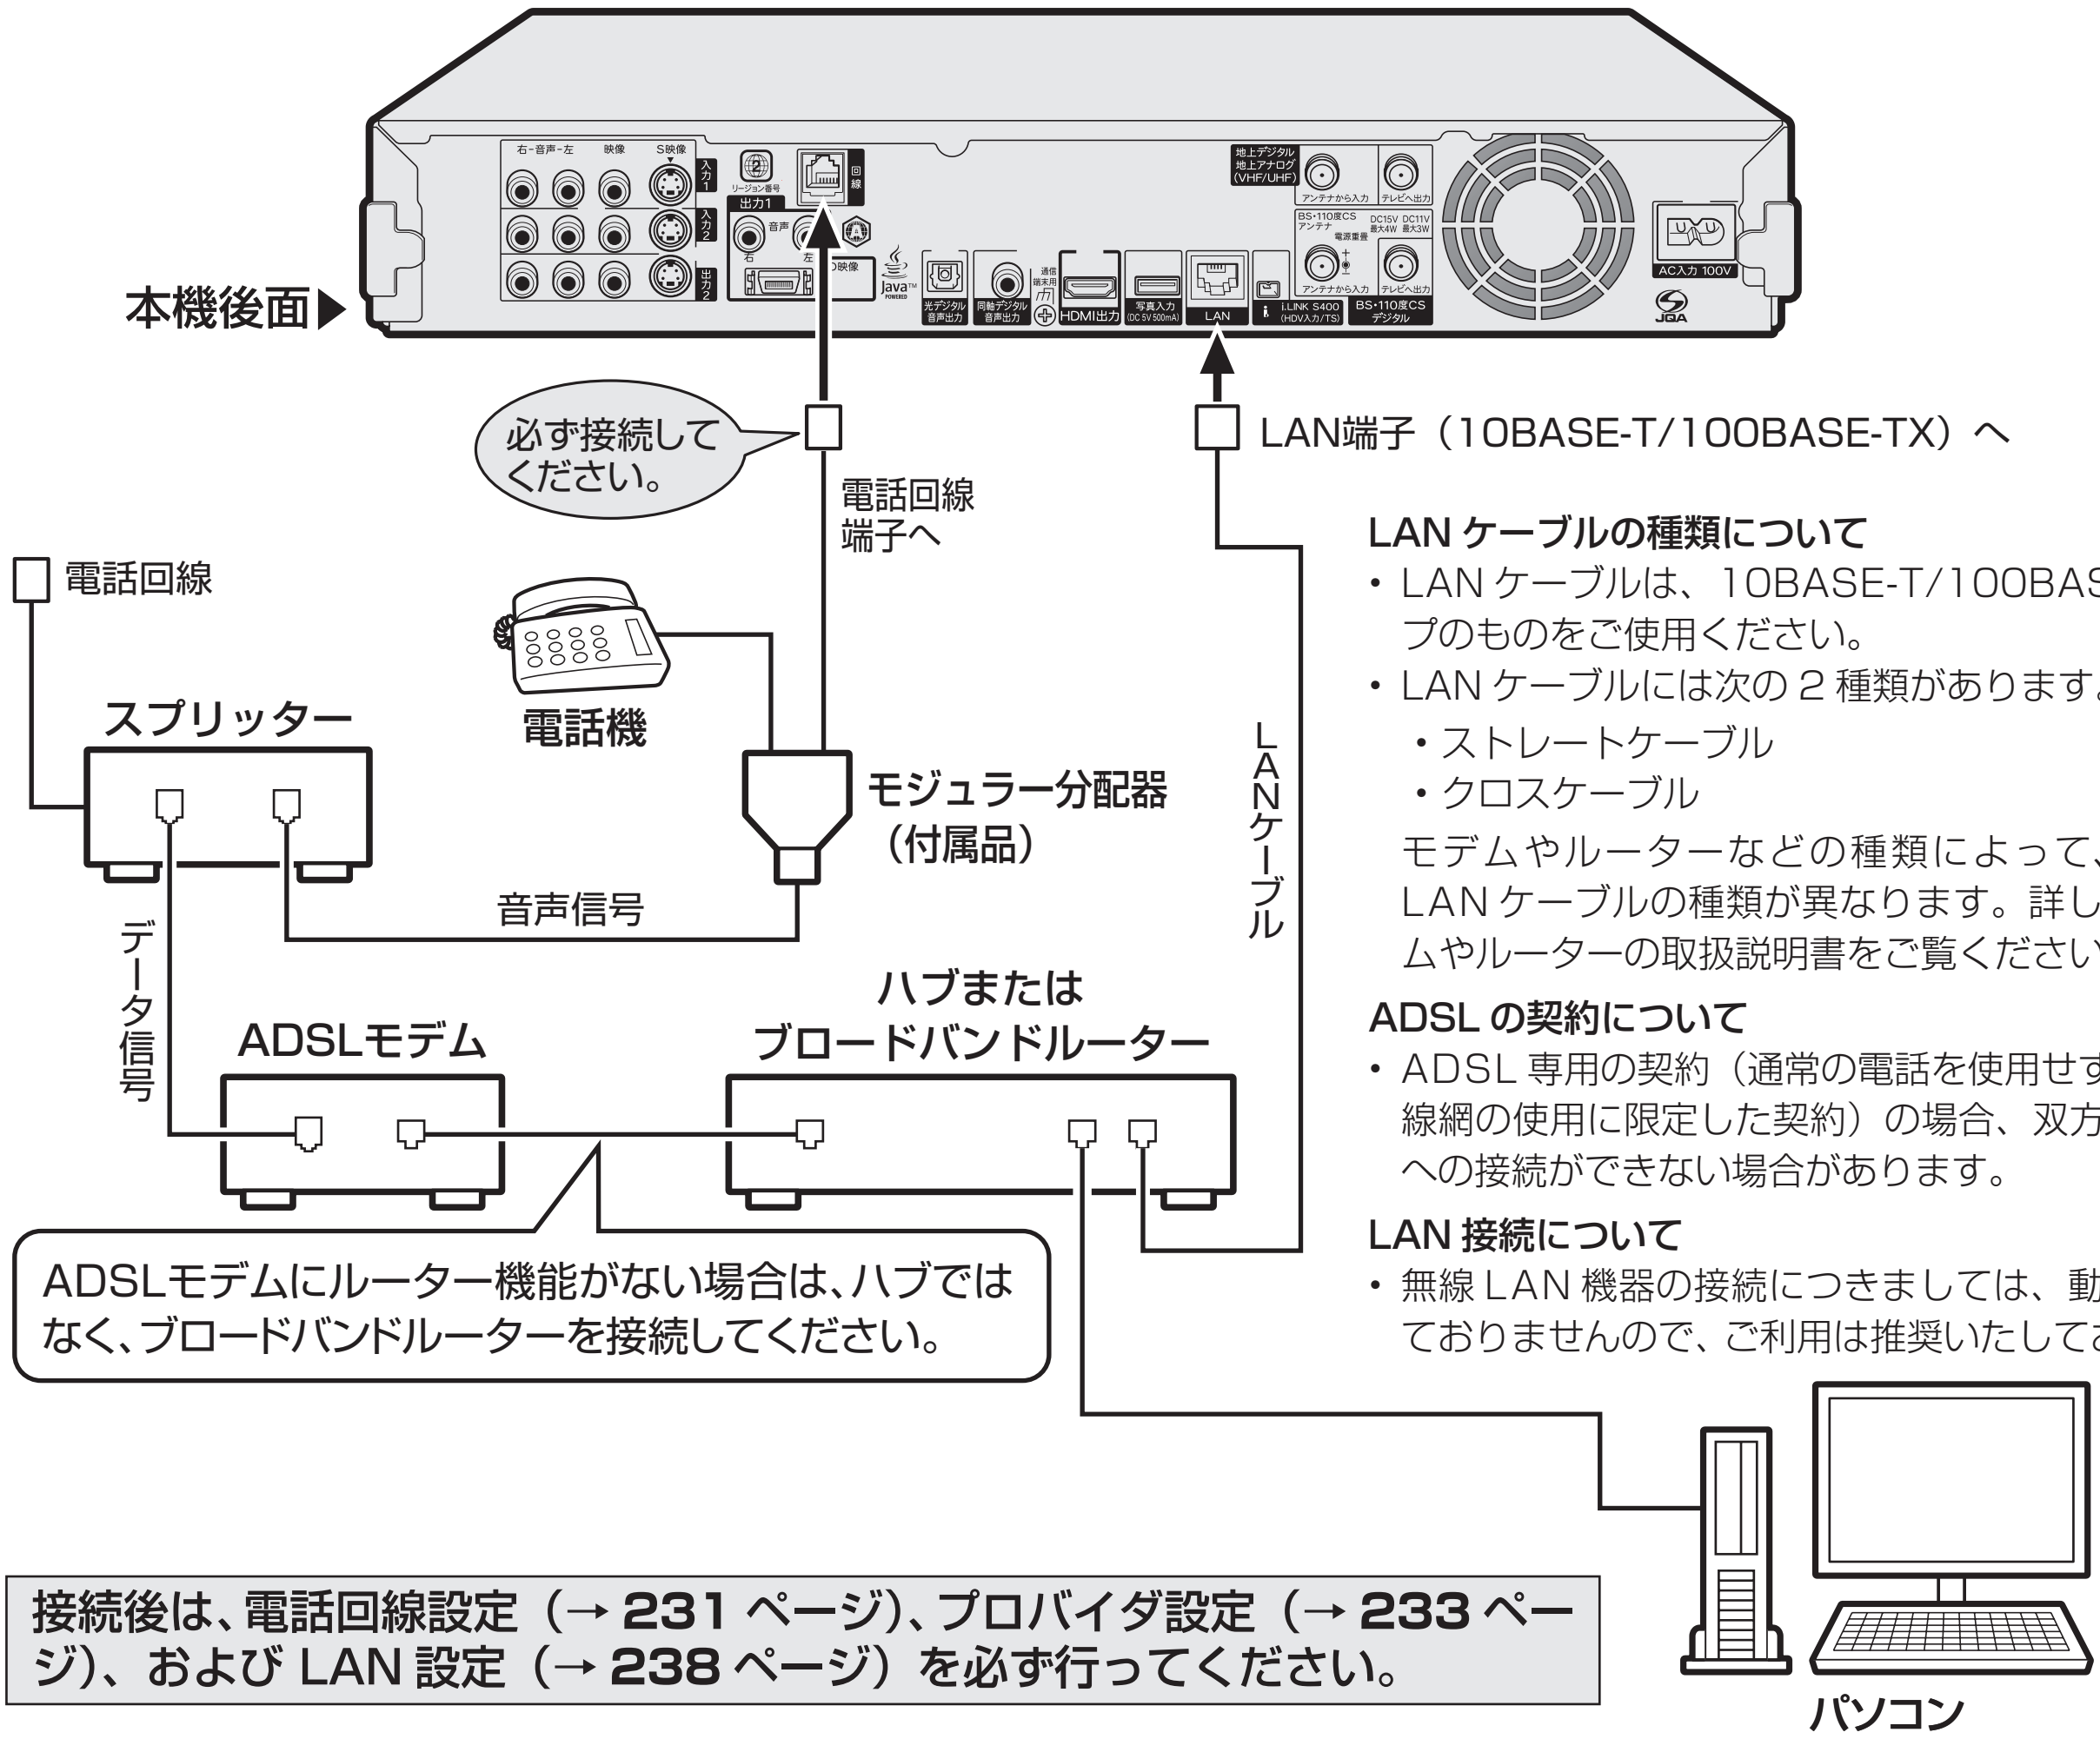

LAN ケーブルの種類について
- LAN ケーブルは、10BASE-T/100BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- LAN ケーブルには次の 2 種類があります。
  - ストレートケーブル
  - クロスケーブル

  モデムやルーターなどの種類によって、使用する LAN ケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

ADSL の契約について
- ADSL 専用の契約（通常の電話を使用せず IP 電話回線網の使用に限定した契約）の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。

LAN 接続について
- 無線 LAN 機器の接続につきましては、動作検証されておりませんので、ご利用は推奨いたしておりません。

接続後は、電話回線設定（→ **231** ページ）、プロバイダ設定（→ **233** ページ）、および LAN 設定（→ **238** ページ）を必ず行ってください。

ADSL モデム
本機やコンピュータなどを ADSL 回線に接続する際に、信号を変換するための機器です。公衆電話回線網で使われる ADSL 信号と、LAN で使われるイーサーネットの信号の変換をします。
ADSL の規格は事業者ごとに異なるため、事業者を変更した場合や、引っ越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合には、同じ ADSL モデムがご利用いただけないことがあります。


ハブ
複数の機器を LAN に接続するための集線機器です。

ブロードバンドルーター
広帯域のデータ信号を他のネットワークに接続するための中継機器です。

スプリッター
ADSL では音声信号とデータ信号が同じ回線の中を流れます。これらの信号を分離して電話機と ADSL モデムに振り分けるための機器です。

優先的に使う回線を選ぶ

双方向通信を行うとき、電話回線、LAN のどちらを優先して使うかを設定します。

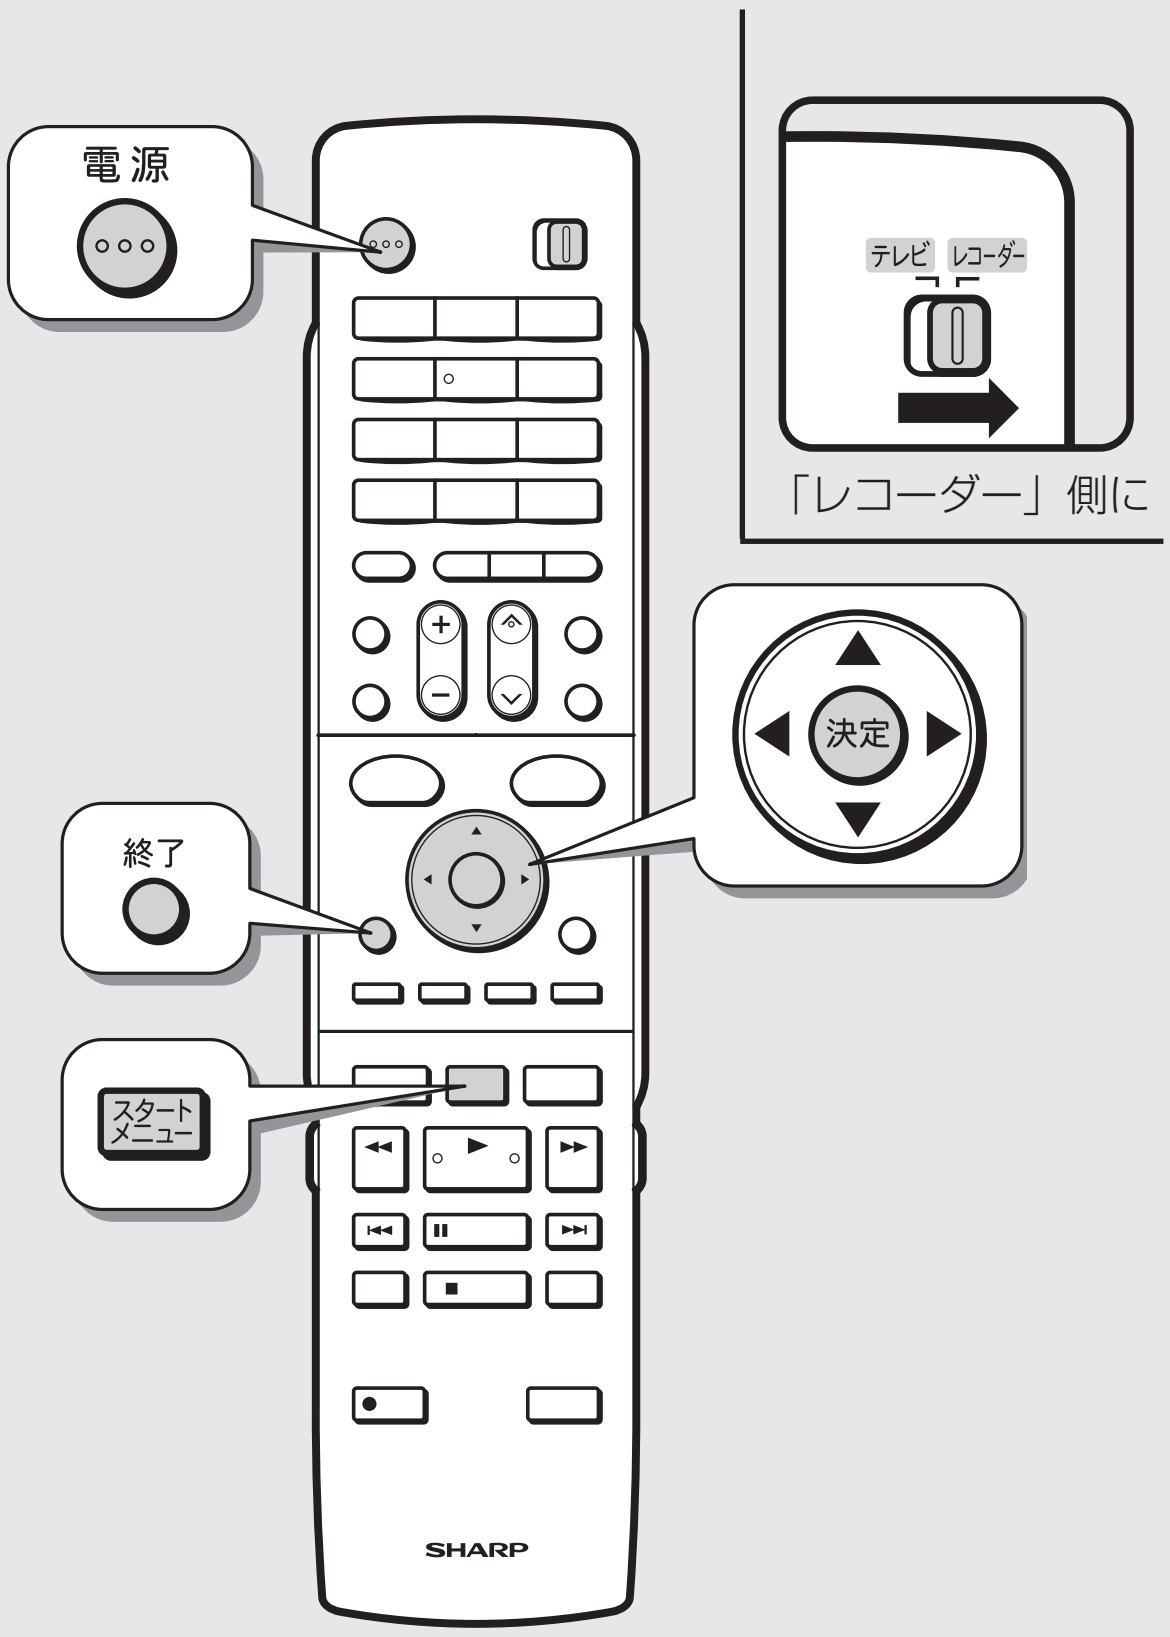

ご注意

- LAN を優先にしても、有料放送の受信情報をやりとりする場合や、LAN で通信できない双方向番組に参加するときは、電話回線で接続されます。
- LAN を優先にしたときは LAN の接続（→ **236** ページ）と設定（→ **238** ページ）をしてください。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ

2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 「優先利用回線設定」を選んで決定します

5 「電話回線」または「LAN 接続」を選んで決定します



電話回線	LAN接続


- どちらを選んでも、電話回線の接続と設定は必要です。次の設定をしてください。
  - 電話回線の接続（→ **230** ページ）
  - 電話回線の設定（→ **231** ページ）
  - プロバイダ設定（→ **233** ページ）
- 「LAN 接続」を選んだ場合は、続けて次の設定をしてください。
  - LAN の接続（→ **236** ページ）
  - LAN の設定（→ **238** ページ）

6 終了 を押して設定を終了します

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

LAN 設定を行う

- LAN に接続してデジタル放送の双方向サービスを利用する場合に必要な設定です。
- この設定では、モデムまたはルーターの情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。
  - IP アドレス
  - ネットマスク
  - ゲートウェイ
  - DNS の IP アドレス
- またプロバイダの情報も必要です。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。
  - プロキシサーバの IP アドレスとポート番号

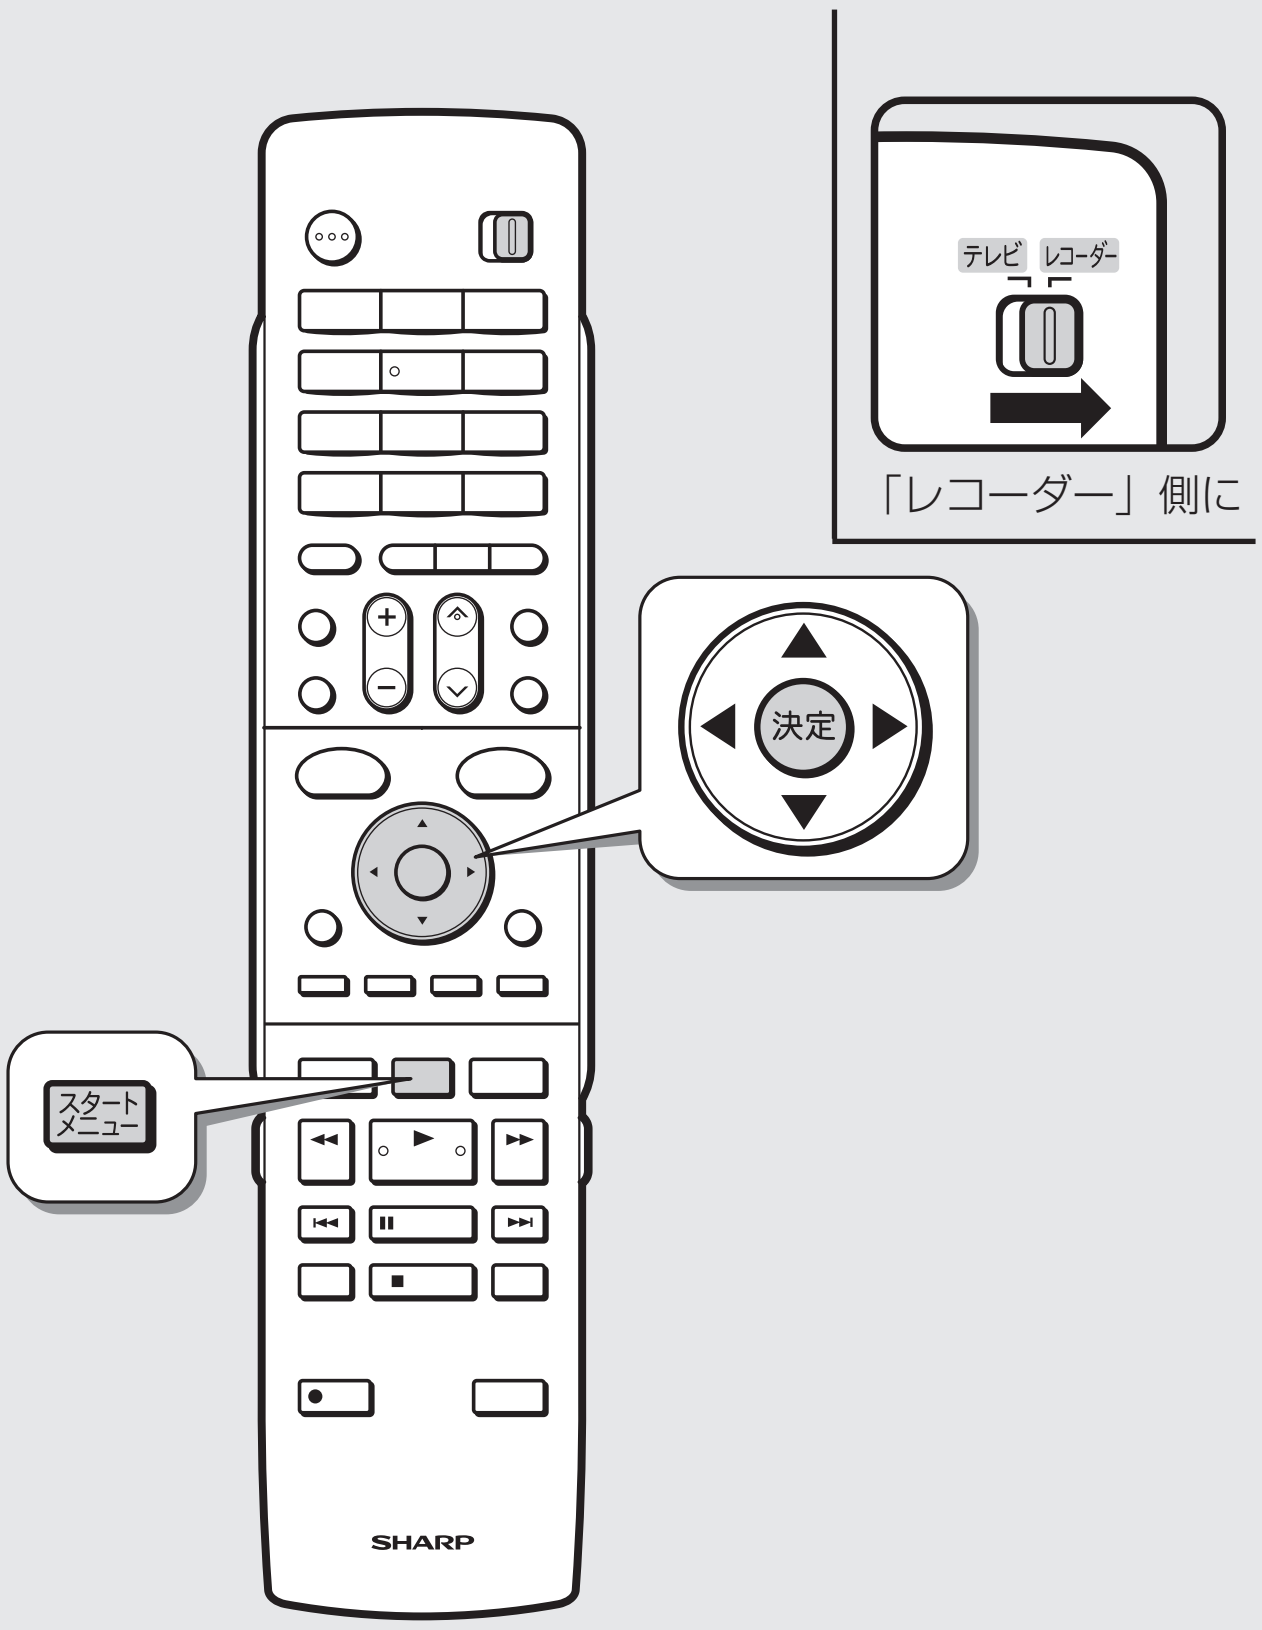

ご注意


・プロバイダと LAN 接続の契約をしていない場合は、LAN 接続での双方向サービスが楽しめません。

1 テレビと本機の準備をします 37 ページ


2 スタートメニューから「各種設定」を選びます 143 ページ

3 「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

4 ①「LAN 設定」を選んで決定します
②「次へ」で決定します

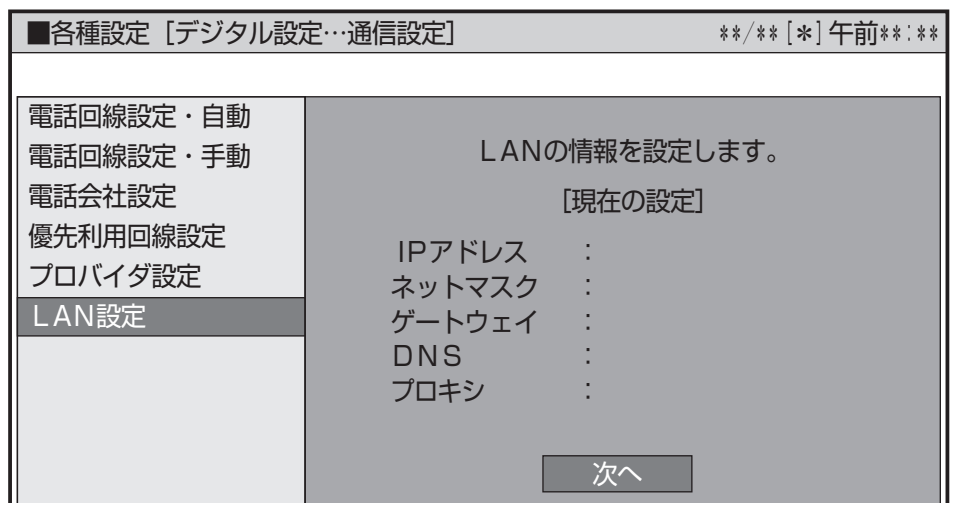


5 「変更する」を選んで決定します

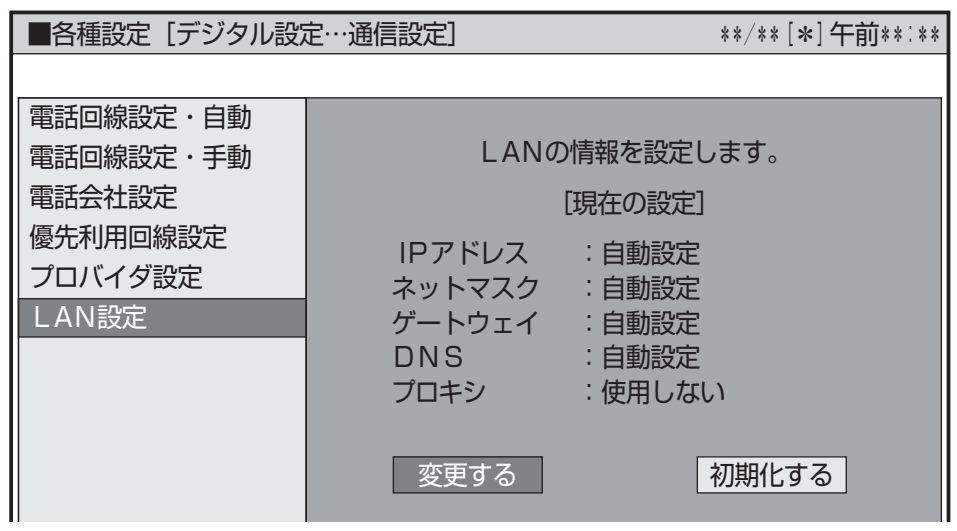

■ IP アドレスを設定する

6 「する」または「しない」を選んで決定します

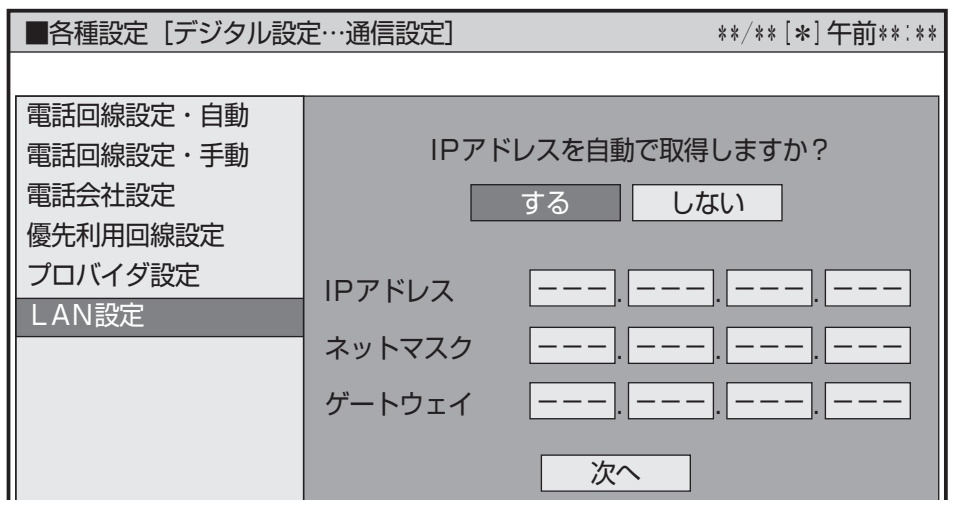


「する」
- IP アドレスを自動で取得します。（モデムまたはルーターの DHCP サーバー機能を利用します。）

「しない」
- 「IP アドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」を、文字入力画面を使って入力します。それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。

7 「次へ」で決定します

■ DNS の IP アドレスを設定する

8 「する」または「しない」を選んで決定します

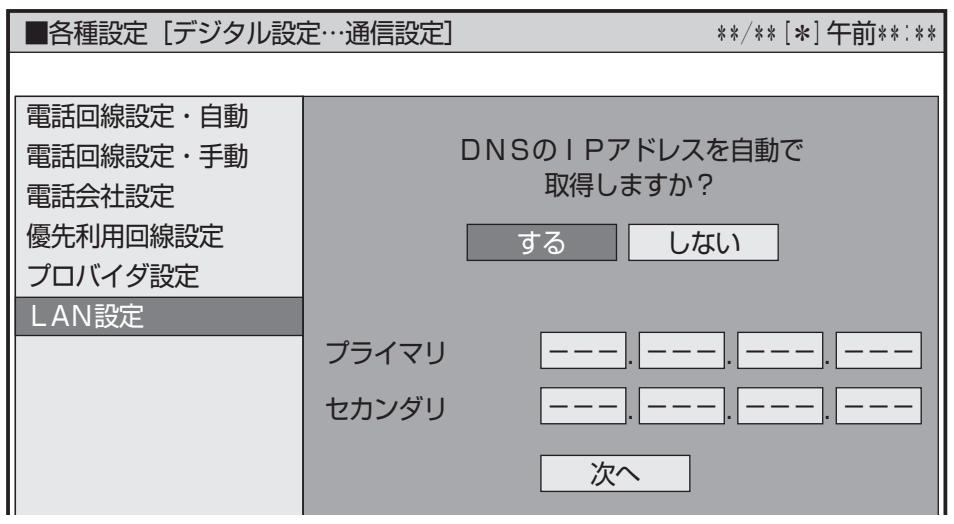


「する」
- DNS の IP アドレスを自動で取得します。（モデムまたはルーターの DHCP サーバー機能を利用します。）

「しない」
- 「プライマリ」と「セカンダリ」の IP アドレスを、文字入力画面を使って入力します。それぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。

9 「次へ」で決定します

■プロキシサーバのアドレスを設定する

10 「する」または「しない」を選んで決定します

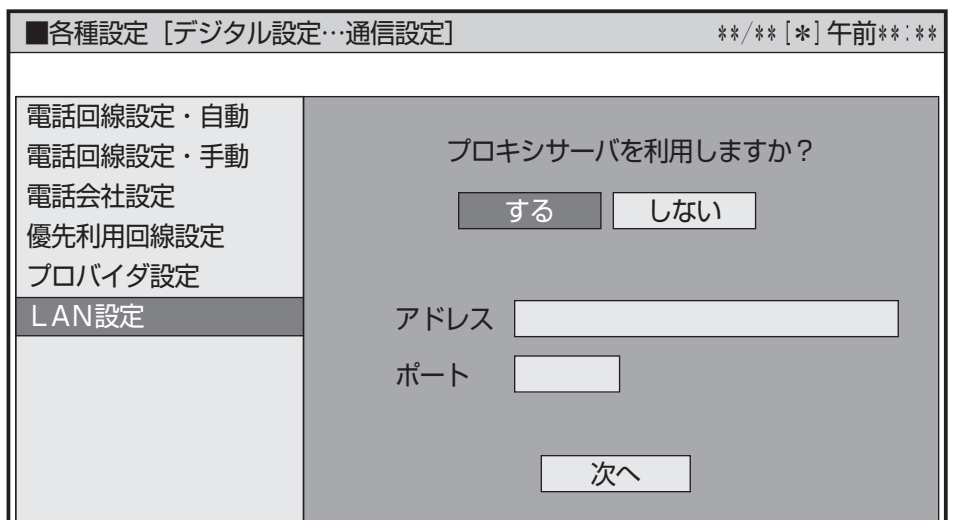

「する」
- プロバイダから指定されているプロキシサーバの「アドレス（IP アドレス）」と「ポート（番号）」を、文字入力画面を使って入力してください。


「しない」
- 次の手順に進みます。

11 「次へ」で決定します

■詳細な設定をする

12 「する」または「しない」を選んで決定します

- 通常は「しない」に設定してください。

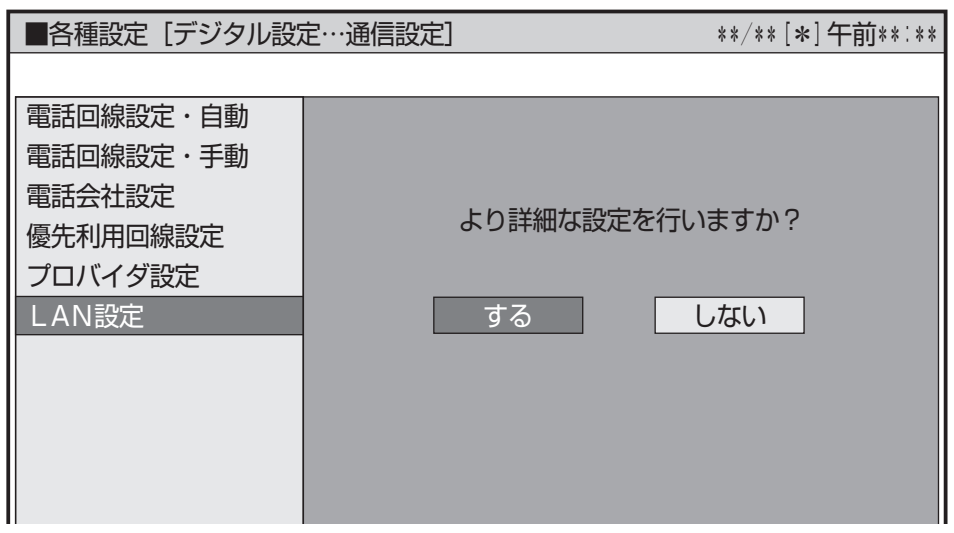

「する」 ☞ 次ページの手順 13 へ
「しない」 ☞ 次ページの手順 14 へ

■ LAN 接続スピードを設定する

13「自動検出」を選んで決定します


・通常は設定の必要がありません。通信がうまくいかないなどのときに、設定を変更して確認します。



■ LAN に接続するためのテストをする

14 設定内容を確認し、「テスト実行」を選んで決定します

・テスト実行は、IP アドレスを自動で取得する設定のときのみです。IP アドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」は選べません。

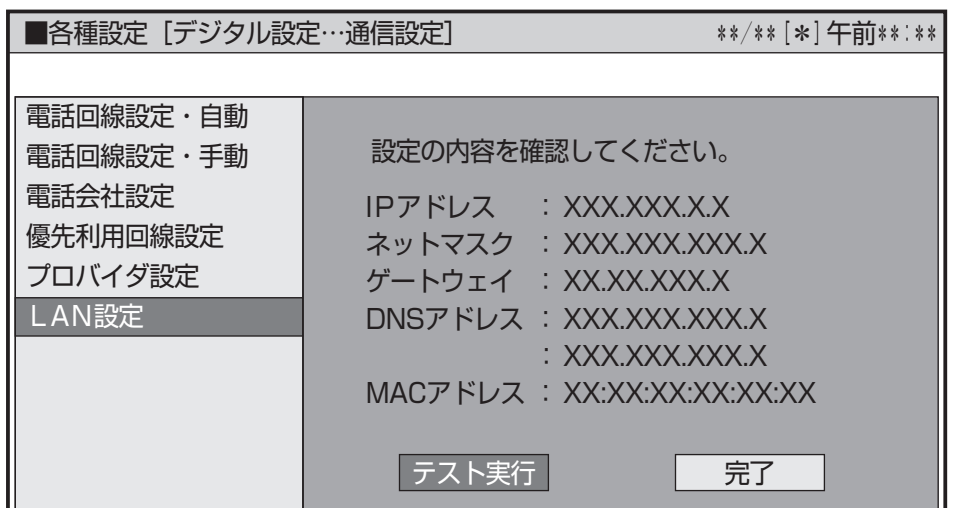


■ LAN 設定の内容を確認（再設定）する

15 テレビと本機の準備をします ☞ 37 ページ

16 スタートメニューから「各種設定」を選びます ☞ 143 ページ

17「デジタル設定」－「通信設定」を選んで決定します

18「LAN 設定」を選んで決定します

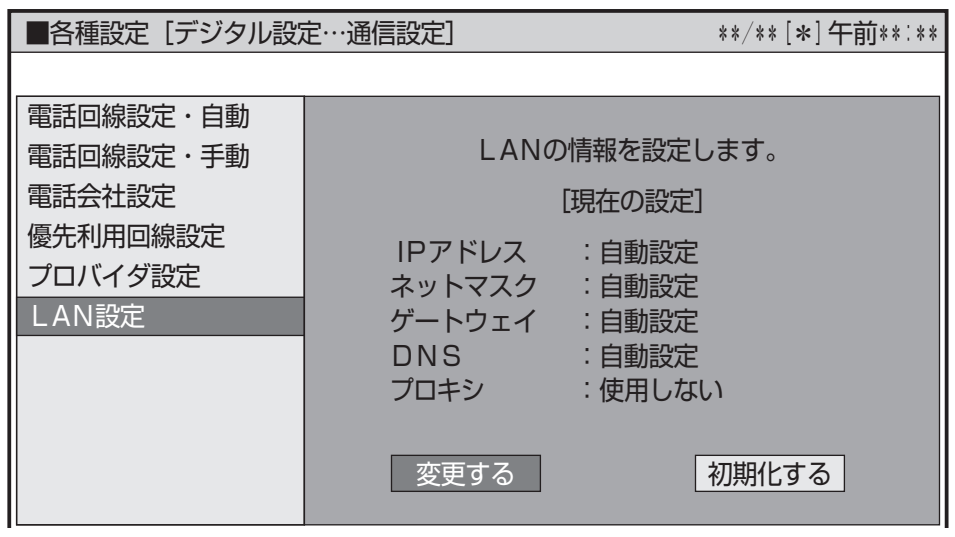


・「初期化する」を選んで決定すると、LAN 設定の内容が工場出荷時の状態に戻ります。

19 239 ページ手順 **6** ～このページの手順 **14** を行い、再設定します

放送局からのお知らせを見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

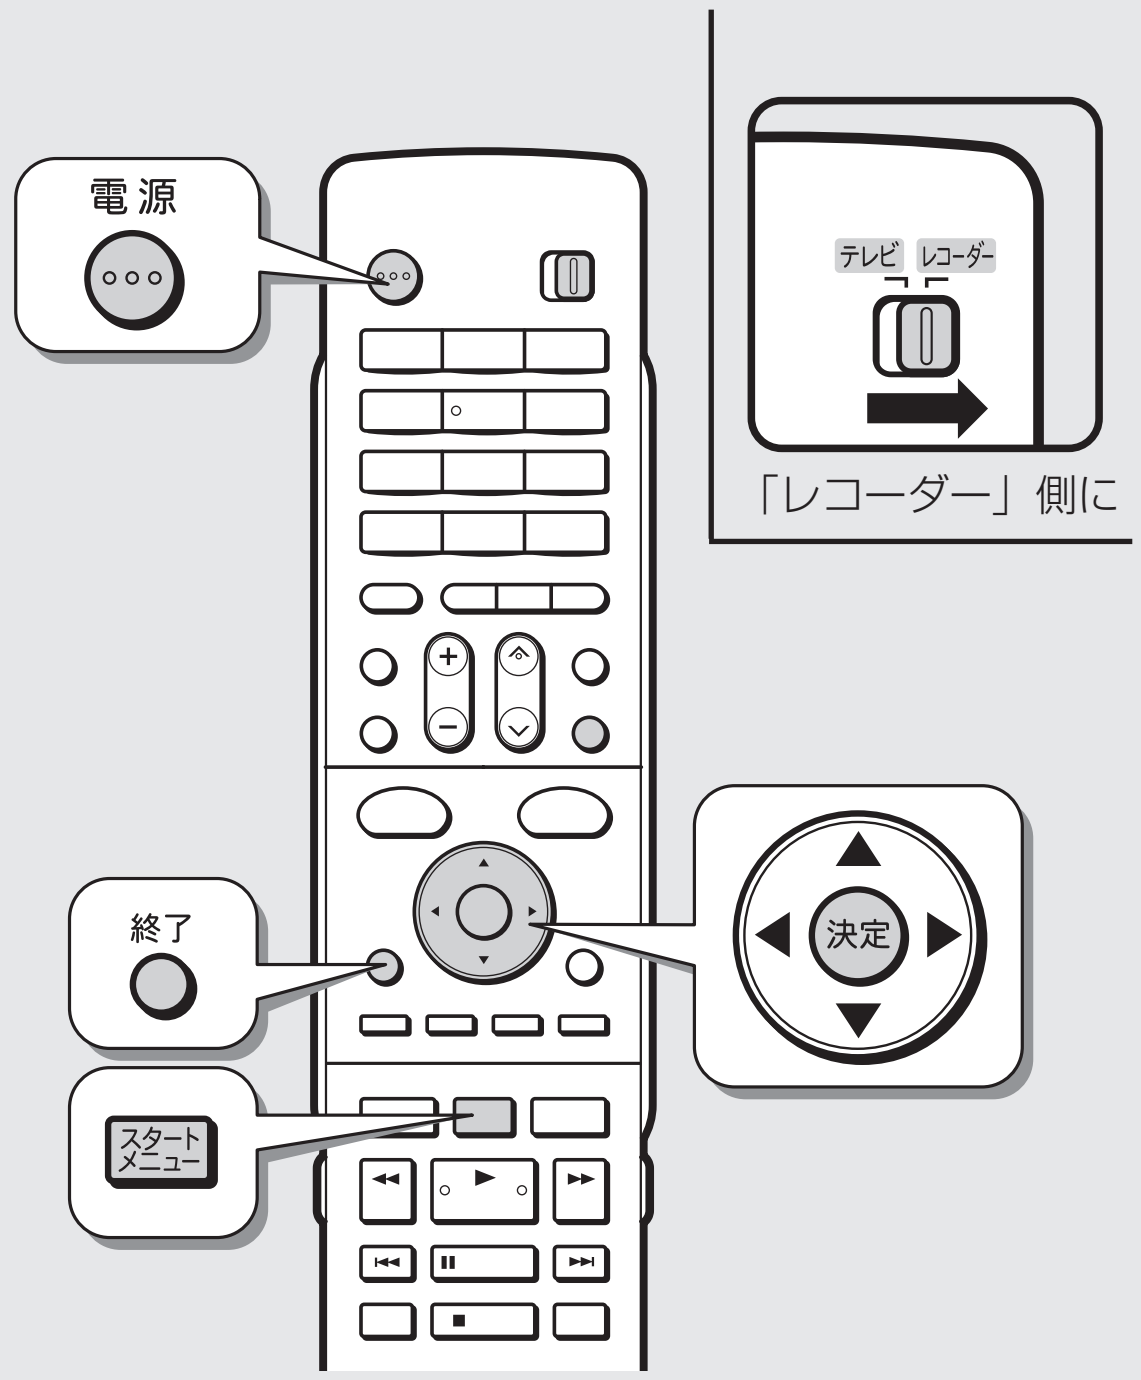

受信メッセージ確認


1 テレビと本機の準備をします ☞ 37ページ

2 スターメニューから「お知らせ」を選びます ☞ 143ページ




・常時更新されていますので、「 NEW 」のマークが表示され「新しいお知らせがあります。受信したお知らせを確認してください。」の表示が出ているときは、メッセージをお読みください。

3「受信メッセージ一覧」を選んで決定します

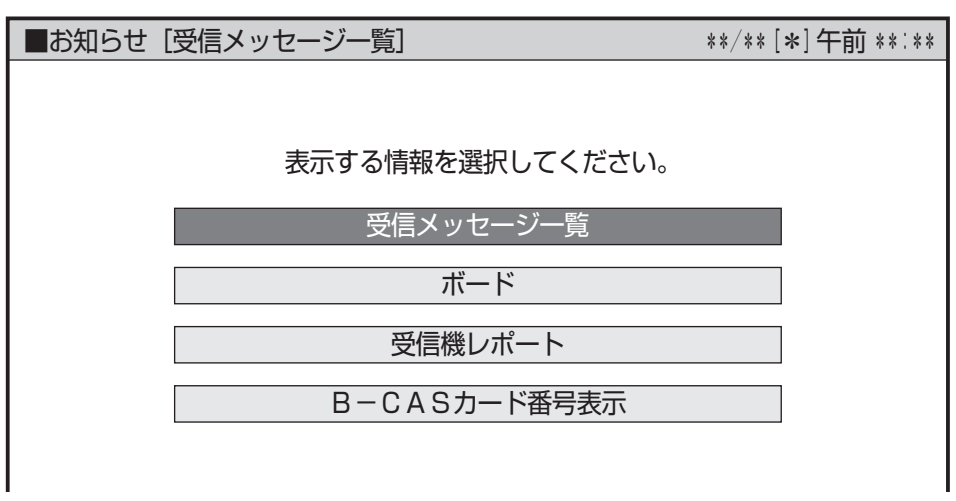


4 見たいメッセージを選んで決定します

（例：「加入登録のお知らせ」を見る）

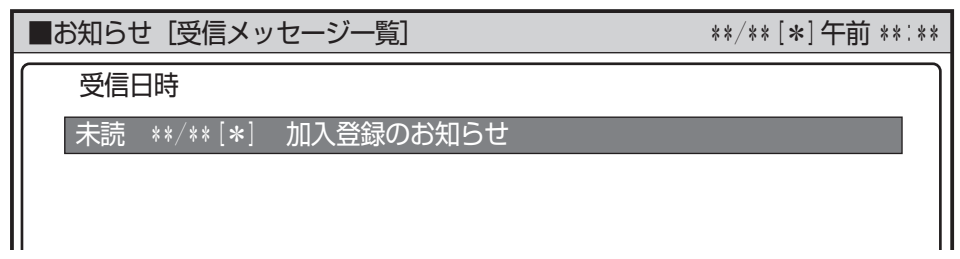

5 メッセージの内容を確認します

6「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します

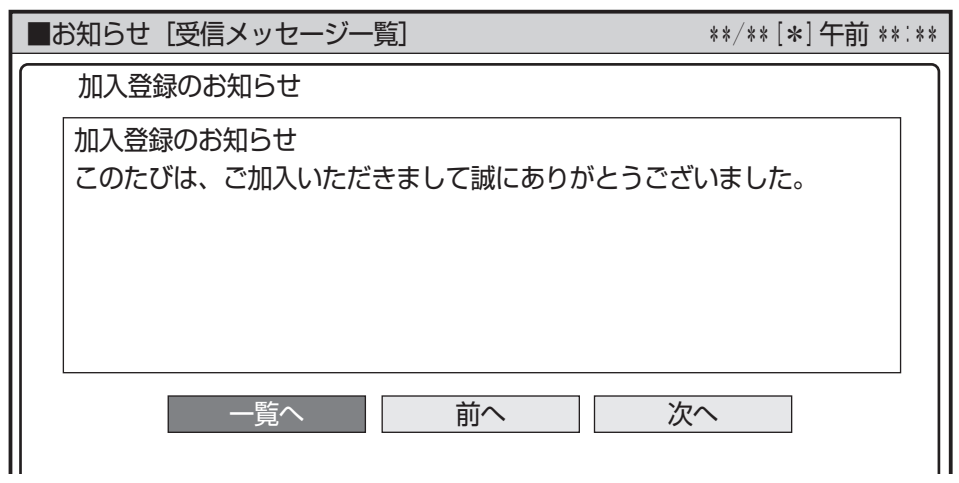

「一覧へ」
・受信メッセージが一覧表示されます。

「前へ」
・前のメッセージが見られます。

「次へ」
・次のメッセージが見られます。

7 終了 を押して設定を終了します

ダウンロードの手動実行


ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

・「デジタル設定」の「ダウンロード設定」（→ **151** ページ）を「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定している場合は、「お知らせ」の受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新することができます。

1 左の「受信メッセージ確認」の手順 **1** ～ **3** までを行います


確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

2 「ダウンロードのお知らせ」を選んで決定します

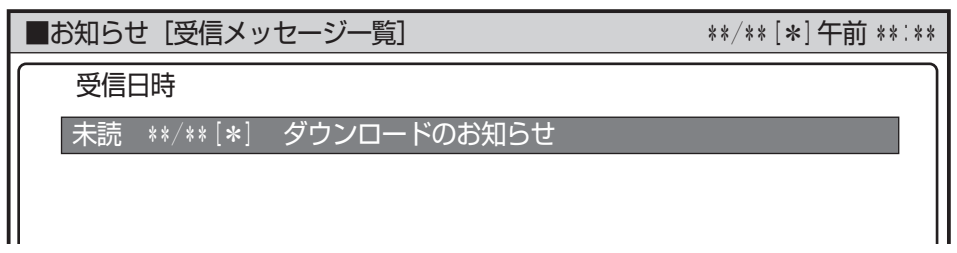


3 メッセージの内容を確認します

4 「実行」を選んで決定します

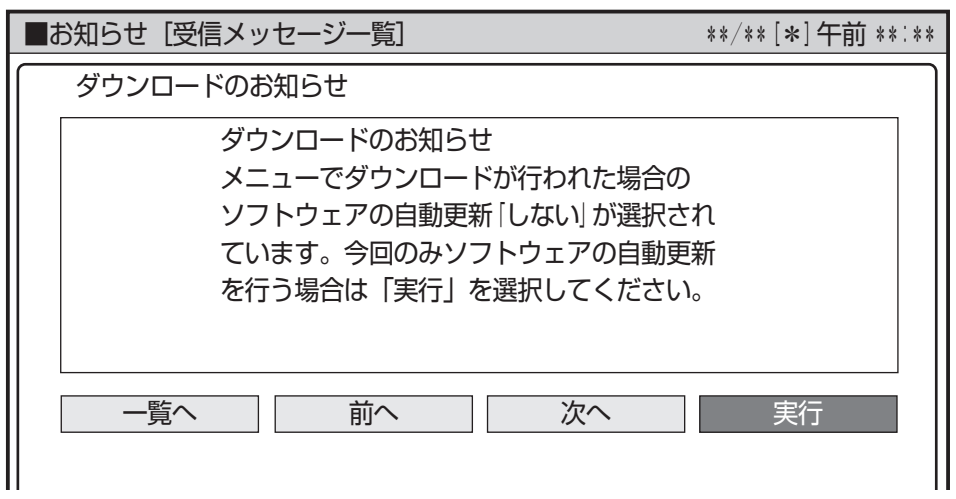

5 メッセージの内容を確認します

6 「する」を選んで決定します

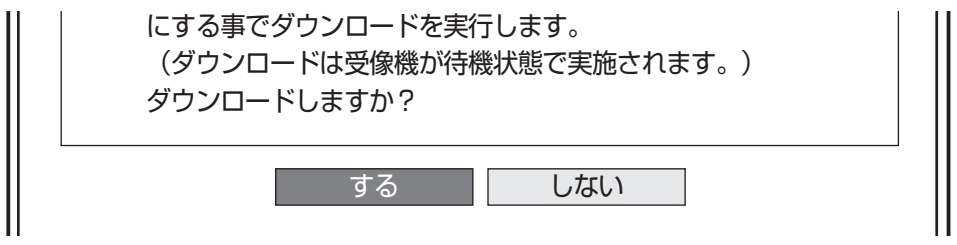

7 ディスクが本機にセットされている場合は取り出し、リモコンの 電源 で本機の電源を切ります（電源待機状態にします）

⇨ダウンロード中は本体表示部に「dL」と表示されます。

・「一発起動（クイック起動）」機能は、ダウンロードを始める5分前になると一時的に解除されます。そのため、電源がすぐに入らない場合があります。


ボード（掲示板）確認（CS 放送）

CS 各ネットワークから送られてくるボード（掲示板）の情報を見ることができます。


•ボード情報は消去することはできません。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** ～ **2** までを行います 241 ページ


2 「ボード」を選んで決定します

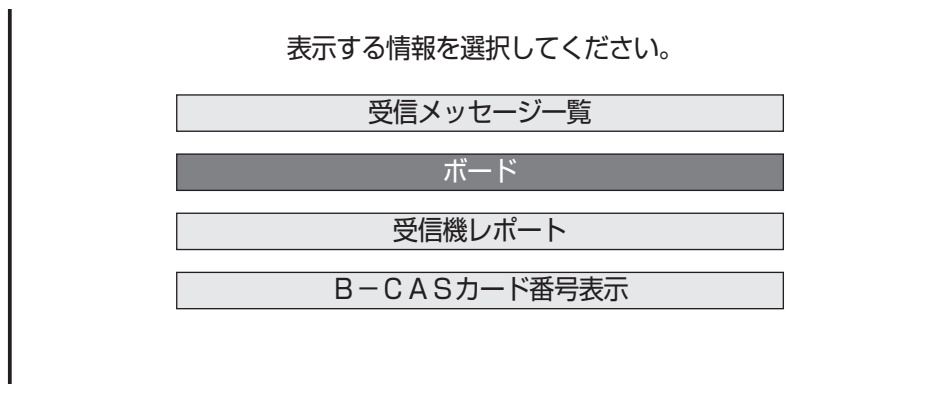

3 情報を見たいネットワークを選んで決定します

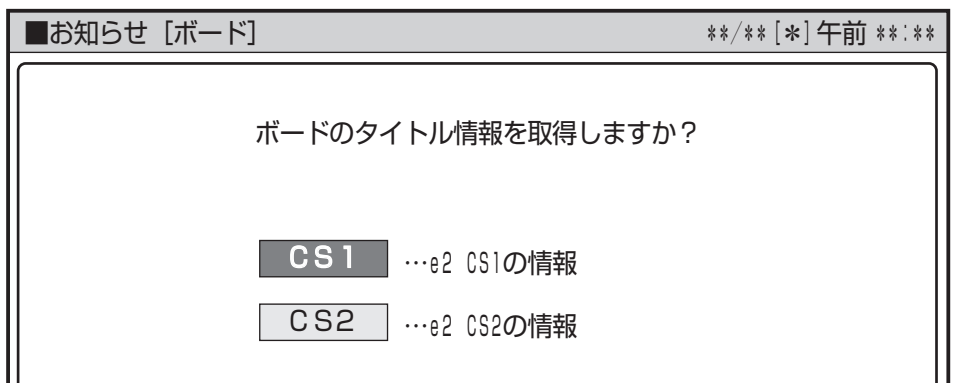

4 メッセージの内容を確認します

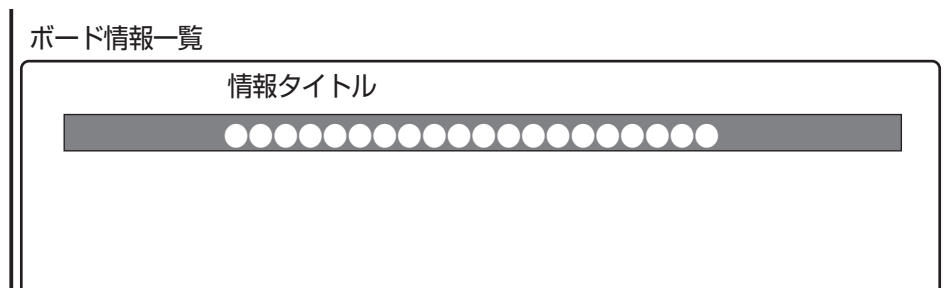

5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します


6 終了 を押して設定を終了します

受信機レポート確認

B-CAS カードが壊れたときや、有料放送の課金情報のアップロード（視聴履歴の送信）に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** 〜 **2** までを行います 241 ページ

2 「受信機レポート」を選んで決定します

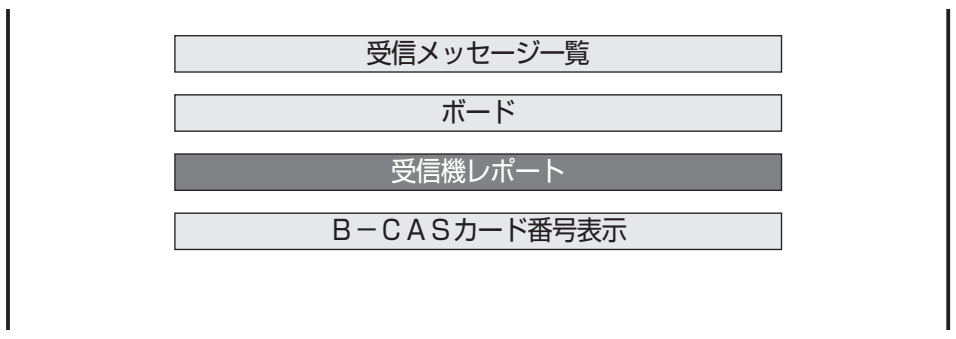

3 見たいレポートを選んで決定します

- アップロードに失敗したときは「再発信」を選んで決定してください。アップロードし直すことができます。

4 レポートの内容を確認します

5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選んで決定します

6 終了 を押して設定を終了します

B-CAS カード番号表示


受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CAS カード番号が必要です。本機にセットされている B-CAS カード番号を表示します。

1 「受信メッセージ確認」の手順 **1** 〜 **2** までを行います 241 ページ

2 「B-CAS カード番号表示」を選んで決定します

3 「実行」で決定します

4 B-CAS カード番号を確認します

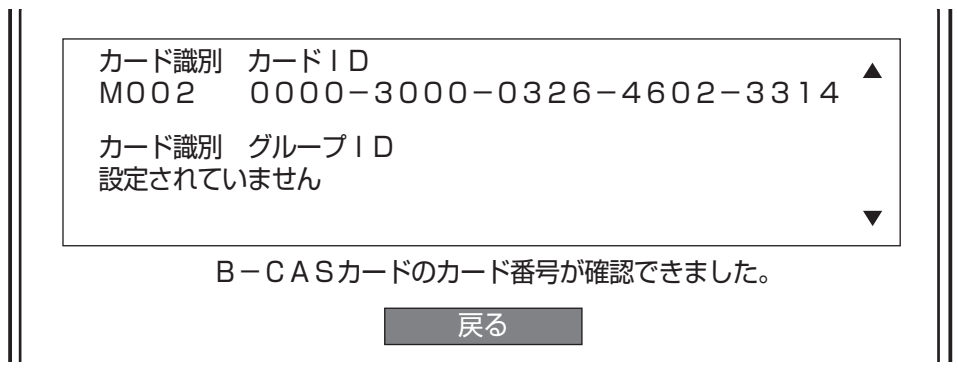

「カード識別」
メーカー識別用のアルファベット 1 文字と 3 文字の数字からなります。

「カード ID」
カード固有の番号です。

「グループ ID」
複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループ ID が、異なる B-CAS カードに書き込まれます。

5 「戻る」で決定します

6 終了 を押して設定を終了します

こんなときは



この章では、録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを説明しています。

ディスクの種類とおもにできること

● **HDD（ハードディスク）にデジタル放送をそのままの画質（ハイビジョン画質）で録画**
デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画できます。
ハイビジョン画質や 5.1ch 音声をそのまま録画できます。
録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD（ハイビジョン）または SD（標準）となります。

● **HDD（ハードディスク）に録画画質を選んで録画**
任意の録画画質（SXP、XP、SP、LP、EP、MN）で録画できます。
ただし、ハイビジョン画質や 5.1ch 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。

● **BD にダビング**
HDD に録画したハイビジョン番組を、ハイビジョンのままダビングできます。
任意の録画画質でダビングすることもできます。

● **DVD ディスクへ「VR フォーマット」でダビング**
任意の録画画質でダビングできます。
記録したディスクは VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。
また、デジタル放送の「1 回だけ録画可能」の番組を DVD-RW/-R（CPRM 対応）ディスクに記録することができます。

● **DVD ディスクへ「ビデオフォーマット」でダビング**
任意の録画画質でダビングできます。
デジタル放送の「録画禁止」や「1 回だけ録画可能」の番組を記録することはできません。
市販の DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブのほとんどで再生できる方式です。

おもにできること／できないこと

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">HDD（ハードディスク）</th><th colspan="2" rowspan="2">BD-RE(SL/DL)
BD-R(SL/DL)</th><th colspan="4">DVD ディスク</th></tr>
<tr><th>HD/SD 録画</th><th>SXP・XP・SP・LP・EP・MN</th><th colspan="2">VR フォーマット</th><th colspan="2">ビデオフォーマット</th></tr>
<tr><td>デジタル放送録画</td><td>○</td><td>○</td><td rowspan="10">HDDからのダビング</td><td>○</td><td rowspan="10">HDDからのダビング</td><td>○※1</td><td rowspan="10">HDDからのダビング</td><td>×</td></tr>
<tr><td>裏録予約</td><td>○※2</td><td>×</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>アナログ放送録画</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○※3</td></tr>
<tr><td>ハイビジョン画質での録画</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>デジタル放送 5.1ch 音声記録</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>字幕記録</td><td>○</td><td>×※4</td><td>○</td><td>×※4</td><td>×※4</td></tr>
<tr><td>連動データ記録</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ステレオ二ヶ国語音声記録</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>モノラル二ヶ国語音声記録</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>高速ダビング</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td>追いかけ再生</td><td>○</td><td>○※5</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>同時録画再生</td><td>○</td><td>○※5</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>i.LINK（TS）出力※6</td><td>○</td><td>×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td></tr>
<tr><td>デジタルスーパーピクチャー</td><td>×</td><td>×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>任意のチャプター設定</td><td>○</td><td>○</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td></tr>
<tr><td>シーン消去</td><td>○</td><td>○</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td></tr>
<tr><td>チャプター消去</td><td>○</td><td>○</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td></tr>
<tr><td>フレーム単位編集</td><td>○</td><td>○</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">×</td></tr>
<tr><td>プログレッシブ再生（525i→525p）</td><td>×</td><td>×</td><td colspan="2">×</td><td colspan="2">○</td><td colspan="2">○</td></tr>
</table>

※ 1 DVD-RW/-R（CPRM 対応）ディスクでのダビングのみ可能。
※ 2 裏録予約は、デジタル放送（地上デジタル放送／ BS デジタル放送／ 110 度 CS デジタル放送）のみ HDD（ハードディスク）に録画できる機能です。裏録の録画画質は「HD/SD」（放送画質）に固定されます。
※ 3 ファイナライズ後はダビングできません。
※ 4 字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。（字幕の入／切の切換ができない映像のみ録画されます。）
※ 5 デジタル放送録画時は不可。
※ 6 本機から i.LINK（TS）機器へ出力できる映像は、HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD」（放送画質）で録画した番組です。スタートメニューから「ダビング」—「HDD→i.LINK」を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、録画画質「HD/SD」（放送画質）以外で録画した番組を出力することはできません。

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの大きさ	録画方式（フォーマット）	再生できる内容
BDビデオ	リージョンコード A または、「All Region（オールリージョン）」のディスク	12cm盤	BDMVフォーマット	音声+映像（動画）
BD-RE	Ver. 2.1、SL（1層）／DL（2層）	12cm盤	BDAVフォーマット※	音声+映像（動画）
BD-R	Ver. 1.1、SL（1層）／DL（2層） Ver. 1.2、SL（1層）／DL（2層）	12cm盤	BDAVフォーマット※	音声+映像（動画）
DVDビデオ	リージョンコード ALL または 2 の含まれれるディスク	12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット	音声+映像（動画）
DVD-RW　DVD-R　DVD-R DL		12cm盤 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット （ファイナライズ済ディスク）	音声+映像（動画）
DVD+RW, DVD+RW DL DVD+R, DVD+R DL		12cm盤 8cm盤	ビデオフォーマット （ファイナライズ済ディスク）	音声+映像（動画）
DVD-RAM［カートリッジからディスクを取り出せるタイプ］	4.7/9.4 GB	12cm盤 8cm盤	VRフォーマット	音声+映像（動画）
音楽用CD		12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
CD-R　CD-RW		12cm盤 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声

※ HDV 方式のディスクは、本機でダビングしたディスクのみ再生できます。

本機で再生できないディスク

• 本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

ディスク	内容
BD ビデオ	• リージョンコード「A」以外のディスク（正式な販売地域以外のディスク） リージョンコードの記載がないディスクは、NTSC 方式のディスクであれば再生できることもあります。 • PAL 方式、SECAM 方式のディスク
BD-RE BD-R	• BD-RE Ver.1.0 は本機で再生できません。 • カートリッジタイプのディスクは再生できません。 • H.264 記録のディスク、他機で記録した HDV 方式のディスク
DVD ビデオ	• リージョンコード「ALL」、「2」が含まれていないディスク（正式な販売地域以外のディスク） • PAL 方式、SECAM 方式のディスク（海外で製造されたディスク） • 無許諾のディスク（海賊版のディスク） • 業務用のディスク
DVD-RW DVD+RW DVD-RAM DVD-R DVD+R	• データが記録されていないディスク • 記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 • ファイナライズされていないディスク **次のディスクは再生できない場合があります。** • DVD-R（VR フォーマット）ディスク • DVD-R DL（2 層）ディスク • DVD+R DL（2 層）ディスク
CD-R CD-RW	• データが記録されていないディスク • ファイナライズされていないディスク • 音楽 CD フォーマット以外のフォーマットで記録されたディスクや、JPEG ファイルのデータが記録されたディスク • 音楽や映画などと静止画（JPEG ファイル）が混在したディスクは、静止画（JPEG ファイル）を再生できません。 または、ディスクによってはまったく再生できません。 • ディスクの記録状態／ディスク自体の状態によっては、再生できません。 • ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては再生できません。
音楽用 CD	• 著作権保護を目的とした信号（コピーコントロール信号）の入った CD は再生できない場合があります。 • DTS 音声とリニア PCM 音声が混在しているディスクは再生できない場合があります。 **本製品は、CD（コンパクトディスク）規格に準拠した音楽用 CD の再生を前提として設計されています。**
ビデオ CD	• ビデオ CD は本機で再生できません。
DTS CD	• リニア PCM 音声のトラックが混在するなど、一部のディスクによっては、正常に再生できないことがあります。

本機でダビング・再生できるディスク

・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

ディスクの種類 ディスクの特長		BD-RE SL(1層) BD-RE DL(2層)	BD-R SL(1層) BD-R DL(2層)	DVD-RW※1		DVD-R※1	
				VRフォーマット	ビデオフォーマット	VRフォーマット	ビデオフォーマット
ディスクのバージョン		Ver.2.1, Ver.2.1/2x	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2, Ver.1.2/4x	Ver.1.1, Ver.1.1/2x Ver.1.2/4x, Ver.1.2/6x		Ver.2.0, Ver.2.0/4x Ver.2.0/8x, Ver.2.1/4x Ver.2.1/8x, Ver.2.1/16x	
新品のディスクを使うときに初期化が必要		○	○	○	○	○※2	必要ありません
ダビングしたあとで再初期化ができる		○	×	○	○	×	×
HDDに録画したデジタル放送のダビング	録画可能	○ (コピー)	○ (コピー)	○ (コピー)	○ (コピー)	○ (コピー)	○ (コピー)
	1回だけ録画可能	○※3 (ムーブ)	○※3 (ムーブ)	○※3 (ムーブ)	×	○※3 (ムーブ)	×
	録画禁止	×	×	×	×	×	×
HDDからのダビングスピード	高速	○	○	×	×	×	×
	1倍速	○	○	○	○	○	○
ダビングしたあと他の機器で再生できる		○	○	DVD-RW対応のDVDプレーヤーでのみ再生できます。※4	ファイナライズすると再生できます。	VRフォーマットのDVD-R対応機器で再生できます。※5	ファイナライズすると再生できます。
繰り返し録画		○	×	○	○※6	×	×
追加録画		○	○	○	○※6	○※7	○※7

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS規格に合格したディスクをご使用ください。
規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質･音質の保証はいたしかねます。

※1 ・ デジタル放送をDVDディスクにダビングするときは、CPRM対応のディスクをお使いください。
※2 ・ VRフォーマットで初期化せずに録画をすると、ビデオフォーマットで録画されます。(デジタル放送は録画できません。)
※3 ・ HDDに録画した「1回だけ録画可能」の番組をBDやDVDへダビングする場合は、移動（ムーブ）となり、ダビングした番組はHDDから消去されます。
※4 ・ ファイナライズ処理が必要な場合もあります。
・ DVD-RW対応のDVDプレーヤーには、右記の表示が付いています。
・ DVD-RW（CPRM対応）に録画した「1回だけ録画可能」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。
・ DVDプレーヤーによっては再生できないものもあります。

RW COMPATIBLE　これは､DVDレコーダーでVR(ビデオレコーディング)フォーマット記録されたDVD-RWが再生できる機能を示しています。

※5 ・ DVD-RをVRフォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生できます。DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。
・ DVD-R（CPRM対応）にダビングした「1回だけ録画可能」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)
※6 ・ ファイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。(ファイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。)
※7 ・ ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。(ファイナライズ解除はできません。)

DVD-R DL（2層）ディスクについて

・本機以外でダビングしたDVD-R DL(2層）ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。
・本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。

ファイナライズ後のディスクについて

DVD-RW（VRフォーマット）をファイナライズしても…	➡ **ダビング（追加記録）が行えます。**
DVD-RW（ビデオフォーマット）、DVD-Rを ファイナライズすると…	➡ **再生専用のディスク**になります。 (ダビングは行えません。)

本機でダビング・再生できないディスク

・次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、ビデオCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVDオーディオ、DVD-RW（JPEGファイル)、HD DVDなど

その他、特殊な形のディスク（♡ハート型や⬡六角形のディスクなど）

BD について

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機の性能を十分に発揮できない（使用できない）場合があります。
  本機との相性が確認されている次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

BD-RE（Ver.2.1/1x-2x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー			
Ver.2.1	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア

BD-R（Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/1x-4x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー			
Ver.1.1	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア
Ver.1.2	ソニー	パナソニック	TDK	三菱化学メディア

DVD ディスクについて

ディスクの種類とフォーマットについて

- DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

お使いになる目的
- 同じディスクで 繰り返しダビングしたい。 → **DVD-RW**
  - デジタル放送もダビングしたい → DVDディスクの購入条件※2：CPRM対応のDVD-RW ディスクが必要です。 → 本機で初期化していただく内容：VRフォーマットで初期化
  - 地上アナログ放送をダビングしたい → CPRM非対応のDVD-RW ディスクでも可能。 → VRフォーマットまたはビデオフォーマットで初期化
- 保存用なので ダビングは1回だけできればOK。 → **DVD-R** / **DVD-R DL（2層）**※1
  - デジタル放送もダビングしたい → CPRM対応のDVD-R ディスクが必要です。 → VRフォーマットで初期化
  - 地上アナログ放送をダビングしたい → CPRM非対応のDVD-R ディスクでも可能。 → VRフォーマットで初期化またはそのままビデオフォーマットで使用
- HDDに保存した写真をディスクにコピーして保存したい。 → **DVD-RW** → 写真用フォーマットで初期化

VRフォーマットとビデオフォーマットについて

VRフォーマットのディスクでダビング
二重音声放送の二ヶ国語放送で、
主音声と副音声の両方が記録できます。

ビデオフォーマットのディスクでダビング
DVD-RW未対応のDVDプレーヤーなど、
他の機器でも再生できます。
※ 他のDVDプレーヤーでも再生できるDVDを作りたい場合は、ファイナライズの操作が必要です。（一部再生できないプレーヤーもあります。）

写真用フォーマットについて

写真用フォーマットのディスクにコピー
本機のHDD（ハードディスク）に取り込んだ写真をコピーするための専用フォーマットです。（放送の録画はできません。）
※ 写真用フォーマットはHDD（ハードディスク）内の写真を保存するためのフォーマットです。DVDにコピーした内容を見るには、2つの方法があります。
- HDDにコピーしてから、HDDアルバムで見る
- DVDをファイナライズしてから、DVDドライブを搭載したパソコンで見る

141 ページ

※ **1** DVD-R DL（2 層）ディスクは、2005 年 2 月に DVD フォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
※ **2** DVD-RW または DVD-R ディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダビングできる CPRM（デジタル放送）対応のディスク購入をおすすめします。

DVD-RW を使うとき

- 本機をお買いあげの時点では、新品の DVD-RW をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます。
- ビデオフォーマットでご使用になるときは、「初期化」という操作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をするときに、ダビングフォーマット（ビデオフォーマット）を選びます。初期化のしかたについては、**34** ページをご覧ください。
- DVD-RW をおもにビデオフォーマットで使いたいときは、セットした DVD-RW を自動的にビデオフォーマットで初期化するように設定できます。設定のしかたは、「DVD 自動初期化設定」（**145** ページ）をご覧ください。
- ダビングした DVD-RW ディスクを新品同様に使いたいときは、もう一度初期化します。

※ 初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R を使うとき

- 新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化」の操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初期化されています。

DVD-R VR フォーマットについて

- 新品の DVD-R は、VR フォーマットで初期化できます。
- DVD-R を VR フォーマットで初期化できるのは、未使用の状態で、1 回だけです。（ビデオフォーマットに初期化し直すことはできません。）
- 不要なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は復帰しません。

写真用フォーマットについて

- DVD-RW を写真保存用として使用するための専用フォーマットです。

推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機の性能を十分に発揮できない（使用できない）場合があります。
  本機との相性が確認されている次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-RW（Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/2x-6x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.1.1/2 ×	日本ビクター（JVC）	三菱化学メディア	TDK
Ver.1.2/4 ×	日本ビクター（JVC）	三菱化学メディア	

DVD-R（for General Ver.2.0/1x- 8x、Ver.2.1/4x-16x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー		
Ver.2.0/4 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.0/8 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	
Ver.2.1/4 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.1/8 ×	太陽誘電（That' s）	三菱化学メディア	
Ver.2.1/16 ×	太陽誘電（That' s）		

DVD-R DL（2 層 /for General Ver.3.0/2x- 4x）に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱化学メディア

お知らせ

- 上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。
- デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするときは、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで使用してください。

他の DVD プレーヤーで再生するときは（ファイナライズ）

- ダビングした後に「ファイナライズ」という操作をすると、他の DVD プレーヤーでも再生できる（互換性のある）ディスクができあがります。

フォーマットの種類	ファイナライズをする前	ファイナライズをした後
VRフォーマット DVD-RW	DVD-RW対応の DVDプレーヤーで 再生できます。 RW COMPATIBLE	DVD-RW対応のDVDプレーヤーで 再生できます。 RW COMPATIBLE
VRフォーマット DVD-R	本機でのみ再生できます。	DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。
ビデオフォーマット DVD-R/-RW	本機でのみ再生できます。	ほとんどのDVDプレーヤーで 再生できます。 市販のDVDビデオと同等に扱えます。

- ファイナライズのしかたについては **141** ページをご覧ください。

DVD-RW にダビングしたとき

- DVD-RW にビデオフォーマットでダビングしたときは、「ファイナライズ」という操作を行います。ファイナライズをすることによって、本機でダビングしたディスクを他の DVD プレーヤーで再生できるようになります。（再生できない機器もあります。）
- DVD-RW に VR フォーマットでダビングしたときは、DVD-RW 対応の DVD プレーヤーで再生してください。ファイナライズをしなくても再生できます。DVD-RW 対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。DVD-RW（CPRM 対応）にダビングした「1 回だけ録画可能」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。
- 写真用フォーマットのディスクは、本機では再生できません。DVD ドライブを搭載したパソコンで内容を確認してください。パソコンで確認するためにはファイナライズが必要です。
- 写真用フォーマットの DVD-RW にコピーした写真データは、HDD（ハードディスク）に再度コピーして HDD で再生することができます。

DVD-R にダビングしたとき

- DVD-R を初期化しないでダビングしたディスクは、ファイナライズをすると、市販の DVD ビデオと同じように扱うことができ、ほとんどの DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器もあります。）
- DVD-R を VR フォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでも再生できないときはファイナライズをしてください。DVD-R（CPRM 対応）にダビングした「1 回だけ録画可能」の番組は CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器もあります。）

故障かな？と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

電源が入らない

電源が入らない。

- 電源プラグ（→ **196** ページ）をコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット（下記参照）してください。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約 1 分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。
- 電源ボタンは､電源ランプが赤点灯してから押してください。
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。（→ **24** ページ）
- リモコン番号の設定が合っているか確認してください。（→ **204** ページ）

電源が勝手に入る。

- 本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新（ダウンロードサービス）を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「DL」の表示が出ます。
- B-CAS カード通信中／電話回線使用中は本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「ACCESS」の表示が出ます。

電源が切れる。

- 「無操作オフ設定」（→ **147** ページ）を「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態（放送視聴状態）が 3 時間続くと自動的に電源が切れます。
- 本機で「機能切換」－「ファミリンク設定」－「連動設定」を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。

一発起動（クイック起動）が設定されているのに電源がすぐに入らない。

- 一発起動（クイック起動）が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する 5 分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

操作ができない

操作ボタンを受けつけない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。(→ **24** ページ)
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。（→ **24** ページ）
- リモコン番号の設定が合っているか確認してください。（→ **204** ページ）


初期設定画面が表示される。

- 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。
  設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない。

- 一度電源を「 切 」にし、再度電源を入れ直してください。
- 電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。本体表示部に「RESET」が表示されます。

リセットのしかた

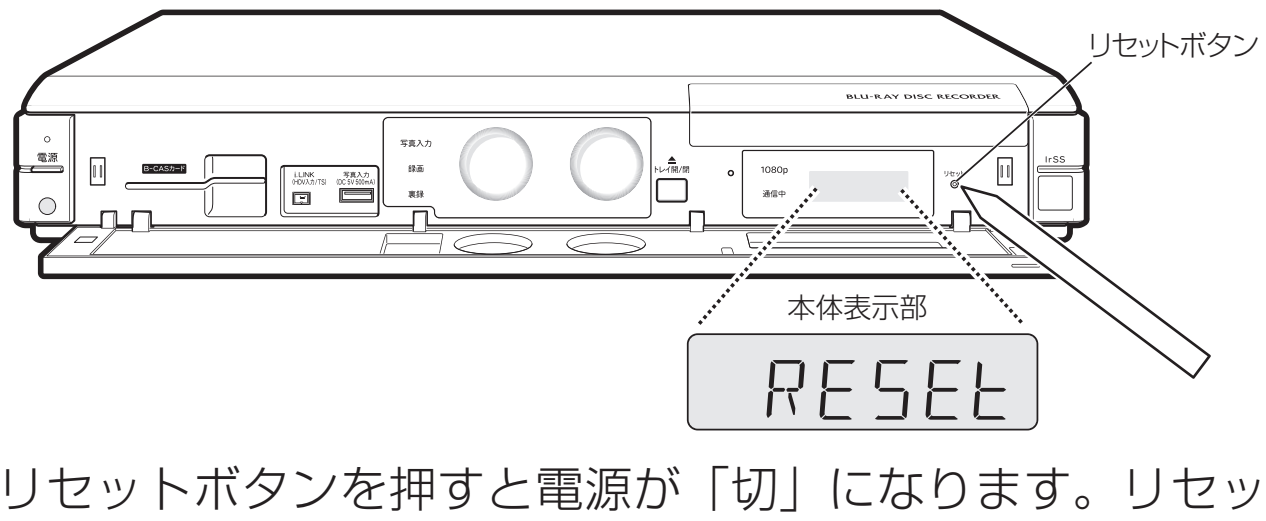

リセットボタンを押すと電源が「切」になります。リセットボタンから手を離し、再度電源を入れ直してください。

※ リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。

- 本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
- 電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで 10 分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。
  ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター (→ **275** ページ) にご相談ください。

極端に寒い場所でお使いのとき。

- 使用温度範囲内でお使いですか。（→ **276** ページ）極端に寒い場所で本機を使用するときは､HDD（ハードディスク）保護のため（暖機のため）HDD の準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。

HDD の空き容量がなくなったとき。

- HDD の空き容量がなくなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の操作ができなくなる場合があります。見終わった番組は消去する、大切な番組は BD や DVD にダビングするなどしてご使用ください。

リモコンで操作ができない。

- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。（→ **24** ページ）
- リモコン番号設定が合っているか確認してください。（→ **204** ページ）

映像が映らない／映像が正常に映らない／特定の放送が映らない

画面が映らない。

- 接続が正しいか確認してください。（→ **180** ～ **186** ページ）
- テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。
- HDCP に対応していない DVI 機器には映像が映らない場合があります。（本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。）
- 映像出力端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンの接続設定リセットボタンを 5 秒以上押し続けて接続設定をリセットしてください。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- 電源「切」の状態になっていませんか。
- B-CAS（ビーキャス）カードが入っていますか。（→ **195** ページ）

放送の映像も音声も出ない。

- 外部入力が選択されていませんか。本体表示部の表示（→ **25** ページ）を確認してください。
- テレビとの接続は正しいですか。（→ **180** ～ **186** ページ）
- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- D 映像出力端子と HDMI 出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。HDMI切換 を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「d-oP」（D 映像端子）または「H-oP」（HDMI 端子）を選択してください。

放送の映像が出ず、音だけ出る。

- 映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。（→ **182**、**185** ～ **186** ページ）

テレビの 1ch または 2ch で本機の映像が見られない。

- AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。

D 映像出力端子 /HDMI 出力端子でテレビと接続している場合は。

- D 端子でハイビジョン対応テレビと接続しているときは、「ハイビジョン対応テレビ」（→ **198** ～ **201** ページ）でテレビ側の端子の設定をしてください。
- テレビに装備されている D 映像入力端子には「D1/D2/D3/D4/D5」の種類があります。本機の D 端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D 映像出力設定」（→ **146** ページ）を変更してください。
- D 映像出力端子と HDMI 出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。HDMI切換 を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「d-oP」（D 映像端子）または「H-oP」（HDMI 端子）を選択してください。

BD や DVD ディスクの画面が映らない。

- BD や DVD ディスクをクリーニングしてください。（→ **15** ページ）

デジタル放送の画面が映らない。

- B-CAS カードがセットされているか確認してください。
- 「BS･CS アンテナ電源」（→ **218** ページ）が「切」になっていませんか。
- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- 有料チャンネルは、契約しないと映像・音声が映りません。

画面に四角のノイズ（モザイク）が出る。

- デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

強い雨や雪の日に映像が映らない

積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



BS デジタル放送の降雨対応放送について

- BS デジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

決定 を押す　　視聴メニュー の項目で切り換える

降雨対応画面への切換え確認メッセージ → 降雨対応画面 → 通常画面

※降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。
※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。
※通常画面に戻したいときは、視聴メニュー の項目「アングル番号／映像切換」で切り換えます。

確認 基本 視聴 録画・予約 再生 編集 ダビング 消去・管理 各種設定 ファミリンク 写真 接続・設定 基本設定 こんなときは

映像が停止する。

- 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- HDD（ハードディスク）の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 電波状態が悪くなっていませんか。

電波状態が悪く、映像が乱れる（正常に見えない)。

- BS・110 度 CS 放送用アンテナの向きを調整してください。
- アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。

ハイビジョン対応テレビと D 映像ケーブルで接続したが、映りが悪い。

- テレビ側の D 端子の種類を確認し、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「D 映像出力設定」でテレビ側の D 端子に合わせた設定を行ってください。

横長の映像や縦長の映像になる / 画面の上下に黒い帯が出る。

- 「画面サイズ設定」（→ **146** ページ）は、接続されているテレビに合っていますか。
- ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」（→ **146** ページ）が「16：9（ワイド)」に設定されていますか。
  ただし、「16：9（ワイド)」に設定しても、「録画画質を LP ～ EP（または MN25 ～ MN01）に設定し、HDD（ハードディスク）に録画したタイトル」はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。
- D 映像出力端子または HDMI 出力端子を接続している場合、画面サイズを 16：9 に設定していると、S 映像出力／映像出力端子からは 16：9（スクイーズ）の縦長の映像が出力されます。

左右に黒帯がついた映像になる（D 映像端子でテレビと接続している場合)。

- D 映像出力設定を「D3/D4/D5」に設定したときは、4：3 映像は左右に黒帯をつけて出力します。
- 地上デジタル放送や BS･110 度 CS 放送では、番組によっては 16：9 サイズの映像に 4：3 の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。

外部入力の映像がワイド画面に切り換わらない。

- 本機の S 映像入力端子は、アスペクト信号（ID-1）に対応してワイド切換えを行います。そのため接続されている機器が ID-1 に対応していない場合は、ワイドにならないことがあります。テレビ側で切り換えてください。

外部入力の映像が乱れる（正常に見えない)。

- 「3 次元 Y/C 分離設定」（→ **147** ページ）を「しない」に設定してください。
- コピーガード入りの映像（信号）をご覧になるときは、本機を通さず、外部機器を直接テレビに接続してください。

HDMI ケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない。

- 電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。
  電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切ってから HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。
- 本機の映像出力設定が D 映像出力になっていませんか。
  HDMI切換 を押し続け、本体表示部に「H-oP」と表示させてください。

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。

- お使いのアンテナは UHF アンテナですか。
  地上デジタル放送を受信するには、UHF アンテナが必要です。
- 地上デジタル放送を視聴するための準備（アンテナ接続、地域選択、チャンネル設定など）ができているか、ご確認ください。（→ **180** ～ **182**、**216** ～ **225** ページ）
- VHF/UHF 用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- アンテナケーブルは「VHF/UHF 用アンテナケーブル」（付属品または市販品）をお使いください。
- 「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「アンテナ設定」－「電源･受信強度表示」（→ **218** ページ）で下記を行ってください。
  アンテナ受信強度が最高レベル（60 以上）になるように、アンテナの向きを調整してください。
- ケーブルテレビ（CATV）の会社で地上デジタル放送を配信している場合でも、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。

※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い。


- 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。（→ **207** ～ **215** ページ）
- VHF/UHF 用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- アンテナケーブルは「VHF/UHF 用アンテナケーブル」（付属品または市販品）をお使いください。
  ※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を使って設定したが、放送が受信できない。

- 「地上アナログ－個別」（→ **214** ページ）で、個別に設定をしてください。

今まで視聴できていた放送が、受信できない。

- はじめて B-CAS カードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。

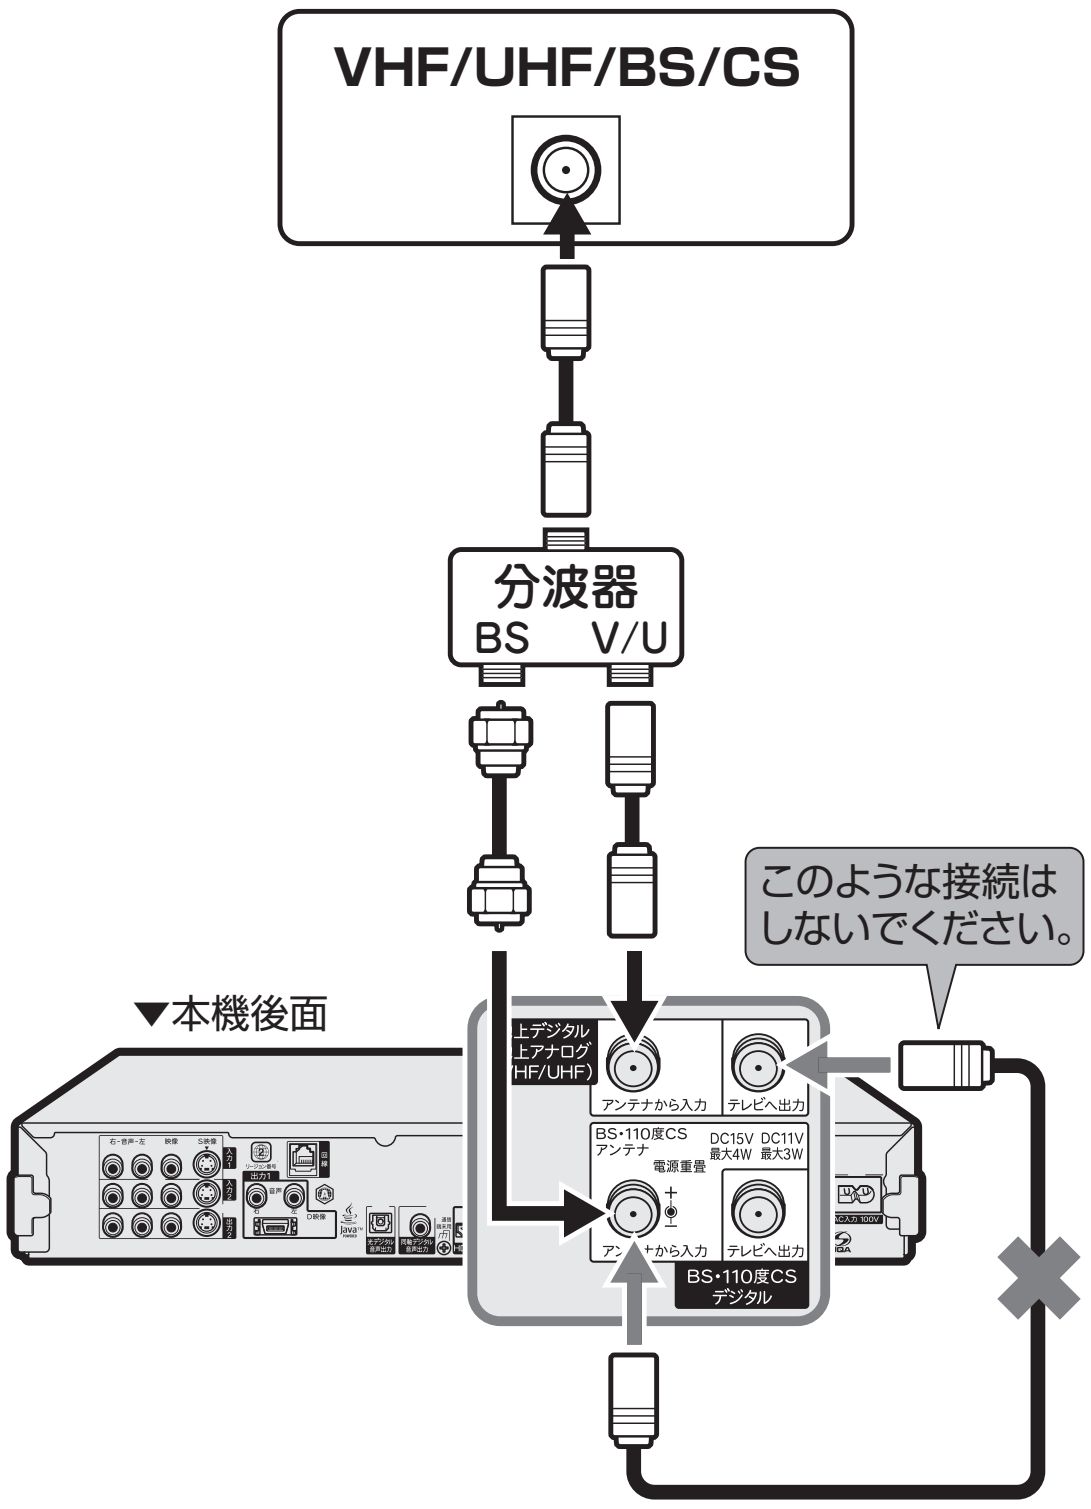BS アンテナを接続したが、BS・110 度 CS 放送が映らない。	
・BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。 ・衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 ・アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」（市販品）をお使いください。 ・「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「アンテナ設定」－「電源･受信強度表示」（→ **218** ページ）で下記①②を行ってください。 ① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「入」に設定してください。 ② アンテナ受信強度が最高レベル（60 以上）になるように、アンテナの向きを調整してください。 ・ご家庭のアンテナ端子が BS・UV 信号（地上アナログ・地上デジタル）が混合されている端子の場合、BS・UV 分波器を使用して正しくアンテナを接続していますか。（→ **180** ～ **181** ページ）	

音声

スピーカーから音が出ない、音が歪む。	音が左右逆になる／片方しか音が出ない。
・一時停止またはスロー再生 / 早送り / 早戻し中は、音声が出ません。 ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。 ・テレビまたは AV アンプなどの音量が「MIN（最小）」になっている場合はボリュームを上げてください。 ・DTS 収録の DVD 音声は、光デジタル音声出力端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力を DTS 対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。（→ **191**、**193** ページ） ・接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。 ・BD または DVD ディスクをクリーニングしてください。（→ **15** ページ） ・BD または DVD ディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。 ・デジタル音声ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したとき、デジタル音声出力設定を「ビットストリーム」に設定していると、7.1ch 音声信号は出力されません。	・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。（→ **185**、**186**、**188**、**192** ページ） **2 つの音が混ざって聞こえる。** ・音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の［音声］を押し、音声を切り換えます。（→ **44**、**98** ページ） ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。 ・二重音声の録画については、「二ヶ国語の音声が切り換えられない。」（→ **256** ページ）をご覧ください。

電子番組表

地上デジタル放送の電子番組表が表示されない。

- 「番組表取得設定」（→ **151**、**221** ページ）を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。その後電源切の状態で設定した時刻から 40 分程度取得動作をします。（「番組表取得設定」にかかわらず、放送を受信するとその放送局の番組表は表示されます。）

電子番組表が表示されない。

- 本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。

110 度 CS デジタル放送の電子番組表が表示されない。

- 番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させたときに番組表内が何もない状態となります。
- 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。

HDD（ハードディスク）への録画

録画が中断されている。

- HDD の録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されません。

録画したが何も録画されていない。

- 映像がないデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画したときは何も録画されません。
- 放送のない（放送が終了している）チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。

録画ができない、録画が途中で止まる。

- HDD の残量は足りていますか。
- HDD 内に記録できるタイトル数やチャプター数は下記のとおりです。それ以上 HDD へ録画することはできません。
  - ・タイトル数　：999 タイトル
  - ・チャプター数：1 タイトルにつき 99 チャプター
合計 4000 チャプター
- 録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。
  - ・HDD または BD ビデオ、DVD ディスクの再生中、ダビング中は、録画できません。
  - ・本機が HDD を判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。HDD ランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
  - ・録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。
  - ・BD ビデオの再生中は、HDD への録画ができません。
- 録画が禁止された映像は録画できません。（→ **19**、**51**、**75** ページ）
- デジタル放送のラジオ放送は記録できません。
- デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。

録画中の番組が視聴できない。

- 裏録予約実行中の番組は視聴できません。

外部機器から録画中、別の放送が視聴できない。

- 録画中は、録画中の映像（放送）のみ視聴できます。

ワンタッチ録画ができない。ファミリンク機能で録画しようとしたが録画されない。

- 「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。
- 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、ワンタッチ録画が行えません。テレビ画面には「録画が失敗しました。」と表示されます。

ファミリンクの録画停止が働かない。（テレビのリモコン、または本機のリモコンで録画停止ができない。）

- ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク［1］（標準）予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。
- ファミリンクを使った録画（予約録画）が停止しないときは、本機のリモコンの、テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にして［録画停止］を押します。

外部機器やケーブルテレビ（CATV）ボックスから録画できない。

- リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから［入力切換］を押し、外部機器やケーブルテレビ（CATV）ボックスを接続した外部入力に切り換えてください。

デジタル放送の5.1chの音声が記録できない。

- HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画してください。

予約録画

予約ができない。

- 65 番組まで予約できます。（電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約の合計）
- 通常の予約または裏録予約が実行中（録画中）の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。
  - ・通常の予約が実行中の場合は裏録予約のみ設定できます。
  - ・裏録予約が実行中の場合は通常の予約のみ設定できます。
  - ・通常の予約と裏録予約が両方とも実行中の場合は、予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、通常の予約録画を停止させてから設定してください。

予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる。

- 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。

予約したのに録画されていない、途中で切れている。

- 録画先の状態を確認してください。（→ **254** ページ「HDD（ハードディスク）への録画」の「録画ができない、録画が途中で止まる。」）
- 録画開始時間に下記の状態であった場合は、録画されません。
  - ・ダビング中（録画開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。）
  - ・BD や DVD ディスクのタイトル名変更などは、録画開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。
  - ・予約待機中 / 録画中に停電がありませんでしたか。HDD の録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組が損なわれることがあります。
  - ・録画先の残量は十分でしたか。残量が少ない場合、不要なタイトル（録画した番組）を消去してください。（→ **51**、**78**、**134** ～ **136** ページ）
  - ・録画予約を「休止」にしていませんでしたか。（→ **77** ページ）
  - ・放送時間が変更されていませんか。
  - ・番組が延長されていませんでしたか。
  - ・電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。
  - ・温度の低い場所で使用すると、HDD（ハードディスク）が準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。
  - ・電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。
  - ・「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。（→ **243** ページ）
  - ・途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。
  - ・予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。

「番組延長設定」をしたのに、途中で番組が終わっている。

- デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組延長機能が働きません。

録画予約した番組が消されている。

- 毎週・毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」（→ **71**、**73** ページ）で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。

BS デジタル放送のラジオ放送、データ放送が記録されていない。

- ラジオ放送、データ放送は記録できません。

「アクオス」の電子番組表から（ファミリンク［1］（標準）予約）をしたが予約録画が働かない。

- 「アクオス」の電子番組表を使った（ファミリンク［1］（標準）予約）は、本機が停止状態のときに働く機能です。
- 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、（ファミリンク［1］（標準）予約）が行えません。テレビ画面には「録画に失敗しました。」と表示されます。
- 予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。

番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの番組を録画予約できない。

- デジタル放送は、時刻の重なる番組を「裏録予約」してください。2 つの番組を同時に録画できます。
- 地上アナログ放送とデジタル放送の番組が同時刻に重なったときは、デジタル放送の番組を「裏録予約」してください。2 つの番組を同時に録画できます。
- 地上アナログ放送の番組を 2 つ同時に録画することはできません。（地上アナログ放送は裏録予約できません。）

再生

BD や DVD ディスクが再生できない。

- BD ビデオまたは DVD ビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。（→ **246** ページ）
  - ･ BD ビデオの場合、リージョンコードが「A」、またはリージョンコードの記載がない（リージョンコードが設定されていない）ディスクが再生できます。
  - ･ DVD ビデオの場合、リージョン番号が「ALL」または、「2」を含むディスクが再生できます。
- HDD への録画中は、BD ビデオの再生ができません。
- BD または DVD ディスクへダビングしながら、そのディスクを再生することはできません。
- デジタル放送を HDD（ハードディスク）に「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。（→ **103** ページ）
- BD-RE Ver.1.0 は再生できません。
- DVD ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。
- ディスクをクリーニングしてください。（→ **15** ページ）
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。（→ **32** ページ）
- 本機内部の結露（つゆつき）を除去してください。（→ **15** ページ）
- PAL、SECAM 方式のディスクは再生できません。
- ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。

BD ビデオが正常に再生できない。再生動作が遅い。

- BD-JAVA を採用した BD ビデオを利用したときは、ソフトに記録されているデータを HDD（ハードディスク）に記録しておくことで映像を見ながらゲームなどを楽しむことができます。BD-JAVA を採用した複数の BD ビデオを利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再生しなくなる場合があります。そのようなときは、「BD ビデオ用データ初期化」を行ってください。（→ **148** ページ）
- 「BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、BD ビデオで個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。

市販の DVD ビデオが再生できない。

- 本機で市販の DVD ビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に設定してあっても、525p（「プログレッシブ設定」を「する」に設定した状態）の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが 1125i ／ 750p 専用の場合は、市販の DVD ビデオの再生映像が楽しめません。

本機でダビングした DVD-RW/-R ディスクを他の DVD プレーヤーで再生できない。

- ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。（→ **141** ページ）
- 再生できない DVD プレーヤーがあります。
- VR フォーマットの DVD-RW ディスクは、RW 対応の DVD プレーヤー以外では再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。（→ **141**、**247** ～ **249** ページ）
- 「1 回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生してください。

市販の BD ビデオまたは DVD ビデオをセットしたが再生が自動的に始まらない。

- HDD モードのときは自動再生されません。BD/DVD モードに切り換えてください。
- ディスクが自動再生に対応しているか確認してください。

他の DVD レコーダーで録画・編集した DVD ディスクが途中で再生されなくなる。

- 他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12 時間以上再生できません。
- 「ダビングができる組み合わせ」（→ **116** ～ **117** ページ）をお読みください。DVD-R DL（2 層）ディスクは再生できない場合があります。

つづき再生が働かない。

- 市販の BD ビデオ、DVD ビデオ、DVD-RW/-R ディスク、音楽用 CD は、ディスクを取り出す、HDD（ハードディスク）／ BD･DVD ディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと、つづき再生されません。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

二ヶ国語の音声が切り換えられない。

- 下記のタイトル（録画した番組）は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか 1 つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできません。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」（→ **145** ページ）によります。
  - ･ ビデオフォーマットで録画されたタイトル
  - ･ 録画画質が「XP（高画質）」で、「音声記録方式設定」（→ **145** ページ）が「リニア PCM」で記録されたタイトル
  - ･ 外部機器から「外部入力音声設定」（→ **145** ページ）が「ステレオ」でダビングされた二重音声のタイトル
- オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

BD や DVD の映像を、ビデオデッキなどに録画したりビデオデッキなどを通して再生すると、再生画面が乱れる。

- 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクの場合、ビデオデッキなどを経由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

市販の BD ビデオまたは DVD ビデオを再生中、吹き替え音声が切り替わってしまう。

- 市販の BD ビデオまたは DVD ビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

市販のBDビデオやDVDビデオを再生すると音量が小さくなる。

- BDビデオやDVDビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生時の音量が小さくなる場合があります。ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、各種設定の「本体設定」－「映像・音声設定」－「音声出力レベル」で「シフト」にすることで音量を大きくすることができます。（→ **147** ページ）
  （DTS、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD で音声を収録したディスクでは働きません。）

録画リスト（録画番組一覧）が表示されない。

- タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。［■停止］を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。
- 温度の低い場所で使用すると、HDD（ハードディスク）が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- 本機をリセット（→ **250** ページ）してください。
- 上記を確認しても表示されない場合は、HDD（ハードディスク）の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にご連絡ください。

録画リストのタイトル名に「＊」が表示される。

- 他機で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「＊＊＊＊・・・・」と表示されます。

録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない。

- DVDディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。
- BDに高速ダビングしたタイトルの場合、画質表示は出ません。

録画した最後の数秒間が再生されない。

- 再生した番組の終了位置は、他機で録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。
- 連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒早くなるため、番組の最後が録画されません。

スキップ（［⏮前］［次⏭］）が働かない。

- タイムシフト視聴中は働きません。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。最後のチャプター（トラック）まで進むと画面に END が表示されます。

静止画再生／コマ送り再生がうまくいかない。

- DVD-RW/-R ディスク（VRフォーマット）以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- 市販のBDビデオやDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものがあります。
- BDビデオの場合、コマ戻し再生はできません。

字幕が表示されない。

- 早送り／早戻し中は、字幕は再生されません。（音楽用CDを除く）

早送り／早戻し（サーチ）がうまくいかない。

- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- HDD（ハードディスク）の場合は、タイトルの最後までサーチされると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません。（音楽用CDは除く）BD・DVDディスクの場合は、再生状態になります。

設定ができない。

- DVDビデオが本機に挿入されているときは、D映像出力設定はできません。設定はディスクを取り出してから行ってください。

スロー再生がうまくいかない。

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- 逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、［⏮前］または［次⏭］を2秒以上押し続けます。
- BDビデオの場合、逆スロー再生はできません。

再生できない / 再生が中断される。

- HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画予約しているときに再生している場合は、録画開始時刻になると自動的に再生が停止し録画が実行されます。
- HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画しているときは、再生ができません。
- HDD（ハードディスク）とBDやDVDディスクの同時再生はできません。
- BDビデオの再生中に予約録画が始まると、再生は停止します。

録画中に再生すると、画像や音声が乱れる。

- 録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。

再生できないタイトルがある。

- 正常に録画されなかった映像は再生できません。
- 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

データ放送が視聴できない、字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない。

- マルチビューサービス放送をHDD（ハードディスク）に録画して主映像以外の映像を再生すると、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。

DVDビデオを挿入すると起動画面（背景）やスタートメニュー画面が粗く見える。

- DVDビデオを挿入したときは、D映像出力が525p出力に固定されるためで、故障ではありません。

追いかけ再生／タイムシフト視聴

追いかけ再生が自動的に解除された。

- 追いかけ再生時に早送り視聴（早送りサーチ）をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。

追いかけ再生ができない。

- 裏録予約実行中の番組は、追いかけ再生ができません。

タイムシフト視聴ができない。

- タイムシフト視聴中に、予約録画の開始 5 分前になると、メッセージが表示されます。予約録画開始の 2 分前になるとタイムシフト視聴が解除されます。
- 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。
- タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。
- タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフト視聴のための録画を停止します。
- BD/DVD モードでは、タイムシフト視聴はできません。

HDDの編集（本機は BD・DVD 編集はできませんが、BD・DVD のタイトル消去、タイトル名変更、ディスク保護の機能があります）

消去や編集ができない。

- ダビング予約（→ **128** ページ）待機中は、ダビング元の編集操作はできません。

シーン（部分）消去でコマーシャルが消去できない。

- 3 秒より短い範囲は設定できません。
- 1 タイトル（番組）あたりシーン（部分）消去できる回数は 50 回までです。
- 1 度の操作で「シーン（部分）消去」ができるのは、1 シーンまでです。2 つ以上のシーンを 1 度の操作で消去することはできません。
- BD や DVD ディスクの「シーン（部分）消去」はできません。

チャプター（章）分割ができない。

- 3 秒より短い間隔では分割できません。
- HDD（ハードディスク）に録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画したタイトルと「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター（章）が 4000 あるときは、それ以上分割することはできません。
- BD や DVD ディスクのチャプター（章）分割はできません。

チャプター（章）結合ができない。

- 「シーン（部分）消去」（→ **107** ページ）で自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- BD や DVD ディスクの「チャプター（章）結合」はできません。

シーン（部分）消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映る。

- 消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。

編集が中断される。

- HDD（ハードディスク）の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。

HDD（ハードディスク）から BD・DVD ディスクへのダビング

HDD から BD・DVD ディスクにダビングしたら、HDD からタイトルが消えてしまった。

- ダビングしたタイトルが「1 回だけ録画可能」のものではありませんか。「1 回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、BD・DVD ディスクへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDD からは消去されます。（→ **115**、**117** ページ）
- 「1 回だけ録画可能」のタイトルでは、ダビングを途中で止めた場合は、ダビングしたところまでが HDD から消去されます。

HDD から、BD・DVD ディスクへダビングできない。

- 「1 回だけ録画可能」のタイトルを DVD ディスクにダビングする場合は、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに VR フォーマットでダビングしてください。（→ **19**、**34**、**116**、**245**、**247** ページ）
  なお、「1 回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、BD・DVD ディスクへダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDD からは消去されます。
- HDD が録画中や再生中の場合または BD・DVD ディスクが再生中の場合は、ダビングできません。
- 本機でダビングできる BD・DVD ディスクをセットしてありますか。
  - ・本機でダビングできるディスクについては、**247** ～ **249** ページをご覧ください。
  - ・ディスクの残量は足りていますか。（→ **51** ページ）
  - ・デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、CPRM 対応の DVD - RW/ - R ディスクを使用して VR フォーマットでダビングしてください。DVD - R ディスクを VR フォーマットで使用するには、初期化が必要です。（→ **34**、**248** ページ）
  - ・ファイナライズされた DVD-R、DVD-RW ビデオフォーマットのディスクにダビングしようとしていませんか。残量がある DVD-RW ビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。（→ **141** ページ）
  - ・ディスクが保護されていませんか。（→ **133** ページ）
  - ・CPRM Ver.1.0 の DVD-RW ディスクにはビデオフォーマットでのダビングはできません。Ver.1.1 以降の DVD ディスクを使用してください。（バージョンは DVD ディスクのジャケットの裏面などに表示されています。）
  - ・ディスクをクリーニングしてください。（→ **15** ページ）
- ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。
  - ・本機がディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。BD/DVD ランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
  - ・ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。
- 1 枚のディスクに記録できるタイトルやチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に 1 つでも当てはまる場合、それ以上そのディスクへダビングすることはできません。
  BD の場合
  - ・1 枚のディスクにタイトルは 200 まで。
  - ・1 枚のディスクにチャプターは 1000 まで。
  - ・1 つのタイトルにチャプターは 98 まで。

  DVD ディスクの場合
  - ・1 枚のディスクにタイトルは 99 まで。
  - ・1 枚のディスクにチャプターは 999 まで。
  - ・1 つのタイトルにチャプターは 99 まで。
- 傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。
- 他の DVD レコーダーでシーンの追加や消去を 1 タイトルあたり 51 回以上行った DVD ディスクでは、ダビングができない場合があります。
- 他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。
  「ダビングができる組み合わせ」（→ **116** ～ **117** ページ）をお読みください。
- 高速ダビング時の制限事項があります。「高速ダビングができない。」（→ **260** ページ）をご覧ください。
- アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（→ **202** ページ）（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）
- 他社のレコーダーで記録された DVD - R DL(2 層）ディスクでは、ダビングができない場合があります。
- 他の BD レコーダーや DVD レコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、ダビングができない場合があります。

ダビングしたら HDD から番組が消えた。

- HDD に録画した「1 回だけ録画可能」の番組を BD や DVD ディスクにダビングすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、HDD からは消去されます。

HDD に録画された「1 回だけ録画可能」のタイトルがダビングできない。

- DVD ディスクにダビングするときは、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクをお使いください。録画方式は VR フォーマットに限ります。
  「1 回だけ録画可能」の番組のダビングについては、**115** ～ **117** ページをご覧ください。

BD・DVD ディスクから HDD にダビングできない。

- 本機は BD や DVD から HDD へのダビングはできません。ただし、本機の HDD からコピーした写真用フォーマットの DVD からは HDD（ハードディスク）へコピーできます。

ダビング予約ができない。

- ダビング先の状態を確認してください。（→ **254** ページ「HDD（ハードディスク）への録画」の「録画ができない、録画が途中で止まる。」）
- 番組予約の合計が 65 番組（電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、休止中の予約を含む。）になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。（→ **76** ～ **77** ページ）
- ダビング予約は、1 件のみ可能です。
- アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（→ **202** ページ）（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）

ダビング予約したのにダビングされていない。

- ダビング開始時間に下記の状態であった場合は、ダビングされません。
  - ・録画中はダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。
  - ・再生中は、ダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。
  - ・予約録画実行中（ダビング開始時刻の 3 分前までに、録画が終了している必要があります。）
  - ・ダビング中（ダビング開始時刻の 3 分前までに、操作を終えてください。）
- タイトル保護が設定されている「1 回だけ録画可能」のタイトル（録画した番組）は、ダビング予約を設定しても、ダビングできません。
- アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。（→ **202** ページ）（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。）

ダビング中、2 つの音声が混ざって聞こえる。

- 二重音声の番組をダビングしているときは、主音声と副音声が混ざって聞こえます。このとき「主」「副」の切り換えはできません。

DVD ディスクへハイビジョン画質でダビングできない。

- 本機では、ハイビジョン番組は DVD ディスクにダビングすると、録画画質が変換されます。ハイビジョン画質でダビングするときは BD をお使いください。

HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングすると、映像の縦横比がおかしくなる。

- 16：9（ワイド）の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。（テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。）
- HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングしたときは、1 つのタイトル内に 16:9（ワイド）と 4:3（ノーマル）の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。

ダビング元とダビング先でチャプターの位置がずれる。

- ビデオフォーマットの DVD ディスクに録画画質変換ダビング（→ **118**、**122** ページ）した場合は、ダビング元のチャプターマークがコピーされません。
- i.LINK を使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。

高速ダビングができない。

- DVD ディスクには高速ダビングできません。
- 高速ダビングできるのは、BD ディスクです。

高速ダビングすると、動作音が大きくなる。

- 「高速ダビング（最高速モード）」時は、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング（静音モード）」または「録画画質変換ダビング（等速）」を選択すると、動作音は抑えられます。（→ **122** ページ）

DVD-R DL（2 層）ディスクにダビングがうまくできない。

- ビデオフォーマットしたディスクを録画画質変換ダビングで 1 層目と 2 層目にまたがるダビングをしたときは、1 層目と 2 層目が別タイトルとして記録されます。
- 高速ダビングで 1 層目と 2 層目にまたがるような番組をダビングしたときは、1 つのタイトルとして記録されますが、再生したとき、1 層目と 2 層目のまたがる部分で映像が止まる、または音声が途切れる場合があります。
- VR フォーマットのディスクにダビングしたときは、連続でダビングできる時間は 9 時間です。
- 他社のレコーダーで記録された DVD-R DL（2 層）ディスクでは、ダビングができない場合があります。

ダビング中の表示が消えない。

- リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから［終了］または［画面表示］を押してください。

ダビングの進行状況を表す表示が消えた。

- リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから［画面表示］を押してください。

二ヶ国語の音声が記録できない。

- 下記の場合は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか 1 つのみが記録されます。どちらの音声が記録されるかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」（→ **145** ページ）によります。選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
  - ・DVD ディスクにビデオフォーマットでダビングするとき
  - ・録画画質が「XP（高画質）」で、「音声記録方式設定」（→ **145** ページ）が「リニア PCM」で記録するとき
  - ・二重音声のタイトルを外部機器から本機の HDD に「外部入力音声設定」（→ **145** ページ）が「ステレオ」でダビングするとき

ファミリンク機能

ファミリンク機能が使えない。

- HDMI ケーブルでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」と本機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力が切り換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れるなどの連動操作が行えます。

映像が映らない、正常な映像が映らない。

- HDMI ケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。

ファミリンク機能が正常に働かない。

- 電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入／切は、HDMI ケーブルの接続が済んでから行ってください。
- ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。
  - · 本機の電源を「切」にする
  - · HDMI ケーブルの接続を確認する（→ **156**、**184**、**192** ページ）
  - · 本機の電源を「入」にする
  - ·「ファミリンク設定」の「連動設定」を確認する（→ **157** ページ）

フォトシステムで楽しむ

写真の取り込みができない。

- 本機は、IrSS（高速赤外線通信）機能に対応している携帯電話から写真の取り込みができます。
- 写真入力端子に USB ケーブルを接続して写真の取り込みが行えるのは、マスストレージクラスに対応したデジタルカメラです。
- BD には写真の取り込みができません。

DVD ディスクにコピーができない。

- HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真を DVD にコピーする場合は、写真用フォーマットで DVD-RW ディスクを初期化してください。（→ **34** ページ）

写真をコピーした DVD ディスクがパソコンで再生できない。

- パソコンで確認するためには、ディスクのファイナライズが必要です。（→ **141** ページ）

アンテナ／接続

110 度 CS デジタル放送を受信できない。

- 放送各社と受信契約をしてください。本機は 110 度 CS デジタルチューナーを内蔵していますので、受信契約をすれば、110 度 CS デジタル放送をお楽しみいただけます。

D-VHS 機器が登録できない。

- 登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてください。
  登録は 16 台までできます。誤って登録した場合にも、登録解除もできます。

ケーブルテレビ（CATV）で地上デジタル放送を受信できない。

- CATV パススルー方式でサービスが行われているかを CATV 会社に確認してください。トランスモジュレーション方式には対応しておりません。CATV パススルー方式であれば、次の帯域を受信できます：UHF、VHF、ミッドバンド（MID:C13 ～ C22）帯、スーパーハイバンド（SHB: C23 ～ C63）帯

4：3 テレビで放送を見る

4：3 テレビでデジタル放送の映像を画面いっぱいにできない。

- 現在放送されているデジタル放送などを受信すると 4：3 テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、画面いっぱいになる映像があります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更することはできません。

本体表示部のエラー表示

表示	エラーの内容	対応
Err	動作不具合が発生したとき	• 一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。
P Err	写真の取り込みに失敗したとき	• 赤外線を使用したゲーム機などを使用しているときは、使用を止めてから写真を再送信してください。

本体の音／動作

電源を「切」にしたのに動作音がする。

- 録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CAS カード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音（冷却ファンが回転）がします。
- 一発（クイック）起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音（冷却ファンが回転）がします。

ディスクトレイを閉めても出てきてしまう。

- 市販の BD ビデオや DVD ビデオの場合、リージョンコードが一致しているか確認してください。（→ **246** ページ）
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。（→ **246** ページ）
- BD または DVD ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。（→ **32** ページ）
- BD または DVD ディスクをクリーニングしてください。（→ **15** ページ）
- 録画されていない DVD-RAM を挿入していませんか。

ディスクトレイが出ない。

- 録画リストを表示させていませんか。録画リストを終了させてから操作してください。
- 本体のリセットボタンを押して本機をリセットしてください。本体表示部に「RESEt」が表示されます。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開／閉ボタンを押し電源を入れてください。
- 上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にお問い合わせください。

ディスクを挿入すると「ピピッ」と音がする。

- ディスクを読み込むための音で故障ではありません。

何も操作していないのに音がする。

- 電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD（ハードディスク）の動作音がする場合があります。

録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする。

- 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。
- HDD（ハードディスク）への録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDD（ハードディスク）の動作音で故障ではありません。

電源を切った後、時計表示が出ない。

- 電源オフ時計表示設定を「する」に設定してください。（→ **150** ページ）
- 電源を切った後、電子番組表データの取得中は、「 EPG 」と表示されます。B - CAS カード通信中は「 ACCESS 」と表示されます。時計は表示されません。

チャンネル／リモコンの設定

リモコンで操作できない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。（→ **24** ページ）
- リモコンの乾電池を新しいアルカリ乾電池と交換してください。（→ **24** ページ）
- リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号が合っていることを確認してください。（→ **204** ページ）

本機のリモコンで操作すると、他の DVD 機器（当社製）やテレビも動作してしまう。

- 他の DVD 機器（当社製）の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてください。（→ **204** ページ）
- リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

画面が止まり、リモコンで操作できない。

- 本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみてください。
- 電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示部に「RESEt」の表示が出ます。
- ディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。ディスクのクリーニングについては **15** ページをご覧ください。

使わないチャンネルをスキップできない。

- VHF/UHF（地上アナログ）放送は、「一局ずつ手動で個別設定」（→ **214** ページ）でスキップ設定をしてください。
- 地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」（→ **223** ページ）でスキップ設定をしてください。
- BS・110 度 CS デジタル放送は、「BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定」（→ **226** ～ **228** ページ）でスキップ設定をしてください。

ケーブルテレビ（CATV）へ加入した場合に、C13ch、C14ch、C15ch を見るには設定が必要ですか？

- 「地上アナログー個別」（→ **214** ページ）で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信チャンネルに設定します。

本機のリモコンでテレビの操作ができない。

- リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。（→ **203** ページ）
- シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープ C」に設定すればテレビのすべての操作ができます。その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。（→ **203** ページ）

リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしても、テレビの入力が自動で切り換わらない。

- この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。
- リモコンのメーカー指定の設定が「シャープ C」になっていますか？（→ **203** ページ）
- リモコンの入力自動切換の設定は済んでいますか。（→ **162** ～ **163** ページ）
- リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

その他

[スタートメニュー]を押してもスタートメニューが表示されない。

- メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。
- テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、[スタートメニュー]を押してください。
- 再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、スタートメニューを表示できません。

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

- D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。リモコンふた内の[HDMI切換]を押し続けて、出力を切り換えてください。

[スタートメニュー] を押すと、本体表示部には「MENU（メニュー）」と表示されるのに、テレビ画面にはスタートメニューが表示されない。

- HDMI出力端子とD映像出力端子は、どちらか一方からしか信号を出力しません。[HDMI切換]を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「D-oP」（D映像端子）または「H-oP」（HDMI端子）を選択してください。

本機の設定内容が消える。

- 停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したときは、設定内容が消えてしまう場合があります。
- 電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。
- D映像ケーブルを抜くと、D映像出力設定が「D1」に戻ります。（→ **146** ページ）

使用中に本体が熱くなる。

- 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。
- 「BS・CSアンテナ電源」（→ **218** ページ）を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。

残量表示が早く減る。

- 通常の録画（予約録画）と裏録予約した番組の録画が同時に実行されているときは、残量表示が通常よりも早く減ります。

予約録画実行中、本体表示部が点灯する。

- 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは､｢液晶設定｣の｢液晶バックライト｣（→ **150** ページ）を「予約実行時のみ消灯」に設定します。

操作ができない。

- リモコンの操作範囲内で使用してください。（→ **24** ページ）
- 操作ができなくなったときは、「操作ができない」（→ **250** ページ）をご覧ください。

MDレコーダーとデジタル接続をしてCDからMDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない。

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- 視聴メニューでトラックの指定を行った場合（→ **93**、**105** ページ）などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

コマーシャルを削除できない。

- BDとDVDディスクは､シーン（部分）消去ができません。

エラーメッセージ（例）

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	・本機で再生できないディスクが入っているとき	・ディスクを確かめて入れ直してください。 ・録画中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。
ディスクを読み込めませんでした。	・ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます ・本機で対応していないディスクを入れたとき	
ディスクが入っていません。		
再生できません。	・ディスクに傷や汚れがあるなど、途中で再生できなくなったとき ・記録状態が悪く途中で再生できなくなったとき	・再生を停止し、ディスクを確かめて入れ直してください。
再生できません。 停止してください。		―
この操作はできません。	・誤った操作をしたとき	―
ディスクが修復できませんでした。	・BD や DVD-RW/-R ディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	―
ファイナライズできませんでした。／初期化できませんでした。	・ディスクに傷、汚れなどがあるとき	・ディスクを確かめて入れ直してください。
録画禁止の番組です。録画できません。	・コピーガード信号が入った映像が入力されたとき	・録画できません。
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	・タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき ・タイトル数が制限を超えているとき タイトル数： HDD（ハードディスク）999 BD 200 DVD-RW/-R ディスク 99 チャプター数： HDD（ハードディスク）4000 BD 1000 DVD-RW/-R ディスク 999	・不要なタイトルを消去してください。 ・HDD（ハードディスク）の場合は、不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。		
チャプターが記録できる上限を超えましたので録画できません。不要なタイトルやチャプターを消去してから録画してください。		
このディスクは録画できません。	・本機で記録（ダビング）できないディスク（CD-R など）や傷、汚れのあるディスクがセットされているとき	・録画用ディスクをセットし直してください。
ハードディスクが満杯で、録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	・ディスクの空き容量がないとき	・空き容量のあるディスクを入れてください。 ・不要なタイトルを消去してください。
ディスクが満杯なので録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。		
番組放送時間が変更されたため、予約の開始ができませんでした。	・録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかったとき	―
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	・本機の時計合わせをしていない状態で予約設定やダビング操作を行ったとき	・時計合わせを行い、予約し直してください。
ハードディスクが満杯なので録画を停止しました。不要なタイトルを消去してください。	・ディスクの空き容量がなくなりました	―
ディスクが満杯なので録画を停止しました。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを使用してください。		

エラーメッセージ（例）

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ディスクを確認しています。 完了まで 10 分以上かかる場合があります。	• リセット操作により、電源を切った場合など • 停電などにより、HDD や BD、DVD-RW/-R ディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	• HDD（ハードディスク）または DVD-RW/-R ディスクの確認が完了するまでお待ちください。 確認は 10 分以上かかる場合があります。
HD/SD 以外で デジタル放送を録画しているときはこの操作はできません。	• HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき • HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき • HDD（ハードディスク）にデジタル放送を「HD/SD（放送画質）」以外の録画画質で録画しているときに、HDD モード／ BD · DVD モードの切り換え操作をしたとき	• 録画を停止してから再生などの操作をしてください。 • デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD（ハードディスク）にデジタル放送を録画画質「HD/SD（放送画質）」で録画してください。
HDMI 自動切換ができません。ライブ視聴に戻ってからリモコンで切換えてください。	• 録画中や再生中などに HDMI 切換を行ったとき	• 録画中や再生中は、自動切換は働きません。停止してから切り換えてください。
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	• 受信状況、再生状況により、処理が間に合わないとき • 放送視聴時に電波状態が悪く選局に失敗したとき • 再生時に記録したデータがこわれていて再生に失敗したとき	• 別のチャンネルに切り換えてお楽しみください。 • チャンネルが切り換わらないときは、本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。（→ **250** ページ） • 電源を入れるとシステム確認のため「ディスクを確認しています。完了まで 10 分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にご相談ください。
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店またはシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	• HDD（ハードディスク）に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD（ハードディスク）の動作が必要な操作を行ったとき	• 一度 HDD（ハードディスク）を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センター(→ **275** ページ）にご連絡ください。
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	• 電源「入」のときに、HDD（ハードディスク）に問題が生じたとき（自動的に電源が切れます。）	――――――
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、ライブ視聴のみ可能です。	• 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き差ししたとき	• HDD（ハードディスク）の確認に 1 ～ 2 分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっていて、タイムシフト視聴ができないとき	• 放送中の映像のみ視聴いただけます。
録画禁止になりましたので、録画を停止しライブ放送に戻りました。	• 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが録画禁止である番組が始まったとき	――――――
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっている番組を録画しようとしたとき	――――――

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクの状態が悪いので操作できません。	・HDD（ハードディスク）に異常があるときに、特殊再生などの操作を行ったとき	・HDD（ハードディスク）の修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センター（→ **275** ページ）にご連絡ください。
ハードディスク準備中です。 操作できません。	・HDD（ハードディスク）が準備中のときに、特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき	・準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。（寒い場所で使用している場合など、HDD（ハードディスク）の温度が低くなっていると、HDD（ハードディスク）の準備に時間がかかることがあります。）

■BD/DVD ディスクへのダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ディスクが入っていません。 記録できるディスクを挿入してください。	・ディスク未挿入の状態でダビング操作をしたとき	・記録用のディスクを挿入し、ダビング操作をしてください。
録画制限のある番組のため、 ダビングできません。	・「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM 非対応の DVD-RW/-R ディスクにダビングしようとしたとき	・CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
デジタル放送のダビングには、BD を使用するか CPRM 対応 DVD を VRに初期化してご使用ください。	・「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM 非対応の DVD-RW/-R ディスクにダビングしようとしたとき	・CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
1 度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。	・ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11 タイトル（またはチャプター）を選ぼうとしたとき	・最大 10 タイトル（またはチャプター）ずつダビングしてください。
タイトル保護が設定されています。解除してからダビングしてください。	・「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき	・「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング（移動）してください。
このディスクでは録画できない タイトルが含まれています。	・「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R や、CPRM 非対応の DVD-RW/-R にダビングしようとしたとき	・CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
予約できる番組数を超えているため予約できません。	・最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき	・予約を取り消してから(→**76**ページ)、ダビング予約を設定してください。
このディスクにはダビングできません。 記録のできるディスクを挿入してください。	・録画不可ディスクが入っていたとき（タイトル･チャプター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど） ・BD-RE/-R、DVD-RW/-R 以外のディスクが入っていたとき	・録画可能なディスクに入れ換えてください。（→ **247** ページ）

■i.LINK 機器ダビングのメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
選択した機器はダビングできない状態です。録画の準備をしてから機器を選んでください。	・本機に接続した i.LINK 機器の電源が切れている ・本機に接続した i.LINK 機器に録画用のディスクが入っていない	・本機に接続した i.LINK 機器の電源を入れてから操作をやり直してください。 ・本機に接続した i.LINK 機器に録画用のディスクを入れてください。
HD/SD 録画タイトル以外は i.LINK ダビングできません。	・HD/SD 以外の録画画質で記録されているタイトルをダビングしようとしている	・i.LINK ダビングできるのは、HD/SD 録画画質で記録されているタイトルです。

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは保護されています。保護解除してから行ってください。	• ディスク保護されているディスクのタイトル名などを変更しようとしたとき	• ディスク保護を解除してから操作してください。
このタイトルは保護されています。保護解除してから行ってください。	• タイトル保護設定されているタイトルを消去しようとしたとき	• タイトル保護を解除してからタイトルを消去してください。
1 度に消去できる数を超えています。次回の消去で選択してください。	• タイトル選択消去で、20 タイトル（またはチャプター）を超えて選択しようとしたとき	• 最大 20 タイトル（またはチャプター）ずつ消去してください。
この位置は指定できません。	• 3 秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき	• 範囲を 3 秒以上に指定しなおしてください。
チャプターが一杯です。この操作はできません。	• 編集結果がチャプター数上限（HDD は 4000 ／ BD は 1000 ／ DVD は 999）を超えるとき	• HDD（ハードディスク）の場合は、チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。
結合できないチャプターです。	• 結合できないチャプターを結合しようとしたとき（1 タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません）	―――

■i.LINK（TS）入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
i.LINK 入力の状態が悪くなったため録画を停止しました。	• 本機に i.LINK 入力録画中、接続している i.LINK 機器の再生が停止したとき	• 録画を行いたいときは、再度再生を行い録画を開始してください。
	• 一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき	
	• ケーブルが抜けたときや、機器接続が解除されたとき	• ケーブル接続、機器選択を確認してください。
この番組は録画できません。	• データ放送を録画しようとしたとき • TS 入力から 5 秒以内に録画を開始しようとしたとき	• データ放送は録画できません。 • TS 入力から 5 秒以上経過してから録画を開始してください。
録画禁止の番組です。 録画できません。	•「1 回だけ録画可能」の番組を録画しようとしたとき	•「1 回だけ録画可能」の番組は、録画できません。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

テレビ画面表示		対応
録画に失敗しました	S05	• 録画ができないコンテンツ（放送や番組）、または録画ができない録画メディア（HDD/BD/DVD などの録画媒体）です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました	S16	• 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました	S17	• 現在再生中です。再生を停止した後、再度録画を行ってください。
録画に失敗しました	S18	• 現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました	S19	• 録画メディアが書き込み禁止です。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました	S20	• 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました	S21	• 録画メディアに録画できません。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました	S31	• 録画機器が録画できない状態です。録画機器を確認してください。

■IrSS（高速赤外線通信）機能での写真取り込みに関するエラーメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
IrSS 機能に対応した送信機器か確認してください。	• IrSS（高速赤外線通信）機能に対応していない機器から送信している	• 本機が赤外線通信で受信できる写真は IrSS（高速赤外線通信）機能に対応した機器です。（双方向通信には対応しておりません。）

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
現在は受信できません。	• 写真入力端子から写真を取り込んでいる • 本機が動作中のため、写真の取り込みができない	• 写真入力端子とIrSSの同時取り込みはできません。写真入力端子からの取り込みが完了してから、操作してください。 • 本機が動作中は取り込みができません。動作を停止（放送視聴状態）にしてから操作してください。
ハードディスクが満杯で受信できません。不要なタイトルを削除してください。	• ハードディスクの空き容量が無いため写真の取り込みができない	• ハードディスク内のタイトルを消去し、空き容量を増やしてから操作してください。
写真が一杯です。これ以上受信できません。	• アルバム内の写真は4000枚までとなっている	• 大切な写真はDVD-RWディスクにコピーするなどして、アルバム内の写真を消去してから操作してください。
送信機器を本機の受光部に近づけて再度送信してください。	• 距離が離れすぎていたり、受光部に対し送信機器の角度が真っ直ぐではない • 赤外線を利用したテレビゲーム機などを近くで使用している	• 本機のIrSS（高速赤外線通信）受光部と相手側の送光部を20cm以内で真っ直ぐ直線上になるようにして送信してください。 • 赤外線を利用している機器と本機を離す、または操作を止めてから再送信してください。
データの容量が大きすぎます。 受信できません。	• 3.5MBより大きい容量の写真データを送信した	• IrSS機能で受信できる写真は最大3.5MBです。 • データ容量の大きい写真は、写真入力端子から取り込んでください。
写真のサイズが大きすぎます。 受信できません。	• 画像サイズが縦4320×横7680を超えている	• 画像サイズが縦最大4320×横最大7680を超えている写真は取り込めません。
このデータは対応していないため受信できません。	• DCFに準拠していないJPEGファイルまたはJPEG以外のファイルを送信した	• DCFに準拠していないJPEGファイルまたはJPEG以外のファイルは取り込めません。
この写真は再生できません。	• 写真データが壊れているまたは拡張子がJPEGファイルでも再生できないファイル	――

■写真入力端子からの写真取り込みに関するエラーメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
接続された機器には対応していません。	• デジタルカメラのUSB通信がマスストレージクラスに対応していない	• 写真入力端子から入力可能なデジタルカメラはマスストレージクラスに対応した機器です。詳しくはお使いのメーカーにお問合せください。
写真を取り込む場合は、放送視聴に戻って録画などが終わってから再接続してください。	• 録画や再生など本機が動作しているときに、デジタルカメラを写真入力端子に接続した	• 本機が動作中は取り込みができません。動作を停止（放送視聴状態）にしてから操作してください。
ハードディスクが満杯なので取り込めません。不要なタイトルを消去してください。	• ハードディスクの空き容量が無いため写真の取り込みができない	• ハードディスク内のタイトルを消去し、空き容量を増やしてから操作してください。
写真が一杯なのでこれ以上取り込めません。不要な写真を消去してください。	• アルバム内の写真は4000枚までとなっている	• 大切な写真はDVD-RWディスクにコピーするなどして、アルバム内の写真を消去してから操作してください。
写真の取り込みを中断しました。	• 写真取り込み中に停止ボタンを押し、取り込みを中断した	――
写真の取り込みが出来なくなりました。 接続を確認してください。	• 写真取り込み中に、接続機器の電源を切ったり、接続ケーブルを抜くなどして取り込みが出来なくなった	――
ハードディスクが満杯のため中断しました。 不要なタイトルを消去してください。	• 写真取り込み中に、ハードディスクの空き容量が無くなり写真の取り込みができない	• ハードディスク内のタイトルを消去し、空き容量を増やしてから再接続してください。

■写真入力端子からの写真取り込みに関するエラーメッセージ（つづき）

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
写真が一杯になりましたので中断しました。 不要な写真を消去してください。	• 写真取り込み中に、アルバム内の写真が 4000 枚となったため、写真の取り込みができない	• 大切な写真は DVD-RW ディスクにコピーするなどして、アルバム内の写真を消去してから再接続してください。
あと 2 分で予約が開始しますので取り込みを中断しました。終了後、再接続してください。	• 予約開始のため写真取り込みを中断したとき	• 予約録画終了後に再接続してください。

■写真コピーに関するエラーメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
写真用に初期化した DVD を挿入してください。	• 写真用フォーマットで初期化されていない DVD-RW ディスクを挿入し、写真コピー操作を行った	• 写真用フォーマットで初期化した DVD-RW ディスクを挿入し直してください。
ファイナライズされていない DVD ディスクを挿入してください。	• ファイナライズされている写真用フォーマットの DVD-RW ディスクを挿入し、写真コピー操作を行った	• ファイナライズされていない写真用フォーマットの DVD-RW ディスクを挿入し直してください。
ディスクに保存できる枚数を超えています。 写真の枚数を少なくして操作してください。	• ディスクに保存されている写真が 4000 枚ある	• ディスクへコピーできる枚数は最大 4000 枚です。
ディスクの容量が不足しています。 写真の枚数を少なくして操作してください。	• 空き容量の無いディスクに写真コピーした	• 空き容量のあるディスクをセットするか、またはコピーする写真枚数を減らしてください。
録画を停止してから操作してください。	• 録画中に写真コピーを行おうとした	• 本機が動作中は写真コピーができません。動作を停止（放送視聴状態）にしてから操作してください。
次の予約時間と重なるためコピーできません。予約が終了してから操作してください。	• 写真枚数または容量が多く、予約開始時刻と重複する可能性があるとき	• 予約録画が終了してから操作し直してください。
写真のコピーを中断しました。	• 写真コピー中に停止ボタンを押しコピーを中断した	――――
あと 5 分で予約を開始します。 写真のコピーを中断しました。	• 予約開始時刻となるため、写真コピーを中断した	• 予約録画が終了してから操作し直してください。
写真のコピーができないため中断しました。 ××××枚コピーしました。	• ディスクの空き容量が一杯になったり、写真保存枚数が制限一杯になったことから中断したとき	――――

■グループ設定（写真）に関するエラーメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
1 グループの制限枚数を超えています。 100 枚以内で選択してください。	• 選択したグループの写真枚数が 100 枚を超えてしまう	• 1 グループ内の写真枚数は最大 100 枚です。100 枚以内になるように写真を選択してグループ作成操作を行ってください。
グループ数が一杯なので作成できません。 不要なグループを解除してください。	• グループ数が 40 グループとなっている	• アルバム内に設定できるグループ数は最大 40 グループです。不要なグループをグループ解除してから操作してください。
このグループは保護されています。 保護を解除してから操作してください。	• グループ保護設定されているグループに写真を追加しようとした	• グループ保護を解除してから操作してください。
グループをこれ以上増やせません。 (グループへの追加は可能です)	• グループ数が 40 グループとなっているのにグループを作成しようとした	• アルバム内に設定できるグループ数は最大 40 グループです。不要なグループをグループ解除してから操作してください。
写真が 2 枚しかないため実行できません。 グループ全体をグループ解除してください。	• 写真 2 枚のグループで 1 枚の写真を選択しグループ解除しようとした	• グループ解除してください。

■写真再生時のエラーメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
写真が再生できません。	• 写真データの読み込みに失敗したとき	• アルバムを一度終了し、操作し直してください。
	• 写真ファイルが壊れているとき	――――――

■その他のメッセージ

テレビ画面表示		エラーの内容	対応
B-CAS カードを正しく装着してください。	[ー]	• B-CAS カードの装着が不完全です	• B-CAS カードを正しく挿入してください。
この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	A102	• B-CAS カードが割れているなど、破損していたり、IC チップが壊れている	• B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
この B-CAS カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A107	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A103	• WOWOW 放送や CS デジタル放送などの有料放送を無契約状態で選局した場合	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
放送チャンネルではないため視聴できません。	E200	• このチャンネル (番組）は視聴できません	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。
• ライブ放送の受信状態が回復しました。 • 降雨対応画面選択中です。	ー	• 降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなったとき	• アンテナの向きがずれていませんか。 • 降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。
• 天候の影響やアンテナの接続状況などにより、受信状態が悪くなっています。	E201		
• 放送が受信できないため 録画を停止しライブ放送に戻りました。 • 放送が受信できないため録画を停止しました。 • 受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 • ライブで放送が受信しにくくなっています。	ー	• アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき • 電波状態が悪く放送が受信できないとき	• アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。
• 放送が受信できません。アンテナの接続状況や調整、アンテナ設定の BS・CS アンテナ電源の設定をご確認ください。 • 放送が受信しにくくなっています。アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	E202		
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	• 選ばれている放送局で、番組の放送が終了している	• 選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。
○○ チャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	• 放送の無いチャンネルを選局したとき	• 番組表などでチャンネルを確認してください。

■その他のメッセージ（つづき）

テレビ画面表示		エラーの内容	対応
アンテナ線がショートしているか、接続や設定に不具合があるためアンテナ電源を「切」にしました。 本体の電源を切ってからアンテナとの接続を確認してください。	E209	――――	• アンテナ線の接続を確認してください。
○○ チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	• 本機で受信できないチャンネル（サービス）を受信しようとしたとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。
データが受信できません。	E400	• 電波障害等によりデータを受信できない場合など	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。
対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	E401	• 対象地域外のデータ放送を選局しているとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。
データの表示に失敗しました。	E402	• 選んだチャンネルのデータの表示に失敗したとき	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。
アクセスできませんでした。	C000	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	• 一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。	C104	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。	C105	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
番組で指定された情報センターへの接続に失敗しました。	C006	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
アクセスできませんでした。	C204	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。	C208	• 放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。	C209	• 放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき	• ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
• このネットワークにはテレビサービスはありません。 • このネットワークにはラジオサービスはありません。 • このネットワークにはデータサービスはありません。	ー	• 放送サービスの無い放送を選んだとき	• 別の放送に切り換えてお楽しみください。
データの通信に失敗しました。	E301	• 電話回線の接続や通信設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認して通信設定を正しく行ってください。
現在接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません。	ー	• HDMI-DVI 変換ケーブルを使用しHDCP 非対応のモニターと接続した場合に表示されます	――――
「入力切換」ボタンで放送視聴に戻ってから操作してください。	ー	• i.LINK 操作中にできない操作を行ったとき	• 入力切換ボタンを押し放送画面に戻してから操作してください。

接続に関する補足説明

テレビとの接続に関する補足説明

ここでは本機とテレビを接続したときの補足説明をします。

映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。
- 「プログレッシブ設定」（→ **146** ページ）を「する」に設定しているときは、DVD の再生映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像･音声設定」－「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。


テレビのオートワイド機能が働かないとき

- コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面が表示されない

- 接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。

設定をリセットする

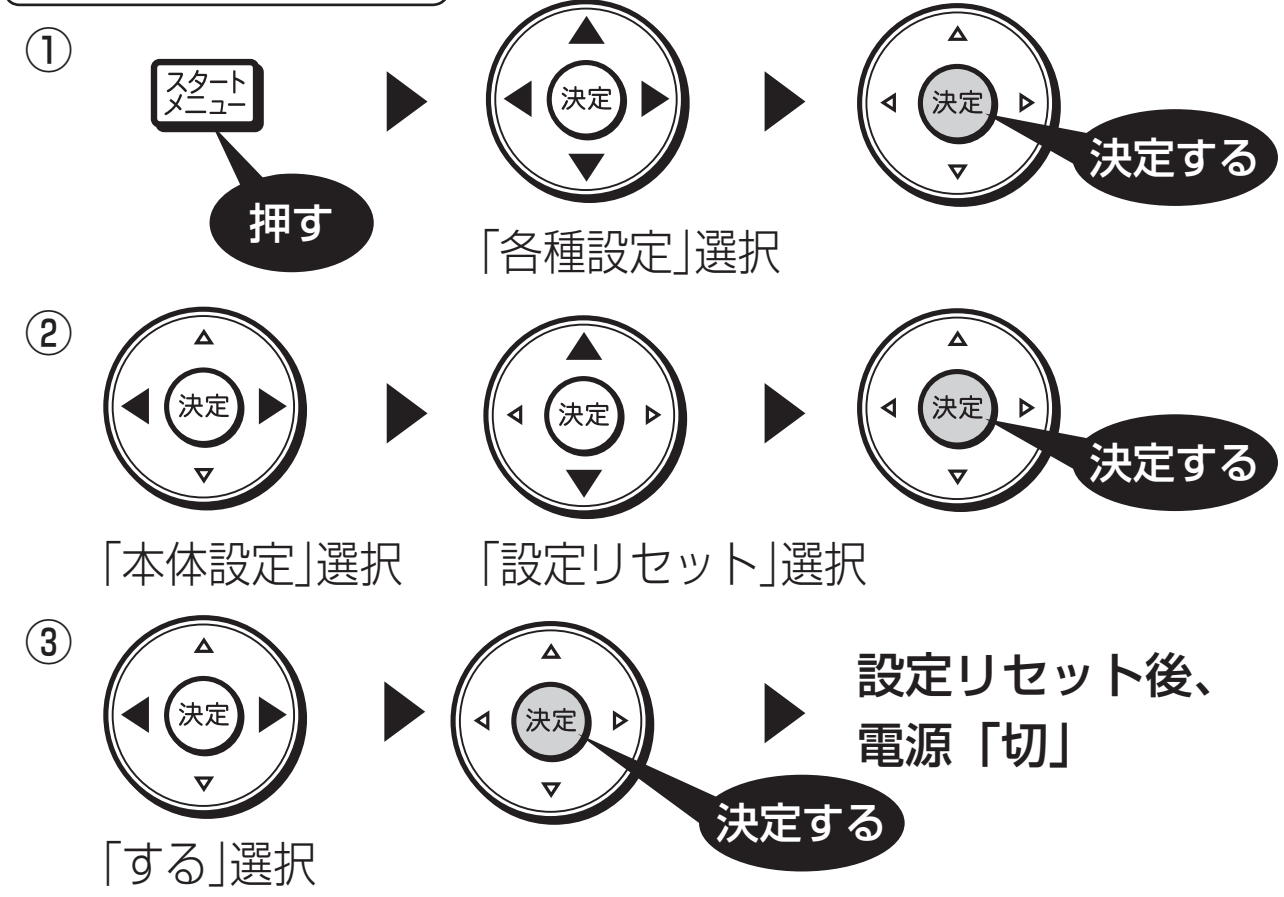

④ **電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる**
⇨初期設定画面表示

- 「初期設定」（→ **198** ページ）操作を行ってください。

外部機器との接続に関する補足説明

ここでは本機と外部機器を接続したときの補足説明をします。

ビデオデッキを接続していて、テレビの映りが悪いときは

- ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、市販のブースターをご使用ください。

ビデオデッキからの映像を正常に録画できないときは

- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画（正常な録画）ができません。

本機に接続したビデオデッキの再生映像が見られないときは

- 本機を使用（再生や録画）しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続している外部入力に切り換えてご覧ください。

ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは

- オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」－「各種設定」－「本体設定」－「映像・音声設定」－「音声出力レベル」（→ **147** ページ）で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

保証とアフターサービス

保証書（別添）

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間
お買い上げの日から 1 年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。（→ **275** ページ）

補修用性能部品の保有期間

● 当社は、ブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品を、製品の製造打切後 8 年保有しています。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

●「故障かな？と思ったら」（→ **250** ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品　　　名：ブルーレイディスクレコーダー
- 形　　　名：BD-HDW15
  BD-HDW20
- お買い上げ日（年月日）
- 故障の状況（できるだけ詳しく）
- ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- お　名　前
- 電 話 番 号
- ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　　月　　日	電話（　　　）　　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

長年ご使用のレコーダーの点検を！
こんな症状はありませんか？
· 電源コードやプラグが異常に熱い。
· 映像が乱れたり、きれいに映らない。
· その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にご相談ください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶ シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談など

※「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯・PHS OK
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626	FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00** ●日曜・祝日：**9:00～17:00** （年末年始を除く）

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.11）

補足 「修理品引き取りサービス」のご案内。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

※お申し込みの前にご確認ください。
※サービスエリア:日本国内すべての地域。ただし、沖縄県全域（離島を含む）及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無　料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金（税別）

■修理料金

保証期間内	無料（保証書記載の「保証規定」に準じます）
保証期間外	有料（修理内容により異なります）

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】（上記参照）にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の業者（ヤマト運輸）がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00

■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
■18:00～21:00の時間帯は土、日、祝日は除きます。
■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング（株）よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金（修理料金+利用料）と発送日をご連絡いたします。
■ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
■サービス料金（修理料金+利用料）をヤマト運輸に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

仕様

品名				ブルーレイディスクレコーダー	
形名				BD-HDW15	BD-HDW20
一般	ハードディスク容量			500GB（ギガバイト）	1TB（テラバイト）
一般	電源電圧			AC 100V、50/60 Hz	
一般	外形寸法			幅 434mm、奥行 343mm、高さ 68mm（突起部を除く）	
一般	本体質量			約 5.3kg	約 5.4kg
一般	使用温度範囲			＋ 5℃～＋ 35℃	
一般	使用湿度範囲			10%～ 80%（結露なきこと）	
一般	動作姿勢			水平	
記録	録画可能ディスク			BD-RE SL（1層）Ver.2.1、BD-RE DL（2層）Ver.2.1、BD-R SL（1層）Ver.1.1/1.2、BD-R DL（2層）Ver.1.1/1.2、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL（2層）	
記録	記録圧縮方式 (HDD・BD)		映像	MPEG2-TS	
記録	記録圧縮方式 (HDD・BD)		音声	MPEG2 AAC ／ MPEG1-L2	
記録	記録圧縮方式 (DVD-RW/-R)		映像	MPEG2-PS	
記録	記録圧縮方式 (DVD-RW/-R)		音声	ドルビーデジタル (2ch) ／リニア PCM(2ch)（録画画質「XP」時）	
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送	HD（BS/CSハイビジョン画質）	約 44 時間	約 90 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送	HD（地上Dハイビジョン画質）	約 63 時間	約 127 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送	SD（標準画質）	約 89 時間	約 180 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	SXP	約 73 時間	約 146 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	XP	約 96 時間	約 194 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	SP	約 174 時間	約 350 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	LP	約 348 時間	約 701 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	EP	約 653 時間	約 1316 時間
記録	録画時間※1 (HDD)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	MN（マニュアル）	20 段階（MN68（SXP 相当）～ MN01 から選択可能）※4	
記録	録画時間※1 (HDD)	連続録画可能時間		最大 12 時間	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送	HD（BS/CSハイビジョン画質）	約 2 時間 10 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送	HD（地上Dハイビジョン画質）	約 3 時間	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送	SD（標準画質）	約 4 時間 20 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	SXP	約 3 時間 30 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	XP	約 4 時間 40 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	SP	約 8 時間 20 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	LP	約 16 時間 50 分	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	EP	約 24 時間	
記録	録画時間※2 (BD-RE：25GB 時)	デジタル放送 アナログ放送 外部入力	MN（マニュアル）	20段階（MN68（SXP相当）～MN01から選択可能）※4	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		XP	約 1 時間	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		SP	約 2 時間	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		LP	約 4 時間	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		EP	約 6 時間	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		MN01	約 8 時間	
記録	録画時間※1 (DVD-RW/-R: 4.7GB 時)		MN（マニュアル）	65段階（MN65（XP相当）～MN01から選択可能）※4	
再生	再生可能ディスク※2			BD-RE SL（1層）Ver.2.1、BD-RE DL（2層）Ver.2.1、BD-R SL（1層）Ver.1.1/1.2、BD-R DL（2層）Ver.1.1/1.2、BDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL（2層） DVD+RW（ビデオフォーマットファイナライズ済）、DVD+R（ビデオフォーマットファイナライズ済） DVD-RAM（ケースから取り出せるもの）、音楽 CD CD-R（音楽 CD フォーマット）、CD-RW（音楽 CD フォーマット）	
フォトシステム	保存可能な画像ファイル形式（JPEG）			JPEG ベースライン DCT 準拠 /JPEG（Exif2.2）DCF 準拠※3	
フォトシステム	保存可能なファイルサイズ			容量：最大3.5MB（IrSS取り込み時）／最大20MB（写真入力端子取り込み時） サイズ：最大縦 4320 ×最大横 7680（最小縦 32 ×最小横 32）	
フォトシステム	保存可能写真数			4000 枚	
チューナー	受信チャンネル	BS デジタル		001 ～ 999ch	
チューナー	受信チャンネル	110 度 CS デジタル		000 ～ 999ch	
チューナー	受信チャンネル	地上デジタル		011 ～ 528ch	
チューナー	受信チャンネル	VHF		1 ～ 12ch	
チューナー	受信チャンネル	UHF		13 ～ 62ch	
チューナー	受信チャンネル	CATV		C13 ～ C63ch	

※ 1 **録画可能時間は目安です。**テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など（ビットレートの高い映像）が録画できる時間の目安です。
実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。
※ 2 BD-RE Ver.1.0 は本機では使用できません。（カートリッジタイプのディスクは使用できません。）
※ 3 DCF は、（社）電子技術産業協会（JEITA）の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
※ 4 MN（マニュアル）の録画時間については、**55** ページ

形名		BD-HDW15	BD-HDW20
タイマー	予約番組数	1 年 65 番組	
接続端子	映像入力	入力 1、入力 2 の 2 系統 ピンジャック：1 V p-p（75 Ω）	
	S 映像入力	入力 1、入力 2 の 2 系統 4 ピンミニ DIN：Y ＝ 1 V p-p（75 Ω） C ＝ 0.286 V p-p（75 Ω）	
	音声入力	入力 1、入力 2 の 2 系統 ピンジャック（L/R）：2 V rms （入力インピーダンス 22k Ω以上）	
	i.LINK 端子	2 系統（i.LINK/IEEE1394 準拠）	
	写真入力（USB）	2 系統 DC5V　500mA	
	HDMI 出力	1 系統	
	D1/D2/D3 映像出力	出力 1 の 1 系統 Y：1.0 V p-p（75 Ω） C_B、C_R：0.7 V p-p（75 Ω）	
	映像出力	出力 2 の 1 系統 ピンジャック：1 V p-p（75 Ω）	
	S 映像出力	出力 2 の 1 系統 4 ピンミニ DIN：Y ＝ 1 V p-p（75 Ω） C ＝ 0.286 V p-p（75 Ω）	
	音声出力	出力 1（D 映像出力側）と出力 2（映像・音声出力側）の 2 系統 ピンジャック（L/R）：2 V rms （1kHz 0dB、出力インピーダンス 1.5k Ω以下）	
	光デジタル音声出力	1 系統 光コネクタ：角形光ジャック	
	同軸デジタル音声出力	1 系統 ピンジャック：0.5 V p-p（75 Ω）	
	BS・110 度 CS アンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ 1 系統 75 Ω F 型コネクター	
	地上デジタル・アナログアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ 1 系統 75 Ω F 型コネクター	
	LAN 端子（10BASE-T/100BASE-TX）	1 系統	
	電話回線端子	モジュラー式　V.90（56Kbps）	
付属品	リモコン、単 4 形乾電池 2 個、HDMI ケーブル、映像･音声コード、アンテナケーブル（両側 F 接栓ケーブル）、電源コード、B-CAS カード（B-CAS ユーザー登録はがき、B-CAS カード使用許諾契約約款付き）、取扱説明書（本書）※、かんたん !! ガイド※、接続・設定ガイド※、ファミリンク操作ガイド※、保証書		

※ **当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。** This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

		BD-HDW15	BD-HDW20
消費電力		43W	46W
待機時消費電力	クイック起動「する（設定 1）」および「する（設定 2）」時	33W	34W
	クイック起動「する（設定 2）」時の 2 時間以降	同下	
	クイック起動「しない」	1.1W（時計表示点灯）／ 1.0W（時計表示消灯）	

※ **消費電力、待機時消費電力は BS・110 度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。**

● 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
● 海外では使用できません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
● あなたがテレビ（ラジオ）放送や録画（レコード録音）物などから録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

1125i（1080i）
走査線1125本、インターレース（飛び越し走査）方式。デジタルハイビジョンの高画質です。有効走査線数を使って「1080i」と呼ぶこともあります。

1125p（1080p）
走査線1125本、プログレッシブ（順次走査）方式。有効走査線数を使って「1080p」と呼ぶこともあります。

525i（480i）
走査線525本、インターレース（飛び越し走査）方式。地上放送（VHF/UHF）やBSアナログ放送と同等の画質です。有効走査線数を使って「480i」と呼ぶこともあります。

525p（480p）
走査線525本、プログレッシブ（順次走査）方式。有効走査線数を使って「480p」と呼ぶこともあります。

AAC
音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Codingの略です。
地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

ARIB（社団法人電波産業会）
電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総務大臣より指定を受けた機関のことです。

B-CAS
デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのがB-CASカードで、暗号化を解除するための鍵データを記録したICカードです。発行しているのが株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（B-CAS）です。

CATV
ケーブルテレビ（有線放送）のことです。

CPRM（Content Protection for Recordable Media）
デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

D映像端子
コンポーネントと呼ばれる3本の輝度·色差信号（Y/Cb/CrおよびY/Pb/Pr）のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース／プログレッシブの情報を送ることができます。

DTS
デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DTS-HD
DTSと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で再生できる「DTS-HD Master Audio」と、より圧縮率の高いDTS-HD High Resolution Audioの二種類があります。HDMIケーブルを使ってDTS-HD対応のAVアンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1chのサラウンド音声が楽しめます。

DVD-R DL
- 片面2層のDVDディスクのことです。
- VRフォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は9時間です。

DVI
Digital Video Interfaceの略で、デジタル方式の映像信号のインターフェースです。液晶モニターやプロジェクターなどに搭載されています。

HDMI
High Definition Multimedia Interfaceの略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のコードで接続できるデジタルAVインターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HD/SD録画（当社独自の呼称です。）
デジタル放送をそのままの画質でハードディスク（HDD）に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。
ハイビジョン放送を録画するときは「HD録画」になります。
スタンダード放送を録画するときは「SD録画」になります。

HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection system）
映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路で、不正コピーを防止する著作権保護技術です。

i.LINK(TS)
i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。i.LINKは、IEEE1394をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE（米国・電気電子学会）によって標準化された国際標準規格です。
i.LINKはソニー株式会社の商標です。
TSとはトランスポートストリーム（Transport Stream）の略で、多重信号形式の1つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

JPEGファイル
静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さくできるので、デジタルカメラやインターネットなどで、広く使われています。

PCM（Pulse Code Modulation）
アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つです。音楽CDはこの方式を利用しています。

RW コンパチブル（RW COMPATIBLE）
VR フォーマットで記録された DVD-RW が再生できる機能を示しています。
この機能がある DVD プレーヤーには、RW COMPATIBLE 表示があります。

VR フォーマット
DVD にデジタル放送を録画できる録画方式です。

あ行

裏録予約機能
本機は BS･110 度 CS デジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ 2 つずつ搭載しており、デジタル放送の番組を 2 つ同時に録画することができます。2 つの番組を同時に録画する場合、どちらかの番組を予約設定で「裏録予約」にすることで同時録画が可能となります。地上アナログ放送と BS/CS/ 地上デジタル放送を同時に録画する場合は、BS/CS/ 地上デジタル放送を「裏録予約」にします。

追いかけ再生
HDD（ハードディスク）に録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル／プレイリスト
他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプレイリストを作ることはできません。）

オリジナル
テレビ放送や外部入力などを録画した映像（タイトル）を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト
オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。（オリジナルタイトルはそのまま残ります。）

音声出力レベル
BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

ケーブルテレビ（CATV）
契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。

高速ダビング
パソコン上でのデータコピーのように、タイトル（録画した番組）を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

コピーガード（コピー制御信号）
複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

コピー防止機能
複製禁止の機能のことです。著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。


さ行

視聴制限（パレンタルレベル）
デジタル放送や BD ビデオ、DVD ビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

写真用フォーマット
携帯電話やデジタルカメラから HDD（ハードディスク）に取り込んだ写真を DVD-RW にコピーするための専用フォーマットです。

ジャストダビング
HDD（ハードディスク）から BD・DVD ディスクへダビングするとき、1 枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

初期化
BD・DVD ディスクを録画／ダビングできるようにすることです。
DVD-RW の場合、初期化には「VR フォーマット」、「ビデオフォーマット」、「写真用フォーマット」の 3 種類があります。
DVD-R の初期化には「VR フォーマット」と「ビデオフォーマット」の 2 種類があります。

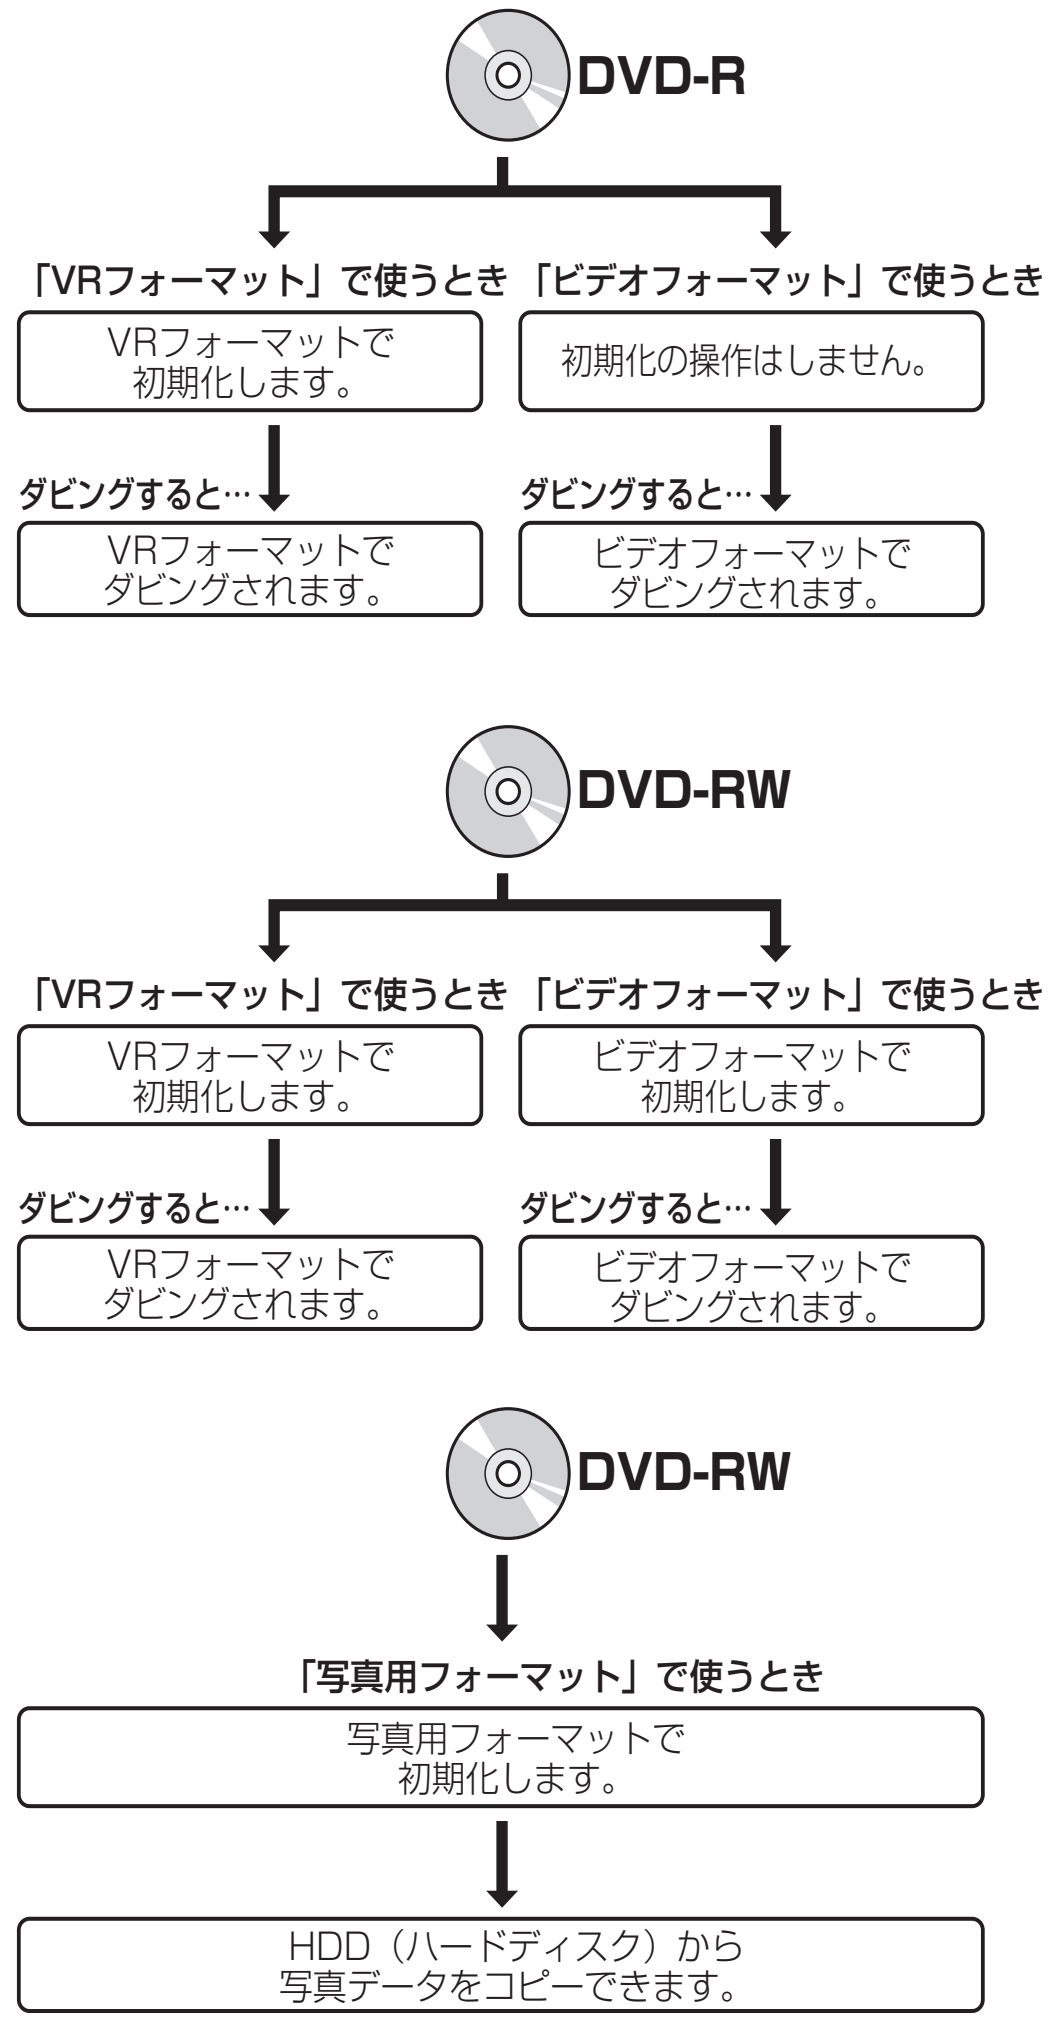


※ このディスクは本機では再生できません。ファイナライズ後にパソコンでご覧ください。

スキップ
選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

た行

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


録画した番組のことを「タイトル」といいます。
タイトルは、さらに「チャプター（章・区切り）」という単位で構成されています。
実際には、次のような構成になっています。

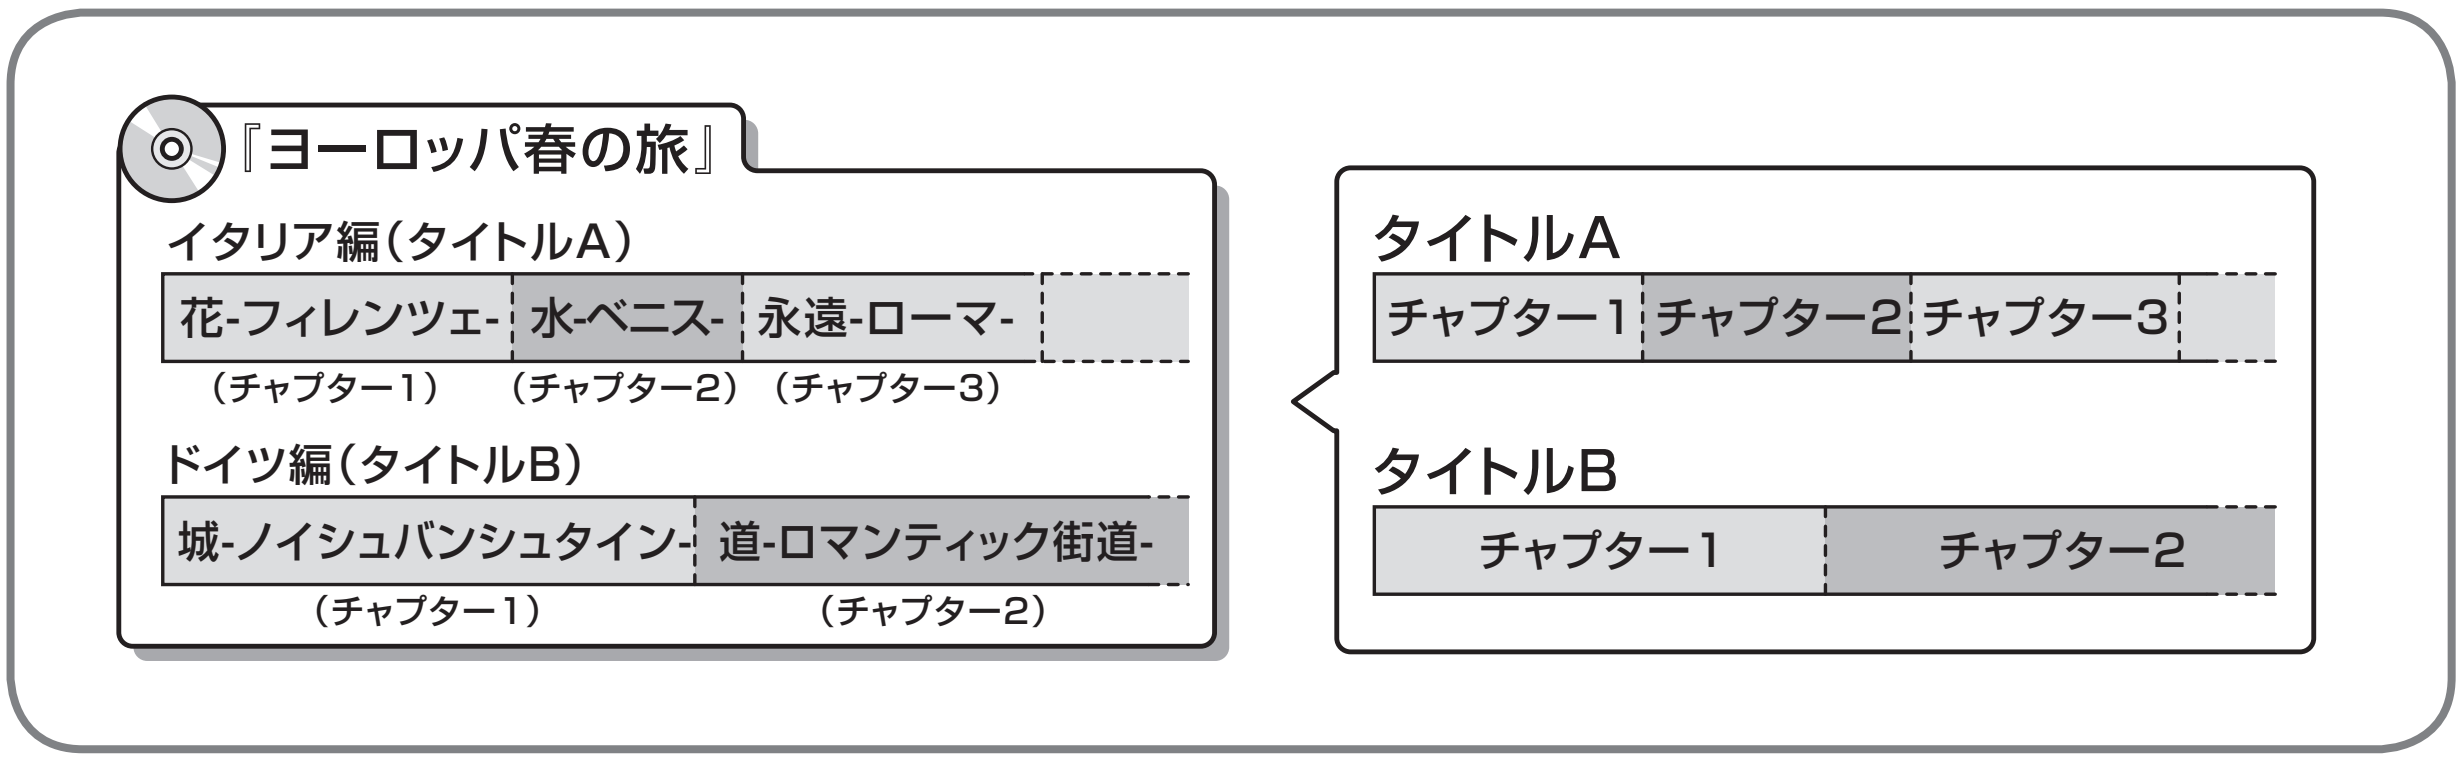

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル ＝ 話
- チャプター ＝ 章
- チャプターマークを付ける ＝ しおりをはさむ
- 録画リスト ＝ もくじ

本機では、BD や DVD ディスクに記録されたタイトルにチャプターマークを追加（チャプター分割）したり、チャプターマークを削除（チャプター結合）したりすることはできません。

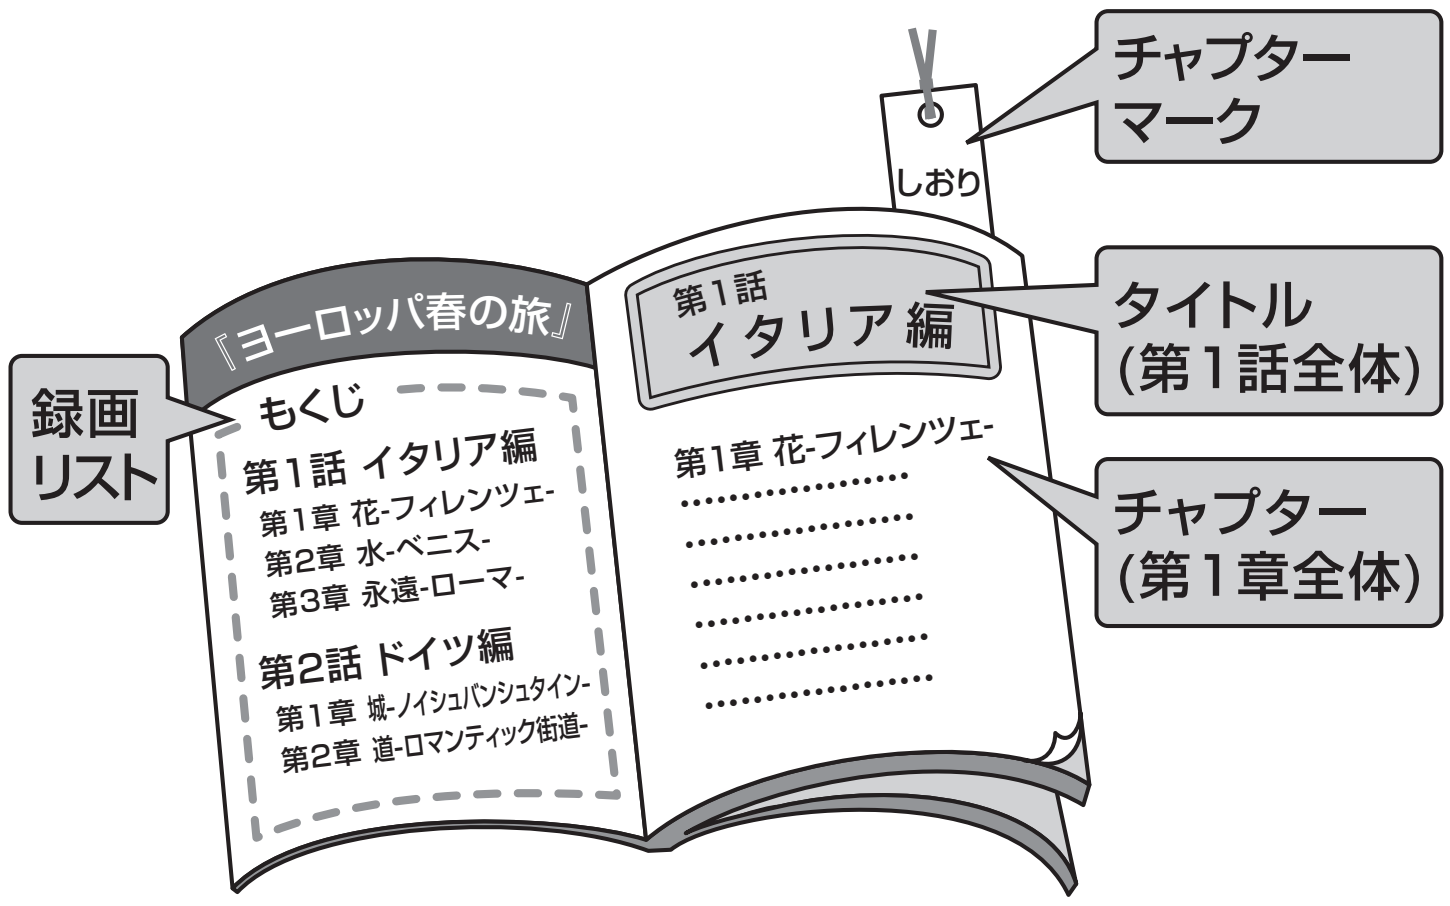

タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

ダウンロードサービス

電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応することも可能になります。

地上アナログ放送

従来の UHF・VHF 放送（アナログ放送）のことです。
地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送（1125i）と標準放送（525i）の 2 つの放送があります。

- HD 放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表
テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生
録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。

ドルビーデジタル（5.1ch）
ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル（5.1ch）対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。


ドルビーデジタルプラス
ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。HDMI ケーブルを使ってドルビーデジタルプラス対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

ドルビー TrueHD
ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生できます。HDMI ケーブルを使ってドルビー TrueHD 対応の AV アンプやサラウンド機器と接続するとことで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

は行

パンスキャン
4：3　PS

4：3 のテレビと本機を接続しワイド（16：9）記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし 4：3 のサイズにする機能です。

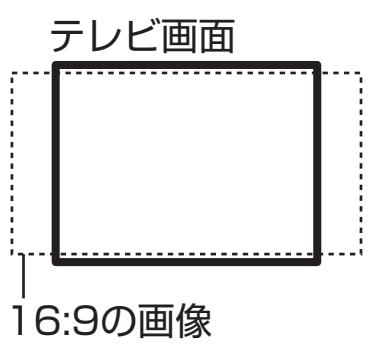


ビットストリーム
圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出力することをビットストリーム出力といいます。ビットストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビー TrueHD や DTS-HD などに対応したオーディオ機器と HDMI ケーブルを使って接続することが必要です。

ビデオフォーマット
市販の DVD プレーヤーで再生できる録画方式です。市販の DVD プレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ
DVD-RW/-R を他の機器でも再生できるようにすることです。DVD の場合、DVD-RW や DVD-R に対応した他の DVD プレーヤーで、本機でダビングしたディスク（ビデオフォーマット）を再生できるようになります。（全ての DVD プレーヤーでの再生を保証するものではありません。）
DVD-RW（VR フォーマット）のディスクを再生できる DVD プレーヤーは RW COMPATIBLE 表示の付いた DVD プレーヤーです。

DVD のファイナライズ

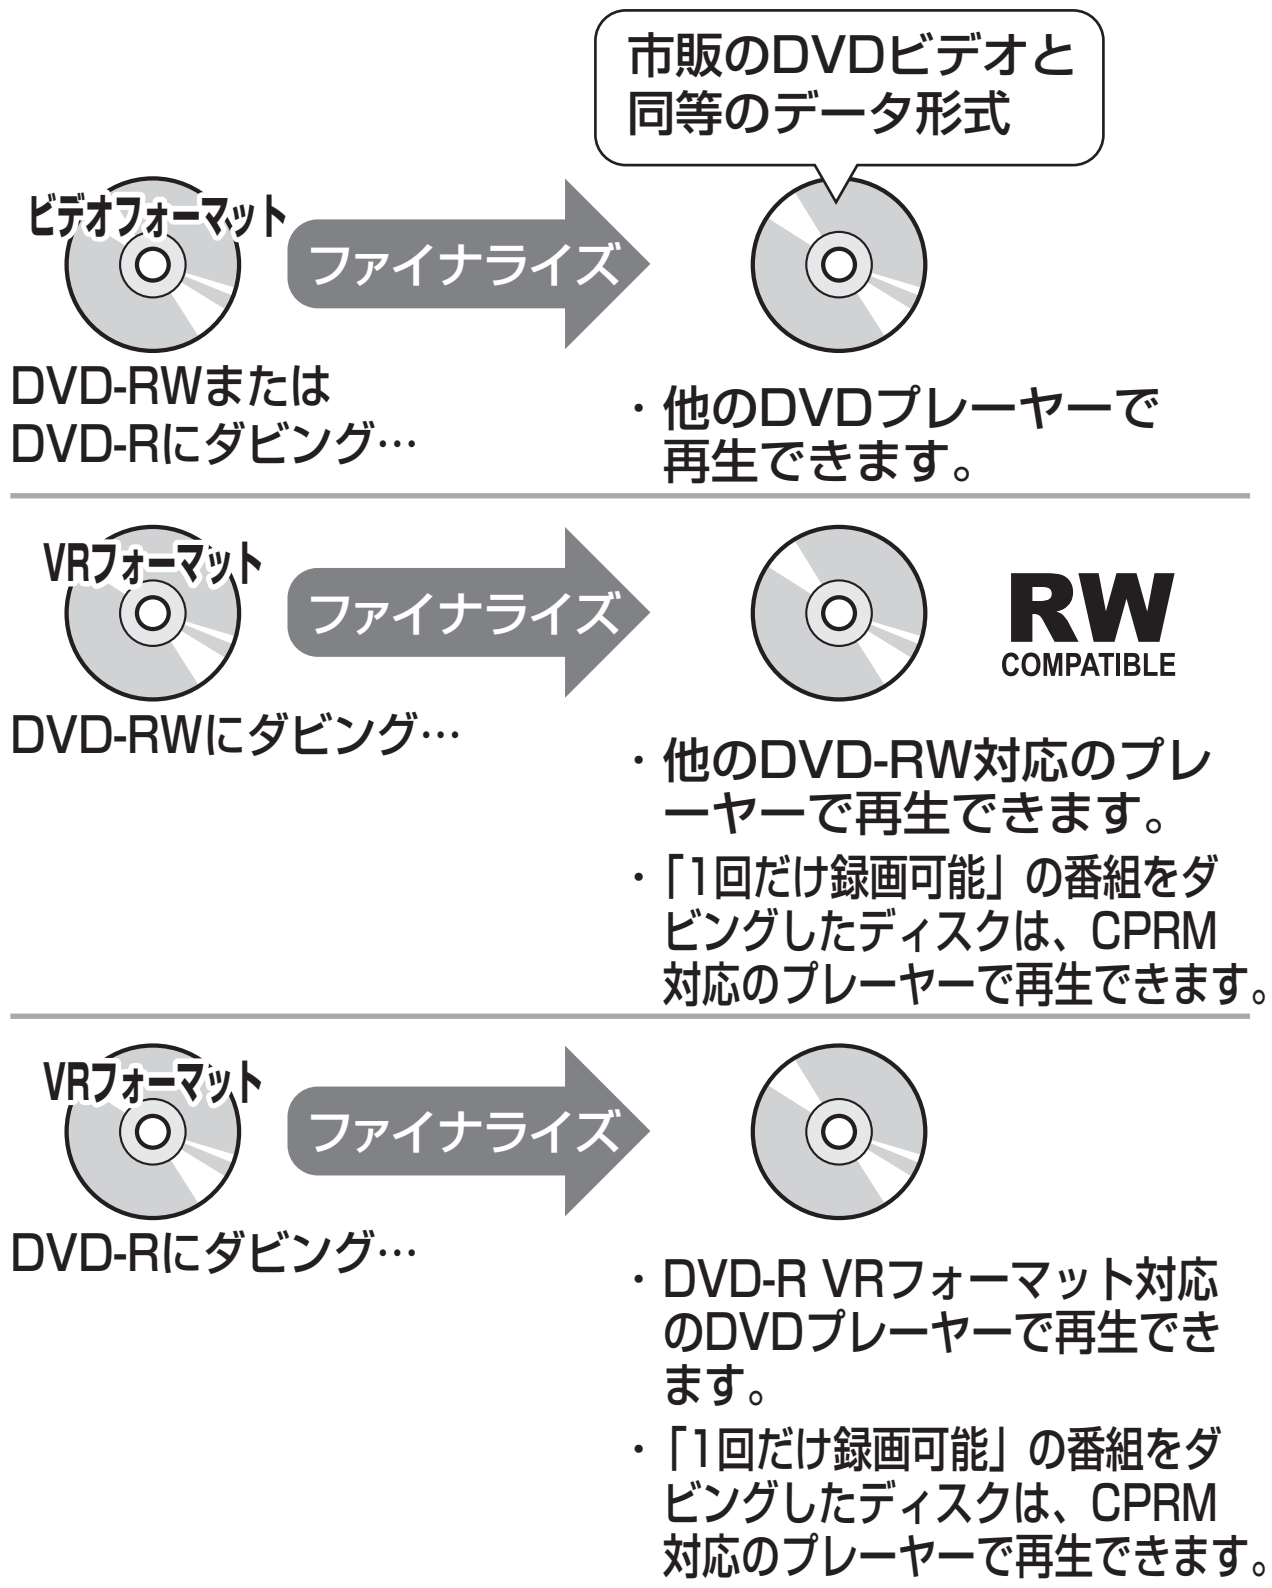

ファミリンク機能
ファミリンク機能とは、HDMI CEC（**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol）を使用し、HDMIで規格化されているテレビやDVDレコーダー、AVアンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

フォトシステム
IrSS（高速赤外線通信）機能に対応している携帯電話の写真をハードディスクに保存して、テレビで見たり、デジタルカメラの写真を保存してテレビで見ることができる機能です。

プレイリスト
他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプレイリストを作ることはできません。）
オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。

プログレッシブ（順次走査）方式
映像の1フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム（60フィールド）で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション
低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

ま行

マルチアングル
BD・DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。（マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。）

マルチ音声
デジタル放送やBD・DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチビューサービス放送
地上デジタルやBSデジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送局側が送信する必要があります。


モスキートノイズリダクション
画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

ら行


リージョン番号（再生可能地域番号）
BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
本機では、BDビデオはリージョンコード「A」、DVDビデオはリージョン番号「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リニアPCM音声
BD・DVD・音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号
本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

レターボックス


4：3のテレビと本機を接続しワイド（16：9）記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

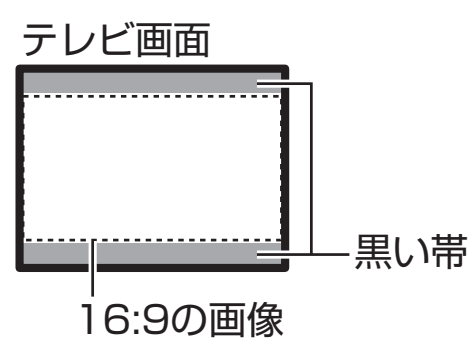

録画画質

録画するときの画質を設定することができます。

ビデオテープの標準（SP）/3 倍（EP）と同じように、本機の HDD（ハードディスク）に録画するときは以下の録画画質を設定できます。

- **HD/SD**……デジタル放送をそのままの画質で HDD（ハードディスク）に予約・録画したいときに設定する録画画質です。BD に放送画質のままダビングしたいときも、HD/SD に設定して録画します。
- **SXP**……BD ディスクに地上アナログ放送をダビングするときにおすすめの録画画質です。
- **XP**……高画質で録画したいときに設定する録画画質です。ハイビジョン画質（放送画質）での録画はできません。片面一層の DVD ディスクの場合、1 時間録画できます。
- **SP**……標準の画質です。片面一層の DVD ディスクの場合、2 時間録画できます。
- **LP**……標準の 2 倍長い時間録画できる録画設定です。
- **EP**……標準の 3 倍長い時間録画できる録画設定です。
- **AUTO**……デジタル放送は HD/SD（放送画質）で録画します。地上アナログ放送は SXP（高画質）で録画します。
- **MN ○○**……録画画質を HDD・BD で 20 段階、DVD で 65 段階の中から選択できるマニュアル録画設定です。

録画（記録）フォーマット（方式）

DVD に記録する場合は、VR フォーマットとビデオフォーマットの 2 つの録画フォーマット（方式）があります。（それに加えて、本機の場合、DVD-RW に写真をコピーするための写真用フォーマットがあります。）録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する必要があります。

- **VR フォーマット**……HDD（ハードディスク）に録画したデジタル放送の番組を DVD にダビングするときに使う記録方式です。
- **ビデオフォーマット**……本機でダビングした DVD ディスクを他の DVD プレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録方式です（ファイナライズ処理が必要です）。デジタル放送のダビングはできません。
- **写真用フォーマット**……HDD(ハードディスク)に取り込んだ写真データを DVD-RW にコピーし保存するための専用フォーマットです。
  写真用フォーマットのディスクは、本機では再生できません。DVD の内容を HDD（ハードディスク）にコピーし、HDD から再生することができます。パソコンで再生するときは、DVD のファイナライズを行ってください。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。

（ダビング元の映像より高画質になることはありません。）

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

録画画質と録画時間

- デジタル放送を HDDへ録画時おすすめ！
- BDへのデジタル放送ダビング時おすすめ！

（ハイビジョン画質（HD）、デジタル標準画質（SD））

- 地上アナログ放送を HDDへ録画時おすすめ！
- BDへの地上アナログ放送ダビング時おすすめ！

（高画質（SXP））

- DVDダビング時おすすめ！

（高画質（XP）、標準画質（SP））

画質がきれい ↕ 長時間

録画画質	マニュアル	HDD 録画時間 ※1(BD-HDW20)	BD 録画時間 ※2(25GB)	DVD-R/-RW 録画時間 (4.7GB)	参考画質 (VHSとの比較)
ハイビジョン画質（HD）	──	※3 90時間	2時間10分	──	さらに高画質
デジタル標準画質（SD）	──	180時間	4時間20分	──	↑
高画質　（SXP）	MN68	146時間	3時間30分	──	
高画質　（XP）	MN65	194時間	4時間40分	60分	S-VHSクオリティー以上
標準画質　（SP）	MN37	350時間	8時間20分	120分	S-VHSクオリティー
長時間　（LP）	MN13	701時間	16時間50分	240分	VHSクオリティー
より長時間（EP）	MN05	1316時間	24時間	360分	VHS 3倍モード
	MN01	1403時間	24時間	480分	VHS 3倍モード以下

※ 1 BD-HDW15 の録画時間は **53** ページをご覧ください。

※ 2 2 層ディスクの録画時間は **53** ページをご覧ください。

※ 3 BS ハイビジョンの録画時間です。

さくいん

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

ブルーレイディスクレコーダー BD-HDW15/BD-HDW20

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、BD/DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。（突起部含まず。）
また消費電力も動作時43W（BD-HDW15）、46W（BD-HDW20）、待機時1.0W（BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時）の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。
予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶ シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談など

［お客様相談センター］

0120 - 001 - 251

携帯・PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 ：043 - 331 - 1626	FAX ：043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 （年末年始を除く）

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.11）

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率 100%）

PRINTED WITH SOY INK アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA204WJQZ Ⓑ
07P11-JA-KK